

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

AJ5305D



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
	Biztonság	3

2	Dokkolós szórakoztatórendszer	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	4

3	Üzembe helyezés	5
	Tápcsatlakozás bekötése	5
	Bekapcsolás	5
	Idő és dátum beállítása	5

4	Lejátszás	6
	Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	6
	Rádió hallgatása	9
	Lejátszás külső eszközeiről	10
	Hangerő beállítása	10

5	Egyéb jellemzők	11
	Ébresztési időzítő beállítása	11
	Elalvási időzítő beállítása	11
	A kijelző fényerejének beállítása	12

6	Termékadatok	12
	Termékjellemzők	12

7	Hibakeresés	13
----------	--------------------	-----------

8	Megjegyzés	14
----------	-------------------	-----------

1 Fontos!



Figyelem

- Ne távolítsa el az óras rádió borítását.
- Tilos az óras rádiót más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki az óras rádiót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket esőtől és nedvességtől.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy az óras rádiót le tudja választani a hálózati áramról.

Biztonság

- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra és tartsa be az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erőszító) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol a csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az óras rádióból.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az óras rádiót, húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Ügyeljen rá, hogy az óras rádiót ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
- Ne helyezzen az óras rádióra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

2 Dokkolós szórá- koztatórendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____

Bevezetés

Ezen az órás rádión a következő funkciókat használhatja:


- FM-rádiót hallgathat;
- zenehallgatás iPod/iPhone készülékről vagy egyéb külső eszközről;
- több ébresztés beállítása különböző időpontokra.
- az ébresztés forrásaként választhat ébresztő hangjelzést, rádiót vagy hangfájlt az iPod/iPhone készülékről.
- Részesülhet a **HomeStudio** alkalmazás megannyi szolgáltatásában.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati adapter
- Felhasználói kézikönyv

A főegység áttekintése

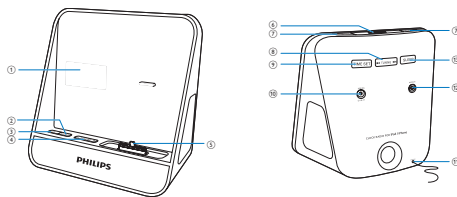

- 1 **Kijelzőpanel**
- 2 **SOURCE**
 - Forrás kiválasztása
- 3 ①
 - Az órás rádió be-/kikapcsolása.
- 4 **- VOLUME +**
 - Hangerő beállítása.
- 5 **Dokkoló**
 - iPod/iPhone dokkoló.
- 6 **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Szundítás.
 - A kijelző fényerejének beállítása.
- 7 **AL1/AL2**
 - Ébresztés beállítása.
 - Az ébresztési beállítások megtekintése.
 - Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása.
- 8 **◀◀ HANGOLÁS ▶▶**
 - Hangoljon be vagy keressen egy FM rádióállomást.
- 9 **IDŐ BEÁLLÍTÁSA**
 - Az óra beállítása.
- 10 **DC IN**
 - Tápcsatlakozó-aljzat.
- 11 **FM ANTENNA**
 - Az FM-vétel javítása.
- 12 **AUDIO IN**
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- 13 **SLEEP**
 - Elalvási időzítő beállítása.

3 Üzembe helyezés

! Vigyázat


- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati adapter csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.
- Kizárólag a mellékelt adaptert használja.

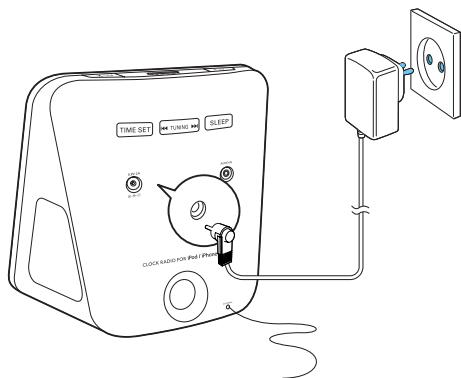

Bekapcsolás

Nyomja meg a **Ⓞ** gombot.

- ↳ Az óras rádió az utoljára kiválasztott forrásra vált.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

Az óras rádió készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a **Ⓞ** gombot.

- ↳ Megjelenik az óra (ha be van állítva).

Idő és dátum beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja le és tartsa lenyomva az óras rádió hátoldalán található **IDŐ BEÁLLÍTÁSA** gombot két másodpercnél hosszabb ideig.
↳ A **[12H]** vagy **[24H]** jelzés villogni kezd.
- 2 Nyomja meg ismételten a **⏪ / ⏩** gombot, hogy a 12, vagy a 24 órás módok közül válasszon.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **IDŐ BEÁLLÍTÁSA** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 4 Az óra és a perc beállításához ismételve meg a 2-3. lépést.

☰ Megjegyzés

- Ha csatlakoztat egy iPod/iPhone készüléket, az egység rádió automatikusan összehangolja az időt az iPod/iPhone eszközzel.

✪ Tanács

- A sugárzott időjel pontossága az időjelet sugárzó a dokkolt iPod/iPhone készüléktől függ.

4 Lejátszás

Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

A készülékkel iPhone/iPod eszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis iPod/iPhone

Az egység a következő iPod, iPhone típusokat támogatja:

Gyártva a következőkhöz:

- iPod touch 5. generáció
- iPod nano 7. generáció
- iPhone 5


A HomeStudio alkalmazás telepítése

A Philips **HomeStudio** alkalmazás új funkciók egész csomagját nyújtja az Ön órák rádiója számára, beleértve az FM-rádió programozás és a többfunkciós ébresztőóra funkcióit. További funkciók érdekében ajánljuk, hogy telepítse ezt az ingyenes **HomeStudio** alkalmazást.


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy iPod/iPhone eszköze csatlakozik-e az internethez.

- 1 A DOCK mód kiválasztásához nyomja meg ismételten a **SOURCE** gombot.
- 2 Helyezze iPod/iPhone készülékét a dokkolóba.

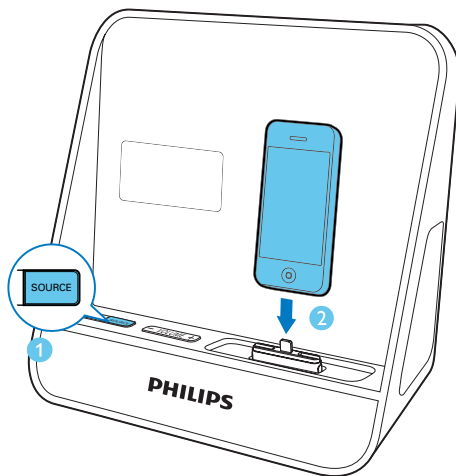

- 3 Az első használatkor telepítse a **HomeStudio** alkalmazást iPod/iPhone készülékére.
- 4 Érintse meg a **[Yes]** (igen) opciót a telepítési kérés elfogadásához.
- 5 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

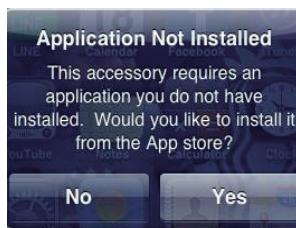


A Philips **HomeStudio** alkalmazás csak az alábbi iPod és iPhone modellekre telepíthető:

- iPhone 5
- iPod touch 5. generáció

Regisztráljon egy fiókot

A HomeStudio alkalmazás első használatakor regisztrálnia kell egy fiókot.

- 1 Érintse meg az iPod/iPhone **HomeStudio** ikonját.

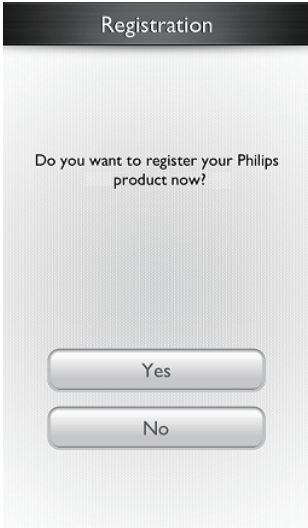


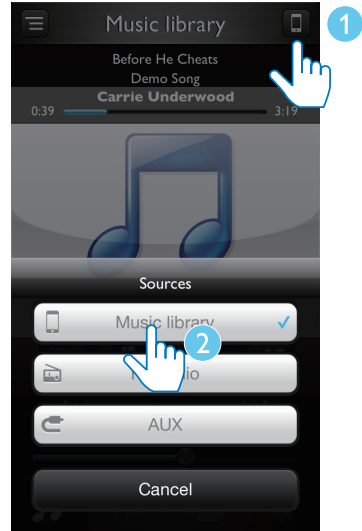
- 2 Kövesse a képernyőn olvasható utasításokat a regisztráció elvégzéséhez.

Zenelejátszás iPod/iPhone készüléken

Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy telepítette a **HomeStudio** alkalmazást iPod/iPhone eszközén.

- 1 Érintse meg az iPod/iPhone **HomeStudio** ikonját.
- 2 Érintse meg a  gombot a **Zenei könyvtár** forrás kiválasztásához.




- 3 Válasszon ki egy műsorszámot a lejátszási listából, majd nyomja meg a ► gombot.
↳ iPod/iPhone készüléken található zenének audiofolyamként való lejátszása megkezdődik az órás rádión.

Ismerje meg a „HomeStudio” alkalmazás további funkcióit

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy iPod/iPhone eszközének órás rádióhoz való csatlakozása megfelelő-e.

Ébresztőóra beállítása:


- 1 Indítsa el a **HomeStudio** alkalmazást.
- 2 Az alábbi képernyőn érintse meg a(z)  elemet.



- 3 Választhatja az ébresztő1/ébresztő2 be- vagy kikapcsolását.


Elalvási időzítő beállítása:

- 1 Érintse meg a ☁️, majd a 🌙 gombot.
- 2 Válasszon időtartamot, majd érintse meg a Start gombot.

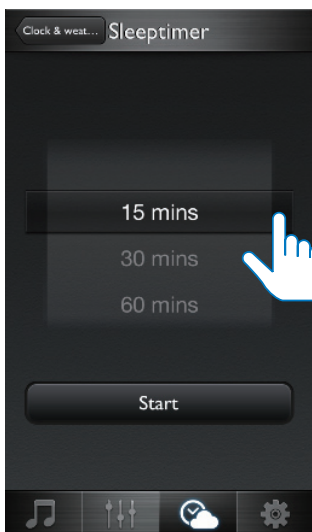



FM rádióállomások automatikus tárolása

- 1 Érintse meg a 🎵 gombot, majd a képernyő jobb felső sarkában található ikont FM-rádió forrás kiválasztásához.
- 2 Érintse meg a 📻 gombot megfelelő erősséggel fogható rádióállomás automatikus kereséséhez.
 - ↳ Az összes elérhető csatorna tárolásra kerül.
 - ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

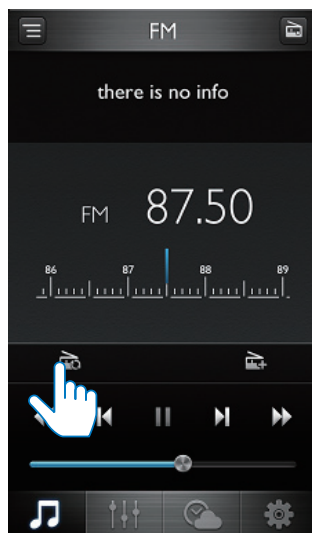

FM rádióállomások kézi tárolása

- 1 FM-rádió forrás kiválasztása.
- 2 A ⏪ / ⏩ gomb megérintésével hangolja be a kívánt rádióállomást.
- 3 A 📻 gomb megérintésével hozzáadhatja a jelenlegi állomást egy, már beállított listához.
- 4 Válasszon egy előre beállított programszámot, írja be az állomás nevét, majd: Done.

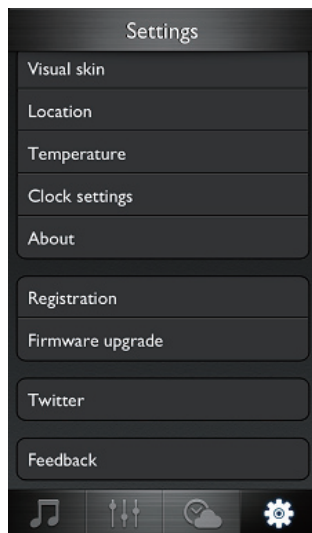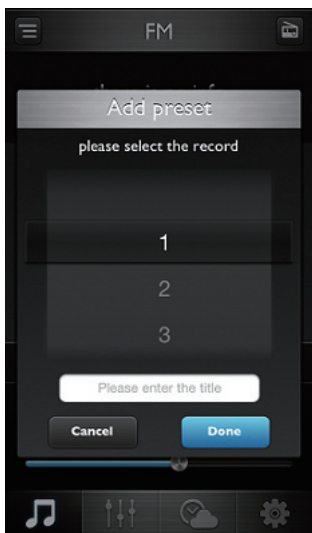

5 Ismételje meg a fentebbi lépést további állomások tárolásához.

További funkciók használata

Érintse meg a **⚙️** (Beállítások) elemet, a következőket teheti:

- Beállíthatja a virtuális felszínt
- Beállíthatja a tartózkodási helyet az időjárás-előrejelzéshez
- Kiválaszthatja a hőmérséklet mértékegységét.
- Beállíthatja az órát.
- Megtekintheti az alkalmazás információit
- Regisztráljon egy fiókot
- Frissítheti a firmware-t.
- Megoszthatja az információt a Twitteren.
- Visszajelzést küldhet

Az iPod/iPhone töltése

Amikor az órás rádiót áramforráshoz csatlakoztatja, a dokkolt iPod/iPhone készülék automatikusan elkezd tölteni.

Az iPod/iPhone eltávolítása

Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

Rádió hallgatása

☰ Megjegyzés

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol az egységet más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében rádióhallgatás közben ne helyezzen iPod/iPhone/iPad készüléket a dokkolóba. Húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

FM-rádióállomások behangolása


A rádióállomások behangolása az órás rádió készülékről is elvégezhető.

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az FM-hangolóegységet.
- 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot az órás rádió hátoldalán két másodpercnél hosszabb ideig.
↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismétlje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Egy csatorna manuális behangolásához:

Nyomja meg ismételten a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

Hangerő beállítása

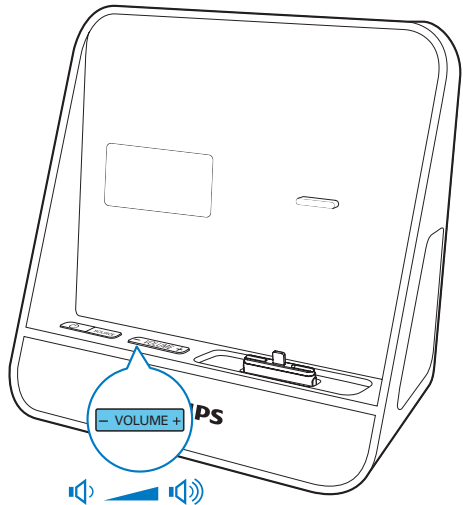

Lejátszás külső eszközzől

Az órás rádió segítségével egy külső audioeszközzől is hallgathat zenét.

- 1 Az **AUX**-forrás kiválasztásához nyomja meg a **SOURCE** gombot.
- 2 Csatlakoztassa az audiobemeneti kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a **AUDIO IN** aljzat (3,5mm) az órás rádió hátoldalán.
 - egy külső eszköz fejhallgató aljzata.
- 3 Indítsa el a lejátszást az eszközzől (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

5 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

Ébresztés beállítása

Két külön ébresztési időpont beállítására is lehetőség van. Berregő, FM-rádió vagy a legutolsó iPod/iPhone audiofájlok egyaránt kiválaszthatók hangjelzésnek.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Az **AL1/AL2** gombok két másodpercnél hosszabb nyomvatartásával lépjen be az ébresztési beállítások módjába.
↳ Az órát jelző számok és az ébresztés ikonja villogni kezd.
- 2 Nyomja meg ismételten a **◀◀ / ▶▶** gombot az óra beállításához.
- 3 jóváhagyáshoz nyomja meg a **AL1/AL2** gombot.
↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 4 A percek, ébresztési forrás (ébresztő hangjelzés, FM rádió vagy dokkoló) és a hangerő beállításához ismétlje meg a 2-3. lépést.

Tanács

- Ha az ébresztő forrásaként iPod/iPhone készülék lett kiválasztva, de nincsen csatlakoztatva iPhone/iPod eszköz, az óras rádió hangjelzésre vált.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 Nyomja meg a **AL1/AL2** gombot.
↳ Az ébresztési beállítások megjelenítésre kerülnek.
- 2 Nyomja meg újra az **AL1/AL2** gombokat az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.
↳ **[AL1]** vagy **[AL2]** üzenetek jelennek meg az ébresztési időzítő bekapcsolt állapotában, illetve tűnnek el kikapcsolt állapotban.
 - A csörgés leállításához nyomja meg a megfelelő **AL1/AL2** gombot.↳ Az óra a következő napon is ébreszt.

Szundítás


Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.
↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.

Elalvási időzítő beállítása

Az óras rádió az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható.

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).
↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a **zZ** jel látható.

Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a(z) **OFF** üzenet meg nem jelenik.



A kijelző fényerejének beállítása

A **BRIGHTNESS** gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző fényerőszintek között.

6 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 2 W RMS
Válaszfrequencia	40-20000 Hz
Jel-zaj arány	> 65 dB
Teljes harmonikus torzítás	<1%
AUX-bemenet (MP3-csatlakozó)	0,6 V RMS 10 k ohm

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5-108 MHz
Lépésköz	50 KHz
Érzékenység	< 22 dBf
- Mono, 26 dB H/Z arány	<46 dBf
- Sztereo, 46 dB H/Z arány	
Keresési szelektivitás	30 dBf

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	4 ohm
Érzékenység	>82 dB/m/W

Általános információk

Tápfeszültség (hálózati adapter)	Márkanév: Philips; Típus: Y12FE-059-2000G; Bemenet: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,35 A; Kimenet: 5,9 V === 2000 mA;
----------------------------------	--

Teljesítményfelvétel	<10 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzem módban	<1 W
Méret: Főegység (Szé x Ma x Mé):	283 x 118 x 112 mm
Tömeg:	0,654 kg
-Főegység	0,812 kg
-Csomagolással	

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

Kitörlődött az óra, illetve az ébresztés beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.

8 Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni

és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtésére vonatkozó helyi előírásokat.

Made for



iPod



iPhone

A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkek azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ5305D_12_UM_V2.0

