

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

D150



Kortfattad användarhandbok

PHILIPS

Viktiga säkerhetsinstruktioner



Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.
- Läs säkerhetsinformationen innan du använder produkten.
- Den här produkten uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC
- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.

1 Översikt

Samtal pågår

MENU OK Telefonbok

▲▼ Justera volymen.

☎ Avsluta samtal.

🔊 Stänga av/slå på ljud för mikrofonen.

Ange en paus.

R Återkalla (nätverksberoende).

På menyn

MENU OK Bekräfta / Öppna alternativmenyn. / Välj

REDIAL C Avbryt

▲▼ Upp/ned

☎ Stänga menyn.

Standby

MENU OK Öppna huvudmenyn.

▲▼ Telefonbok

📖 Samtalslogg

☎ Ringa och ta emot samtal.


***INT** Ringa ett intercomsamtal.

🔒 Lås/lås upp knappsatsen.

I textinmatning

REDIAL C Ta bort text

🔒 Ange ett blanksteg.

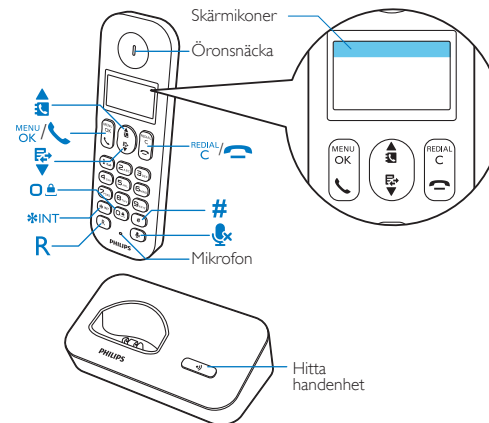

Skärmikoner

📶 Visar anslutningsstatus mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalstyrkan.

📞 Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalslogg.

📞 Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.

📞 Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland nya missade samtal. Det lyser med ett fast sken vid bläddring bland missade samtal som redan lästs i samtalslogg.

📞 Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal. Det lyser med fast sken vid ett samtal.



🎵 Ringsignalen är av.

✉ Indikator för röstmeddelande: blinkar för nya meddelanden, fast för avlyssnade meddelanden.
* Det här är nätverksberoende.

▲▼ Visas när du bläddrar uppåt/nedåt i en lista eller höjer/sänker volymen.

► Det finns fler siffror till höger. Tryck på **REDIAL C** för att läsa.


2 Ansluta

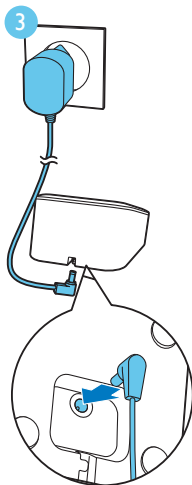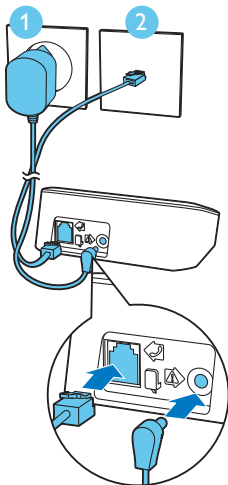

Endast versioner med flera handhåttar.

3 Komma igång


Sätt i batterierna

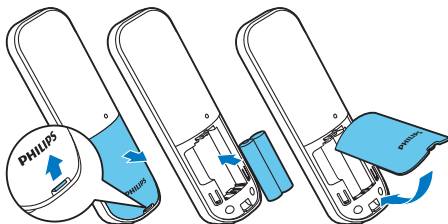

Konfigurera telefonen

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande (landsanpassat).
- 2 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
- 3 Ange datum och tid.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen  /  och väljer **[AM]** eller **[PM]** (beroende på land).

Ladda telefonen

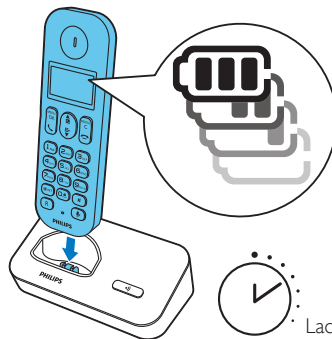

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Blinkar: svagt batteri

Rullar: laddning pågår

4 Ta del av

Telefonbok

Lägga till post

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[TELEFONBOK]** > **[LÄGG T. NYTT]**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.

Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Direktåtkomstminne

Du har två direktåtkomstminnen (knapp 1 och 2). Om du vill slå det sparade telefonnumret automatiskt håller du ned knapparna i standbyläget. Beroende på land är knapp 1 och 2 inställda på **[1_RÖSTBREVL.]** (numret till röstbrevlådan) och **[2_INFO SVC]** (numret till informationstjänsten) hos nätverksoperatören (beror på nätverk).

Samtalslogg

Ringa från samtalsloggen

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Spara post

- 1 Tryck på  >  > **[SPARA NUMMER]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort post

- 1 Tryck på  >  > **[RADERA]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Återuppringningslista

Ringa från återuppringningslistan

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Spara post

- 1 Tryck på  >  > **[SPARA NUMMER]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort post

- 1 Tryck på  >  > **[RADERA]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen.

- 1 Håll ned  på basstationen i 5 sekunder.
- 2 Tryck på .
- 3 Välj **[TJÄNSTER]** > **[REGISTRERA]** och tryck sedan på **[PROMPT]** för att bekräfta.
- 4 Ange PIN-kod/lösenord (0000) för systemet.
- 5 Tryck på  om du vill bekräfta PIN-koden/lösenordet.
↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[TJÄNSTER]** > **[ÅTERSTÄLL]** och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.



Kommentar

- Du kan återkalla den ursprungliga PIN-koden/lösenordet genom att göra följande.



Tekniska data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V laddningsbara
550 mAh-batterier

Använd endast de medföljande batterierna.

Adapter

Basstation och laddare:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Ingång:	100-240 V~ 50/60 Hz 0,15 A	100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Utgång:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Telefonbok med 50 poster

Samtalslogg med 20 poster

Samtalstid: 16 timmar

Standbytid: 250 timmar



Kommentar

- Du kan installera ett DSL-filter (digital subscriber line) för att förhindra brus och problem med nummerpresentation som orsakas av DSL-störningar.
- Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

? Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om **[OREGISTRERAD]** visas på handenheten registrerar du handenheten. (Mer information finns i avsnittet "Registrera ytterligare handenheter".)

Vad gör jag om det inte går att para ihop (registrera) de extra handenheterna med basstationen?

Basstationens minne är fullt. Öppna ^{MENU}OK > **[TJÄNSTER]** > **[AVREGISTR]** om du vill avregistrera de oanvända handenheterna och försöka igen.

Jag har valt fel språk som jag inte förstår, vad gör jag?

- 1 Tryck på ^{MENU}OK om du vill gå tillbaka till standbyskärmen.
- 2 Tryck på  om du vill öppna huvudmenyskärmen.
- 3 Följande alternativ visas på skärmen:

[TLF.OPSÆTN.] > [SPROG]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[PUHELINASET.] > [KIELI]
[TLF.OPPSETT] > [SPRÅK]
[TELEFONINST.] > [SPRÅK]

- 4 Välj det så får du åtkomst till språkalternativen.
- 5 Välj ditt språk.

Min handenhet har sökstatus, vad gör jag?

- Kontrollera att basstationen har strömförsörjning.
- Registrera handenheten med basstationen.
- Flytta handenheten närmare basstationen.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och telefonanslutningar.

Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheten placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheten är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya med samma specifikationer.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)


- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheten ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheten är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Informationen om den som ringer är antingen dold eller otillgänglig.

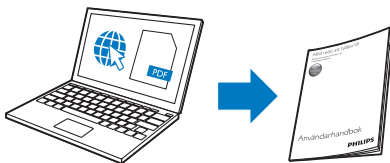

www.philips.com/support

Mer information finns i den utökade användardokumentationen online.



CE 0168

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Med ensamrätt.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av WOOX Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V.



UMS_D150
21_SV_V2.0
WK13501