

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na

www.philips.com/welcome

D400

D405



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS



Važne sigurnosne upute

Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz zidne utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.
- Prije upotrebe proizvoda pročitajte sigurnosne informacije.
- Ovaj proizvod sukladan je europskoj R&TTE direktivi 1999/5/EC
- Koristite isključivo napajanje navedeno u korisničkim uputama.
- Koristite isključivo baterije navedene u korisničkim uputama.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Kada telefon zazvoni ili je aktiviran handsfree, telefon držite dalje od uha kako biste izbjegli oštećenje sluha.

1 Pregled

Tijekom poziva

MENU OK Otvaranje izbornika s opcijama

REDIAL C Prilagodite glasnoću.

☎ Prekid poziva

🔊 Uključivanje/isključivanje zvučnika

🎤 Isključivanje/uključivanje mikrofona

#a/A Unos pauze

U izborniku

MENU OK Potvrda / Otvaranje izbornika s opcijama / Odabir

REDIAL C Odustani

🔊 Gore / dolje

☎ Izlaz iz izbornika

Stanje pripravnosti

MENU OK Pristupanje glavnom izborniku

📇 Telefonski imenik

📅 Dnevnik poziva

☎ R Pozivanje i primanje poziva

***INT** Uspostavljanje poziva preko interfona

🔒 Zaključajte/otključajte tipkovnicu.


🔊 Uspostavljanje i prijem poziva putem zvučnika

Tijekom unosa teksta

REDIAL C Brisanje teksta

🔒 Unos razmaka

#a/A Prebacivanje između velikih/malih slova

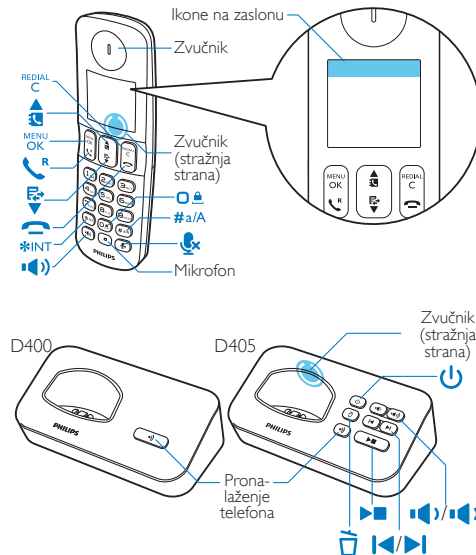

Ikone na zaslonu

📶 Prikazuje status veze između telefona i bazne stanice. Što je više crtica prikazano, to je signal jači.

📞 Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva u dnevniku poziva.

📞 Naznačuje odlazni poziv u popisu prethodno biranih brojeva.

📞 Bljeska kada imate novi propušteni poziv ili kada pretražujete nepregledane propuštene pozive u dnevniku poziva. Svijetli prilikom pretraživanja pregledanih propuštenih poziva u dnevniku poziva.

📞 Bljeska prilikom dolaznog poziva. Svijetli tijekom poziva.

🔊 Zvučnik je uključen.

🔊 Zvono je isključeno. Tihi način rada je postavljen i unutar aktivnog perioda (telefon ne zvoni).

🔊 Tihi način rada je postavljen, ali trenutno nije njegov aktivni period.

🕒 Alarm je aktiviran.

📞 Samo za D405: Telefonska sekretarica: bljeska kada imate novu govornu poruku. Svijetli kada je telefonska sekretarica uključena.



📞 Indikator govornih poruka: bljeska kada imate nove poruke, a svijetli kada imate pročitane poruke.
* Ovisi o mreži

▲▼ Prikazuje se prilikom pomicanja gore/dolje popisom ili prilikom povećanja/smanjenja glasnoće.

ECO Aktiviran je način rada ECO.

ECO+ Aktiviran je način rada ECO+.


2 Povezivanje

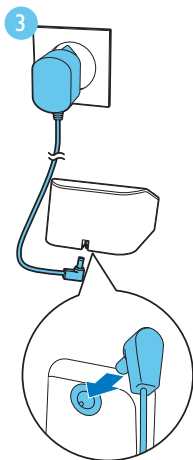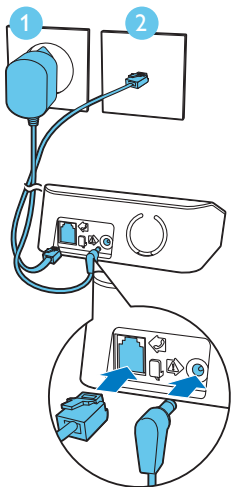

Samo modeli s više slušalica.

3 Prvi koraci


Stavljanje baterija

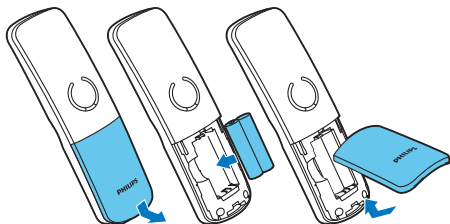

Konfiguracija telefona

- 1 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 2 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 3 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku / kako biste odabrali **[am]** ili **[pm]** (ovisi o državi).

Punjenje telefona

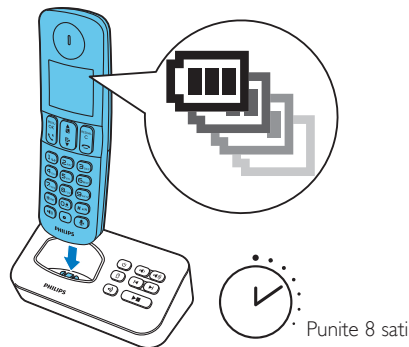

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

< 10%

Bljeskanje: niska razina baterije

Pomicanje: punjenje je u tijeku

4 Uživajte

Telefonski imenik

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Imenik]** > **[Dodaj novo]**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Memorija s izravnim pristupom

Imate 2 memorije s izravnim pristupom (tipke 1 i 2). Kako biste automatski birali spremljeni broj telefona, pritisnite i zadržite tipke u stanju pripravnosti. Ovisno o državi, tipke 1 i 2 prethodno su postavljene na **[1_govor. pošta]** ((broj govorne pošte) i **[2_info svc]** (broj usluga za informacije) vašeg mrežnog operatera, tim redoslijedom (ovisi o mreži).

Dnevnik poziva

Poziv broja iz dnevnika poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[Spremi broj]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[Izbriši]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Popis prethodno biranih brojeva

Poziv broja s popisa prethodno biranih brojeva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  >  > **[Spremi broj]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  >  > **[Izbriši]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Snimanje obavijesti (samo za D405)

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Tel. sekreta.]** > **[Obavijest]**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Registracija dodatnih telefona

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu.

- 1 Pritisnite .
 - 2 Odaberite **[Usluge]** > **[Registriraj]**, a zatim pritisnite  kako biste potvrdili.
 - 3 Pritisnite i zadržite  na baznoj stanici 5 sekundi.
 - 4 Unesite PIN/pristupnu šifru sustava (0000).
 - 5 Pritisnite  kako biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
- Registracija se završava u manje od 2 minute.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Usluge]** > **[Resetiraj]**, a zatim pritisnite  kako biste potvrdili.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.



Napomena

- Slijedeći ovaj postupak, možete vratiti originalni PIN ili pristupnu šifru.



Tehnički podaci

Baterija

- Philips: 2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 550 mAh

Koristite samo isporučene baterije.

Adapter

Baza i punjač:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Ulaz:	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA
Izlaz:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Imenik s 100 zapisa

Dnevnik poziva s 50 zapisa

Vrijeme razgovora: 16 sati

Vrijeme u stanju pripravnosti: 250 sati



Napomena

- Možete postaviti DSL (digital subscriber line) filter kako biste spriječili pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje.
- Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-stranici www.p4c.philips.com.

? Česta pitanja

Nema crtica indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ako se na telefonu prikazuje **[Registr. Slušalicu]**, ostavite telefon na bazi dok se ne prikaže crtica indikatora.

Ako ne uspijem upariti (registrirati) dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

Memorija bazne stanice je puna. Pristupite opciji **MENU OK** > **[Usluge]** > **[Odjava]** kako biste poništili registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Odabrao/la sam pogrešan jezik koji ne znam, što trebam napraviti?

- 1 Pritisnite  kako biste se vratili na zaslon stanja pripravnosti.
- 2 Pritisnite **MENU OK** kako biste pristupili zaslonu glavnog izbornika.
- 3 Na zaslonu će se prikazati sljedeće opcije:

[Config. tel.] > [Limbă]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Odaberite za pristup opcijama za jezik.
- 5 Odaberite svoj jezik.

Moj telefon je u stanju pretraživanja, što trebam napraviti?

- Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
- Registrirajte telefon s baznom stanicom.
- Približite telefon baznoj stanici.

Ne mogu promijeniti postavke govorne pošte, što trebam raditi?

Uslugom govorne pošte upravlja davatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davatelju usluga.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite rade li strujni i telefonski priključci.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. Ikona baterije se kreće kod punjenja.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Kupite nove istih specifikacija.

Loša kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.)


- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.

Telefon ne zvoni.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.

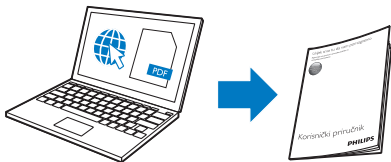

www.philips.com/support

Informacije potražite u proširenoj korisničkoj dokumentaciji na mreži.



CE 0168

Ako je na proizvodu prikazan simbol prekrížene kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC. 2014 © WOOX Innovations Limited.

Sva prava pridržana.

Philips i Philipsov zaštitni znak u obliku štita registrirani su zaštitni znaci tvrtke Koninklijke Philips N.V. i tvrtka WOOX Innovations Limited koristi ih u okviru licence dobivene od tvrtke Koninklijke Philips N.V.



UMS_D400-405
53_HR_V2.0
WK13511