

# Краткое руководство

DVP6620  
Видеопроигрыватель  
DVD




## Что входит в комплект поставки?



Съемная подставка



Конвертер Scart

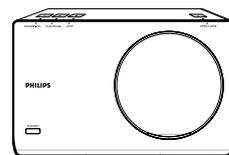

Odtwarzacz DVD



Композитные видеокабели



Пульт ДУ и 2 батарейки типа ААА



Руководство пользователя

## I

## Подключение

Основные аудио/видео соединения

### Композитный видеосигнал (CVBS)

(Хорошее качество)



ИЛИ

### Компонент видео

(Хорошее качество)



ИЛИ


### HDMI

(Наилучшее качество)




## Подсоединение подставки

1

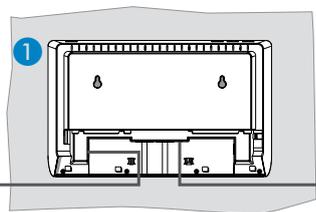

2

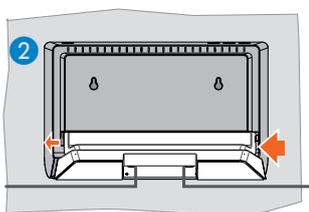

- 1 Положите устройство на плоскую поверхность передней панелью вниз.


**Примечание.** Для предотвращения появления царапин на корпусе устройства обязательно покрывайте его переднюю поверхность тканью перед тем, как положить его на любую поверхность.

- 2 Приложите съемную подставку к задней панели и сдвиньте ее влево для фиксации ее в необходимом положении.

## 2 Установка

### A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите **STANDBY-ON**  на устройстве для включения.

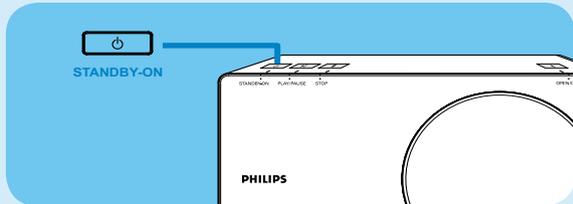

- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

**Примечание.** Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку , AV, SELECT), до появления видеоканала.

### B Выберите язык экранных меню

- 1 Нажмите кнопку **SETUP**. Появится пункт { Страница общей настройки }.



- 2 С помощью кнопок **▲▼** выберите пункт { Язык экранного меню }, затем нажмите **▶**.
- 3 Выберите язык с помощью кнопок **▲▼**, затем нажмите **OK** для подтверждения. (Для телевизора Philips с функцией EasyLink необходимо выбрать { Auto } (Авто).)
- 4 Для выхода из меню нажмите **SETUP**.

**Примечание.** Установленный здесь язык предназначен только для меню, отображаемого на экране телевизора при его работе, а не для меню диска DVD.

В этом устройстве существует несколько параметров настройки (Настройка звука, Настройка изображения, Настройка предпочтений). Дополнительную информацию можно получить в руководстве пользователя.

### Нужна помощь?

#### Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к DVD проигрывателю.

#### В сети Интернет

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 3 Теперь можно смотреть

### A Запуск воспроизведения диска

- 1 После загрузки диска в лоток воспроизведение может начаться автоматически.

**Примечание.** Если на экране телевизора появится меню диска, используйте кнопки **▲▼◀▶** для перемещения в меню DVD.

- 2 Нажмите **PLAY/PAUSE**  для запуска воспроизведения.

- 3 Для остановки воспроизведения нажмите **STOP** .



### Устранение неисправностей

Дополнительные советы по устранению неисправностей приведены в руководстве пользователя.

#### Не подается питание

- Убедитесь в том, что шнур питания подключен правильно.
- Чтобы включить питание, нажмите **STANDBY-ON**  на верхней панели устройства.

#### Нет изображения

- Проверьте соединение с телевизором, убедитесь в том, что все штекеры вставлены в разъемы до конца.

#### Нет звука или звук с помехами

- Проверьте аудиосоединения и убедитесь, подключенное аудиоустройство включено.
- Для соединения HDMI: проверьте установлен ли для HDMI или цифровых настроек параметр ON (Вкл.). Подробную информацию можно получить у производителя телевизора.

#### Пульт ДУ не работает

- Проверьте, правильно ли вставлены батарейки, или вставьте новые батарейки.
- Переместите пульт ДУ ближе к устройству.
- Направьте пульт ДУ прямо на ИК-датчик.



2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

[www.philips.com](http://www.philips.com)  
sgptt-0833/12\_14

