

# Docking Entertainment System

AJ301DB

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

QUICK START

MISE EN SERVICE RAPIDE

INICIO RÁPIDO

SCHNELLSTART


SNELSTART

AVVIVO RAPIDO



Thanks for buying **Philips AJ301DB Docking Entertainment System**  
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.  
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

# PHILIPS

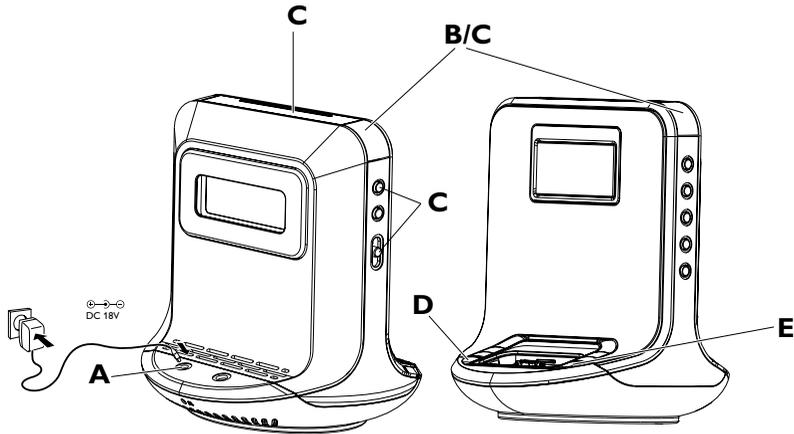

## ESPAÑOL

### Camina A

- Conecte el adaptador a la entrada DC 18V del aparato y a la toma de la red.

### Camina B

#### Cómo fijar los tiempos del reloj & alarmar

1. En cualquier modo, mantenga pulsado **TIME SET** o **ALM1 / ALM2** hasta que los dígitos del reloj parpadeen.
2. Pulse y mantenga pulsado **◀◀ ▶▶** para ajustar la hora.
3. Pulse **TIME SET** o **ALM1 / ALM2** para confirmar.
4. Repita los **pasos 2 y 3** para completar el resto de la configuración de los elementos de la hora.

### Camina C

#### Para seleccionar entre las funciones de alarma

En espera, seleccione el modo de alarma ajustando **DOCK/BUZZER/TUNER** a **DOCK** o **BUZZER** o **TUNER**.

#### Consejos prácticos:

- Si ha seleccionado, **TUNER**, compruebe que ha sintonizado con una emisora antes de apagar el aparato (Véase **Sintonización de emisoras**).
- Si ha seleccionado el modo de alarma **DOCK**, asegúrese de que ha conectado a la base el reproductor compatible, o el modo zumbador se seleccionará automáticamente.

### 3 modos para apagar la alarma

- Pulse breve: **POWER** o **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
- Pulse **ALM1** o **ALM2**.

### Camina D

#### Sintonización de emisoras

1. Pulse **TUNER/AUX** una vez para encender la radio.
  2. Pulse **◀◀ ▶▶** durante un segundo o más para sintonizar su emisora.
- Para memorizar una presintonía, mantenga pulsado brevemente uno de los botones **PRESET** de **1 a 5** hasta que escuche un pitido doble.

### Camina E

#### Reproducción de iPod de Apple con AJ301DB

1. Seleccione el adaptador de base adecuado entre los que se suministran y, a continuación, introduzca el adaptador en la base para que el reproductor se ajuste correctamente.
  - El conector de iPod está pre-instalado con la unidad principal AJ301DB.
  - La indicación de la parte posterior del adaptador marca el reproductor iPod determinado.
2. Introduzca el iPod en el conector de base.
  3. Pulse **DOCK** para cambiar al modo base.
- El reproductor conectado reproducirá automáticamente.

#### Consejos prácticos:

- Utilizando los botones (**▶▶**, **◀◀**, **▶▶**) y **VOLUME** ) del AJ301DB y el mando a distancia se pueden utilizar las siguientes funciones de reproducción de disco: Reproducción/Pausa, selección de la pista anterior/siguiente, rebobinado/avance rápidos y cambio de volumen.
- Consulte el manual del usuario que se proporciona para obtener una descripción más detallada del "Reproductor portátil compatible", del "Cambio de la base", de la "Selección del adaptador de base correcto" y de las notas importantes sobre el funcionamiento de la base.

