

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5131



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

ES **Manual del usuario**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

NO **Brukerhåndbok**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1	Hjelp og støtte	2
	Veiledninger	2
	Vanlige spørsmål	2
	Ta kontakt med Philips	2
2	Merknad	2
	Opphavsrett	2
	Samsvar	2
	Nettspenningssikring	2
	Programvare med åpen kildekode	3
	Varemerker	3
3	Viktig	4
	Sikkerhet	4
	Ta vare på produktet	5
	Ta vare på miljøet	5
4	Ditt hjemmekinoanlegg	6
	Hovedenhet	6
	Fjernkontroll	6
5	Koble til hjemmekinoanlegget	8
	Subwoofer	8
	Kontakter	8
	Koble til TV	9
	Koble til lyd fra TV og andre enheter	11
	Internett	12
6	Bruke hjemmekinoanlegget	14
	Velge lyd	14
	Plater	15
	USB-lagringenheter	17
	DivX	18
	Lyd-, video- og bildealternativer	18
	Radio	20
	MP3-spiller	21
	iPod eller iPhone	21
	YouTube-videoer	21
	Picasa Web Albums	22
	EasyLink	23

7	Endre innstillinger	24
	Bilde	24
	Lyd	24
	Språk	25
	Foreldrekontroll	25
	Energibesparende	26
	Bruke fabrikkinnstillinger	26
8	Veggmontering og stativ	27
	Veggmontering	27
	Stativ for hjemmekinoanlegg og TV – STS1100/STS1300	27
9	Oppdatere programvaren	28
	Kontrollere programwareversjon	28
	Oppdatere programvaren via Internett	28
	Oppdatere programvaren via USB	28
10	Produktspesifikasjoner	29
11	Feilsøking	32
12	Språkkode	35
13	Stikkord	36

1 Hjelp og støtte

Se på videoveiledninger, last ned en programvareoppdatering, og finn svar på mange av de vanlige spørsmålene (FAQ) om produktet på www.philips.com.

Veiledninger

Hvis du vil konfigurere hjemmekinoanlegget eller få mer informasjon, kan du se videoveiledningene på www.philips.com/support.

Vanlige spørsmål

Hvis du har et problem, kan du se vanlige spørsmål (FAQ) for dette hjemmekinoanlegget på www.philips.com/support.

Hvis du fortsatt trenger hjelp, kontakter du Philips' kundestøtte der du bor.



Advarsel

- Ikke forsøk å reparere hjemmekinoanlegget selv. Dette kan føre til alvorlig personskafe, uopprettelig skade på hjemmekinoanlegget eller at garantien blir ugyldig.

Ta kontakt med Philips

Hvis du kontakter Philips, blir du spurt om produktets modell- og serienummer. Du finner modell- og serienummeret på baksiden eller undersiden av produktet. Noter deg numrene før du ringer Philips:

Modellnummer

Serienummer

2 Merknad

Dette avsnittet inneholder juridiske merknader og merknader for varemerke.

Opphavsrett



**Be responsible
Respect copyrights**

Denne enheten omfatter kopibeskyttelsesteknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og andre åndsverktigheter tilhørende Rovi Corporation. Dekompilering eller demontering er ikke tillatt.

Opphavsrett i Storbritannia

Opptak og avspilling av materiale kan kreve samtykke. Se vedtak om opphavsrett av 1956 og vedtak om utøverbeskyttelse av 1958 til 1972.

Samsvar



Dette produktet er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2006/95/EF (lav spenning) og 2004/108/EF (EMC).

Nettspenningssikring

Denne informasjonen gjelder kun for produkter som har et engelsk støpsel.

Dette produktet har et godkjent helstøpt støpsel. Hvis du bytter sikringen, må du bruke en som har:

- verdien som er vist på støpselet,
- BS 1362-godkjenning og
- ASTA-godkjenningsmerke

Kontakt forhandleren hvis du ikke er sikker på hva slags type sikring du skal bruke.

Forsiktig: For å sikre samsvar med EMC-direktivet (2004/108/EF) må du ikke fjerne støpselet fra ledningen.

Programvare med åpen kildekode

Philips Electronics Singapore Pte Ltd tilbyr herved ved forespørsel å utlevere en kopi av den tilsvarende kildekode for de opphavsrettsbeskyttede programvarepakken med åpen kildekode som brukes i dette produktet, og som det anmodes om en slik utlevering av de respektive lisensene. Dette tilbudet står ved lag i opptil tre år etter kjøpsdatoen for dette produktet til alle som mottar denne informasjonen. Du kan få kildekode ved å kontakte open.source@philips.com. Hvis du foretrekker ikke å bruke e-post, eller hvis du ikke mottar bekreftelseskvittingen innen en uke etter at du har skrevet til denne e-postadressen, kan du skrive til Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Hvis du ikke mottar bekreftelse på brevet ditt i rimelig tid, sender du en e-post til e-postadressen ovenfor. Tekstene i lisensene og kvitteringene for programvare med åpen kildekode som brukes i dette produktet, er inkludert i en separat brosjyre.

Varemerker



“Blu-ray Disc”, “Blu-ray” og “Blu-ray Disc”-logoen er varemerker for Blu-ray Disc Association.



DVD Video er et varemerke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



BONUSVIEW™

BD LIVE og BONUSVIEW er varemerker for Blu-ray Disc Association.

x.v.Colour

x.v.Colour er et varemerke tilhørende Sony Corporation.



Java og alle andre Java-varemerker og -logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre land.



Produsert med tillatelse under de følgende amerikanske patentene: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 og andre amerikanske og globale patenter som er sendt og patentanmeldt. DTS og Symbol er registrerte varemerker, & DTS-HD og DTS-HD Master Audio | Essential og DTS-logoene er varemerker for DTS, Inc. Produktet inkluderer programvare. © DTS, Inc. Med enerett.



Produsert med tillatelse av Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.




DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD og tilknyttede logoer er varemerker tilhørende DivX, Inc., og brukes under lisens.

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX Certified® -enhet som spiller av DivX-video. Gå til divx.com hvis du vil ha mer informasjon eller programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® -enheten må registreres for å kunne spille av innkjøpte DivX VOD-filmer (Video-on-Demand). Se delen om DivX VOD i oppsettsmenyen for enheten for å få registreringskoden. Gå til vod.divx.com hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.



HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI licensing LLC i USA og andre land.

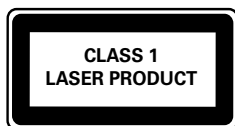

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

3 Viktig

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du bruker hjemmekinoanlegget. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på hjemmekinoanlegget!

- For produkter som kan monteres på vegg, må du bare bruke den medfølgende veggfestebrakketten. Veggfestet må monteres på en vegg som tåler den samlede vekten av produktet og veggfestet. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for uriktig veggmontering som fører til ulykker eller skader.

- For høyttalere med stativ må du bare bruke de medfølgende stativene. Fest stativene forsvarlig til høyttalerne. Plasser de monterte stativene på et flatt og jevnt underlag som tåler den samlede vekten av høyttaleren og stativet.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Synlig og usynlig laserstråling når enheten er åpen. Unngå eksponering av strålen.
- Ikke berør den optiske platelinsen i plateskuffen.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid!

Ta vare på produktet

- Ikke sett inn andre ting enn plater i plateskuffen.
- Ikke sett inn bøyd eller sprukne plater i plateskuffen.
- Ikke la plater ligge i plateskuffen hvis det er lenge til neste gang du skal bruke produktet.
- Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere hjemmekinoanlegget på www.philips.com/welcome.

Diagram of the Philips 2000 control panel. The panel features a central display area with a 'PHILIPS' logo. Below the display, there are several controls: a 'SOURCE' button, a 'PUSH TO OPEN' button, and a 'PUSH TO OPEN' button. The controls are numbered 1 through 8. The numbers are: 1 (leftmost button), 2 (button with a dashed box around it), 3 (SOURCE button), 4 (PUSH TO OPEN button), 5 (PUSH TO OPEN button), 6 (bottom center button), 7 (PUSH TO OPEN button), and 8 (rightmost button).

- 1 **⏻ (Standby-på)**
Slår på hjemmekinoanlegget, eller bytter det til standbymodus.
- 2 **⏮ +/- (Volum)**
Hever eller senker volumet.
- 3 **SOURCE**
Velger en lyd- eller videokilde for hjemmekinoanlegget.
- 4 **▶|| (Spill av/Pause)**
Starter, stopper eller gjenopptar avspilling.
- 5 **■ (Stopp)**
Stopp avspilling.
- 6 **Displaypanel**
- 7 **PUSH TO OPEN**
Trykk for å åpne plateskuffen.
- 8 **Plateskuff**

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.



- ① **⏻ (Standby-på)**
 - Slår på hjemmekinoanlegget, eller bytter det til standbymodus.
 - Når EasyLink er aktivert, trykker du og holder nede i minst 3 sekunder for å sette alle tilkoblede HDMI CEC-kompatible enheter i standby-modus.
- ② **🏠 (Hjem)**
Brukes til å åpne Home-menyen.
- ③ **⚙️ (SOUND SETTINGS)**
Brukes til å åpne eller lukke lydalternativene.
- ④ **📏 Navigeringsknapper**
 - Navigerer gjennom menyer.
 - Trykk venstre eller høyre i radiomodus for å starte automatisk søk.
 - Trykk på opp eller ned for å søke etter radiofrekvensen i radiomodus.
- ⑤ **OK**
Bekrefter en inntasting eller et valg.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
 - Brukes til å åpne flere avspillingsalternativer når du spiller av en plate eller en USB-lagringseenhet.
 - I radiomodus angis en radiostasjon.
- ⑦ **+/- (Volum)**
Hever eller senker volumet.
- ⑧ **▶ (Spille av)**
Starter eller gjenopptar avspilling.
- ⑨ **⏸ (Pause)**
Setter avspilling på pause.
- ⑩ **⏮ / ⏭ (Hurtig bakover/Hurtig fremover)**
Søker bakover eller fremover.
Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
- ⑪ **Alfanumeriske knapper**
 - Brukes til å taste inn verdier eller bokstaver (som med SMS).
 - I radiomodus velges en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- ⑫ **SUBTITLE**
Brukes til å velge undertekstspråk for video.
- ⑬ **TOP MENU**
Åpner hovedmenyen på en videoplate.
- ⑭ **◀ / ▶ (Forrige/Neste)**
 - Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
 - I radiomodus velges en forhåndsinnstilt radiostasjon.

- ⑮ **■ (Stopp)**
Stopp avspilling.
- ⑯ **⚡ (Demp)**
Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑰ **↶ BACK**
 - Brukes til å gå tilbake til et tidligere menybilde.
 - Trykk på og hold nede for å slette de gjeldende forhåndsinnstilte radiostasjonene i radiomodus.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Brukes til å åpne eller lukke platemenyen når du spiller av en plate.
- ⑲ **Kildeknapper**
 - **Fargeknapper:** Velger oppgaver eller alternativer for Blu-ray-plater.
 - **DISC:** Bytt til platekilden.
 - **DOCK for iPod:** Bytt til Philips-dokkingstasjon for iPod eller iPhone.
 - **RADIO:** Bytter til FM-radio.
 - **🎵 SOURCE:** Velger en lydinngangskilde.

EasyLink-kontroller

Med EasyLink kan du betjene hjemmekinoanlegget og TVen med de følgende knappene på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget (se 'EasyLink' på side 23).

- **⏻ (Standby-på):** Trykk på og hold nede for å sette hjemmekinoanlegget, TVen og de tilkoblede enhetene i standbymodus.
- **▶ (Spille av):** Aktiver TVen som står i standbymodus, mens det er en videoplate i skuffen, og spill av platen.

5 Koble til hjemmekinoanlegget

Denne delen beskriver hvordan du kobler hjemmekinoanlegget til en TV og andre enheter.

Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for hjemmekinoanlegget og tilbehør, kan du se i hurtigstartveiledningen. Du finner en omfattende interaktiv veiledning på www.connectivityguide.philips.com.

Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.


Subwoofer

Følg trinnene nedenfor for å plassere, koble til og sette opp subwooferen.

Plassering

Plasser subwooferen minst én meter til venstre eller høyre for hjemmekinoanlegget og ti centimeter ut fra veggen.

For å oppnå best mulige resultater plasserer du subwooferen som vist nedenfor.

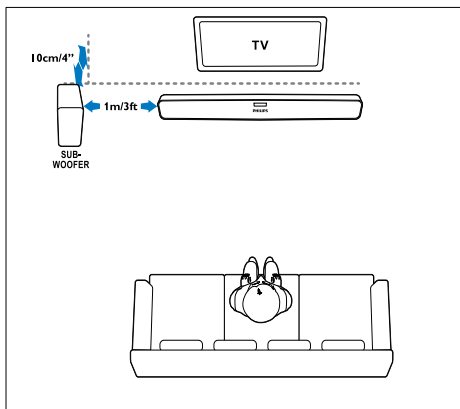

Koble til

Koble subwooferen til hjemmekinoanlegget som beskrevet i hurtigstartveiledningen.

Oppsett


Konfigurer subwooferen via lydmenyen.

- 1 Trykk på **⬆️ (Hjem)** på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget, og velg **[Oppsett] > [Lyd] > [Subwoofer-volum]**.
- 2 Endre volumet.

Kontakter


Du kan koble andre enheter til hjemmekinoanlegget.

Venstre side

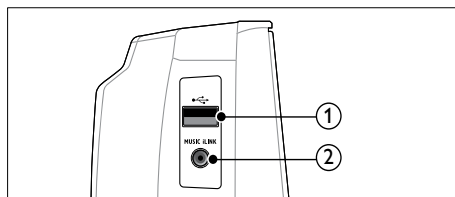


- 1 **USB**
Lyd-, video- eller bildeinngang fra en USB-lagringsenhet.
- 2 **MUSIC iLINK**
Lydinngang fra en MP3-spiller.

Bak venstre

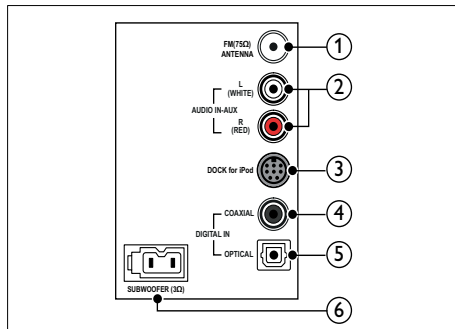

- ① **ANTENNA FM 75 Ω**
Signalinngang fra antenne, kabel eller satellitt.
- ② **AUDIO IN-AUX**
Kobles til en analog lydutgang på TVen eller en analog enhet.
- ③ **DOCK for iPod**
Koble til en Philips-dockingstasjon for iPod eller iPhone. (Modell: Philips DCK3060)
- ④ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Kobles til en koaksial lydutgang på TVen eller en digital enhet.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.
- ⑥ **SUBWOOFER**
Koble til den medfølgende subwooferen.


Bak på midten

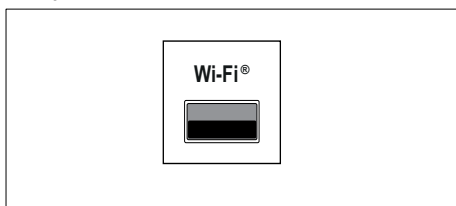

Wi-Fi ®

Koble til en Wi-Fi-dongle (modell: Philips WUB1110).

Bak høyre

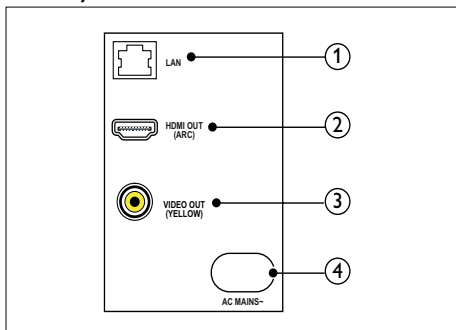

- ① **LAN**
Kobles til LAN-inngangen på et bredbåndsmodem eller en ruter.
- ② **HDMI OUT (ARC)**
Kobles til HDMI-inngangen på TVen.
- ③ **VIDEO OUT**
Kobles til komposittvideoinngangen på TVen.
- ④ **AC MAINS~**
Kobles til strømforsyningen.

Koble til TV

Du kan koble hjemmekinoanlegget til en TV for å se på videoer. Du kan lytte til lyd fra TV-programmene via høyttalerne til hjemmekinoanlegget. Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på hjemmekinoanlegget og TVen.

Alternativ 1: Koble til TV via HDMI (ARC)


Beste videokvaliteten

Hjemmekinoanlegget støtter HDMI versjon 1.4 – Audio Return Channel (ARC). Hvis TVen er HDMI ARC-kompatibel, kan du koble hjemmekinoanlegget til TVen via HDMI ARC-tilkoblingen for enkelt og raskt oppsett.

Med HDMI ARC trenger du ikke en ekstra lydkabel for å spille av lyd fra TV via hjemmekinoanlegget.

- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **HDMI ARC**-kontakten på TVen.

HDMI ARC-kontakten på TVen kan være merket **HDMI IN** eller **HDMI**. Du finner informasjon om TV-kontaktene i brukerhåndboken til TVen.

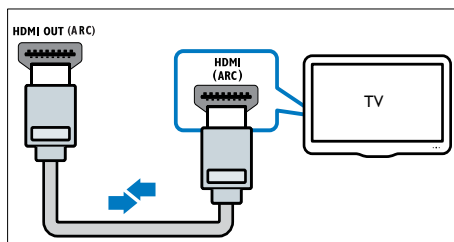

- 2 Slå på HDMI-CEC på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
- ➔ Når du spiller av en plate på hjemmekinoanlegget, vises videoen automatisk på TVen og lyden spilles automatisk av på hjemmekinoanlegget.
- 3 Hvis lyd fra TVen ikke spilles av automatisk på hjemmekinoanlegget, må du konfigurere lyden manuelt (se 'Konfigurere lyd på tilkoblede enheter' på side 11).

Alternativ 2: Koble til TV via HDMI


Beste videokvaliteten

Hvis TVen ikke er HDMI ARC-kompatibel, kobler du hjemmekinoanlegget til TVen via en standard HDMI-tilkobling.

Med en standard HDMI-tilkobling trenger du en ekstra lydkabel for å spille av lyd fra TVen via hjemmekinoanlegget (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 11).

- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **HDMI**-kontakten på TVen.

HDMI-kontakten på TVen kan være merket **HDMI IN**.

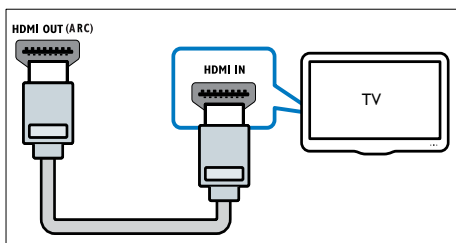

- 2 Slå på HDMI-CEC på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
- ➔ Når du spiller av en plate på hjemmekinoanlegget, vises videoen automatisk på TVen og lyden spilles automatisk av på hjemmekinoanlegget.
- 3 Hvis du vil spille av lyd fra TV-programmer via hjemmekinoanlegget, må du koble til en ekstra lydkabel (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 11).
- 4 Hvis lyd fra TVen ikke spilles av automatisk på hjemmekinoanlegget, må du konfigurere lyden manuelt (se 'Konfigurere lyd på tilkoblede enheter' på side 11).

Merknad

- Hvis TVen har en DVI-kontakt, kan du bruke en HDMI/DVI-adapter for å koble til TV.


Alternativ 3: Koble til TVen via komposittvideo

Grunnleggende videokvalitet

Hvis TVen ikke har HDMI-kontakter, kobler du hjemmekinoanlegget til TVen via en kompositttilkobling. En kompositttilkobling støtter ikke HD-video.

Med en kompositttilkobling trenger du en ekstra lydkabel for å spille av lyd fra TVen via hjemmekinoanlegget (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 11).

- 1 Hvis du bruker en komposittvideokabel, kobler du **VIDEO**-kontakten på hjemmekinoanlegget til komposittvideokontakten på TVen. Komposittvideokontakten kan være merket **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

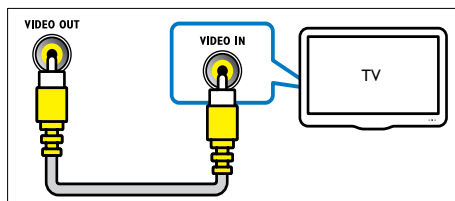

- 2 Bytt til riktig videoinngang på TVen.
- 3 Hvis du vil spille av lyd fra TV-programmer via hjemmekinoanlegget, må du koble til en ekstra lydkabel (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 11).

Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger på hjemmekinoanlegget for å velge den riktige lydinngangen.

Koble til lyd fra TV og andre enheter

Du kan spille av lyd fra TV eller andre enheter via hjemmekinoanlegget.

Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på TVen, hjemmekinoanlegget og andre enheter.

Merknad


- Lydtilkoblingene i denne brukerhåndboken er bare ment som anbefalinger. Du kan også bruke andre tilkoblinger.
- Når hjemmekinoanlegget og TVen er koblet til via **HDMI ARC**, er en lydtilkobling ikke nødvendig.

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel

Beste lydkvaliteten

Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **OPTICAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.

Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF**, **SPDIF OUT** eller **OPTICAL**.

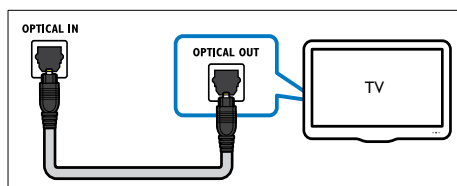


Alternativ 2: Koble til lyd via en digital koaksial kabel

God lyd kvalitet

Hvis du bruker en koaksial kabel, kobler du **COAXIAL**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.


Den digitale koaksiale kontakten kan være merket **DIGITAL AUDIO OUT**.

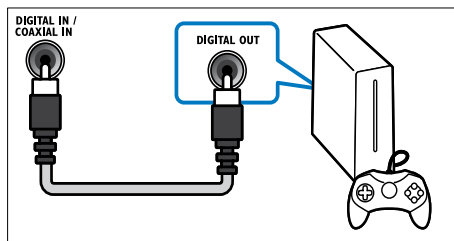

Alternativ 3: Koble til lyd via analoge lydkabler

Grunnleggende lyd kvalitet

Hvis du bruker en analog kabel, kobler du **AUX**-kontaktene på hjemmekinoanlegget til **AUDIO OUT**-kontaktene på TVen eller annen enhet.

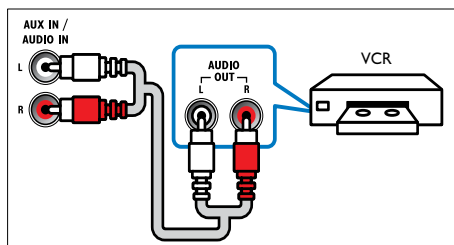

Konfigurere lyd på tilkoblede enheter

Når du kobler en enhet til hjemmekinoanlegget, må du kontrollere lydinntstillingene.

- 1 Slå på HDMI-CEC på TVen og andre enheter. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen og den andre enheten.
- 2 Velg Forsterker fra menyen til TV-høytalerne. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
- 3 På hjemmekinoanlegget kan du slå på System Audio Control og deretter tilordne lyden til den tilkoblede enheten til de riktige kontaktene på hjemmekinoanlegget (se 'Spill av lyd fra hjemmekinoanlegget' på side 23).

Hvis den tilkoblede enheten ikke er HDMI-CEC-kompatibel, trykker du på **SOURCE** gjentatte ganger på hjemmekinoanlegget for å velge den riktige lydinngangen.

Internett

Koble hjemmekinoanlegget til Internett, og gled deg over følgende:

- **YouTube-videoer:** bla gjennom, søk etter og se på YouTube-videoer via Internett. (se 'YouTube-videoer' på side 21)
- **Picasa Web Albums:** få tilgang til, søk i og vis bilder som er lagret i Picasa Web Albums via Internett (se 'Picasa Web Albums' på side 22).
- **BD-Live-applikasjoner:** tilgang til eksklusive tjenester fra BD-Live-aktiverte Blu-ray-plater. (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 16)
- **Programvareoppdatering:** oppdater hjemmekinoanleggets programvare via nettverket (se 'Oppdatere programvaren via Internett' på side 28).

! Forsiktig

- Gjør deg kjent med nettverksruter og nettverksreglene før du prøver å koble hjemmekinoanlegget til et nettverk. Du kan om nødvendig lese dokumentasjonen som følger med nettverkskomponentene. Philips skal ikke holdes ansvarlig for tapte, skadede eller ødelagte data.

Kablet tilkobling


Du kan koble hjemmekinoanlegget til ruteren via en nettverkskabel.

Dette trenger du

- En nettverksruter (med DHCP aktivert).
- En nettverkskabel (RJ45 rett kabel).
- Hvis du vil oppdatere BD-Live-applikasjoner og programvare, må du sørge for at nettverksruter har tilgang til Internett, og at brannmuren er deaktivert.

Konfigurere kablet nettverk

Du kobler hjemmekinoanlegget til ruterens som vist nedenfor, og slår deretter på enhetene.

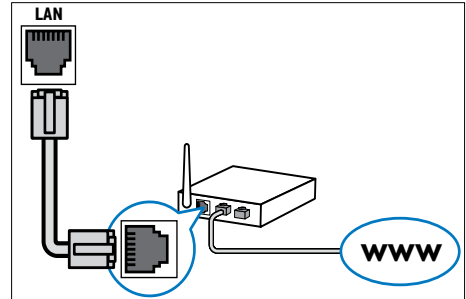

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til en nettverksruter via en kablet tilkobling (se 'Kablet tilkobling' på side 12).
- 2 Slå på TVen, og bytt til den riktige kilden for hjemmekinoanlegget.
- 3 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 4 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg **[Nettverk]** > **[Nettverksinstallasjon]** > **[Kablet (Ethernet)]**, og trykk deretter på **OK**.
- 6 Følg instruksjonene på TVen for å fullføre konfigurasjonen.
 - ↳ Hjemmekinoanlegget kobler seg til Internett. Hvis tilkoblingen mislykkes, velger du **[Gjenta]**, og trykker deretter på **OK**.
- 7 Velg **[Fullfør]**, og trykk deretter på **OK** for å avslutte.

Kontrollere innstillingene til det kablede nettverket

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Nettverk]** > **[Vis nettverksinnstillinger]**, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ De gjeldende nettverksinnstillingene vises.

Trådløs tilkobling


Du kan koble hjemmekinoanlegget til ruteren via en trådløs tilkobling.

Dette trenger du

- En nettkabelruter (med DHCP aktivert).
- En Wi-Fi-dongle (modell: Philips WUB1110).
- Hvis du skal oppdatere programvaren, må du sørge for at nettkabelruter har tilgang til Internett og ikke er begrenset av brannmur eller andre sikkerhetssystemer.

Konfigurere trådløst nettverk

Du kobler hjemmekinoanlegget til ruter som vist nedenfor, og slår deretter på enhetene.

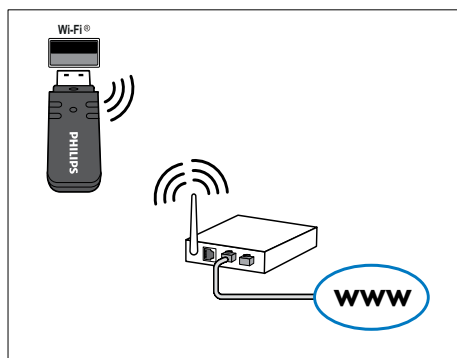

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til en nettkabelruter via en trådløs tilkobling (se 'Trådløs tilkobling' på side 13).
- 2 Slå på TVen, og bytt til den riktige kilden for hjemmekinoanlegget.
- 3 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 4 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg **[Nettverk]** > **[Nettverksinstallasjon]** > **[Trådløs (Wi-Fi)]**, og trykk deretter på **OK**.
- 6 Følg instruksjonene på TVen for å fullføre konfigurasjonen.
 - ↳ Hjemmekinoanlegget kobler seg til Internett. Hvis tilkoblingen mislykkes, velger du **[Gjenta]**, og trykker deretter på **OK**.
- 7 Velg **[Fullfør]**, og trykk deretter på **OK** for å avslutte.

Kontrollere innstillingene til det trådløse nettverket

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Nettverk]** > **[Vis trådløsinnstillinger]**, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ De gjeldende Wi-Fi-innstillingene vises.

6 Bruke hjemmekinoanlegget

Denne delen beskriver hvordan du bruker hjemmekinoanlegget til å spille av medier fra en rekke forskjellige kilder.

Før du begynner

- Gjør de nødvendige tilkoblingene som står beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Sett TVen til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

- 1 Trykk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å få tilgang til lydalternativene på skjermen.

Lydinnstillinger	Beskrivelse
SOUND	Velger en lydmodus.
SURROUND	Velger surround- eller stereolyd.
TREBLE	Endrer utgangssignalet med høy frekvens.
BASS	Endrer utgangssignalet med lav frekvens.
AUD SYNC	Forsinker lyden for at den skal stemme overens med bildet.

- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **↩ BACK** for å gå ut av menyen.

Lydmodus

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- 1 Trykk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Velg **SOUND**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å velge en innstilling på skjermen:
 - **MOVIE**: Gled deg over en kinoaktig lydopplevelse, spesielt forbedret for filmer.
 - **MUSIC**: Gjenskap det opprinnelige innspillingsmiljøet for musikken, i et studio eller på en konsert.
 - **ORIGINAL**: Opplev den opprinnelige lyden til filmer og musikk, uten ekstra lydeffekter.
 - **NEWS**: Hør hvert eneste ord med optimalisert tale og tydelige vokaler.
 - **GAMING**: Gled deg over spennende arkadelyder, perfekt for actionfylte videospill eller høylydte fester.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Surroundlydmodus

Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.

- 1 Trykk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Velg **SURROUND**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å velge følgende innstillinger:
 - **AUTO**: Surroundlyd basert på lydsporet.
 - **V SURR**: Virtuell surround.
 - **STEREO**: Tokanals stereolyd. Ideell for å høre på musikk.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Equaliser

Endre innstillingene for høy frekvens (diskant) og lav frekvens (bass) for hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Velg **TREBLE** eller **BASS**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å endre frekvensen.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Plater


Hjemmekinoanlegget spiller av DVD-, VCD-, CD- og Blu-ray-plater. Det spiller også av plater som du har laget hjemme, som CD-R-plater med bilder og musikk.

Dette trenger du

For lyd eller 2D-video:

- lyd- og videotilkobling mellom hjemmekinoanlegget og TVen
- en lyd- eller videoplate

Spille av plater

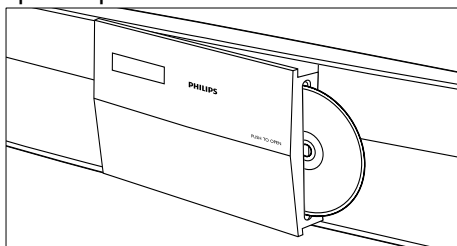

- 1 Når du slår på hjemmekinoanlegget, trykker du på **PUSH TO OPEN** for å åpne plateskuffen.
- 2 Sett inn en plate, og lukk deretter plateskuffen.
→ TVen bytter til riktig kilde, og platen spilles av automatisk.
- 3 Hvis platen ikke spilles av automatisk, trykker du på **DISC** eller velger [**spill av plate**] i hjemmemenyen og trykker deretter på **OK**.
- 4 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side 15).

Avspillingsknapper

Knapp	Handling
Navigeringsknapper	Navigerer gjennom menyer.
OK	Bekrefter en inntasting eller et valg.
► (Spille av)	Starter eller gjenopptar avspilling.
 	Setter avspilling på pause.
■	Stopp avspilling.
◀ / ▶	Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Spoler hurtig bakover eller fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
Navigeringsknapper (opp/ned)	Roterer bildet med eller mot klokken.
SUBTITLE	Brukes til å velge undertekstspråk for video.
POP-UP MENU/ DISC MENU	Brukes til å åpne eller lukke platemenyen.
☰ OPTIONS	Brukes til å åpne de avanserte alternativene når du spiller av lyd-, video- eller mediefilene (se 'Lyd-, video- og bildealternativer' på side 18).

For videoformater som DivX:

- Trykk på **■** for å stoppe avspillingen.
- Trykk på **► (Spille av)** for å fortsette avspillingen av videoen der du stoppet den.
- Trykk på **OK** for å spille av videoen fra begynnelsen.

Vis menyen for VCD og SVCD

Du kan vise innholdsmenyen på VCD- og SVCD-plater.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]** > **[Preferanse]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[VCD PBC]** > **[På]**, og trykk deretter på **OK**.

Merknad

- Hvis du vil hoppe over innholdsmenyen, velger du **[Av]**.

Synkronisere bilde og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på **⏸ SOUND SETTINGS**.
- 2 Velg **AUD SYNC**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **⏸ Navigeringsknapper** (opp/ned) for å synkronisere lyden med bildet.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Bonus View på Blu-ray

På Blu-ray-plater som støtter Bonus View, kan du glede deg over ekstra innhold, for eksempel kommentarer fra regissøren, mens du ser på hovedfilmen. Bonus View er også kjent som PIP.

- 1 Aktiver Bonus View (eller PIP) i Blu-ray-platemenyen.
- 2 Når du ser på hovedfilmen, trykker du på **⏸ OPTIONS**.
 - ↳ Alternativmenyen vises.
- 3 Velg **[PIP-valg]** > **[PIP]**, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ Avhengig av videoen vises PIP-alternativet [1] eller [2].
 - ↳ Picture-in-picture-videoen vises i et lite vindu.
- 4 Velg **[Andre lydspår]** eller **[Andre tekstingsspråk]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg språket, og trykk deretter på **OK**.

Merknad

- Hvis du vil slå av Bonus View, trykker du på **⏸ OPTIONS**, velger **[PIP-valg]** > **[Av]**, og trykker deretter på **OK**.

BD-Live på Blu-ray

På Blu-ray-plater med BD-Live-innhold får du tilgang til tilleggsfunksjoner som chat med regissøren på Internett, de nyeste filmtrailerne, spill, bakgrunner og ringetoner.

Dette trenger du

- en Blu-ray-plate med BD-Live-innhold
- en Internett-tilkobling
- en USB-lagringssenhets med minst 1 GB minne

Merknad

- BD-Live-tjenestene varierer fra land til land, og avhenger av platen.
- Når du bruker BD-Live, får innholdsleverandøren tilgang til informasjon på platen og hjemmekinoanlegget.

Åpne BD-Live med en USB-lagringssenhets

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til hjemmenettverket og Internett (se 'Internett' på side 12).
- 2 Koble USB-lagringssenhets til hjemmekinoanlegget.
 - USB-lagringssenhets blir brukt til å lagre det nedlastede BD-Live-innholdet.
- 3 Velg ikonets for BD-Live i platemenyen, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ BD-Live begynner å lastes. Tiden det tar å laste, avhenger av platen og av Internett-tilkoblingen.
- 4 Trykk på **⏸ Navigeringsknapper** for å navigere i BD-Live, og deretter på **OK** for å velge et element.

Slette minnet

Hvis USB-lagringsenheten ikke har nok ledig minne for BD-Live-innholdet, sletter du minnet på lagringsenheten.

- 1 Trykk på  (Hjem).
- 2 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
- 3 Velg [Avansert] > [Slett minne], og trykk deretter på OK.
 - ↳ Dette sletter det lokale minnet og sletter BD-Live-filene du har lastet ned på lagringsenheten.

Deaktivere BD-Live

Hvis du vil begrense tilgang til BD-Live, slår du på BD-Live-sikkerhet.

- 1 Trykk på  (Hjem).
- 2 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
- 3 Velg [Avansert] > [BD-Live-sikkerhet] > [På], og trykk deretter på OK.
 - ↳ BD-Live-tilgang er begrenset.

Merknad

- Du kan ikke begrense Internett-tilgang på kommersielle Blu-ray-plater.

USB-lagringsenheter

Du kan glede deg over bilder, lyd og video på en USB-lagringsenhet.

Dette trenger du

- En USB-lagringsenhet som er formatert for FAT- eller NTFS-filsystemer, og som samsvarer med masselagringsklassen.
- En USB-skjøteledning, hvis USB-lagringsenheten ikke passer i kontakten.

Merknad

- Du kan bruke digitale kameraer som er koblet til med USB hvis de kan spille av filene uten å bruke et spesielt dataprogram.
- Hvis du skal spille av DRM-beskyttede DivX-filer fra en USB-lagringsenhet, kobler du hjemmekinoanlegget til en TV via en HDMI-kabel.

Spille av filer

- 1 Koble USB-lagringsenheten til hjemmekinoanlegget.
- 2 Trykk på  (Hjem).
 - ↳ Hjemmemenyen vises.
- 3 Velg [Bla gjennom USB-enheter], og trykk deretter på OK.
 - ↳ En innholdsleser vises.
- 4 Velg en fil, og trykk deretter på OK.
- 5 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side 17).

Avspillingsknapper

Knapp	Handling
Navigeringsknapper	Navigerer gjennom menyer.
OK	Bekrefter en inntasting eller et valg.
▶ (Spille av)	Starter eller gjenopptar avspilling.
	Setter avspilling på pause.
■	Stopp avspilling.
◀ / ▶	Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Spoler hurtig bakover eller fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
Navigeringsknapper (opp/ned)	Roterer bildet med eller mot klokken.
SUBTITLE	Brukes til å velge undertekstspråk for video.
≡ OPTIONS	Brukes til å åpne de avanserte alternativene når du spiller av lyd-, video- eller mediefilene (se 'Lyd-, video- og bildealternativer' på side 18).

For videoformater som DivX:

- Trykk på  for å stoppe avspillingen.
- Trykk på ▶ (Spille av) for å fortsette avspillingen av videoen der du stoppet den.
- Trykk på OK for å spille av videoen fra begynnelsen.

DivX

Du kan spille av DivX-videoer fra:

- en plate (se 'Plater' på side 15)
- en USB-lagringseenhet (se 'USB-lagringseenheter' på side 17)

Merknad

- Hvis du skal spille av DRM-beskyttede DivX-filer fra en plate eller en USB-lagringseenhet, kobler du hjemmekinoanlegget til TV-en via en HDMI-kabel.

VOD-kode for DivX

Før du kjøper DivX-videoer og spiller dem av på hjemmekinoanlegget, må du registrere anlegget på www.divx.com ved hjelp av DivX VOD-koden.

- 1 Trykk på  (Hjem).
- 2 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
- 3 Velg [Avansert] > [DivX® VOD-kode], og trykk deretter på OK.
↳ DivX VOD-registreringskoden for hjemmekinoanlegget vises.

Teksting

Hvis videoen har undertekster på flere språk, velger du et tekstspråk.

- 1 Når du spiller av videoen, trykker du på **SUBTITLE** for å velge et språk.

Merknad

- Kontroller at undertekstfilen har akkurat det samme navnet som videofilen. Hvis for eksempel videofilen heter "movie.avi", lagrer du undertekstfilen som "movie.srt" eller "movie.sub".
- Hjemmekinoanlegget spiller av undertekstfiler i følgende formater: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi og .sami. Disse filene vises ikke på menyen for filnavigering.
- Hvis undertekstene ikke vises riktig, må du endre tegnsettet.

Tegnsett for undertekster

Hvis undertekstene ikke vises riktig, må du endre tegnsettet som støtter DivX-underteksten.

- 1 Trykk på  **OPTIONS**.
↳ Alternativmenyen vises.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** for å velge [Tegnsett], og trykk deretter på OK.
- 3 Velg et tegnssett.

Tegnsett	Språk
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latinsk), norsk, portugisisk, spansk, svensk, tyrkisk
[Mellom-Europa]	Albansk, kroatisk, tsjekkisk, nederlandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumensk, slovakisk, slovensk og sorbisk
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviterussisk, engelsk, makedonsk, moldovsk, russisk, serbisk og ukrainsk
[Gresk]	Gresk

Lyd-, video- og bildealternativer

Du kan bruke avanserte funksjoner når du spiller av lyd-, video- eller mediefiler fra en plate eller en USB-lagringseenhet.

Lydalternativer

Når du spiller av lyd, kan du repetere et lydspor, en plate eller en mappe.

- 1 Trykk på  **OPTIONS** gjentatte ganger for å bla gjennom følgende funksjoner:
 - **RPT TRACK / RPT FILE:** Gjenta gjeldende spor eller fil.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER:** Repeterer alle sporene på platen eller i mappen.
 - **RPT RANDOM:** Spiller av lydsporene i tilfeldig rekkefølge.
 - **RPT OFF:** Slår av repetisjonsmodusen.

Videoalternativer

Når du ser på en video, kan du velge alternativer som undertekst, lydspåk, tidssøk og bildeinnstillinger. Noen alternativer er ikke tilgjengelige, avhengig av videokilden.

- 1 Trykk på **≡ OPTIONS**.
↳ Menyen for videoalternativer vises.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - **[Lydspåk]**: Velger lydspåk for video.
 - **[Undertekstspåk]**: Brukes til å velge undertekstspåk for video.
 - **[Info]**: Viser informasjon om det som blir avspilt.
 - **[Tegnsett]**: Velger et tegnsett som støtter DivX-underteksten.
 - **[Tidssøk]**: Hopper til en bestemt del i videoen ved å angi tiden for scenen.
 - **[Andre lydspåk]**: Velg det andre lydspåket for Blu-ray video. (kun for Blu-ray-plater)
 - **[Andre tekstingsspåk]**: Velg det andre tekstspåket for Blu-ray video. (kun for Blu-ray-plater)
 - **[Titler]**: Velger en bestemt tittel.
 - **[Kapitler]**: Velger et bestemt kapittel.
 - **[Vinkelliste]**: Velger en annen kameravinkel.
 - **[Mener]**: Viser platemenen.
 - **[PIP-valg]**: Vis PIP-vindu når du spiller av en Blu-ray-plat som støtter Bonus View. (kun for Blu-ray-plater)
 - **[Zoom]**: Zoomer inn på en videoscene eller et bilde. Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge en zoomfaktor.
 - **[Repeter]**: Repeterer et kapittel eller en tittel.
 - **[Repeter A-B]**: Markerer to punkter i et kapittel eller spor for å repetere avspillingen, eller slår av repetisjonsmodusen.
 - **[Bildeinnstillinger]**: Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.

Bildealternativer

Når du ser på et bilde, kan du zoome inn på bildet, rotere det, legge til animasjon til en lysbildefremvisning, og endre bildeinnstillingene.

- 1 Trykk på **≡ OPTIONS**.
↳ Menyen for videoalternativer vises.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - **[Roter +90]**: Roterer bildet 90 grader med klokken.
 - **[Roter -90]**: Roterer bildet 90 grader mot klokken.
 - **[Zoom]**: Zoomer inn på en videoscene eller et bilde. Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge en zoomfaktor.
 - **[Info]**: Viser bildeinformasjon.
 - **[Varighet per lysb.]**: Velg visningshastighet for hvert bilde i en lysbildefremvisning.
 - **[Lysbildeanimasjon]**: Velger animasjon for lysbildefremvisningen.
 - **[Bildeinnstillinger]**: Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.
 - **[Repeter]**: Repeterer en valgt mappe.

Lysbildefremvisninger

Når du spiller av lyd, får du tilgang til artige funksjoner som lysbildefremvisninger med bilder og musikk.

Lysbildefremvisninger med bilder

Du kan vise en lysbildefremvisning med bildene du har lagret på platen eller en USB-lagringsshet.

- 1 Velg et bilde fra en plate eller USB-lagringsshet, og trykk deretter på ► (**Spille av**).
- 2 Trykk på **≡ OPTIONS**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge følgende innstillinger:
 - **[Lysbildeanimasjon]**: Velger en animasjon for lysbildefremvisningen.
 - **[Varighet per lysb.]**: Velger en visningshastighet for hvert bilde i en lysbildefremvisning.
- 4 Trykk på ■ for å stoppe lysbildefremvisningen.

Lysbildefremvisninger med musikk

Du kan lage en lysbildefremvisning som spiller av musikk og bilder samtidig.

- 1 Velg et musikkspor, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Trykk på **↶ BACK**, og gå til bildemappen.
- 3 Velg et bilde, og trykk deretter på **▶ (Spille av)** for å starte lysbildefremvisningen.
- 4 Trykk på **■** for å stoppe bildefremvisningen.
- 5 Trykk på **■** en gang til for å stoppe musikken.

Radio

Du kan høre på FM-radio på hjemmekinoanlegget, og lagre opptil 40 radiostasjoner.

Dette trenger du

- FM-antenne

Merknad

- AM-radio og digital radio støttes ikke.
- Hvis det ikke blir funnet noe stereosignal, blir du bedt om å installere radiostasjonene på nytt.
- Best mottak får du ved å plassere antennen unna TV-en eller andre strålingskilder.

Søke etter stasjoner

- 1 Koble til FM-antennen som beskrevet i hurtigstartveiledningen.
- 2 Trykk på **RADIO**.
 - ↳ Hvis du allerede har installert radiostasjonene, spilles den kanalen du sist hørte på.
 - ↳ Hvis du ikke har installert noen radiostasjoner, vises meldingen **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** på skjermen. Trykk på **▶ (Spille av)**.
- 3 Trykk på de følgende knappene for å høre på eller bytte radiostasjon:

Knapp	Handling
◀ / ▶ eller Alfanumeriske knapper	Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
Navigeringsknapper (venstre/høyre)	Søker etter en radiostasjon.
Navigeringsknapper (opp/ned)	Finjusterer en radiofrekvens.
■	Trykk for å stoppe installasjonen av radiostasjoner.
↶ BACK	Trykk og hold nede for å slette den forhåndsinnstilte radiostasjonen.
≡ OPTIONS	Manuelt: Trykk én gang for å gå til programmeringsmodusen, og trykk igjen for å lagre radiostasjonen. Automatisk: Trykk på og hold nede i tre sekunder for å installere radiostasjonene igjen.
RADIO	Veksler mellom stereo- og monolyden.

Høre på radio

- 1 Trykk på **RADIO**.
 - Hvis du vil høre på en forhåndsinnstilt stasjon, trykker du på **◀** eller **▶**.
 - Hvis du vil søke etter, og deretter lytte til, en radiostasjon, trykker du på **Navigeringsknapper (venstre/høyre)**.
- 2 Trykk på **+/- (Volum)** for å endre volumet.

Innstillingsnett

I enkelte land kan FM-innstillingsnettet veksles mellom 50 kHz og 100 kHz. Hvis du bytter innstillingsnettet, slettes alle de forhåndsinnstilte radiostasjonene.

- 1 Trykk på **RADIO**.
- 2 Trykk på **■**.
- 3 Trykk på og hold nede **▶ (Spille av)** for å veksle mellom 50 kHz og 100 kHz.

MP3-spiller

Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av lydfilene eller musikk.

Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

Spille av musikk

- 1 Koble MP3-spilleren til hjemmekinoanlegget som beskrevet i hurtigstartveiledningen.
- 2 Trykk på **⏮ SOURCE** gjentatte ganger til **MUSIC I-LINK** vises på skjermen.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler eller musikk.

iPod eller iPhone

Når du kobler til en Philips-dockingstasjon for iPod/iPhone, kan du bruke hjemmekinoanlegget til å spille av musikk, filmer og bilder fra iPod eller iPhone.

Dette trenger du

- en Philips-dockingstasjon (modell: Philips DCK3060).
- en gul komposittkabel



Merknad

- Lad iPod eller iPhone i dockingstasjonen mens hjemmekinoanlegget er i iPod-modus.

Dokke iPod eller iPhone

- 1 Skyv bryteren nederst på dockingstasjonen til **STANDARD**, og koble deretter dockingstasjonen til hjemmekinoanlegget.
- 2 Koble den gule komposittkabelen til dockingstasjonen og TVen.
- 3 Slå på iPod eller iPhone, og sett den i dockingstasjonen.

Spille av musikk

- 1 Dokk iPod eller iPhone (se 'Dokke iPod eller iPhone' på side 21).
- 2 Trykk på **DOCK for iPod** på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget.
- 3 Bla til iPod- eller iPhone-skjermbildet for å velge musikkspor.

Spille av video og lysbildeframvisninger

- 1 Dokk iPod eller iPhone (se 'Dokke iPod eller iPhone' på side 21).
- 2 Trykk på **DOCK for iPod** på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget.
- 3 Bytt kilde på TVen til **AV/VIDEO** (tilsvarer den gule komposittkabelen).
↳ En tom TV-skjerm vises.
- 4 Bla til iPod- eller iPhone-skjermbildet for å velge videoer eller bilder.
- 5 Trykk på **▶ (Spille av)** for å spille av videoer eller bilder.

YouTube-videoer

Du kan bla gjennom, søke etter og se på YouTube-videoer via hjemmekinoanlegget.

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til Internett (se 'Internett' på side 12).
- 2 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 3 Velg YouTube-ikonet, og trykk deretter på **OK**.
↳ Standard YouTube Leanback-siden vises.
- 4 Hvis du vil navigere i YouTube Leanback-menyen og velge alternativer, trykker du på **Navigeringsknapper**, og deretter trykker du på **OK**.
- 5 Hvis du vil avslutte YouTube og gå tilbake til hjemmemenyen, trykker du på **⬆ (Hjem)**.



Merknad

- Hvis du ikke trykker på noen knapper i noen sekunder, forsvinner knappene og menyen på skjermen.

Avspillings- og søkeknapper

Knapp	Handling
Navigeringsknapper (opp)	Vis tastaturet på skjermen. Bruk tastaturet på skjermen for å søke etter en video.
Navigeringsknapper (ned)	Vis avspillingsknappene på skjermen.
Navigeringsknapper (venstre/høyre)	Velg forrige eller neste video mens du blar gjennom videospillelisten. Velg avspillingsknappene på skjermen for å spille av videoen.
OK	Bekrefter en inntasting eller et valg.
► (Spille av)	Starter eller gjenopptar avspilling.
 	Setter avspilling på pause.
■	Stopp avspilling.
◀ / ▶	Hopp til forrige eller neste video.
◀◀ / ▶▶	Spol fremover eller bakover mens du spiller av video.

Picasa Web Albums

Få tilgang til, søk i og vis bilder som er lagret i Picasa Web Albums via hjemmekinoanlegget.

Dette trenger du

- En konto med Picasa Web Albums.
- Et kablet eller trådløst hjemmenettverk (avhengig av nettverksmuligheten til hjemmekinoanlegget).

1 Koble hjemmekinoanlegget til Internett (se 'Internett' på side 12).

2 Trykk på **⬆ (Hjem)**.

3 Velg Picasa-ikonet, og trykk deretter på **OK**.

➡ Standardmenyen for Picasa vises.

4 Logg deg på Picasa Web Albums med Picasa-kontoen din.

- Den første gangen du logger på, velger du New User+ (Ny bruker+), og deretter angir du brukernavn og passord. Lagre påloggingsdataene for å få enkel tilgang senere.
- Hvis du har logget på før, velger du et lagret brukernavn og angir passordet.
- Trykk på de alfanumeriske knappene på fjernkontrollen for å angi brukernavn og passord.

5 Trykk på **Navigeringsknapper** for å velge ett av følgende, og trykk deretter på **OK**.

- My Photos (Mine bilder): viser miniatyrbilder av bildene du har lagret i Picasa Web Albums.
- Featured (Anbefalt): viser miniatyrbilder av bildene som er anbefalt på Picasa-webområdet.
- Friends (Venner): viser listen over venner.
- Search (Søk): søker etter bilder basert på nøkkelord.
- Favorites (Favoritter): viser favorittalbum fra Picasa Web Albums.
- Tag: viser bildene som er tagget i Picasa Web Albums.

6 Trykk på **⬆ (Hjem)** for å lukke Picasa-menyen.

Vise album og lysbildefremvisninger

1 Trykk på **Navigeringsknapper** for å velge My Photos (Mine bilder) fra Picasa-menyen, og trykk deretter på **OK**.

➡ Fotoalbumene i dine Picasa Web Albums vises.

2 Trykk på **Navigeringsknapper** for å velge et bilde, og trykk deretter på **OK** for å vise bildet i fullskjermvisning.

3 Trykk på **OK** én gang til for å vise bildene i en lysbildefremvisning.

4 Under en lysbildefremvisning trykker du på **≡ OPTIONS** og **Navigeringsknapper** for å velge ett av følgende, og trykk deretter på **OK**:

- Current playing (Spilles av for øyeblikket): viser indeksen for det aktuelle bildet.

- Slideshow pause/ play (Spill av / pause lysbilde fremvisning): velges hvis du vil spille av en lysbilde fremvisning eller sette den på pause.
- Rotate (Roter): velges hvis du vil rotere det aktuelle bildet.
- Zoom: velges hvis du vil zoome inn eller ut av bildet.
- Effect (Effekt): brukes til å velge en effekt for lysbilde fremvisningen.
- Speed (Hastighet): brukes til å velge en hastighet for lysbilde fremvisningen.
- Friends (Venner): legger til eieren av det aktuelle bildet i vennelisten.

5 Trykk på **↩ BACK** for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

EasyLink

Hjemmekinoanlegget støtter Philips EasyLink, som bruker HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI, kan betjenes med én enkelt fjernkontroll.

Philips garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle HDMI CEC-enheter.

De trenger du

- HDMI-CEC-kompatible enheter
- en HDMI-tilkobling mellom de tilkoblede enhetene

Slå på

- 1** Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TVen og andre tilkoblede enheter. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for TVen eller andre enheter.
- 2** Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 3** Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4** Velg **[EasyLink] > [EasyLink]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5** Velg **[På]**, og trykk deretter på **OK**.

Betjene enheter

Du kan betjene hjemmekinoanlegget og de andre tilkoblede enhetene som er HDMI-CEC-kompatible, med én enkelt fjernkontroll.

Ettrykksavspilling

Hvis du aktiverer ettrykksavspilling, bytter TVen automatisk til den riktige kanalen når du spiller av en plate på hjemmekinoanlegget.

Ettrykks-standby

Når du trykker på og holder nede **⏻ (Standby)** på fjernkontrollen, byttes hjemmekinoanlegget og alle tilkoblede HDMI-CEC-enheter (som støtter ettrykks-standby) til standbymodus. Hvis standby ved hjelp av én knapp er aktivert på hjemmekinoanlegget, kan du bytte til standby med fjernkontrollen til TVen eller andre HDMI-CEC-enheter.

Systemlydkontroll

Når du spiller av fra en enhet som har lydutgangen rutet til hjemmekinoanlegget, bytter hjemmekinoanlegget automatisk til den tilsvarende lydkilden.

Hvis du vil bruke ettrykkslyd, slår du på systemlydkontrollen og følger instruksjonene på TVen for å tilordne tilkoblede enheter til lydinngangskontaktene på hjemmekinoanlegget.

Lydinngangstilordning

Når du kobler en ny enhet til hjemmekinoanlegget, må du tilordne enheten til lydinngangskontaktene (se 'Spill av lyd fra hjemmekinoanlegget' på side 23).

Spill av lyd fra hjemmekinoanlegget

Du kan spille av lyden fra en tilkoblet enhet via hjemmekinoanlegget.

- 1** Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 2** Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3** Velg **[EasyLink] > [Systemlydkontroll] > [På]**, og trykk deretter på **OK**.
 - Hvis du vil spille av lyd fra TV-høyttalerne, velger du **[Av]** og hopper over følgende trinn.
- 4** Velg **[EasyLink] > [Kartlegge lydinngang]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5** Følg instruksjonene på TVen for å tilordne lyden til den tilkoblede enheten til lydinngangene på hjemmekinoanlegget.



Merknad

- Hvis du kobler hjemmekinoanlegget til TVen via en HDMI ARC-tilkobling, må du kontrollere at TV-lyden er tilordnet til ARC-inngangen på hjemmekinoanlegget.

7 Endre innstillinger

Denne delen beskriver hvordan du endrer innstillingene for hjemmekinoanlegget.

Forsiktig

- De fleste innstillingene er allerede konfigurert med den beste verdien for hjemmekinoanlegget. Med mindre du har en grunn til å endre en innstilling, bør du beholde standardverdien.

Merknad

- En nedtonet innstilling kan ikke endres.
- Du kommer tilbake til den forrige menyen ved å trykke på **↩ BACK**. Hvis du vil lukke menyen, trykker du på **⬆ (Hjem)**.

Bilde

Du kan endre bildeinnstillingene slik at de passer deg.

Merknad

- Den beste innstillingen for TVen velges automatisk. Hvis du endrer innstillingen, må du kontrollere at TVen støtter de nye innstillingene.

Bildeinnstillinger og -format

- 1 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Video]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Endre de følgende innstillingene, og trykk deretter på **OK**:
 - **[TV-skjerm]**: bildeformat
 - **[Bildeinnstillinger]**: forhåndsdefinerte fargeinnstillinger

Bildefarge

Deep Color gjenskaper verden slik den er på TV-skjermen din, og viser livaktige bilder i over en milliard farger.

Hvis TVen støtter Deep Color og kobles til hjemmekinoanlegget via en HDMI-kabel, kan du endre Deep Color.

- 1 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Video] > [HDMI Deep Colour]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg følgende alternativer, og trykk deretter på **OK**:
 - **[Auto]**: Velg automatisk HDMI Deep Color.
 - **[På]**: Vis livaktige bilder.
 - **[Av]**: Vis standard 8-biters farger.

Bildeoppløsning

For HDMI-videoinnstillinger kobler du hjemmekinoanlegget til TVen via en HDMI-kabel.

- 1 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Video] > [HDMI-video]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Endre innstillingen for HDMI-oppløsning, og trykk deretter på **OK**.

Lyd

Du kan endre lydinnstillingene slik at de passer deg.

HDMI-lyd

Hvis du vil lytte til en HDMI-lydutgang fra TVen, må du koble hjemmekinoanlegget til TVen via en HDMI-kabel.

- 1 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Lyd] > [HDMI-lyd]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg følgende alternativer, og trykk deretter på **OK**:
 - **[Bitstrøm]**: Aktivere bitstream-utgang via HDMI.
 - **[Auto]**: Automatisk velge det beste støttede lydformatet.
 - **[Av]**: Deaktivere lyd fra TVen.

Nattmodus

Hvis du vil lytte med lavt volum, senker du volumet til de høye lydene når du spiller av plater. Nattmodus er kun tilgjengelig for Dolby-kodede DVD- og Blu-ray-plater.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Lyd]** > **[Nattmodus]** > **[På]**, og trykk deretter på **OK**.

Språk

Du kan velge et språk for Home-menyen, lyden og undertekstene.

Hjemmemeny

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]** > **[Menyspråk]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg et menyspråk, og trykk deretter på **OK**.

Platelyd

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]** > **[Lyd]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg et lydspråk for plater, og trykk deretter på **OK**.

Merknad

- Hvis ditt foretrukne platespråk ikke er tilgjengelig, kan du velge **[Andre]** fra listen, og angi den firesifrede språkkoden som du finner i slutten av denne brukerhåndboken (se 'Språkkode' på side 35).
- Hvis du velger et språk som ikke er tilgjengelig på en plate, bruker hjemmekinoanlegget standardspråket på platen.

Plateundertekst

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]** > **[Undertekst]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg et undertekstspråk for plater, og trykk deretter på **OK**.

Platemeny

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]** > **[Platemeny]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg et menyspråk for plater, og trykk deretter på **OK**.

Merknad

- Hvis ditt foretrukne platespråk ikke er tilgjengelig, kan du velge **[Andre]** fra listen, og angi den firesifrede språkkoden som du finner i slutten av denne brukerhåndboken. (se 'Språkkode' på side 35)
- Hvis du velger et språk som ikke er tilgjengelig på en plate, bruker hjemmekinoanlegget standardspråket på platen.

Foreldrekontroll

Begrenser tilgangen til plater som er innspilt med aldersgrense.

Passord

Du kan angi eller endre passordet for å spille av en begrenset plate.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]** > **[Endre passord]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ En meny for endring av passord vises.
- 4 Følg instruksjonene på TVen for å angi eller endre passordet.
 - Hvis du ikke har noe passord, eller hvis du har glemt det, angir du **0000**.
- 5 Trykk på **OK**.

Aldersgrense

Noen plater er innspilt med begrensninger ut fra alder. Du kan konfigurere hjemmekinoanlegget til å kun spille av plater med en aldersgrense som er lavere enn barnets alder.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse] > [Foreldrekontroll]**, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ En melding ber deg om å angi passordet.
- 4 Angi passordet med **Numeriske knapper**.
- 5 Velg en aldersgrense, og trykk deretter på **OK**.
 - Hvis du vil spille av alle platene uavhengig av aldersgrense, velger du nivå **8** eller **[Av]**.

Energibesparende

Spar energi ved å endre de følgende innstillingene.

Auto-standby

Når du spiller av en plate eller en USB-lagringseenhet, settes hjemmekinoanlegget automatisk i standby hvis

- det er satt på pause eller står i stoppmodus, og
 - ingen har trykt på knappene i løpet av 30 minutter
- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
 - 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
 - 3 Velg **[Preferanse] > [Auto-standby] > [På]**, og trykk deretter på **OK**.

Sleep timer

Angir timere for å bytte hjemmekinoanlegget til standbymodus etter en angitt tid.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse] > [Sleep Timer]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg varighet for Sleep Timer:
 - ↳ Sleep Timer-funksjonen kan settes til opptil 60 minutter. Hvis Sleep Timer er satt til **[Av]**, slås den av.

- 5 Trykk på **OK** for å aktivere.
 - ↳ Hjemmekinoanlegget settes i standby etter den angitte tiden.

Skjermsparer

Sett automatisk hjemmekinoanlegget i skjermsparermodus hvis

- det er satt på pause eller står i stoppmodus, og
- ingen har trykt på knappene i løpet av 10 minutter

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse] > [Skjermbeskytter] > [På]**, og trykk deretter på **OK**.

Displaypanel

Endrer lysstyrken for displayet til hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse] > [Skjermpanel]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg lysstyrken, og trykk deretter på **OK**.

Bruke fabrikkinnstillinger

Tilbakestiller hjemmekinoanlegget til standardinnstillingene. Du kan ikke tilbakestille innstillingene for foreldrekontroll.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert] > [Gjenopprett standardinnstill.]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[OK]**, og trykk deretter på **OK**.


8 Veggmontering og stativ

Før du monterer hjemmekinoanlegget på veggen eller på et stativ, må du lese all sikkerhetsinformasjonen (se 'Sikkerhet' på side 4). Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Philips' kundestøtte i landet ditt.

Veggmontering

Lengde/diameter på skruene

Avhengig av type veggmontering og veggmonteringsbrakett må du sørge for at du bruker skruer med passende lengde og diameter.

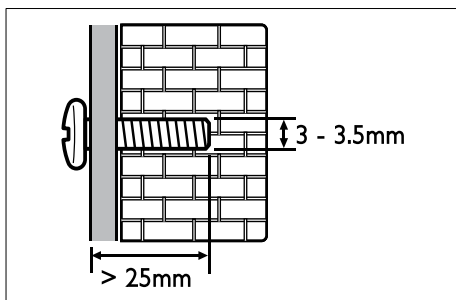


For å få informasjon om hvordan du veggmonterer hjemmekinoanlegget kan du se veggmonteringsveiledningen.

Stativ for hjemmekinoanlegg og TV – STS1100/STS1300


Hvis du har en Philips-TV, kan du montere hjemmekinoanlegget og TVen på et enkelt stativ. Kjøp STS1100- eller STS1300-stativet fra en autorisert Philips-forhandler.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du installerer stativet sammen med hjemmekinoanlegget og Philips-TVen, kan du se hurtigstartveiledningen for stativet.

STS1100:

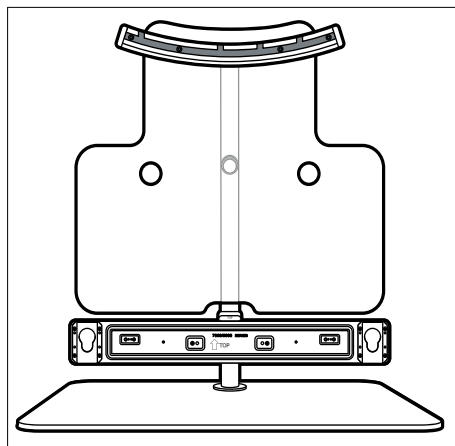

STS1300:

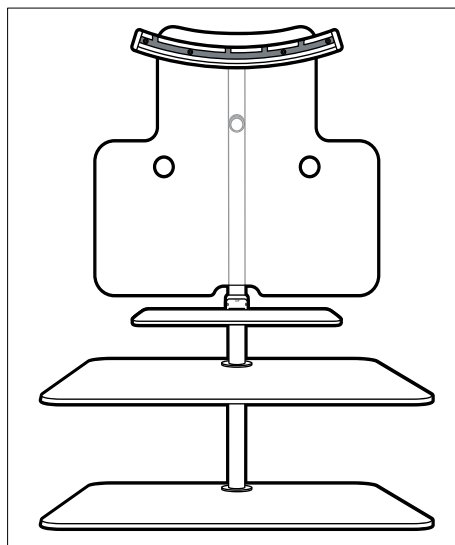

9 Oppdatere programvaren

Hvis du fortsatt vil motta de beste funksjonene og den beste støtten, må du oppdatere programvaren jevnlig. Du kan sammenligne den gjeldende programvareversjonen med den nyeste på www.philips.com/support.

Kontrollere programvareversjon

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert]** > **[Versjonsinfo]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ Programvareversjonen vises.

Oppdatere programvaren via Internett

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til nettverket. Bruk
 - en kablet nettverkstilkobling (se 'Konfigurere kablet nettverk' på side 12)
 - en trådløs nettverkstilkobling (se 'Konfigurere trådløst nettverk' på side 13)
- 2 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 3 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[Avansert]** > **[Programvareoppdatering]** > **[Nettverk]**.
↳ Hvis et oppgraderingsmedium blir funnet, blir du bedt om å starte eller avbryte oppdateringen.
- 5 Følg instruksjonene på TV-en for å bekrefte oppdateringen.
↳ Hjemmekinoanlegget slår seg automatisk av og deretter på igjen når programvareoppdateringen er fullført. Hvis det ikke gjør det, kobler du fra strømledningen i noen sekunder før du kobler den til igjen.



Merknad

- Hvis hjemmekinoanlegget ikke kan koble til Philips-serveren, trykker du på **⬆** (Hjem), og velger **[Oppsett]** > **[Nettverk]** > **[Nettverksinstallasjon]** for å konfigurere nettverket.

Oppdatere programvaren via USB

Dette trenger du

- en USB-flashstasjon med minst 75 MB ledig minne. Den må være FAT- eller NTFS-formatert. Ikke bruk en USB-harddisk.
- En PC med Internett-tilgang.
- Et arkiveringsverktøy som støtter ZIP-formatet (for eksempel WinZip® for Microsoft® Windows® eller Stuffit® for Macintosh®).

Trinn 1: Laste ned den nyeste programvaren

- 1 Koble en USB-flashstasjon til datamaskinen.
- 2 Bruk nettleseren til å gå til www.philips.com/support.
- 3 På Philips' webområde for brukerstøtte finner du frem til produktet og går til **Software and drivers** (programvare og drivere).
↳ Programvareoppdateringen er tilgjengelig som en zip-fil.
- 4 Lagre zip-filen i rotkatalogen på USB-flashstasjonen.
- 5 Bruk arkiveringsverktøyet for å pakke ut programvareoppdateringsfilen i rotkatalogen på USB-flashstasjonen.
↳ Filene pakkes ut i **UPG_ALL**-mappen på USB-flashstasjonen.
- 6 Koble USB-flashstasjonen fra datamaskinen.

Trinn 2: Oppdatere programvaren

Forsiktig

- Før du kobler USB-flashstasjonen til hjemmekinoanlegget, må du kontrollere at det ikke er noen plate i plateskuffen og at plateskuffen er lukket.

- 1 Koble USB-flashstasjonen til hjemmekinoanlegget.
- 2 Sett TV-en til den riktige kilden for hjemmekinoanlegget.
- 3 Trykk på  (Hjem), og velg deretter [Oppsett].
- 4 Velg [Avansert] > [Programvareoppdatering] > [USB].
- 5 Følg instruksjonene på TV-skjermen for å bekrefte oppdateringen.
 - ↳ Hjemmekinoanlegget slår seg automatisk av og deretter på igjen når programvareoppdateringen er fullført. Hvis det ikke gjør det, kobler du fra strømledningen i noen sekunder før du kobler den til igjen.

Merknad

- Når programvareoppdateringen pågår, må du ikke slå av strømmen eller fjerne USB-flashstasjonen.

10 Produktspesifikasjoner

Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Regionkoder

Typeplaten på baksiden eller undersiden av hjemmekinoanlegget viser hvilke regioner som støttes.

Land	DVD	BD
Europa, Storbritannia		
Asia Stillehavet, Taiwan, Korea		
Latin-Amerika		
Australia, New Zealand		
Russland, India		
Kina		

Medieformater

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD/SVCD, bildefiler, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB-lagringssenheter

Filformater

- Lyd: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg
- Bilde: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Lydformater

Hjemmekinoanlegget støtter de følgende lydformatene.

Filtype	Beholder	Lydkodek	Bithastighet
.mp3	MP3	MP3	32–320 kbps
.wma	ASF	WMA	64–160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbit/s
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS-kjerne	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32–320 kbps
.mka	MKA	WMA	64–160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Videoformater

Hvis du har en HDTV, kan du spille av de følgende videofilene på hjemmekinoanlegget:

- Oppløsning: 1920 x 1080 piksler ved
- Bildehastighet: 6–30 bilder per sekund

.avi files i AVI-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, Dolby Digital, DTS-kjerne, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Maksimalt 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (topp 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimalt 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4.1/4.0, MP ved 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (topp 40 Mbps)

.divx-filer i AVI-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Maksimalt 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (topp 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimalt 10 Mbps

.mp4- eller .m4v-filer i MP4-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (topp 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimalt 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4.1/4.0, MP ved 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (topp 40 Mbps)

.mkv-filer i MKV-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, Dolby Digital, DTS-kjerne, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (topp 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimalt 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4.1/4.0, MP ved 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (topp 40 Mbps)

.asf-filer i ASF-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Maksimalt 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4.1/4.0, MP ved 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (topp 40 Mbps)

.mpg- og .mpeg-filer i PS-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, DTS- kjerne, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (topp 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (topp 40 Mbps)

Forsterker

- Total utgangseffekt: 400 W RMS (30 % THD) / 300 W RMS (10 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUX: 500 mV
 - Music iLink: 250 mV

Video

- Signalsystem: PAL / NTSC
- HDMI-utgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- Digital S/PDIF-lydinngang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 32–320 kbps
 - WMA: 48 til 192 kbps

Radio

- Innstillingsområde:
 - Europa/Kina: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
 - Asia-Stillehavet/Russland/Latin-Amerika: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-til-støy-forhold: FM 50 dB
- Frekvensrespons: FM 180 Hz–12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimal minnestøtte: < 160 GB

Hovedenhet

- Utgangseffekt: 2 x 100 W RMS (30 % THD) / 2 x 75 W RMS (10 % THD)
- Strømforsyning:
 - Europa/Kina: 220–240 V~, 50 Hz
 - Latin-Amerika/Asia-Stillehavet: 110–127 V/220–240 V~, 50–60 Hz
 - Russland/India: 220–240 V~, 50 Hz
- Effektforbruk: 75 W
- Effektforbruk i standbymodus: $\leq 0,3$ W
- Venstre/høyre høyttalere:
 - Høyttalerimpedans: 6 ohm
 - Høyttalerdrivere: 2 x 64 mm (2,5") basshøyttaler + 1 x 25 mm (1") diskant høyttaler
 - Frekvensrespons: 150 Hz–20 kHz
- Mål (B x H x D): 945 x 178,5 x 96 mm
- Vekt: 5,0 kg

Subwoofer

- Utgangseffekt: 200 W RMS (30 % THD) / 150 W RMS (10 % THD)
- Impedans: 3 ohm
- Høyttalerdrivere: 165 mm (6,5") basshøyttaler
- Frekvensrespons: 20 Hz–150 Hz
- Mål (B x H x D): 123 x 309 x 369 mm
- Vekt: 3,6 kg
- Kabellengde: 3 m

Veggmontering

- Mål (B x H x D): 37,6 x 50 x 46,4 mm
- Vekt: 0,05 kg/hver

Batterier til fjernkontroll

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bølgelengde: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Utgangseffekt (maks. effekt): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekelet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet vedvarer, registrerer du produktet for å få støtte på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet

Knappene på hjemmekinoanlegget fungerer ikke.

- Koble hjemmekinoanlegget fra strømforsyningen i et par minutter, og koble det til igjen.

ERROR vises på displayet.

- Koble hjemmekinoanlegget fra strømforsyningen i et par minutter, og koble det til igjen.

OPEN vises på displayet.

- Ta ut platen fra plateskuffen.
- Hvis du tar ut en åtte tomers plate fra plateskuffen, viser displayet **OPEN**.
- Kontroller at plateskuffen er lukket.
- Kontroller at ingen gjenstander blokkerer plateskuffen når du lukker den.

BLOCKED vises på displayet.

- Kontroller at ingen gjenstander blokkerer plateskuffen når du lukker den.

Kan ikke løse ut en plate fra plateskuffen.

- Trykk på og hold nede **■ (Stopp)** i tre sekunder for å løse ut.
- På platekilden trykker du på **■ (Stopp)** og angir **159** for å løse ut platen.
- Kontroller at hjemmekinoanlegget ikke er i standbymodus.
- Plateskuffen er blokkert. Kontroller at ingen gjenstander blokkerer plateskuffen.
- Lukk plateskuffen og åpne den igjen for å løse ut platen.

Bilde

Ikke bilde.

- Kontroller at TVen byttes til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

Det vises ikke noe bilde på en TV som er koblet til via HDMI.

- Sørg for at du bruker en høyhastighets HDMI-kabel for å koble sammen hjemmekinoanlegget og TVen. Enkelte standard HDMI-kabler gir ikke riktig visning av visse bilder, 3D-videoer eller Deep Color.
- Kontroller at HDMI-kabelen ikke er defekt. Hvis den er det, bytter du til en ny kabel.
- Trykk på  (**Hjem**) og deretter **731** på fjernkontrollen for å gjenopprette standard bildeoppløsning.
- Endre HDMI-videoinnstillingen, eller vent i 10 sekunder på automatisk gjenoppretting. (se 'Bildeoppløsning' på side 24)

Platen spiller ikke av HD-video.

- Kontroller at platen inneholder HD-video.
- Kontroller at TVen støtter HD-video.
- Bruk en HDMI-kabel til å koble til TVen.

Lyd

Ingen lyd fra høyttalerne til hjemmekinoanlegget.

- Koble lydkabelen fra hjemmekinoanlegget til TVen eller andre enheter. Men du trenger ikke en ekstra lydtilkobling når:
 - hjemmekinoanlegget og TVen er koblet via en **HDMI ARC**-tilkobling
 - en enhet er koblet til **HDMI IN**-kontakten på hjemmekinoanlegget
- Konfigurer lyden på den tilkoblede enheten (se 'Konfigurere lyd på tilkoblede enheter' på side 11).
- Tilbakestill hjemmekinoanlegget til fabrikkinnstillingene (se 'Bruke fabrikkinnstillinger' på side 26), slå det av, og slå det deretter på igjen.
- Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger på hjemmekinoanlegget for å velge den riktige lydinngangen.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via hjemmekinoanlegget, må du kontrollere at TVen er dempet.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- 1) Trykk på  **SOUND SETTINGS**. 2) Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge **AUD SYNC**, og trykk deretter på **OK**. 3) Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å synkronisere lyden med bildet.

Spille av

Kan ikke spille av en plate.

- Rengjør platen.
- Kontroller at plateskuffen er lukket.
- Kontroller at hjemmekinoanlegget støtter platetypen (se 'Medieformater' på side 29).
- Kontroller at hjemmekinoanlegget støtter platens regionkode (se 'Regionkoder' på side 29).
- Hvis platen er en DVD±RW- eller DVD±R-plate, må du kontrollere at den er ferdigstilt.

Kan ikke spille av en DivX-fil.

- Kontroller at DivX-filen er kodet i henhold til profilen for hjemmekinoanlegg (Home Theater Profile) med DivX-koderen.
- Kontroller at DivX-filen er komplett.

DivX- eller RMVB/RM-undertekster vises ikke korrekt.

- Kontroller at filnavnet for underteksten er det samme som filmens filnavn (se 'Teksting' på side 18).
- Velg riktig tegnsett: 1) Trykk på  **OPTIONS**. 2) Velg [**Tegnsett**]. 3) Velg støttet tegnsett. 4) Trykk på **OK**.

Kan ikke lese innholdet på en USB-lagringseenhet.

- Kontroller at formatet til USB-lagringseenheten er kompatibelt med hjemmekinoanlegget.
- Kontroller at filsystemet på USB-lagringseenheten støttes av hjemmekinoanlegget.

"No entry" (Ingen oppføring) eller "x" vises på TVen.

- Handlingen er ikke mulig å utføre.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til en Philips EasyLink-TV, og at alternativet for EasyLink er slått på (se 'EasyLink' på side 23).

Når du slår på TVen, slås hjemmekinoanlegget automatisk på.

- Dette er normalt når du bruker Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis du vil at hjemmekinoanlegget skal fungere uavhengig av TVen, slår du av EasyLink.

Får ikke tilgang til BD-Live-funksjonene.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til nettverket. Bruk en kablet nettverkstilkobling (se 'Kablet tilkobling' på side 12) eller en trådløs nettverkstilkobling (se 'Trådløs tilkobling' på side 13).

- Kontroller at nettverket er konfigurert. Bruk en kablet nettverksinstallasjon (se 'Konfigurere kablet nettverk' på side 12) eller en trådløs nettverksinstallasjon (se 'Konfigurere trådløst nettverk' på side 13).
- Kontroller at Blu-ray-platen støtter BD-Live-funksjonene.
- Slett minnelageret. (se 'Slette minnet' på side 17)

Kan ikke spille av video eller bilder fra en iPod eller iPhone på TVen.

- Bla gjennom og velg videoene og bildene fra iPod eller iPhone-skjermen, og spill dem av på TVen.
- Kontroller at iPod- eller iPhone-programvaren ikke har blitt tuklet med eller endret på ulovlig vis.

Kan ikke vise bilder fra en iPod eller iPhone på TVen.

- Koble en gul komposittkabel til iPod-dockingstasjonen og TVen.
- Bytt kilde på TVen til **AV/VIDEO** (tilsvarer den gule komposittkabelen).
- Trykk på avspillingsknappen på iPod eller iPhone for å starte en lysbildefremvisning.
- Kontroller at iPod- eller iPhone-programvaren ikke har blitt tuklet med eller endret på ulovlig vis.

TV-skjermen er svart når du spiller av en Blu-ray 3D-video eller enn DivX-kopibeskyttet video.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til TVen via en HDMI-kabel.
- Bytt til den riktige HDMI-kilden på TVen.

Nettverk

Trådløst nettverk fungerer ikke slik det skal eller ble ikke funnet.

- Kontroller at det trådløse nettverket ikke forstyrres av mikrobølgeovner, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi-enheter i nabolaget.
- Plasser den trådløse ruter og hjemmekinoanlegget innenfor fem meter av hverandre.
- Bruk en USB-skjøteledning for å koble Wi-Fi donglen til hjemmekinoanlegget.
- Hvis det trådløse nettverket ikke fungerer slik det skal, kan du prøve en kablet nettverksinstallasjon (se 'Konfigurere kablet nettverk' på side 12).

12 Språkkode

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

13 Stikkord

forsterker 31

A

aktiver

auto-standby 26
BD-Live 17
HDMI-CEC 23
skjermssparer 26

Aldersgrense

alternativer

bilde 19
lyd 18
video 19

alternativer for strøm

auto-standby 26
lysstyrke 26
skjermssparer 26
tidsinnst. av 26

A

auto-standby

avansert

oppdatering av programvare 28
BD-Live-sikkerhet 17
gjenopprette standardinnstillinger 26
programvareversjon 28

Å

åpne plateskuff 6

B

BD-Live

BD-Live 16
deaktiver 17
feilsøking 33
slette minne 17

bilde

alternativer 19
feilsøking 33
innstillinger 24
lysbildeframvisninger 19
rotore 19
zoome 19

bildealternativer

19

bla gjennom

fra iPod eller iPhone 21
plate 15
USB-lagringssenh 17

Blu-ray

15

BonusView

16

D

datamaskin

koble til 12

deaktiver

BD-Live 17
HDMI-CEC 23

display

6

DivX

tegnsett 18
teksting 18
VOD-kode 18

dokke iPod eller iPhone

21

E

EasyLink (HDMI-CEC)

ettrykksavspilling 23
ettrykks-standby 23
kontrollknapper 7
lydinngangtilordning 23
systemlydkontroll 23

energi

auto-standby 26
lysstyrke 26
skjermssparer 26
tidsinnst. av 26

ettrykksavspilling

23

ettrykks-standby

23

F

fabrikkinstillinger

26

feilsøking

bilde 33
hovedenhet 32
kobling 32
lyd 33
nettverk 34
serienummer 2
spille av 33

fjernkontroll

batterier 32
oversikt 6

FM-antenne

8

foreldrekontroll

Aldersgrense 26
passord 25

format

31

G	
gjenta	18
H	
HDMI	
Deep color	24
lyd	24
TV (HDMI ARC)	9
video	24
HDMI-CEC	23
hjelp	2
hovedenhet	
feilsøking	32
oversikt	6
spesifikasjoner	31
høytalere	
koble til	8
Surroundlyd	14
høytaleroppsett	
forhåndsdefinerte modi	14
innstillinger	24
I	
innstillinger	
Aldersgrense	26
bilde	24
foreldrestyring	
Aldersgrense	26
passord	25
gjenopprette	26
HDMI-CEC	23
HDMI-lyd	24
HDMI-video	24
lyd	24
lysnetttilkopling	26
menyspråk	25
oppløsning	24
passord	25
platespråk	25
skjermseparator	26
standard	26
tekstspråk	25
tidsinnst. av	26
video	24
innstillingsnett	20
Internett	
BD-Live	16
koble til	12
oppdatere programvare	28
Picasa Web Albums	22
YouTube-videoer	21

iPod og iPhone	
dokke iPod eller iPhone	21
musikk	21
Philips-dockingstasjon	8
video og lysbildefremvisning	21

J	
juridiske merknader	2

K	
kablet nettverk	
innstillinger	12
kablet tilkobling	12
koble til	
hjemmenettverk	12
høytalere	8
lyd (analog kabel)	11
lyd (koaksialkabel – digital)	11
lyd (optisk kabel – digital)	11
lyd fra TV og andre enheter	11
subwoofer	8
TV (HDMI ARC)	9
TV (HDMI)	10
TV (kompositt)	10
kontaktene på siden	8
kontakter	
kontaktene på siden	8
kontakter på baksiden – høyre	9
kontakter på baksiden – midten	9
kontakter på baksiden – venstre	8
kontroll	
Easylink (HDMI-CEC)	7
foreldrekontroll	25
hovedenhet	6
plateavspilling	15
radio	20
USB-lagringseenhet	17

L	
leie video	
feilsøking	33
lukke plateskuff	6
lyd	
feilsøking	33
forhåndsdefinert lydmodus	14
Surroundlyd	14
synkronisere bilde og lyd	16
lyd	
alternativer	18
forhåndsdefinerte modi	14
formater	30

HDMI-lyd	24
inngangtilordning	23
innstillinger	24
kilde	11
kvalitet	11
nattmodus	25
spesifikasjoner	31
språk	25
subwoofervolum	8
lydalternativer	18
lydformater	30
lydinngangtilordning	23
Lydspråk	25
lysbildeframvisninger	
animasjon	19
bilde	19
med musikk	20
varighet	19
lysstyrke	26

M

medieformater	29
MP3	
spille av	21
multimedieinnhold	
fra plate	15
fra USB-lagringenhet	17

N

nattmodus	25
nettbaserte videoutikker	
feilsøking	33
nettspenningssikring (kun Storbritannia)	2
nettverk	
feilsøking	34
hjemmenettverk	12
innstillinger	12
kablet tilkobling	12
oppdatere programvare	28
trådløs tilkobling	13
Wi-Fi	13

O

oppdatere programvare	
fra en USB-lagringenhet	28
fra nettverk	28
kontroller gjeldende versjon	28
opphavsrettsbeskyttelse	2

oversikt	
fjernkontroll	6
HDMI-CEC	23
hovedenhet	6
innstillinger	24
kontakter	8

P

passord	25
PC	
koble til	12
Philips Easylink	23
Picasa Web Albums	22
PIP	
2. lydspråk	16
2. tekstspråk	16
plassering	
kontakter	8
plassering	8
plater	
alternativer	18
BD-Live	16
bilde	19
BonusView	16
DivX	18
kontrollknapper	15
lyd	18
Lydspråk	25
menyspråk	25
PIP	16
spille av	15
synkronisere bilde og lyd	16
teksting	25
tidssøk	19
titler	19
preferanse	
auto-standby	26
display	26
endre passord	25
foreldrekontroll	25
lyd	24
menyspråk	25
platemeny	25
skjermsparer	26
teksting	25
tidsinnst. av	26
produktspesifikasjoner	29
programvare	
kontroller gjeldende versjon	28
oppdatering	28
programvare med åpen kildekode	3

R

radio	
FM-antenne	8
høre på radio	20
innstillingsnett	20
kontrollknapper	20
søke etter stasjoner	20
spesifikasjoner	31
regionkoder	29
rengjøring	
miljø	5
produkt	5
Resirkulering	5

S

samsvar	2
sikkerhet	
avfallshåndtering	5
bruk av produktet	4
skjermsparer	26
spesifikasjoner	29
spesifikasjoner	31
spille av	
DivX	18
feilsøking	33
iPod og iPhone	21
MP3	21
plater	15
radio	31
USB	17
språk	
2. lydspråk	16
2. tekstspråk	16
lyd	25
meny på skjermen	25
platemeny	25
språkkode	35
teksting	25
standby	26
subwoofer	
spesifikasjoner	31
subwoofervolum	8
synkronisere bilde og lyd	16
systemlydkontroll	23

T

tegnsett	18
teksting	
språk	25
tegnsett	18
tidsinnst. av	26
tidssøk	19
titler	19
trådløst nettverk	
innstillinger	13
trådløs tilkobling	13
Wi-Fi	13
Wi-Fi-dongle	13

U

USB-lagringseenhet	
alternativer	18
kontrollknapper	17
oppdatere programvare	28
spesifikasjoner	31
spille av	17

V

Vanlige spørsmål	2
varemerker	3
veiledninger	2
video	
bildeinnstillinger	24
bildeoppløsning	24
HDMI deep color	24
spesifikasjoner	31
synkronisere bilde og lyd	16
video og lysbildefremvisning	21
VOD-kode for DivX	18
videoalternativer	19
videoformater	31
VOD-kode for DivX	18

Y

YouTube-videoer	21
------------------------	----

