

PHILIPS

Intelligenten
Soundbar

PB405

Priročnik za uporabnike



Registrirajte svoj izdelek in poiščite pomoč na naslovu
www.philips.com/welcome

Vsebina

1	Pomembno	2
	Pomoč in podpora	2
	Pomembna varnostna navodila	2
	Nega vašega izdelka	3
	Skrb za okolje	3
	Skladnost	4
2	Vaš SoundBar	4
	Glavna enota	4
	Daljinski upravljalnik	6
	Priključki	7
3	Povezovanje	7
	Postavitev	7
	Priključitev soundbara in nizkotonca	8
	Ročno seznanjanje nizkotonca	8
	Priključitev TV sprejemnika ali druge zvočne naprave	9
4	Uporaba Soundbara	10
	Prilagoditev glasnosti	10
	Predvajalniki MP3	10
	Predvajanje TV	11
	Predvajanje zvoka prek povezave Bluetooth	11
	Glasovni pomočnik Google	12
	Vgrajen Google Chromecast	12
	AirPlay 2	13
	Tovarniške nastavitve	14
5	Stenska montaža	14
6	Tehnični podatki	15
7	Odpravljanje težav	16

I Pomembno

Pred uporabo izdelka morate prebrati in razumeti vsa navodila. Če pride do škode zaradi neupoštevanja navodil, garancija preneha veljati.

Pomoč in podpora

Izčrpno spletno podporo najdete na naslovu www.philips.com/support, kjer lahko:

- prenesete uporabniški priročnik in vodnik za hiter začetek
- predvajate video vodiče (na voljo samo za določene modele)
- najdete odgovore na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)
- pošljete vprašanja
- klepetate s predstavniki podpore.

Upoštevajte navodila na spletišču za izbiro jezika, nato pa vnesite številko modela vašega izdelka. Lahko pa se tudi posvetujete s službo za podporo strankam v vaši državi. Preden vzpostavite stik, si zapišite številko modela in serijsko številko vašega izdelka. Te podatke lahko najdete na hrbtni ali spodnji strani izdelka.

Pomembna varnostna navodila

- **Preberite ta navodila.**
- **Shranite ta navodila.**
- **Upoštevajte vsa opozorila.**
- **Upoštevajte vsa navodila.**
- **Te naprave ne uporabljajte v bližini vode.**
- **Čistite jo samo s suho krpo.**
- **Ne prekrivajte rež za prezračevanje.**
- **Namestite v skladu z navodili proizvajalca.**
- **Naprave ne nameščajte blizu virov toplote,** kot so radiatorji, grelni registri, peči ali drugih naprav (vključno z ojačevalniki), ki ustvarjajo toploto.
- **Ne spreminjajte varovala pri vtičih z** določeno polarnostjo ali vtičih z ozemljitvijo. Polarizirana vtičnica ima dve rezili, kjer je eno širše od drugega. Vtičnica za ozemljitev

ima dve rezili in tretji ozemljitveni roglj. Širši kontakt ali tretje vilice je namenjen varnosti. Če priloženi vtič ne ustreza vaši vtičnici, se posvetujte z električarjem glede zamenjave vtičnice.

- **Napajalni kabel** položite tako, da nanj ne boste stopili ali ga preščipnili. Posebej pazite na vtiče, vtičnice in izhod kabla iz naprave.
- **Ne uporabljajte nastavkov/pribora,** ki jih ni odobril proizvajalec.
- **Uporabljajte samo takšen voziček,** stojalo, nosilec ali mizo, ki jih priporoča proizvajalec ali jih prodaja skupaj z izdelkom. Če uporabljate voziček, bodite pri prevažanju naprave na vozičku posebej previdni, da se ne prevrne.
- Če naprave dalj časa ne uporabljajte in med nevihtami **izvlecite kabel iz vtičnice.**
- **Servisna dela** naj opravlja samo kvalificirano osebje. Servisiranje je potrebno, ko je naprava na kakršen koli način poškodovana, kot na primer, če se poškoduje napajalni kabel ali vtič, če se po napravi prelije tekočina, če v napravo pade tujek, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje kot običajno ali če je naprava padla.
- **Uporaba baterije POZOR** - Da preprečite puščanje baterije, ki lahko privede do telesnih poškodb, stvarne škode ali poškodbe naprave same:
 - Pravilno vstavite baterije, upoštevajte oznaki + in - na napravi.
 - Ne uporabljajte različnih baterij hkrati (starih in novih, ogljikovih in alkalnih itd.).
 - Če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije.
 - Baterij ne izpostavljate virom toplote, kot je sonce, ogenj in podobno.
 - Baterije vsebujejo perklorat - potrebno je posebno ravnanje z njimi. Glejte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.



- Izdelek ali njegov daljinski upravljalnik lahko vsebuje gumbasto baterijo, ki jo je mogoče požreti. Baterije vedno hranite izven dosega otrok! Pri zaužitju baterije lahko pride do hudih poškodb in celo smrti. V dveh urah po zaužitju lahko pride do hudih notranjih opeklin.
- Če menite, da je kdo zaužil gumbasto baterijo ali jo vstavil v kateri koli del svojega telesa, takoj pokličite zdravniško pomoč.
- Pri menjavi baterij imejte nove in stare baterije vedno izven dosega otrok. Ko zamenjate baterije se prepričajte, da ste dobro zaprli predal za baterije.
- Če predala za baterije ni mogoče pravilno zapreti, izdelka ne uporabljajte. Hranite izven dosega otrok in se posvetujte s proizvajalcem.
- **Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju tekočin.**
- **Na napravo ne postavljajte nobenih tveganih predmetov.** (npr. s tekočino napolnjenih posod, prižganih sveč).
- Ta izdelek lahko vsebuje svinec in živo srebro. Baterije zavržite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. Informacije o odstranjevanju in recikliranju si lahko pridobite pri lokalnih organih oblasti. Dodatne nasvete glede recikliranja lahko pridobite na straneh www.mygreenelectronics.com ali www.eiae.org ali www.recycle.philips.com.
- Če se za izklop naprave uporablja omrežni vtič ali stikalo naprave, naj bosta vedno dosegljiva.
- Naprave ne postavljajte na pohoštvo, ki ga lahko prevrne otrok ali odrasla oseba, tako da se nanj nasloni, ga potegne, na njem stoji ali nanj pleza. Padec naprave lahko povzroči težke poškodbe in celo smrt.
- Te naprave ne postavljajte v utesnjene zaprte prostore, kot so knjižne police ali omare, razen če je poskrbljeno za zadostno prezračevanje. Okrog naprave naj bo 20 cm (7,8 in.) ali več prostega prostora.

Simbol za opremo razreda II



Ta simbol pomeni, da ima naprava sistem dvojne izolacije.

Spoznajte se z varnostnimi simboli



Ta "strela" kaže neizoliran material, ki lahko znotraj vaše enote povzroči električni udar. Za varnost vseh v vaši hiši, ne odstranite pokrova izdelka.



Klicaj opozarja na funkcije, o katerih si je treba skrbno prebrati v priloženih dokumentih, da preprečite težave pri uporabi in vzdrževanju.

OPOZORILO: Da zmanjšate nevarnost požara in električnega udara, naprave nikoli ne izpostavljajte dežju in vlagi ter na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo, kot so vaze in podobno.

POZOR: Da preprečite električni udar, vstavite debelejši kontakt v vtičnico do konca.

Nega vašega izdelka

Za čiščenje naprave uporabljajte samo krpo z mikrovlakni.

Skrb za okolje

Odstranjevanje starega izdelka in baterije



Vaš izdelek je oblikovan in proizveden iz visoko kakovostnih materialov in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da ga pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, katere pokriva evropska direktiva 2013/56/EU, ki se jih ne sme odstranjevati med običajne gospodinske smeti. Pozanimajte se o vašem lokalnem sistemu ločevanja in zbiranja električnih in elektronskih odpadkov in baterij. Sledite lokalnim navodilom in niti izdelka, niti baterij ne odstranjajte skupaj z običajnimi gospodinskimi smetmi. Pravilno odstranjevanje starih naprav in baterij pomaga pri preprečevanju negativnega vpliva na okolje in na zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo.

Glede odstranjevanja baterij za enkratno uporabo si oglejte razdelek o vstavljanju baterij.

Skladnost


Ta izdelek je skladen z zahtevami glede radijskih motenj Evropske skupnosti. Podjetje MMD Hong Kong Holding Limited izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/ES. Izjavo o skladnosti najdete na naslovu www.p4c.philips.com.

2 Vaš SoundBar

Čestitamo vam za vaš nakup in vas pozdravljamo pri Philipsu! Da bi lahko v celoti izkoristili podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte vaš SoundBar na naslovu www.philips.com/welcome.

Glavna enota

Ta razdelek vsebuje opis glavne enote.

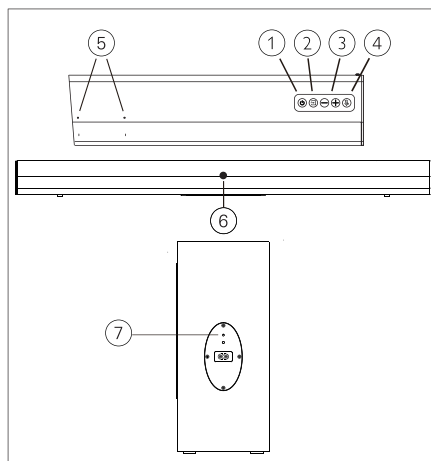

- ① Vklop ali stanje pripravljenosti.
- ② (VIR) Izbira vhodnega vira za Soundbar.
- ③ **Glasnost +/-** Povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
- ④ Pritisnite tipko za vklop/izklop nemega načina mikrofona.
- ⑤ **Mikrofon**

⑥ Indikator LED Soundbar

Vklop:

- Na začetku prikaže indikatorsko lučko LED za privzeti vir, nato prikaže zadnji status, to je vhodni vir, indikator LED, stopnjo glasnosti in vklop ali izklop nemega načina mikrofona (opomba: če v 3 minutah ne pritisnete nobene tipke, se indikatorska lučka LED samodejno izključi).
- Stanje pripravljenosti: Izvorna LED žarnica kaže zatemnjeno rdeče.

STATUS NIZKEGA IN SREDNJEGA TONA:

- (raven razpona: -12~+12, privzeta raven: 0)
- (OPOMBE: Če je raven NIZKEGA IN SREDNJEGA TONA nad 0, se prižgejo štiri led žarnice RGB od leve proti desni; Če je raven NIZKEGA IN SREDNJEGA TONA enaka 0, ne bo svetila nobena luč; če je raven NIZKEGA IN SREDNJEGA TONA pod 0, se štiri RGB LED diode prižgejo od desne proti levi.)



- Ena izmed štirih RGB led luči se vklopi od zatemnjene na svetlo, ko je raven NIZKEGA IN SREDNJEGA TONA na +3/-3 in 0,5s.



- Dve izmed štirih diod RGB se vklopijo, kadar je raven NIZKEGA IN SREDNJEGA TONA na +6/-6 v 0,5s, 1. LED je trdna, 2. LED pa bo preklonila z zatemnjene na močno svetlobo.



- Tri izmed štirih RGB se vklopijo, kadar je raven NIZKEGA IN SREDNJEGA TONA +9/-9 v 0,5s, prvi dve LED останeta močni, vendar se bo 3. LED prižgala z zatemnjene na močno svetlobo.



- Vse štiri RGB diode se vklopijo, ko je raven NIZKEGA IN SREDNJEGA TONA +12/-12 v 0,5s, pri čemer 3 LED še naprej svetijo močno, 4. LED pa preklopi z zatemnjene na močno.

Stanje povezave BLUETOOTH:

- Način seznanjanja: modra lučka LED hitro utripa
- Povezano: modra lučka neprekinjeno sveti
- Brez povezave: modra lučka LED počasi utripa

Stanje nemega načina mikrofona:

- Nemi način mikrofona: 4 RGB oranžna

Stanje vmesnika AUX IN:

- AUX IN/Audio in: sveti zelena

Stanje vmesnika OPTICAL IN:

- OPTICAL IN: Močna vijolična

STANJE HDMI IN:

- HDMI ARC: Močna svetlo rdeča

GLASNOST NEMO:

- Pritisnite tipko za nami način na daljinskem upravljalniku. Barva lučke LED se spremeni v belo (ostane v nemem načinu pri spremembi na drug vir). Znova pritisnite tipko za nemi način, barva lučke LED se spremeni na barvo trenutnega vira.


Tipka POMOČNIK GOOGLE:

- Zagon sistema: Lučke LED 4RGB počasi utripajo v beli barvi.
- Ponastavitev na tovarniške vrednosti: Lučke LED 4RGB stalno svetijo v beli barvi in v 0,5 s počasi ugasnejo.
- Čakanje na besedno sprožilo. Lučke LED 4RGB izključene.
- Besedno sproženje: glejte animacije uporabniške izkušnje pomočnika Google.
- Med izgovarjanjem govornega ukaza: glejte animacije uporabniške izkušnje pomočnika Google.
- Izvajanje govornega ukaza: glejte animacije uporabniške izkušnje pomočnika Google.
- Podajanje rezultatov govornega ukaza: glejte animacije uporabniške izkušnje pomočnika Google.
- Zakasnitev izvajanja ukaza: Lučke 4RGB led trikrat hitro utripnejo. Lučke LED 4RGB počasi utripajo v beli barvi.
- Dosežena največja glasnost: Lučke LED 4RGB dvakrat hitro utripnejo v beli barvi.

⑦ Podtonec/pokazatelj LED

- Način združevanja: rdeča led
- povezana bliskavica: močna led


Daljinski upravljalnik

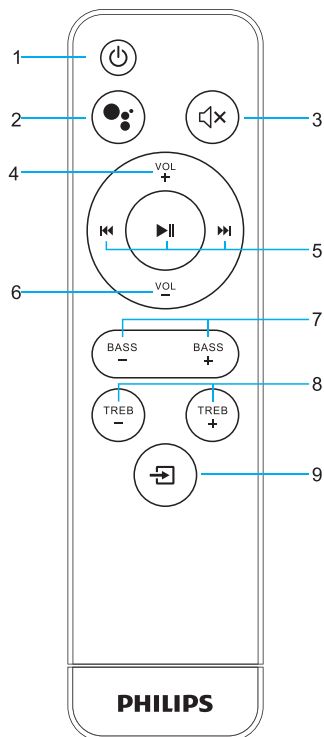

1. **Tipka**
Za **VKLOP** in **IZKLOP** naprave.
2. Pritisni za govorjenje
Pritisnite, če želite aktivirati funkcijo »Pritisni za govorjenje«.
3. **Tipka**
Utiša enoto ali povzame zvok .
4. Tipka **VOL +**
Za povečanje glasnosti.
5. **Tipka**
Kratek pritisk za nadzor nad predvajanjem glasbe: pred, skladba, začasno ustavi / predvajaj, naslednje skladba.
6. Tipka **VOL -**
Za zmanjšanje glasnosti.
7. Tipka **NIZKI TON**
Poveča ali zmanjša jakost NIZKEGA tona.
8. Tipka **SREDNJI TON**
Poveča ali zmanjša jakost srednjega tona.
9. Tipka **VIR**
Kratko pritisnite za spremembo vira: HDMI, BLUETOOTH, OPTICAL, AUX

Priključki

Ta del vključuje pregled povezav, ki so na voljo v vašem SoundBar in SoundBar.

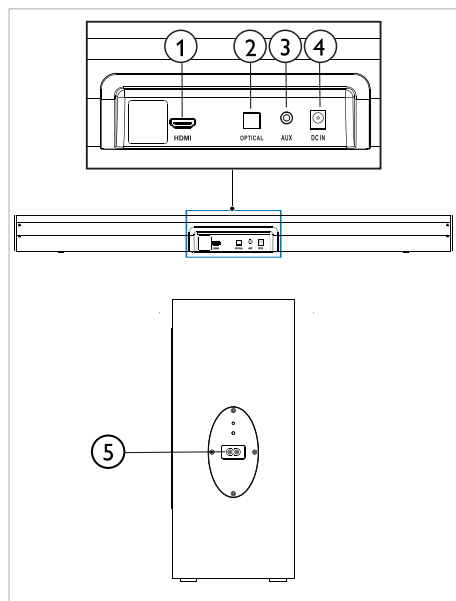

- ① **HDMI**
HDMI (ARC) povezava do HDMI ARC na TV.
- ② **OPTICAL**
Za priključitev zvočne povezave s TV sprejemnikom ali drugo digitalno napravo prek optičnega kabla.
- ③ **AUX**
Analogni vhod za zvok, na primer predvajalnik MP3 (3,5 mm stereo).
- ④ **DC IN**
Prikllop Soundbara na električno napajanje.
- ⑤ **AC IN**
Prikllop nizkotonca na električno napajanje.

3 Povezovanje


Ta razdelek vam pomaga priključiti vaš Soundbar na TV sprejemnik ali druge naprave. Glede osnovnih povezav vašega Soundbara in pribora glejte vodnik za hiter začetek.

Opomba


- Na nalepki na hrbtni strani ali na dnu naprave najdete identifikacijske podatke in podatke o električnem napajanju.
- Preden izvedete kako spremembo ali spremenite katero od povezav, preverite, ali so vse naprave izključene iz napajalnih vtičnic.

Postavitev

Postavite Soundbar in nizkotonec, kot je prikazano spodaj.

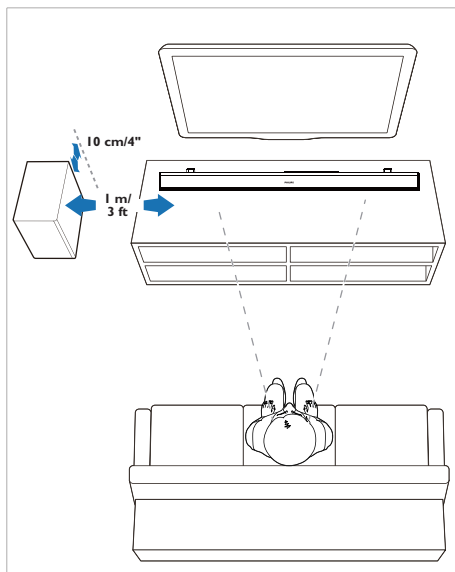

Priključitev soundbara in nizkotonca

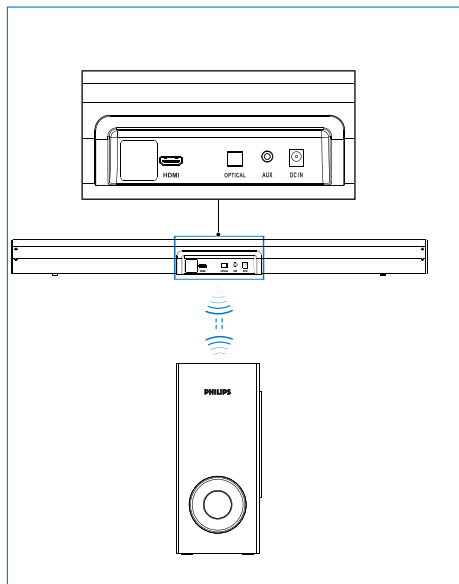

Ročno seznanjanje nizkotonca


- Ko podtonca ne morete več samodejno povezati s soundbarom, ju lahko uporabnik ročno poveže z naslednjim postopkom. Dolgo istočasno pritisnite vir in gumb vol+ na soundbaru za 3s, nato dolgo za tri sekunde pritisnite trenutni LED pokazatelj Soundbara in rdeči led pokazatelj podtonca bo hitro utripal, dokler nista povezana. Po povezavi indikator led ostane močno svetel.

- Soundbar in nizkotonec lahko povežete v privzeti tovarniški nastavitvi. Kadar je napajalna enota vklopljena, bo povezana samodejno v nekaj sekundah; če je ni mogoče povezati v 10s, pa bo rdeča led podtonca počasi utripala, dokler se ne povežeta.
- Če podtonec in soundbar razvežete (izgubita napajanje itd), bosta vedno samodejno ponovno povezana, dokler enota ne ostane v nepovezanem stanju, prosimo pojdite na ročni par.
- Ko je soundbar v stanju čakanja, bo podtonec po 1 min prav tako preklopil na stanje čakanja, pokazatelj led pa ugasne.

Priključitev TV sprejemnika ali druge zvočne naprave

1. možnost: Povežite zvok preko kabla HDMI



Najboljša kakovost zvoka

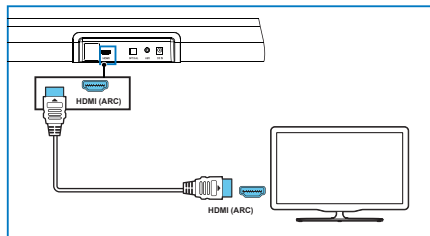

- I S kablom HDMI povežite **HDMI** na vašem SoundBaru na **HDMI OUT** ali drugo napravo.

2. možnost: Priključite zvok prek digitalnega optičnega kabla.



Najboljša kakovost zvoka

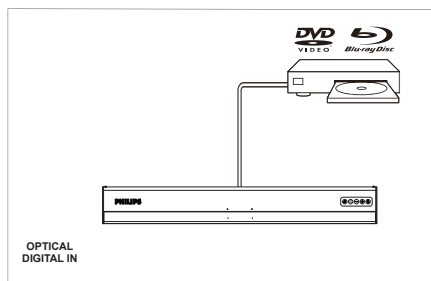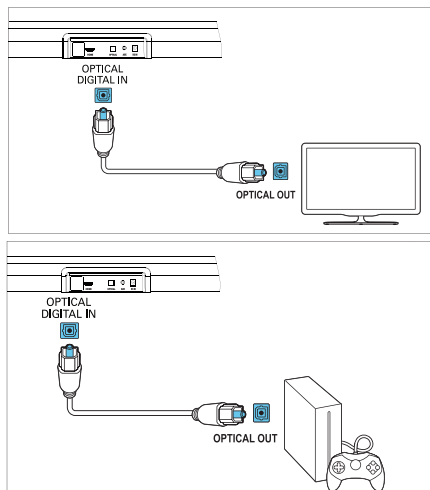

- I Povežite priključek **OPTICAL** na Soundbaru s priključkom **OPTICAL OUT** na TV sprejemniku ali drugi napravi.
- Digitalni optični priključek je lahko označen tudi s **SPDIF** ali **SPDIF OUT**.

3. možnost: Priključite zvočno napravo prek stereo avdio kabla z vtičem 3,5 mm

Osnovna kakovost zvoka

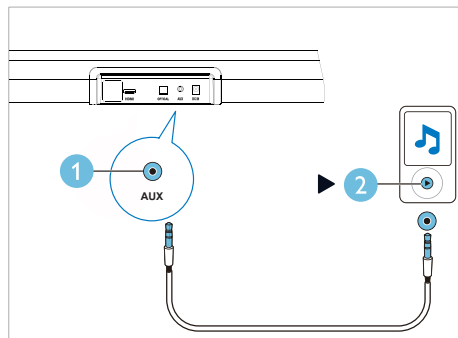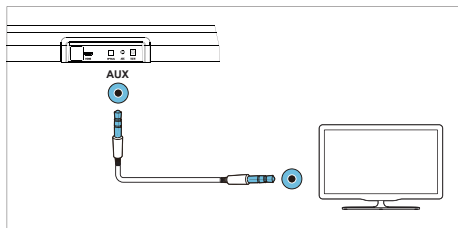

- I Vtič stereo avdio kabla 3,5 mm priključite v vtičnico **AUX** na Soundbaru in v vtičnico **AUX** na TV sprejemniku ali drugi napravi.

4 Uporaba Soundbara

V tem razdelku boste spoznali, kako lahko predvajate glasbo s povezanih naprav.

Preden začnete:

- Priključite potrebne povezave, opisane v vodniku za hiter začetek in uporabniškem priročniku na naslovu www.philips.com/support.
- Povežite Soundbar z drugimi napravami prek ustreznih priključkov.

Prilagoditev glasnosti

- 1 Za povečanje ali zmanjšanje glasnosti uporabite tipki **+/- (glasnost)**.
 - Da utišate zvok, pritisnite **🔊**.
 - Da znova vključite zvok, znova pritisnite **🔊** ali uporabite tipki **+/- (glasnost)**.

Stanje glasnosti:



- Ko je stopnja glasnosti 25 %, ena od štirih lučk LED RGB počasi zasveti v 0,5 s.



- Ko je stopnja glasnosti 50 % svetita dve od štirih lučk LED RGB. 1. lučka LED sveti neprekinjeno, 2. lučka LED pa počasi zasveti v 0,5 s.



- Ko je stopnja glasnosti 75% svetijo tri od štirih lučk LED RGB. Prvi dve lučki LED svetita neprekinjeno, 3. lučka LED pa počasi zasveti v 0,5 s.



- Pri največji stopnji glasnosti svetijo tri od štirih lučk LED RGB. Prve 3 lučke LED svetijo neprekinjeno, 4. lučka LED pa počasi zasveti v 0,5 s.

Predvajalniki MP3

Priključite vaš predvajalnik MP3 in predvajajte vaše zvočne datoteke ali glasbo.

Kaj potrebujete:


- Predvajalnik MP3.
 - Stereo avdio kabel z vtičema 3,5 mm.
- 1 S stereo avdio kablom 3,5 mm priključite predvajalnik v vtičnico **AUX** na Soundbaru.
 - 2 Pritisnite tipko **🔊** na daljinskem upravljalniku in izberite način **AUX**.
 - 3 Pritisnite gumba na predvajalniku MP3 za izbiro in predvajanje zvočnih datotek ali glasbe.

Predvajanje TV

Priključite vaš TV sprejemnik in predvajajte zvočne datoteke ali glasbo.

Kaj potrebujete:

- TV sprejemnik s priključkom HDMI.
 - Zvočni kabel HDMI.
- 1 S kablom HDMI povežite TV na povezovalnik HDMI na vašem SoundBar.
 - 2 Pritisnite VNOS/VIR na daljinskem predvajalniku vašega TV sprejemnika za izbiro načina HDMI.
 - 3 Pritisnite VIR na daljinskem upravitelju za SoundBar, da izberete način HDMI.

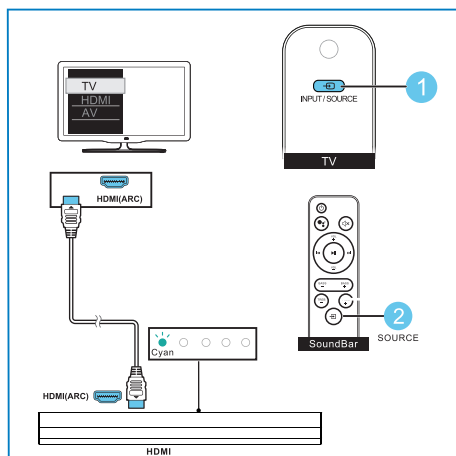

Predvajanje zvoka prek povezave Bluetooth

Prek Bluetootha lahko povežete Soundbar z vašo napravo Bluetooth (kot so na primer iPad, iPhone, iPod touch, telefone Android ali prenosni računalnik), nato pa lahko poslušate zvočne datoteke, shranjene na napravi prek vaših zvočnikov Soundbar.

Kaj potrebujete:

- Napravo Bluetooth, ki podpira profil Bluetooth A2DP AVRCP in ima različico Bluetooth vsaj 5.0.
 - Maksimalna razdalja med zvočnikom Soundbar in napravo Bluetooth je lahko približno 4 metrov (13 feet).
- 1 Pritisnite  na daljinskem upravitelju, da vklopite SoundBar in izberete način **Bluetooth**.
 - ↳ Pokazatelj soundbara utripa modro.
 - 2 Na napravi Bluetooth vklopite Bluetooth, poiščite in izberite **Philips TAPB405** za vklop povezave (glejte priročnik za uporabnike naprave Bluetooth glede vprašanja, kako omogočiti Bluetooth).
 - ↳ Med povezovanjem bo indikator soundbara utripal modro.
 - 3 Počakajte, da indikator soundbara preneha utripati in sveti močjo modro.
 - ↳ Če povezave ni mogoče vzpostaviti, indikatorska lučka neprekinjeno počasi utripa.
 - 4 Na vaši napravi Bluetooth izberite in predvajajte zvočne datoteke.
 - Če med predvajanjem glasbe dobite dohodni klic, se predvajanje glasbe začasno zaustavi.
 - Če vaša naprava Bluetooth podpira profil AVRCP, lahko na daljinskem upravitelju pritisnete  / , da preskočite skladbo ali  za začasno zaustavitev/nadaljevanje predvajanja.
 - 5 Za izhod iz načina Bluetooth izberite drug vir.
 - Ko preklopite nazaj v način Bluetooth, ostane povezava Bluetooth aktivna.



Opomba

- Pretakanje glasbe lahko ovirajo predmeti med napravo in Soundbarom, kot na primer zidovi, kovinska ohišja naprav ali druge naprave v okolici, ki delujejo na isti frekvenci.
- Če želite vaš SoundBar povezati z drugo napravo Bluetooth, pritisnite  na daljinskem upravitelju za izbiro načina Bluetooth in držite  da razvežete trenutno povezano napravo Bluetooth.

Glasovni pomočnik Google

Preprosto začnite z "OK Google", nato postavite vprašanja ali mu naložite naloge, kot je:

"Play some jazz" (Predvajaj jazz)

"Turn up the volume" (Povečaj glasnost)


"Set a 13 minute timer for pizza" (Nastavi 13 minutni časomer za pizzo)

"Do I need an umbrella today?" (Ali danes potrebujem dežnik?)

Vgrajen Google Chromecast

Za uporabo te funkcije sledite naslednjim 3 korakom:

1. Z aplikacijo Google Home App povežite vaš telefon ali tablico z istim omrežjem Wi-Fi, s katerim je povezan zvočnik.
2. Predvajajte podkaste, glasbo in še več iz več kot 100 aplikacij, ki omogočajo Chromecast. Za predvajanje tapnite gumb Cast v aplikaciji, omogočeni za Chromecast.
3. Za predvajanje glasbe na vašem zvočniku se dotaknite gumba Cast v aplikaciji, ki omogoča Chromecast.


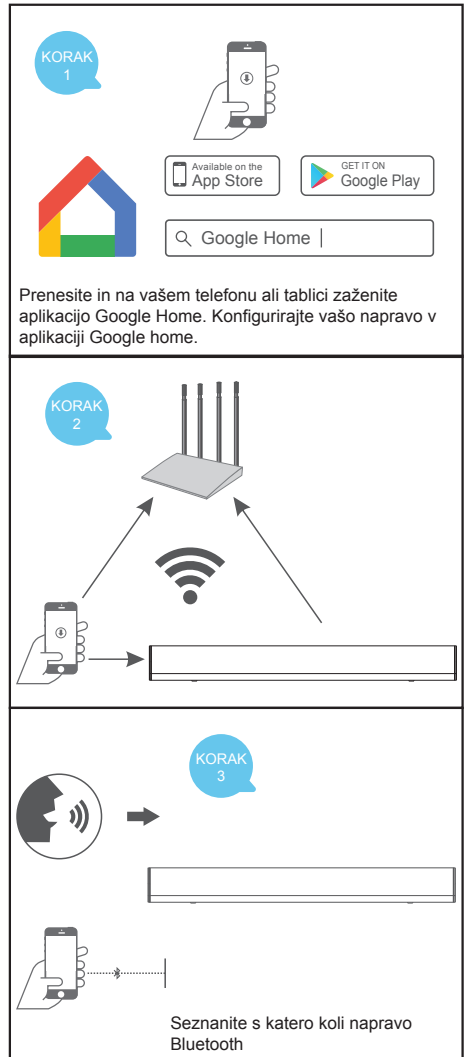


AirPlay 2


Za nadzor nad tem zvočnikom, omogočenim za AirPlay 2 boste potrebovali iOS 11.4 ali kasnejši na vaši napravi.

Nastavite napravo na aplikaciji Apple Home, ki jo imate na vašem iPhone ali iPad

- I. Povežite napravo iOS na WiFi.
- II. Sledite postopku konfiguracije za aplikacijo Apple Home.
- III. Odprite aplikacijo Apple Home.
- IV. Kliknite ikono "+" ter izberite "Add Accessory" (dodaj dodatno opremo).
- V. Kliknite "Don't Have a Code or Can't Scan" (nimam kode ali ne morem poskenirati).
- VI. Poiščite napravo in ko jo najdete, vnesite njeno ime.
- VII. Ko dobite navodilo "Add Accessory to Network" (dodaj dodatno opremo na omrežje), kliknite Allow (dovoli).
- VIII. Čakam povezavo omrežja.
- IX. Po uspešni povezavi omrežja bo dodatna oprema dodana.
- X. Pojdite na My Home (moj dom), kjer najdete novo napravo, ki ste jo izbrali.

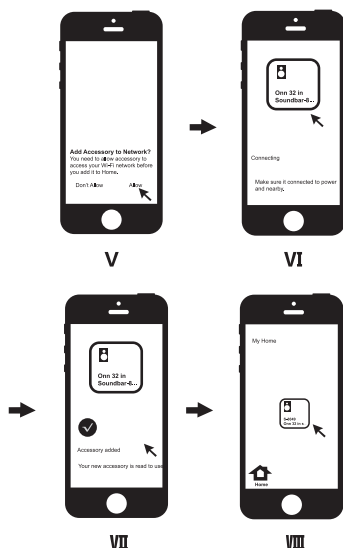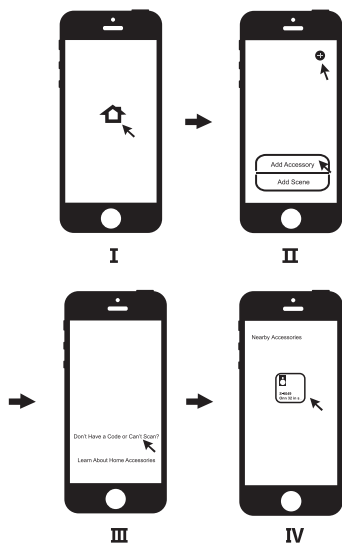

3. Ko Soundbar povežete z omrežjem, predvajajte glasbo preko AirPlay na Soundbar:
 - I. Izberite en predvajalnik glasbe, kot je aplikacija glasbe Apple, ter kliknite na ikono AirPlay.
 - II. Izberite ime naprave in za povezavo kliknite tipko Play, kot je povečanje/zmanjšanje glasnosti, predvajaj/začasno ustavi, predhodna/naslednja itd.

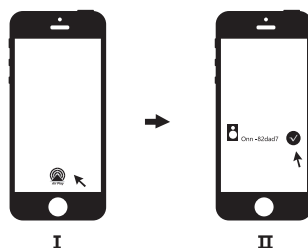

Uporaba Works z znamko Apple pomeni, da je dodatna oprema ustvarjena za specifično uporabo s tehnologijo, ki je opredeljena na znački in jo je razvijalec potrdil za ustreznost s standardi delovanja Apple.

Tovarniške nastavitve

Ko je zvočnik vključen, za 15 sekund pritisnite tipki VOL- in VOL+. Zvočnik se samodejno izključi in ponastavi na tovarniške nastavitve.

5 Stenska montaža




Opomba

- Uporaba nepravilnega stenskega nosilca lahko privede do telesnih poškodb in poškodb naprave. V primeru kakršnih koli vprašanj se posvetujte s službo za podporo strankam v vaši državi.
- Preden pritrdite napravo na steno, se prepričajte, ali stena lahko prenaša težo Soundbara.

Dolžina/premer vijakov

Glede na to, na katero steno poskušate namestiti SoundBar zagotovite, da uporabite vijake, ki so primerno dolgi in široki.

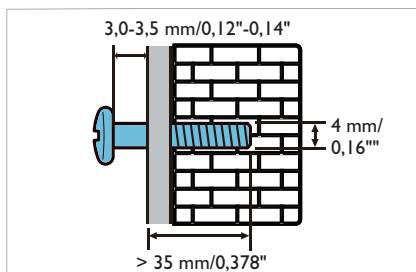

Za montažo Soundbara na steno glejte sliko v vodniku za hiter začetek.

- 1) V steno izvrtajte dve odprtini.
- 2) V izvrtini vstavite vložka in privijte vijaka.
- 3) Obesite SoundBar na pritrdilna vijaka.

6 Tehnični podatki



Opomba

- Tehnični podatki in dizajn se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ojačevaler

- RMS skupna nazivna moč: 120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1 % THD)
- Frekvenčno območje: 50 Hz-20 kHz / - 6 dB
- Razmerje zvok-do hrupa: > 88 dB (CCIR) / (A-ponderirano)
- Skupna harmonična popačenja: < 1 %
- Vhodna občutljivost:
 - LINE IN: 500 mV +/- 50 mV

Zvok

- S/PDIF Digital audio input:
 - Optika: TOSLINK
- Frekvenca vzorčenja:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantna bitna hitrost:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Različica Bluetooth: 4.2
- Frekvenčni pas Bluetooth / izhodna moč: 2402 - 2480 MHz / ≤ 12 dBm

Glavna enota

Soundbar

- Električno napajanje: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Nazivna moč: 18 V/2 A
- Poraba energije pri mirovanju: ≤ 2,5 W
- Mere (Š x V x G): 800 x 67,5 x 107 mm
- Teža: 2,09 kg
- **Vgrajeni zvočniki:** 2 x polni domet (57 mm/2,25", 6 ohm)
2 x twiter (19,05 mm/0,75", 6 ohm)

Nizkotonec

- Električno napajanje: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Nazivna moč: 60 W
- Poraba energije pri mirovanju: ≤ 2 W
- Mere (Š x V x G): 300 x 343 x 150 mm
- Teža: 5,08 kg
- **Vgrajeni zvočniki:** 1 x frekvenca (133 mm/5,25", 4 ohm)

Baterije za daljinski upravljalnik

- 2 x AAA-R03-1,5 V

TAPB405 je v skladu z energetsko zakonodajo Evropske unije.

TAPB405 je v skladu z Uredbo Evropskega Sveta Št. 1275/2008 in (EU) Št 801/2013 kot povezana oprema z visoko omrežno zmožnostjo (HiNA oprema in oprema z visoko funkcionalnostjo HiNA).

Poraba moči

Stanje pripravljenosti: N/A

Omrežje na čakanju: N/A

Aktivno čakanje*: 3 W

* **Aktivno čakanje:** TAPB405 je povezan z brezžičnim omrežjem, vendar ne omogoča aktivnih zvočnih funkcij.

7 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte ohišja naprave.

Izdelka ne popravljajte sami, saj boste s tem izničili garancijo.

Če imate z izdelkom težave, preden pokličete servis, preverite naslednje točke.

Če težava s tem ni odpravljena, se za podporo obrnite na www.philips.com/support.

Glavna enota

Tipke na Soundbaru ne delujejo.

- Za nekaj minut odklopite Soundbar z električnega napajanja in ga nato znova priključite.

Zvok

Iz zvočnikov Soundbara ni slišati zvoka.

- Priključite avdio kabel med Soundbar in vaš TV sprejemnik ali drugo napravo.
- Ponastavite Soundbar na tovarniške nastavitve.
- Na daljinskem upravljalniku izberite pravi avdio vhod.
- Preverite, ali Soundbar ni v nemem načinu.

Popačen zvok ali odmev.

- Pri predvajanju zvoka s TV sprejemnika na Soundbar preverite, da televizor ni v nemem načinu.

Bluetooth

Naprava se ne more povezati s Soundbarom.

- Naprava ne podpira združljivega profila, ki je potreben za Soundbar.
- Na mobilni napravi povezava Bluetooth ni omogočena. V uporabniškem priročniku si preberite, kako omogočite povezavo Bluetooth na vaši mobilni napravi.
- Naprava ni pravilno povezana. Vzpostavite pravilne povezave naprave. (glejte razdelek Predvajanje zvoka prek povezave Bluetooth na strani 10).
- Soundbar je že priključen na drugo napravo Bluetooth. Prekinite povezavo s povezano napravo in poskusite znova.

Kakovost zvoka, predvajanega z mobilne naprave Bluetooth, je slaba.

- Sprejem prek povezave Bluetooth je šibek. Prestavite napravo bližje Soundbaru ali odstranite ovire med napravo in Soundbarom.

Povezava s priključeno napravo se prekinja in znova vzpostavlja.

- Sprejem prek povezave Bluetooth je šibek. Prestavite napravo bližje Soundbaru ali odstranite ovire med napravo in Soundbarom.
- Na mobilni napravi Bluetooth izključite funkcijo Wi-Fi, da preprečite motnje.
- Na nekaterih mobilnih napravah se povezava Bluetooth samodejno deaktivira, da se prihrani energija. To ne pomeni napake delovanja Soundbara.



In logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc.

Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in in druge sorodne blagovne znamke in logotipi so blagovne znamke družbe Google LLC. Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol dvojni-D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.

Apple in AirPlay sta blagovni znamki Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

Sprejete blagovne znamke HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator, Inc. v ZDA in drugih državah.

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ime Philips in značka Philips sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata v skladu z licenčnimi pogoji. Ta izdelek proizvaja in prodaja družba MMD Hong Kong Holding Limited ali katera od njenih podružnic in družba MMD Hong Kong Holding Limited daje garancijo za ta izdelek.

