

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



OST690



## Gebruiksaanwijzing

# PHILIPS

# Inhoudsopgave

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Belangrijk</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Uw luidsprekersysteem</b>               | <b>4</b>  |
|          | Inleiding                                  | 4         |
|          | Wat zit er in de doos?                     | 4         |
|          | Overzicht van het systeem                  | 5         |
| <b>3</b> | <b>Aan de slag</b>                         | <b>6</b>  |
|          | Stroom aansluiten                          | 6         |
|          | Inschakelen                                | 7         |
|          | Uitschakelen                               | 7         |
|          | Overschakelen naar de standbymodus         | 7         |
| <b>4</b> | <b>Afspelen</b>                            | <b>8</b>  |
|          | Afspelen vanaf een USB-apparaat            | 8         |
|          | Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten         | 9         |
|          | Een extern audioapparaat afspelen          | 9         |
| <b>5</b> | <b>Naar FM-radio luisteren</b>             | <b>10</b> |
|          | Op FM-radiozenders afstemmen               | 10        |
|          | Radiostations automatisch opslaan          | 10        |
|          | Radiozenders handmatig opslaan             | 10        |
|          | Een voorkeuzezender selecteren             | 10        |
| <b>6</b> | <b>Andere functies</b>                     | <b>11</b> |
|          | Uw mobiele telefoon opladen                | 11        |
|          | De helderheid van het display aanpassen    | 11        |
|          | Volume aanpassen                           | 11        |
|          | Basversterking inschakelen                 | 11        |
| <b>7</b> | <b>Productinformatie</b>                   | <b>12</b> |
|          | Specificaties                              | 12        |
|          | Ondersteunde MP3-discformaten              | 12        |
|          | Compatibele USB-apparaten en<br>-bestanden | 12        |
| <b>8</b> | <b>Problemen oplossen</b>                  | <b>13</b> |
|          | Over Bluetooth-apparaten                   | 14        |
| <b>9</b> | <b>Kennisgeving</b>                        | <b>14</b> |

# 1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren of accessoires.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer de eenheid is beschadigd.
- **WAARSCHUWING** batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
  - Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
  - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
  - Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Tropische omstandigheden zijn in overweging genomen.

- Er mag geen vloeistof op het apparaat druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.

## 2 Uw luidspreker-systeem

---

### Inleiding

Met dit luidsprekersysteem kunt u:

- naar FM-radio luisteren;
- muziek op Bluetooth-apparaten, USB-apparaten en andere externe apparaten beluisteren, en
- uw mobiele telefoon opladen met de meegeleverde USB-kabel.

Het systeem biedt u Dynamic Bass Boost (DBB) voor een rijker geluid.


---

### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Netsnoer
- USB-kabel voor het opladen
- Korte gebruikershandleiding
- Folder met kennisgeving en veiligheidsinformatie

## Overzicht van het systeem

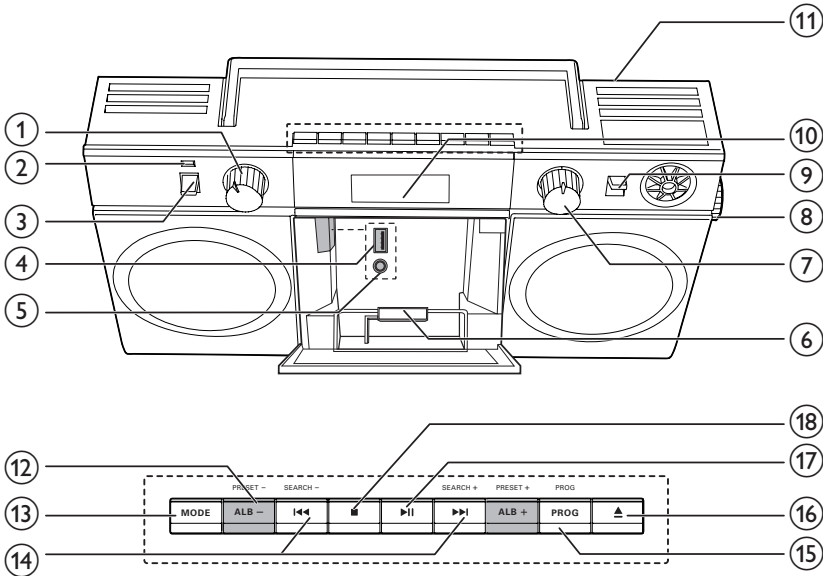

- ① **Bronselectie**
  - Kies een bron: **BLUETOOTH**, **FM** of **USB**.
- ② **LED-indicator**
- ③ **ON/OFF**
  - Schakel het systeem in of uit.
- ④ **↔**
  - Sluit een USB-opslagapparaat aan.
  - Laad een mobiele telefoon op met de meegeleverde USB-kabel.
- ⑤ **AUDIO IN**
  - Sluit een extern audioapparaat aan.
- ⑥ **Schuif**
  - Stabiliseer de mobiele telefoon tijdens het opladen.
- ⑦ **VOLUME**
  - Pas het volume aan.
- ⑧ **- TUNING +**
  - Handmatig op FM-radiozenders afstemmen.
- ⑨ **DBB**
  - Hiermee schakelt u de dynamische basversterking in of uit.
- ⑩ **Weergavedisplay**
- ⑪ **FM-antenne**
  - Verbetert de FM-radio-ontvangst.
- ⑫ **ALB/PRESET +/-**
  - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
  - Hiermee gaat u naar het vorige of volgende album.
  - De helderheid van het display aanpassen.
- ⑬ **MODE**
  - Hiermee selecteert u de modus voor herhaald of op willekeurige volgorde afspelen.
  - Activeer helderheidsaanpassing.

14 **◀◀ / ▶▶ SEARCH+/-**

- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
- Automatisch op FM-radiozenders afstemmen.
- Hiermee zoekt u binnen een track.

15 **PROG**

- De afspeelvolgorde van tracks programmeren.
- FM-radiozenders programmeren.

16 **▲**

- Hiermee opent of sluit u het station.

17 **▶||**

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

18 **■**

- Hiermee stopt u het afspelen.
- Hiermee wist u een programma.

## 3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

### Stroom aansluiten

Het systeem werkt op netspanning of batterijen.

#### Optie 1: batterijen



#### Let op


- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.



#### Opmerking

- Bij de accessoires worden geen batterijen geleverd.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 6 batterijen (type: R14/UM2/C-cel) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

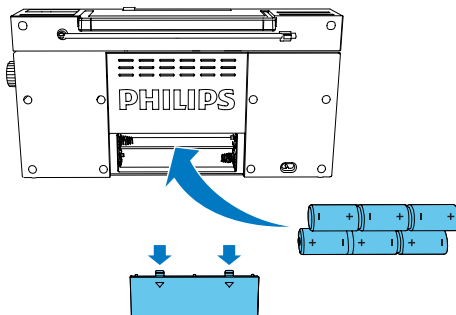

## Optie 2: netspanning



### Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het systeem.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.


Sluit het netsnoer aan op:

- de **AC~ MAINS**-aansluiting op de achterkant van het systeem.
- het stopcontact.



### Tip


- Schakel het systeem uit na gebruik om energie te besparen.

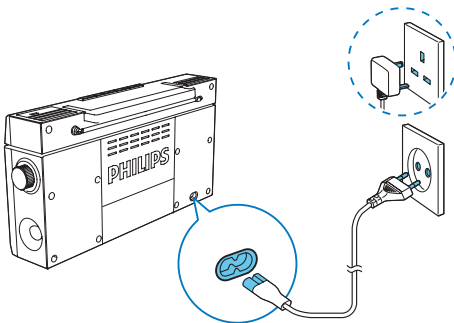

## Inschakelen

Zet de aan-uitknop op **ON**.

- ↳ Het systeem schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.
- ↳ De LED-indicator gaat branden.

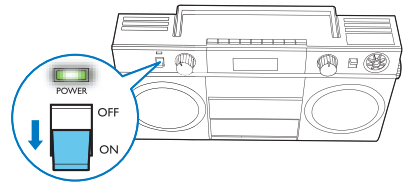

## Uitschakelen

Zet de aan-uitknop op **OFF**.

- ↳ Het LED-lampje gaat uit.

## Overschakelen naar de standbymodus

- Als er in de voedingsmodus van de netspanning gedurende 3 uur geen activiteit is, zal dit product automatisch overschakelen naar de stand-bymodus. Na een eerste inactiviteit van 30 minuten zal het display weergeven hoelang het nog duurt voordat de stand-bymodus wordt ingeschakeld (van 149:59 tot 0:00).
  - Als er in de voedingsmodus van de gelijkstroom gedurende 15 minuten geen activiteit is, zal dit product automatisch overschakelen naar de stand-bymodus. Na een eerste inactiviteit van 5 minuten zal het display weergeven hoelang het nog duurt voordat de stand-bymodus wordt ingeschakeld (van 9:59 tot 0:00).
- ↳ U kunt op **▶▶** drukken om deze aftelling te annuleren om normale bediening te hervatten of verder te gaan met opladen.


## 4 Afspelen

### Afspelen vanaf een USB-apparaat

#### Opmerking

- Zorg ervoor dat uw USB-apparaat afspeelbare audiobestanden bevat.

- 1 Draai de bronselectieschakelaar naar de positie **USB**.
- 2 Druk op  om het compartiment te openen.
- 3 Sluit het USB-apparaat aan op de -aansluiting in het compartiment.  
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is op .

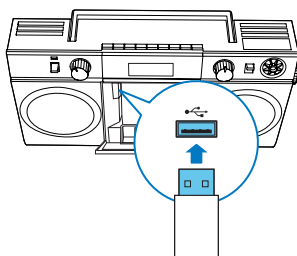

#### Opmerking

- De USB-aansluiting is niet compatibel met het afspelen van muziek van uw smartphone.

### Bediening

In de USB-modus kunt u het afspelen op de volgende manieren bedienen.

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Een audiobestand selecteren:<br>Houd ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen tijdens het afspelen en laat los om het afspelen te hervatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ALB-/<br/>ALB+</b>                                                                                                                                             | Naar het vorige of volgende MP3/WMA-album gaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  | Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                  | Hiermee stopt u het afspelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MODE</b>                                                                                                                                                       |  : hiermee wordt de huidige track herhaaldelijk afgespeeld.<br> : hiermee wordt het huidige album herhaaldelijk afgespeeld.<br> : hiermee worden alle tracks herhaald afgespeeld.<br> : tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld.<br>Om weer normaal af te spelen, drukt u herhaaldelijk op <b>MODE</b> tot de pictogrammen voor herhalen of in willekeurige volgorde afspelen verdwijnen. |

### Tracks programmeren

U kunt in de USB-modus de afspeelvolgorde van tracks programmeren. Er kunnen maximaal 20 tracks worden geprogrammeerd.

- 1 Druk op  om het afspelen te stoppen.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te activeren.  
↳ **[PROG]** wordt weergegeven en **[P01]** begint te knipperen.
- 3 Voor MP3/WMA-nummers: druk op **ALB -/ALB +** om een album te selecteren.
- 4 Druk op   om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 3 en 4 om meer tracks te programmeren.

- 6 Druk op ►|| om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
- ↳ Tijdens het afspelen wordt **[PROG]** (programmeren) weergegeven.
- Druk tweemaal op ■ om het programma te wissen.

## Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten



### Opmerking

- Het effectieve bereik tussen het systeem en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter.
- Obstaten tussen het basisstation en het apparaat kunnen het bereik verminderen.
- Compatibiliteit met alle Bluetooth-apparaten is niet gegarandeerd.

- 1 Draai de bronselectieschakelaar naar de positie **BLUETOOTH**.
- 2 Schakel op uw Bluetooth-apparaat Bluetooth in en zoek naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden gekoppeld (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat).
- 3 Wanneer **[OST690]** op uw apparaat wordt weergegeven, selecteert u het om het koppelen en de aansluiting te starten.

↳ Als de verbinding tot stand is gebracht en het apparaat is gekoppeld, piept het systeem tweemaal.
- 4 Speel audio op uw apparaat af.

↳ Audio wordt van uw apparaat naar dit systeem gestreamd.

### Als u het Bluetooth-apparaat wilt loskoppelen:

- Deactiveer Bluetooth op uw apparaat, of
- Plaats het apparaat buiten het communicatiebereik.

### Als u de Bluetooth-koppelingsgeschiedenis wilt wissen:

Houd ■ en **PROG** tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.


- ↳ De huidige Bluetooth-verbinding is verbroken.
- ↳ Als het wissen is gelukt, knippert **[CLR]** (Wissen) 5 seconden, waarna **[-]** over het display schuift.

## Een extern audioapparaat afspelen

U kunt met dit systeem ook naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

- 1 Druk op ▲ om het compartiment te openen.
- 2 Sluit een audiokabel (3,5 mm, niet meegeleverd) aan op:
  - de **AUDIO IN**-aansluiting in het compartiment.
  - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.

↳ Het systeem schakelt automatisch over naar de modus Audio-in.

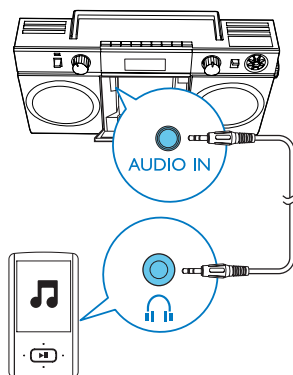

- 3 Speel audio af op het externe apparaat (zie de gebruikershandleiding van het apparaat).

## 5 Naar FM-radio luisteren

### Op FM-radiozenders afstemmen

#### Opmerking

- Trek voor een betere ontvangst de FM-antenne volledig uit en pas de positie aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Draai bronselectieschakelaar naar de positie **FM**.
- 2 Druk op **SEARCH+/-**.  
↳ Het systeem wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.

**Handmatig afstemmen op een radiozender:**  
Draai langzaam aan de afstemknop.

### Radiostations automatisch opslaan

Houd in de tunermodus **PROG** 2 seconden ingedrukt.

- ↳ Het systeem slaat alle beschikbare FM-zenders op.
- ↳ De radiozender die het eerst is opgeslagen, wordt automatisch afgespeeld.

### Radiozenders handmatig opslaan

#### Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiozenders opslaan.

- 1 Stem af op een FM-radiozender.
- 2 Druk op **PROG** om de opslagmodus te activeren.
- 3 Druk op **PRESET +** of **PRESET -** om een nummer (1 t/m 20) toe te wijzen aan deze radiozender; en druk vervolgens op **PROG** om deze keuze te bevestigen.  
↳ Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven.
- 4 Herhaal bovenstaande stappen om andere zenders op te slaan.

#### Opmerking

- Om een opgeslagen FM-zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

### Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de FM-tunermodus op **PRESET +** of **PRESET -** om een voorkeuzezender te selecteren.

## 6 Andere functies

### Uw mobiele telefoon opladen

#### Opmerking


- Controleer of u het systeem hebt ingeschakeld.

- 1 Draai de bronselectieschakelaar naar **BLUETOOTH/CHR** of **FM/CHR**





- 2 Druk op **▲** om het compartiment te openen.

- 3 Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op:
  - de **USB**-aansluiting in het compartiment.
  - de USB-aansluiting van uw mobiele telefoon.→ Het oplaadpictogram wordt weergegeven op uw telefoon.

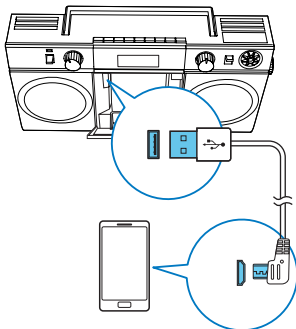

- 4 Pas de schuif in het compartiment aan om uw telefoon te stabiliseren.

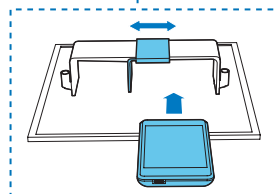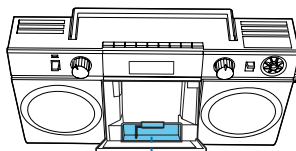

- 5 Sluit het compartiment.

#### Opmerking

- U kunt uw mobiele telefoon niet opladen wanneer het systeem op batterijvoeding werkt.

### De helderheid van het display aanpassen

- 1 Houd **MODE** 3 seconden ingedrukt.
- 2 Druk herhaaldelijk op **ALB/PRESET +/-** om de beeldschermhelderheid in te stellen.

### Volume aanpassen

Draai aan de **VOLUME**knop om het volume aan te passen.

### Basversterking inschakelen

Als u de Dynamic Bass Boost wilt in- of uitschakelen, schuift u de **DBB**-schakelaar naar **ON** of **OFF**.

# 7 Productinformatie



## Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Specificaties

### Versterker

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Max. uitgangsvermogen  | 2 x 6 W per kanaal     |
| Frequentierespons      | 125 - 16.000 Hz, -3 dB |
| Signaal-ruisverhouding | > 55 dBA               |
| Harmonische vervorming | < 1%                   |
| Audio-ingang           | 650 mV RMS             |

### Tuner

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Frequentiebereik                       | 87,5 - 108 MHz |
| Frequentierooster                      | 50 kHz         |
| Gevoeligheid                           |                |
| – mono, signaal-ruisverhouding 26 dB   | < 22 dBf       |
| – stereo, signaal-ruisverhouding 46 dB | < 41 dBf       |
| Harmonische vervorming                 | < 3%           |
| Signaal-ruisverhouding                 | > 50 dBA       |

### Bluetooth

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Standaard | Bluetooth Standard versie 2.1+EDR |
| Bereik    | 10 m (vrije ruimte)               |

### Luidspreker

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Luidsprekerimpedantie | 8 ohm  |
| Luidsprekerdriver     | 4 inch |

### Algemeen

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Voeding                           |                         |
| - Netspanning                     | 220 - 240 V~, 50/60 Hz  |
| - Batterij                        | 6 x 1,5 V R14/UM2/C-cel |
| Stroomverbruik in werking         | 15 W                    |
| Stroomverbruik in stand-by        | < 0,5 W                 |
| Max. Laden (USB)                  | 5 V $\equiv$ 1 A        |
| Afmetingen - apparaat (b x h x d) | 447 x 230 x 116 mm      |
| Gewicht (apparaat)                | 2,2 kg                  |

## Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Het maximum aantal titels is meestal 512 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
- Het maximum aantal albums: 255
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates

## Compatibele USB-apparaten en -bestanden

### Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (een aanvullende kaartlezer is vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat)

### Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- WMA versie 9 of eerder
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).

### Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

## 8 Problemen oplossen



### Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

### Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.

### Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan.

### Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het systeem opnieuw in.

### Het USB-apparaat wordt niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer een ander apparaat.

### Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

## Over Bluetooth-apparaten

**Er kan zelfs na een succesvolle Bluetooth-aansluiting geen muziek worden afgespeeld op het systeem.**

- Het apparaat is niet geschikt voor het afspelen van muziek op het systeem.

**De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.**

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.

**Kan geen verbinding maken met het systeem.**

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de profielen die door het systeem worden vereist.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Het systeem bevindt zich niet in de koppelingsmodus.
- Het systeem is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het apparaat of alle overige aangesloten apparaten los en probeer het opnieuw.

**De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.**

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet.

## 9 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

# CE 0890

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval

mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

### **Met het oog op het milieu**

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), papierpulp (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

### **Symbool klasse II apparatuur**



Dit symbool geeft aan dat de apparatuur een dubbel isolatiesysteem heeft.



#### **Opmerking**

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX  
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred  
to in this document as WOOX Innovations, and is the  
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the  
warrantor in relation to the product with which this booklet  
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are  
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

