

PHILIPS

Trådløs
basshøytaler

8000 -serien

TAW8506



Brukerhåndbok

Registrer produktet og få brukerstøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktig	3
	Sikkerhet	3
	Ta vare på produktet	4
	Ta vare på miljøet	4
	Samsvar	4
	Hjelp og støtte	4
2	Basshøytteren	5
	Eskens innhold	5
	Basshøytaler	5
3	Koble til	6
	Koble til strøm	6
	Koble til Wi-Fi (trådløs drift)	6
	Oppgrader fastvare	9
	Fabrikktilbakestilling	9
4	Produktspesifikasjoner	10
5	Feilsøking	11

1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Garantien vil ikke være gyldig hvis det oppstår skader fordi instruksjonene ikke er fulgt.

Sikkerhet

Kjenn til disse sikkerhetssymbolene



Dette er et **KLASSE II**-apparat med dobbeltisolasjon, uten beskyttende jording.



Vekselstrømspenning



Bruk kun strømtilførsel som angitt i brukerhåndboken.



ADVARSEL!

Advarsel: Fare for elektrisk støt!



Utropstegnet advarer brukeren om viktige bruksanvisninger.

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Pass på at alle enheter er koblet fra stikkkontakten før du kobler til eller endrer tilkoblinger.
- Produktet og utstyret må aldri utsettes for regn eller vann. Plasser aldri væskebeholdere, som f.eks. vaser, nær produktet. Hvis det søles væske på eller i produktet, må du koble produktet fra strømuttaket umiddelbart. Kontakt kundeservice for å få kontrollert produktet før bruk.
- Aldri plasser produktet og tilbehøret i nærheten av åpen ild eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Aldri før gjenstander inn i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.

- Når støpselet eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten være klar til å brukes til enhver tid.
- Koble produktet fra stikkkontakten før tordenvær begynner.
- Alltid trekk i støpselet når du kobler fra strømledningen, aldri i ledningen.
- Bruk produktet i tropisk og/eller moderat klima.

Fare for kortslutning eller brann!

- Se typeplaten på baksiden eller undersiden av produktet for å finne identifikasjon og nominell strøm.
- Før du kobler produktet til stikkkontakten, må du påse at nettspenningen stemmer med verdien som står oppført på baksiden eller undersiden av produktet. Aldri koble produktet til stikkkontakten hvis spenningen ikke er den samme.

Fare for personskade eller skade på dette produktet!

- Ved veggmontering må dette produktet være forsvarlig festet til veggen i samsvar med installasjonsinstruksjonene. Bruk kun den medfølgende veggbraketten (hvis tilgjengelig). Feil veggmontering kan føre til ulykker, personskader eller skader på produktet. Kontakt kundeservice i landet ditt hvis du lurer på noe.
- Aldri plasser produktet eller noen andre gjenstander over strømledninger eller oppå annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har blitt transportert i temperaturer som er lavere enn 5 °C, må du pakke ut produktet og vente til produktets temperatur er den samme som romtemperaturen før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Behandle det forsiktig for å unngå personskader og skader.

Fare for overoppheting!

- Aldri installer aldri dette produktet på et avgrenset område. Sørg for at det alltid er fire tommer med luft rundt produktet for ventilasjon. Pass på at gardiner eller andre gjenstander aldri dekker til produktets ventilasjonsspor.

Ta vare på produktet

Bruk kun en tørr mikrofiberklut til å rengjøre produktet.

Ta vare på miljøet

Avhending av gamle produkter og batterier



Produktet ditt er utformet og produsert med resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og komponenter av høy kvalitet.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er dekket av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker

For 5G WiFi-enhet

Enheten for bruk i båndet 5150–5350 MHz er kun for innendørs bruk, for å redusere faren for skadelig interferens i mobile satellitsystemer på samme kanal.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Samsvar

Dette produktet er i samsvar med EFs krav til radiointerferens.

Philips TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations 2017. Du kan finne samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Hjelp og støtte

Besøk www.philips.com/support for omfattende nettbasert støtte, der du kan:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se opplæringsvideoer (kun tilgjengelig for utvalgte modeller)
- finne svarene på ofte stilte spørsmål
- sende oss et spørsmål på e-post
- chatte med representanten vår fra kundeservice

Følg instruksjonene på nettstedet for å velge språk. Deretter angir du modellnummeret til produktet ditt.

Eventuelt kan du kontakte kundeservice i landet ditt hvis du lurer på noe. Pass på at du har modell- og serienummeret til produktet ditt foran deg før du tar kontakt. Denne informasjonen er å finne på baksiden eller undersiden av produktet.

Varemerker:



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS, Inc. (for selskaper med hovedkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under lisens fra DTS Licensing Limited (for alle andre selskaper). DTS-, DTS Play-Fi, Play-Fi og DTS Play-Fi- og Play-Fi-logoene er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører DTS, Inc. i USA og andre land. © 2021 DTS, Inc. MED ENERETT.



Logoen Wi-Fi CERTIFIED™ er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.



2 Basshøytaleren

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr registrerer du basshøytaleren din på www.philips.com/support.

Eskens innhold

Kontroller og identifiser artiklene i esken:


- Basshøytaler x 1
- Strømkabel * x 2
- Hurtigstartveiledning / Garantikort / Sikkeretsark x 1

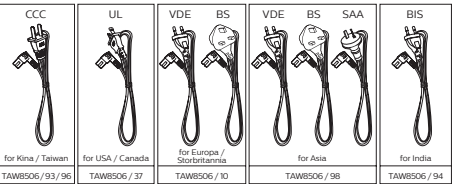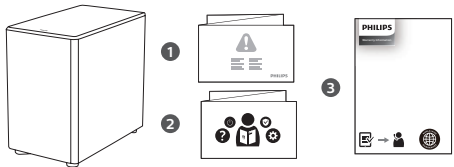

- Strømledningsantall og -pluggtype varierer etter regioner.
- Bilder, illustrasjoner og tegninger som vises i denne brukerhåndboken skal kun brukes som referanse. Det faktiske produktet kan avvike i utseende.

Basshøytaler

Denne delen inneholder en oversikt over den trådløse basshøytaleren.

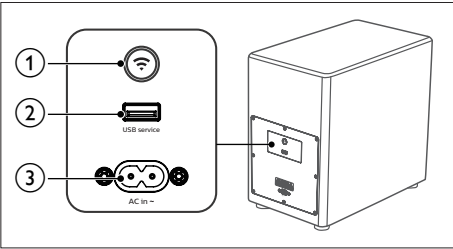

- AC in ~ stikkontakt**
Koble til strømforsyningen.
- USB service stikkontakt**
USB-kontakten er kun for service.
- Wi-Fi (Wi-Fi-innstilling)-knapp/indikator**
 - Utløs Wi-Fi-innstilling for Play-Fi.
 - Trykk på og hold inne knappen i 8 sekunder for å aktivere AP-modus.
 - Trykk på og hold inne knappen i 4 sekunder for å aktivere WPS-modus.
 - Trykk på og hold inne knappen i 15 sekunder for å tilbakestille til basshøytalerens fabrikkinnstillinger.

Handling	LED-status	Status
	Kontinuerlig på	Tilkoblet/sammenkobling utført
Trykk og hold inne Wi-Fi i 8 sekunder	Blink	Wi-Fi-adgangspunkt (AP)-modus
Trykk og hold inne Wi-Fi i 4 sekunder	Dobbelt blink	Modus med Wi-Fi-beskyttet konfigurasjon (WPS)
Trykk og hold inne Wi-Fi i 15 sekunder		Fabrikktilbakestilling

3 Koble til

Denne delen hjelper deg med å koble basshøytteren til en TV og andre enheter og deretter konfigurere den.

Se hurtigstartveiledningen for informasjon om de grunnleggende tilkoblingene for basshøytteren og tilbehør.


Merk

- Se typeplaten på baksiden eller undersiden av produktet for å finne identifikasjon og nominell strøm.
- Pass på at alle enheter er koblet fra stikkontakten før du kobler til eller endrer tilkoblinger.

Koble til strøm

- Før du kobler til strømledningen må du forsikre deg om at du har gjort alle andre tilkoblinger.
- Fare for skade på produktet! Forsikre deg om at matespenningen stemmer med spenningen som er trykt bakpå eller under enheten.

- 1 Koble strømkabelen til AC in-~ kontakten på basshøytteren og deretter inn i en stikkontakt.

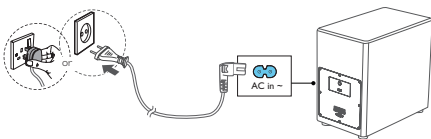

- * Strømkabler og type plugger varierer fra region til region.

Koble til Wi-Fi (trådløs drift)

(For iOS- og Android-versjon)

Ved å sammenkoble denne enheten og mobiltelefoner, nettbrett (f.eks. iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoner osv.) til det samme Wi-Fi-nettverket kan du bruke Philips Sound-appen drevet av DTS Play-Fi til å kontrollere basshøytteren når du skal lytte til lydfiler.

- 1 Koble telefonen eller nettbrettet til det samme Wi-Fi-nettverket som du vil koble basshøytteren til.
- 2 Last ned og installer Philips Sound-appen drevet av DTS Play-Fi på en telefon eller et nettbrett.



- Forsikre deg om at ruterer er slått på og fungerer som den skal.
- 3 Trykk og hold inne -knappen (Wi-Fi) på baksiden i 8 sekunder for å utløse Wi-Fi-tilkoblingen.
 - ➔ Vent til du hører en ny pipelyd fra høyttaleren, og slipp deretter knappen.
 - 4 Vent til Wi-Fi-lampeindikatoren på baksiden av skapet går fra rask til sakte blinking. Når lampen blinker sakte, betyr det at høyttaleren går inn i Wi-Fi-oppsattmodus.
 - 5 Start Philips Sound App fra DTS Play-Fi. Følg instruksjonene i appen for å koble dette produktet til Wi-Fi-nettverket.

Bare for iOS-versjonen

Wi-Fi-nettverk som brukes av iPhone bør byttes midlertidig til Play-Fi-enhetens AP. Start deretter Philips Sound-appen på nytt for å fullføre produktets Wi-Fi-oppsett. Se trinnene nedenfor:

- Gå til Innstillinger.
- Velg Wi-Fi-innstilling.



- Velg Play-Fi-enheten i Wi-Fi-oppsettet.
- Gå tilbake til Philips Sound App for å fortsette oppsettet.



- 6 Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling vil Wi-Fi-indikatoren slutte å blinke og lyse kontinuerlig. Når du har konfigurert produktet på Wi-Fi-nettverket, kan du kontrollere det fra hvilken som helst smarttelefon eller nettbrett på samme nettverk.
- 7 Etter tilkobling kan du endre enhetsnavnet. Du kan velge mellom flere navn eller lage egne navn ved å velge Custom Name (egendefinert navn) nederst på navnelisten. Hvis ikke, brukes standardnavnet.
- 8 Etter tilkobling kan dette produktet utføre en programvareoppdatering. Oppgrader til den nyeste programvaren når du konfigurerer første gang. Programvareoppdateringen kan ta flere minutter. Ikke koble fra høyttaleren, slå av enheten eller gå ut av nettverket under oppdateringen.

- Etter tilkobling kan produktet utføre en programvareoppdatering. Oppgradering kreves etter første oppsett. Uten oppgraderingen vil kanskje ikke alle produktfunksjoner være tilgjengelige.
- Når det første oppsettet ikke lykkes, må du holde inne Wi-Fi-knappen på basshøytaleren i 8 sekunder til den andre pipelyden kan høres og Wi-Fi-lyset endres til langsom blinking. Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen, start appen på nytt og start konfigurasjonen på nytt.
- Hvis du vil bytte fra ett nettverk til et annet, må du sette opp tilkoblingen på nytt. Trykk på -knappen (Wi-Fi) på basshøytaleren i 8 sekunder for å tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen.

WPS-modus

Hvis ruterens har Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan du sette opp tilkoblingen uten å oppgi passord.

- 1 Trykk og hold inne  (Wi-Fi)-knappen i 4 sekunder. Du vil høre en pipelyd, og Wi-Fi-lyset begynner å blinke dobbelt.
- 2 Trykk WPS -knappen på ruterens din. Knappen er vanligvis merket med denne WPS-logoen.




- 3 Følg anvisningene i Philips Sound-appen drevet av DTS Play-Fi for å starte sammenkoblingen.

- WPS er ikke en standardfunksjon på alle rutere. Hvis ruterens din ikke har WPS, må du bruke standard Wi-Fi-oppsett.
- Trykk på -knappen (Wi-Fi) en gang hvis du vil avslutte WPS-modus. Hvis ikke avsluttes den automatisk etter 2 minutter.

Koble basshøytaleren til Philips Sound App

- 1 Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling vil Wi-Fi-indikatoren slutte å blinke og lyse kontinuerlig.
- 2 Start Philips Sound App fra DTS Play-Fi.
- 3 Velg hovedhøytaler [TAW8506].

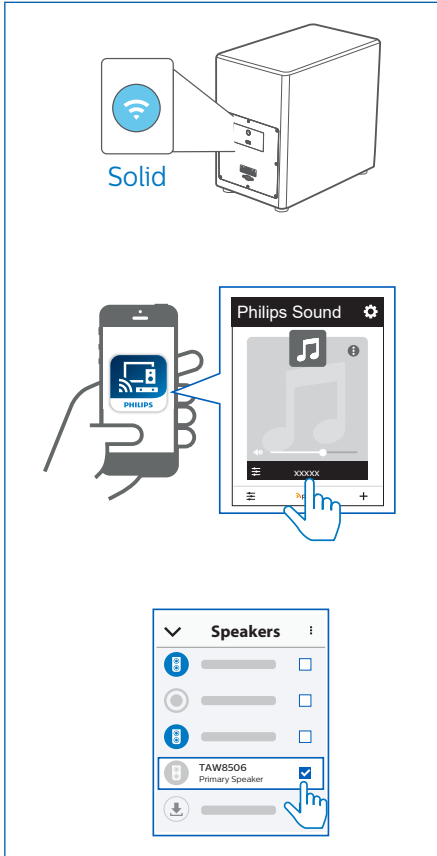



Koble basshøytaleren til en Philips Play-Fi-aktivert TV

- 1 Slå på DTS Play-Fi TV-apparatet som er koblet til internett.
→ TV-lyden er dempet
- 2 Gå til TV-apparatets innstillingsmeny
→ Settings (Innstillinger) > Sound (Lyd)
> DTS Play-Fi






TV-lydoppsett

Følg oppsettet på skjermen.

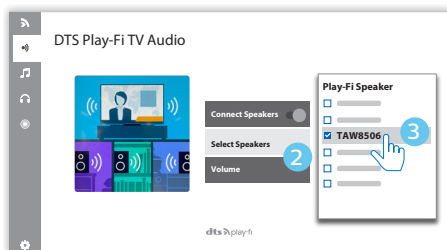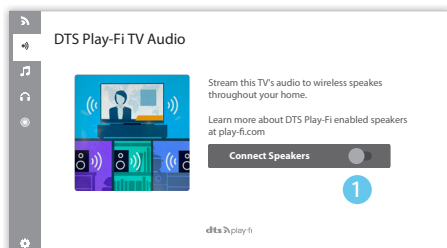

Konfigurering av Surroundlyd

Følg oppsettet på skjermen.

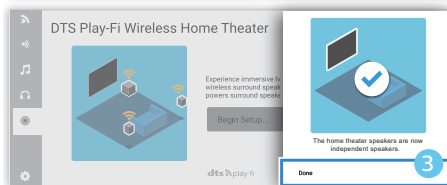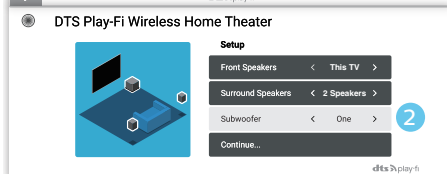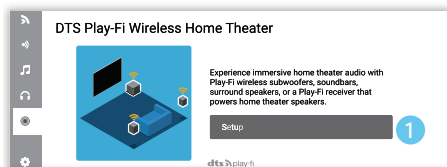

TAW8506 er kompatibel med Philips DTS Play-Fi-aktiverte TV-apparater. Gå til www.philips.com/TAW8506/support for ytterligere informasjon.



www.philips.com/TAW8506/support

Oppgrader fastvare

For å få de beste funksjonene og best mulig brukerstøtte må du oppdatere produktet med den nyeste fastvareversjonen.

Oppdater fastvare via Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware (Innstillinger > Finjuster / Oppdater fastvare))

Fastvaren til MCU og DSP kan oppgraderes til den nyeste versjonen via Philips Sound drevet av DTS Play-Fi. Gå til innstillingsmenyen og velg alternativet PS Fine Tune (Ps-finjustering) / Update Firmware (Oppdater fastvare) for å sjekke det ut. Når en oppgradering slippes, kan det du trykke på oppgraderingsikonet for å fortsette automatisk.

Så snart dette produktet er koblet til Wi-Fi, kan det motta fastvareoppdateringer trådløst. Oppgrader alltid med den nyeste fastvareversjonen for å forbedre produktets ytelse.

Fabrikktilbakestilling

Tilbakestill enheten til standardinnstillingen.

- 1 Still inn er PÅ, trykk og hold inne Wi-Fi-knappen i 15 sekunder.
 - ↳ Du hører en pipetone og basshøytaleren starter på nytt automatisk.
- 2 Basshøytaleren tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.

4 Produktspesifikasjoner



Merk

- Spesifikasjoner og design kan endres uten forvarsel.

Nettverksstøttet

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac trådløst frekvensbånd (Wi-Fi) / sendt radiofrekvenseffekt
- 2.4 G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5 G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Basshøytaler

- Strømforsyning: 100 – 240 V~, 50/60 Hz
- Utgangseffekt (nominell): 150 W RMS ved 10 % THD
- Strømforbruk: 40 W
- Standby strømforbruk: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA maks.
- Frekvensrespons: 40 Hz – 150 Hz
- Impedans: 3 Ω
- Mål (B x H x D): 240 x 400 x 390 mm
- Vekt: 8,6 kg
- Driftstemperatur: 0°C – 45°C

5 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt! Aldri fjern kassen til dette produktet.

Aldri prøv å reparere produktet selv hvis du vil holde garantien gyldig.

Hvis du støter på problemer når du bruker dette produktet, må du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis du fortsatt har problemer, kan du få hjelp på www.philips.com/support.

Ingen strøm

- Forsikre deg om at strømledningen er riktig satt inn.
- Forsikre deg om at det er strøm i vekselstrømmuttaket.

Lyd

- Når avspillingen fryser og det ikke er lyd i Wi-Fi-modus, må du sjekke om hjemmenettverket ditt fungerer normalt.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TV-en gjennom dette produktet, må du sørge for at TV-en er dempet.

Wi-Fi

Wi-Fi-tilkobling kan ikke opprettes.

- Sjekk WLAN-nettverkets tilgjengelighet på ruter.
- Plasser Wi-Fi-ruteren nærmere enheten.
- Forsikre deg om at passordet er riktig.
- Kontroller WLAN-funksjonen eller start modemmet og Wi-Fi-ruteren på nytt.

Play-Fi

Kan ikke oppdage Play-Fi-støttede enheter fra appen.

- Forsikre deg om at enheten er koblet til Wi-Fi.

Kan ikke spille av Play-Fi-musikk.

- Enkelte nettverkstjenester eller innhold som er tilgjengelig via enheten vil kunne bli utilgjengelig hvis tjenesteleverandøren innstiller tjenesten.
- Når den første konfigureringen ikke lykkes, lukker du Philips Sound-appen drevet av DTS Play-Fi. Start appen på nytt.
- Når høyttaleren ble angitt som stereopar eller surroundlyd, må høyttaleren kobles fra i appen før den brukes separat.



Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Gå til www.Philips.com/support for de nyeste oppdateringene og dokumentene.

Philips og Philips Shield-emblemet er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og er under lisens.

Dette produktet produseres av og selges under ansvaret til MMD Hong Kong Holding Limited eller et tilknyttet selskap, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantien i forhold til dette produktet.

