

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



HTL5130B



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Ohje ja tuki	2
Turvallisuus	2
Tuotteen huolto	3
Ympäristöstä huolehtiminen	3
Vaatimustenmukaisuus	4
2 Tuote	4
Päälaite	4
Kaukosäädin	5
Liittimet	6
3 Sijoittaminen	6
Päälaitteen sijoittaminen	6
4 Liitännät	7
Liittäminen televisioon	7
Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista	8
5 Tuotteen käyttäminen	9
Säädä äänenvoimakkuutta	9
Äänen valinta	9
Äänen toistaminen Bluetoothin kautta	9
Bluetooth-yhteyden muodostaminen NFC:n kautta	10
USB-muistilaitteet	11
MP3-soitin	11
Automaattinen valmiustila	11
Näytön kirkkauden säätäminen	11
Ota tehdasasetukset käyttöön	11
6 Ohjelmiston päivittäminen	12
Ohjelmistoversion tarkistaminen	12
Ohjelmistopäivitys USB-yhteyden kautta	12
7 Tuotetiedot	13
8 Vianmääritys	14

1 Tärkeää

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Ohje ja tuki

Osoitteesta www.philips.com/support löydät laajan verkkotukemme ja voit

- ladata käyttöoppaan ja pikaoppaan
- katsoa video-oppaita (saatavilla vain tietyille malleille)
- etsiä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (usein kysytyt kysymykset)
- lähettää meille kysymyksiä
- lähettää chat-viestejä Philipsin tukiedustajalle.

Valitse kieli noudattamalla sivuston ohjeita ja kirjoita sitten mallinumero.

Voit halutessasi pyytää tukea maasi kuluttajapalvelukeskuksesta. Ennen kuin otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, kirjoita laitteen malli- ja sarjanumero muistiin. Tämä tieto on laitteen takapaneelissa tai pohjassa.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Varmista ennen liitäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.
- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.

- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takaseinään tai pohjaan painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen vaara!

- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.
- Jotkin tämän tuotteen osat on voitu valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.

Ylikuumenemisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
- Räjähdyksen vaara, jos paristot asetetaan paikalleen väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.

- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Paristot ovat nieltynä vaarallisia!

- Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nieltynyt paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos epäilet, että paristo on nieltynyt tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.
- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

Tuotteen huolto

Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso paristojen irrottamisohjeet kohdasta, jossa neuvotaan paristojen asettamisessa.

CE 0560

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.


2 Tuote

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Hyödynnä Philipsin tuki (esim. ilmoitus laitteiden ohjelmistopäivityksistä) ja rekisteröi laitteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Päälaite

Tämä osa sisältää päälaitteen esittelyn.

Näkymä edestä

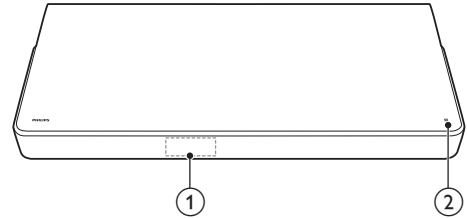


① Näyttö

② NFC-tunniste

Muodosta Bluetooth-yhteys napauttamalla tunnistetta NFC-yhteensopivalla laitteella.

Kuva sivulta

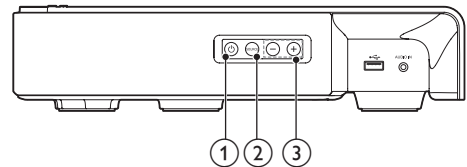

①

Käynnistää laitteen tai siirtää sen valmiustilaan.

② SOURCE


Voit valita laitteen äänitulolähteen.

③ +/- (Äänenvoimakkuus)

Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

Kaukosäädin

Tämä osa sisältää kaukosäätimen esittelyn.

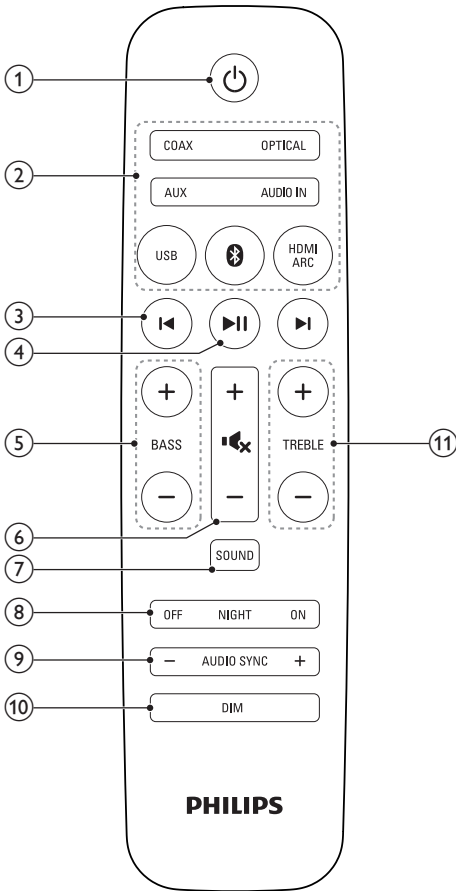

① **⏻ (Valmiustila)**

Käynnistää laitteen tai siirtää sen valmiustilaan.

② **SOURCE-painikkeet**

- **COAX:** Vaihda äänilähde koaksiaaliliitäntään.
- **OPTICAL:** Vaihda äänilähde optiseen liitäntään.
- **AUX:** Vaihda äänilähde AUX-liitäntään.

- **AUDIO IN:** vaihtaa äänilähteeksi MP3-liitäntään (3,5 mm:n liitin).
- **USB:** vaihtaa USB-tilaan.
- **📶:** vaihtaa Bluetooth-tilaan.
- **HDMI ARC:** vaihtaa lähteeksi HDMI ARC-liitäntään.

③ **⏮ / ⏭ (Edellinen/Seuraava)**

Siirry edelliseen tai seuraavaan musiikkikappaleeseen USB- tai Bluetooth-tilassa (vain AVRCP-tuetut Bluetooth-laitteet).

④ **⏮ ⏭ (Toisto/Tauko)**

Toiston aloittaminen, keskeyttäminen tai jatkaminen USB- ja Bluetooth-tilassa (vain AVRCP-tuetut Bluetooth-laitteet).

⑤ **BASS +/-**

Lisää tai vähennä bassoa.

⑥ **Äänenvoimakkuuden säätö**

- **+/-:** Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
- **🔊:** Mykistä tai palauta ääni.

⑦ **SOUND**

Äänitilan valitseminen.

⑧ **NIGHT ON/OFF**

Yötilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

⑨ **AUDIO SYNC +/-**

Ääniviiveen lisääminen tai vähentäminen.

⑩ **DIM**

Laitteen näyttöpaneelin kirkkauden säätäminen.


⑪ **TREBLE +/-**

Lisää tai vähennä diskanttia.

Liittimet


Tässä osiossa esitellään lyhyesti liitännät, jotka ovat käytettävissä tässä laitteessa.

Taustapaneelin liitännät

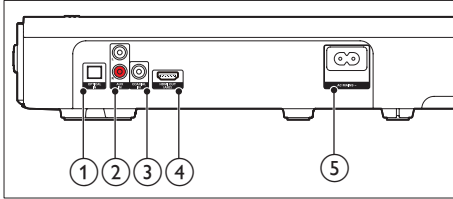

- ① **OPTICAL IN**
Television tai digitaalisen laitteen optisen äänilähdön liitäntä.
- ② **AUX IN (L/R)**
Television tai analogisen laitteen analogisen äänilähdön liitäntä.
- ③ **COAXIAL IN**
Television tai digitaalisen laitteen koaksiaaliäänilähdön liitäntä.
- ④ **HDMI OUT (ARC)**
Television HDMI-tulon liitäntä.
- ⑤ **AC MAINS~ -liitäntä**
Virtalähteen liitäntä.

Television sivussa olevat liittimet

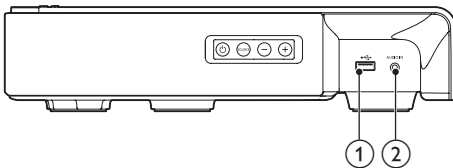

- ① 
 - USB-muistilaitteen äänitulo.
 - Tuotteen ohjelmiston päivittäminen.
- ② **AUDIO IN**
Äänitulo esimerkiksi MP3-soittimesta (3,5 mm:n liitäntä).

3 Sijoittaminen

Päälaitteen sijoittaminen


Laite on suunniteltu sijoitettavaksi TV:n alle.




Varoitus

- Laite on suunniteltu televisioille, jotka painavat enintään 24 kg. Älä aseta kuvaputkitelevisiota laitteen päälle.
- Älä aseta laitetta epävakaan vaunun, telineen, tuen tai pöydän päälle. Muussa tapauksessa laite voi pudota ja vaurioitua vakavasti tai se voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
- Varmista, että takapaneelin tuuletusaukkoja ei ole tukittu.
- Älä vaihda laitteen paikkaa, kun televisio on asetettu sen päälle.

- 1 Aseta laite tasaiselle ja vakaalle alustalle television lähelle. Aseta sitten televisio laitteen päälle.

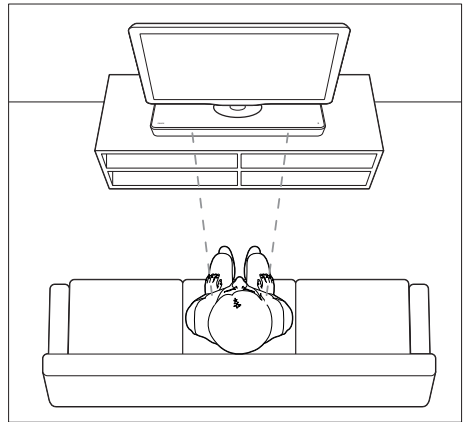

- 2 Varmista, että television jalusta on SoundStagen keskellä eikä roiku sen reunojen ulkopuolella.

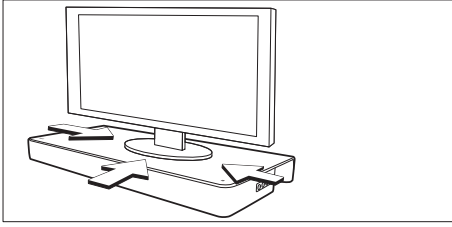

Vihje

- Jos TV:n jalusta on liian iso asetettavaksi laitteen päälle, voit sijoittaa laitteen toiseen paikkaan, kuten avoimeen hyllyyn TV:n alle. Pidä laite kuitenkin lähellä TV:tä, jotta äänikaapeli ei lopu kesken. Voit myös kiinnittää TV:n seinälle laitteen yläpuolelle.
- Jos TV:n mukana tulee kaatumisen estävä tuki, asenna se valmistajan ohjeiden mukaisesti ja säädä sitä sen jälkeen, kun TV on asetettu laitteen päälle.
- Jos asetat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laite on mahdollisimman lähellä hyllyn etureunaa, jotta äänentoisto on paras mahdollinen.
- Jos laite asetetaan seinää vasten, varmista, että seinän ja laitteen takaosan välillä on vähintään 2,5 cm tilaa.

4 Liitännät

Tässä luvussa on ohjeita laitteen liittämistä televisioon ja muihin laitteisiin. Pikaoppaassa on tietoja laitteen ja sen lisälaitteiden perusliitännöistä.



Huomautus

- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen liitäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.


Liittäminen televisioon

Voit katsella videoita liittämällä laitteen televisioon. Voit kuunnella TV-ääntä laitteen kautta.
Käytä laitteen ja television laadukkainta liitäntää.

TV:n liittäminen HDMI-liitäntään (ARC)

Laadukkaita ääniä

Tämä tuote tukee HDMI-versiota, jossa on Audio Return Channel (ARC). Jos televisio on HDMI ARC -yhteensopiva, voit kuunnella television ääntä tämän laitteen kautta käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia.

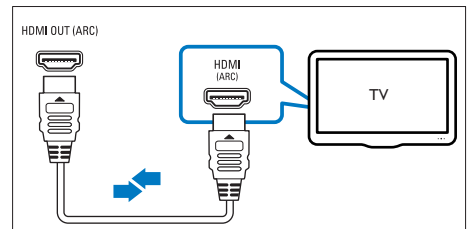

- 1 Jos käytät nopeaa HDMI-kaapelia, liitä se laitteen **HDMI OUT (ARC)**-liitäntään ja television **HDMI ARC**-liitäntään.

- TV:n **HDMI ARC**-liittimessä voi olla toisenlainen merkintä. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.

2 Ota HDMI-CEC-toiminnot käyttöön televisiossa. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.



Huomautus

- Jos TV ei ole HDMI ARC -yhteensopiva, liitä äänikaapeli, jos haluat kuunnella television ääntä laitteen kautta.
- Jos televisiossa on DVI-liitäntä, voit käyttää kotiteatterin televisioon HDMI-DVI-sovittimella. Kaikkia ominaisuuksia ei ehkä ole saatavilla.

Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista

TV:n tai muiden laitteiden äänen toistaminen tämän laitteen kaiuttimista.

Käytä television, tämän laitteen ja muiden laitteiden laadukkainta liitäntää.




Huomautus

- Kun laite ja TV on liitetty toisiinsa **HDMI ARC** -liitännän kautta, ääniläitettä ei tarvita.

1. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella optisella kaapelilla

Laadukkain ääni

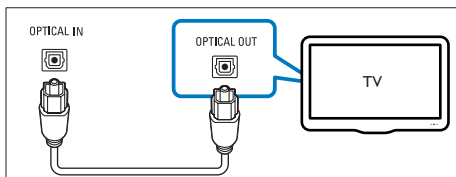


1 Liitä optinen kaapeli laitteen **OPTICAL IN** -liitäntään ja television tai muun laitteen **OPTICAL OUT** -liitäntään.

- Digitaalisessa optisessa liitännässä voi olla merkintä **SPDIF** tai **SPDIF OUT**.

2. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella koaksiaalikaapelilla

Laadukkain ääni

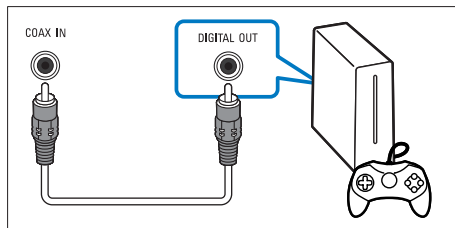


1 Liitä koaksiaalikaapeli laitteen **COAXIAL IN** -liitäntään ja television tai muun laitteen **COAXIAL/DIGITAL OUT** -liitäntään.

- Digitaalisessa koaksiaaliliitännässä voi olla merkintä **DIGITAL AUDIO OUT**.

3. vaihtoehto: äänen liittäminen analogisilla äänikaapeleilla

Peruslaatuinen ääni

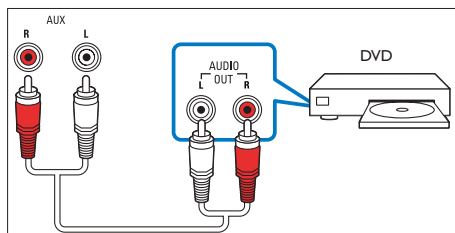

1 Liitä analoginen kaapeli laitteen **AUX IN** -liitäntään ja television tai muun laitteen **AUDIO OUT** -liitäntään.

5 Tuotteen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten laitteella voi toistaa mediaa useista eri lähteistä.

Ennen aloittamista

- Varmista, että pikaoppaassa ja tässä käyttöoppaassa kuvatut liitännät on tehty.
- Valitse tässä laitteessa muiden laitteiden oikea lähde.

Säädä äänenvoimakkuutta

- 1 Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta +/- (**Äänenvoimakkuus**) -painikkeella.
 - Mykistä  -painikkeella.
 - Palauta ääni painamalla  -painiketta uudelleen tai painamalla +/- (**Äänenvoimakkuus**) -painiketta.

Äänen valinta

Tässä luvussa kerrotaan, miten valitaan paras ääni videolle tai musiikille.

Äänitila

Valitse videolle tai musiikille sopiva esimääritetty äänitila.

- 1 Valitse ääniasetus näyttöpaneelissa painamalla **SOUND**-painiketta.
 - **POWER**: Nauti pelien jännittävistä äänistä. Ihanteellinen asetus toiminnallisille videoille ja äänekkäisiin juhliin.
 - **BRIGHT**: Piristä tylsää elokuvaa ja musiikkia lisättyjen äänitehosteiden avulla.
 - **CLEAR**: Kuule musiikin yksityiskohdat ja elokuvien äänet selkeästi.

- **WARM**: Kuule puhe ja laulujen sanat vaivattomasti.
- **PERSONAL**: Mukauta ääni omien mieltymystesi mukaan.
- **BALANCED**: Koe elokuvien ja musiikin alkuperäinen ääni, ilman lisättyjä äänitehosteita.

Taajuuskorjain

Säädä tämän laitteen korkean taajuuden (diskantti) ja matalan taajuuden (basso) asetuksia.

- 1 Valitse haluttu diskantti- tai bassotaso painamalla **TREBLE** +/- tai **BASS** +/- -painiketta.

Kuvan ja äänen tahdistaminen

Jos ääntä ja videota ei ole tahdistettu, viivytä ääntä siten, että se on samassa tahdissa kuvan kanssa.

- 1 Synkronoi ääni videon kanssa **AUDIO SYNC** +/- -painikkeella.

Night mode

Night mode (yökuuntelu) vähentää kovien äänten äänenvoimakkuutta toiston aikana. Yökuuntelua voi käyttää vain Dolby Digital -äänelle.

- 1 Ota yökuuntelu käyttöön tai poista se käytöstä **NIGHT ON/OFF**-painikkeella.

Äänen toistaminen Bluetoothin kautta

Liitä tämä laite Bluetooth-laitteeseen (kuten iPad, iPhone, iPod touch, Android-puhelin tai kannettava tietokone), niin voit kuunnella tällä laitteella Bluetooth-laitteelle tallennettuja äänitiedostoja.

Vaatimukset

- Bluetooth-laite, joka tukee Bluetooth-profiileja A2DP ja AVRCP ja jossa on Bluetooth-versio 4.0 + EDR.
- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.

- 1 Siirrä tämä laite Bluetooth-tilaan kaukosäätimen painikkeella **0**.
↳ **BT** vilkkuu näyttöpaneelissa.
- 2 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessa ja aloita yhteyden muodostus hakemalla ja valitsemalla **Philips HTL5130B** (katso Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta ohjeita Bluetoothin käyttöönottamiseen).
↳ Yhteyttä muodostettaessa **BT** vilkkuu näyttöpaneelissa.
- 3 Odota, kunnes laite antaa äänimerkin.
↳ Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, **BT** näkyy näyttöpaneelissa.
↳ Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, **BT** vilkkuu näyttöpaneelissa.
- 4 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia Bluetooth-laitteessa.
 - Jos puhelu saapuu toiston aikana, musiikin toisto keskeytetään. Toisto jatkuu, kun puhelu päättyy (tämän ominaisuuden toiminta riippuu liitetystä mobiililaitteesta).
 - Jos Bluetooth-laite tukee AVRCP-profiilia, voit ohittaa kappaleen painamalla kaukosäätimen **◀ / ▶** -painiketta tai keskeyttää toiston / jatkaa toistoa painamalla **▶ ||** -painiketta.
- 5 Poistu Bluetooth-tilasta valitsemalla toinen lähde.
 - Kun siirryt takaisin Bluetooth-tilaan, Bluetooth-yhteys on edelleen käytössä.



Huomautus

- Laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, laitteen metallikotelo tai muut lähellä olevat samaa taajuutta käyttävät laitteet, saattavat häiritä musiikin suoratoistoa.
- Jos haluat liittää laitteen toiseen Bluetooth-laitteeseen, katkaise yhteys nykyiseen Bluetooth-laitteeseen pitämällä alhaalla kaukosäätimen painiketta **0**.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen NFC:n kautta

NFC (Near Field Communication) on tekniikka, joka mahdollistaa lyhyen kantaman langattoman yhteyden NFC-yhteensopivien laitteiden, kuten matkapuhelimien, välillä.

Vaatimukset

- Bluetooth-laite, jossa on NFC-toiminto.
- Muodosta yhteys napauttamalla NFC-laitteella tämän laitteen **NFC**-tunnistetta.

- 1 Bluetooth-laitteen NFC-toiminnon käyttöönotto (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).
- 2 Kosketa NFC-laitteella tämän laitteen **NFC**-tunnistetta, kunnes laite antaa äänimerkin.
 - Jos mobiililaite kysyy ensimmäisellä yhteykserralla, haluatko luoda pariiliitoksen, valitse Kyllä.
 - ↳ Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, **BT** näkyy näyttöpaneelissa.
 - ↳ Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, **BT** vilkkuu näyttöpaneelissa.
- 3 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia NFC-laitteesta.
 - Katkaise yhteys koskettamalla NFC-laitteella uudelleen tämän laitteen **NFC**-tunnistetta.

USB-muistilaitteet

Kuuntele ääntä USB-muistilaitteesta, kuten MP3-soittimesta ja USB Flash -muistista.

Vaatimukset

- USB-muistilaite, joka on FAT- tai NTFS-alustettu ja joka on yhteensopiva Mass Storage Class -luokan kanssa.
- USB-muistilaitteen MP3- tai WMA-tiedosto

1 USB-muistilaitteen liittäminen tähän laitteeseen

2 Paina **USB** kaukosäätimessä.

3 Toistoa hallitaan kaukosäätimellä.

- Aloita ja keskeytä toisto tai jatka sitä painamalla painiketta **▶||**.
- Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla painiketta **◀|** / **|▶**.
- Valitse jokin seuraavista toistotiloista pitämällä USB-toiston aikana **USB**-painiketta painettuna.
 - **ONE REPEAT**: nykyisen raidan uusintatoisto.
 - **ALL RPT**: kaikkien kansioiden kaikkien kappaleiden uusintatoisto.
 - **SHUFFLE**: kaikkien kansioiden kappaleiden toisto satunnaisessa järjestyksessä.
 - **OFF RPT**: poistuminen uusinta- tai satunnaistoistotilasta.

Huomaus

- Tämä tuote tukee Windows Media Playerissa muunnettuja WMA-tiedostoja (muissa sovelluksissa muunnellut WMA-tiedostot eivät ehkä toimi).
- Jos USB-muistilaitteesta on suuri mediakirjasto, sisällön lataaminen kestää jonkin aikaa.
- Tämä tuote ei ole välttämättä yhteensopiva tietyn tyyppisten USB-tallennuslaitteen kanssa.
- Jos käytät USB-jatkokaapelia, USB-keskitintä tai useiden USB-muistikorttien lukijaa, USB-muistilaitetta ei ehkä voida tunnistaa.
- Digikameroiden PTP- ja MTP-protokollia ei tueta.
- Älä irrota USB-tallennuslaitetta, kun sitä luetaan.
- DRM-suojattuja musiikkitiedostoja (MP3, WMA) ei tueta.
- Tuettu USB-portti: 5 V --- 1 A.

MP3-soitin

Liitä MP3-soittimesi ja toista äänitiedostoja tai musiikkia.

Vaatimukset

- MP3-soitin.
- 3,5 mm:n stereoäänikaapeli.

1 Liitä MP3-soitin laitteen **AUDIO IN**-liitäntään 3,5 mm:n stereoäänikaapelilla.

2 Paina **AUDIO IN** kaukosäätimessä.

3 Valitse toistettavat äänitiedostot tai musiikki ja aloita toisto MP3-soittimen painikkeilla.

Automaattinen valmiustila

Kun mediaa toistetaan liitetystä laitteesta, tämä laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos painikkeita ei paineta 18 minuuttiin eikä ääntä tai videota toisteta.

Näytön kirkkauden säätäminen

Säädä näytön kirkkautta painamalla **DIM**-painiketta toistuvasti.

Ota tehdasasetukset käyttöön

Voit palauttaa laitteen tehtaalla ohjelmoituiden oletusasetukset.

- 1** Paina missä tahansa lähdetilassa kaukosäätimen painikkeita **Äänenvoimakkuus -BASS -**, **TREBLE -** ja tässä järjestyksessä kolmen sekunnin sisällä.
- ➔ Kun tehdasasetukset on palautettu, laite sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.

6 Ohjelmiston päivittäminen

Saat parhaat ominaisuudet ja tuen, kun päivität laitteeseen uusimman ohjelmiston.

Ohjelmistoversion tarkistaminen

- 1 Paina lähteen **HDMI ARC** ollessa valittuna kaukosäätimen painikkeita **TREBLE -**, **BASS -** ja **Äänenvoimakkuus -** tässä järjestyksessä kolmen sekunnin kuluessa
↳ Näyttöpaneelissa näkyvät nykyisen ohjelmistoversion tiedot.

Ohjelmistopäivitys USB-yhteyden kautta

- 1 Hae uusin ohjelmistoversio osoitteesta www.philips.com/support
 - Hae laitteesi malli ja napsauta kohtaa Ohjelmistot ja ohjaimet.
- 2 Lataa ohjelmisto USB-laitteeseen.
 - ① Pura ladattu tiedosto tarvittaessa ja varmista, että puretun kansion nimi on **HTL5130B.bin**.
 - ② Siirrä **HTL5130B.bin**-kansio ylätason hakemistoon.
- 3 Liitä USB-massamuistilaite tuotteen USB-liitäntään.

- 4 Paina kaukosäätimen painiketta **HDMI ARC** ja paina sitten 6 sekunnin kuluessa painiketta  kahdesti ja painiketta **Volume +** kerran, ja sen jälkeen pidä painettuna painiketta **SOUND**.
↳ Jos tuote havaitsee päivitystiedoston, [UPG] vilkkuu nopeasti.
↳ Jos tuote ei havaitse päivitystiedostoa, [ERROR] vilkkuu hitaasti.
- 5 Aloita päivittäminen painamalla  -painiketta.
↳ [UPG] tulee näkyviin.
- 6 Odota, kunnes päivitys on valmis.
↳ Jos päivitys on valmis, laite sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Varoitus

- Älä katkaise laitteesta virtaa tai irrota USB-massamuistilaitetta kesken ohjelmistopäivityksen. Laite voi vahingoittua.
- Päivitys voi kestää noin 6 minuuttia.

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Vahvistin

- Kokonaisteho: 150 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB (CCIR) / (A-painotettu)
- Tuloherkkyys:
 - AUX: 2 V rms
 - ÄÄNITULO: 1 V rms

Ääni

- Digitaalinen S/PDIF-äänitulo:
 - Koaksiaali: IEC 60958-3
 - Optinen: TOSLINK

USB

- Yhteensopivuus: Hi-Speed USB (2.0)
- Luokat: USB Mass Storage Class (MSC)
- Tiedostojärjestelmä: FAT16, FAT32, NTFS
- Tuetun muistin enimmäiskoko: ≤ 64 Gt
- Tukee MP3- ja WMA-tiedostomuotoja
- Näytteenottotaajuus:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Vakiobittinopeus:
 - MP3: 8–320 kbps
 - WMA: 32–192 kbps
- Versio:
 - WMA: V7, V8, V9



Huomautus

- Tämä tuote tukee Windows Media Playerissa muunnettuja WMA-tiedostoja (muissa sovelluksissa muunnetut WMA-tiedostot eivät ehkä toimi).

Bluetooth

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versio: 4.0 + EDR

Päälaitte

- Virtalähde: 110–240 V~; 50–60 Hz
- Virrankulutus: 50 W
- Virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,5$ W
- Kaiuttimen impedanssi: 4 ohmia
- Kaiutinelementit: 3 x 2" koko äänialue + 1 x 4" bassokaiutin
- Mitat (L x K x S): 713 x 75 x 325 mm
- Paino: 4,5 kg
- Käyttölämpötila ja -ilmankosteus: 0–45 °C, 5–90 %n ilmankosteus kaikille ilmastoille
- Säilytyslämpötila ja -ilmankosteus: -40–70 °C, 5–95 %

Valmiustilan virranhallinta

- Jos laitetta ei käytetä 18 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai verkon valmiustilaan.
- Virrankulutus valmiustilassa tai verkon valmiustilassa on alle 0,5 wattia.
- Katkaise Bluetooth-yhteys pitämällä kaukosäätimen Bluetooth-painiketta painettuna.
- Muodosta Bluetooth-yhteys ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön Bluetooth-laitteessasi tai ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön NFC-tunnisteen kautta (jos käytettävissä).

Kaukosäätimen paristot

- 1 x AAA-R03, 1,5 V

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, saat tukea osoitteessa www.philips.com/support.

Päälaite

Laitteen painikkeet eivät toimi.

- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta muutamaksi minuutiksi ja liitä se sitten uudelleen.

Ääni

Laitteen kaiuttimista ei kuulu ääntä.

- Liitä tämän laitteen äänikaapeli televisioon tai muihin laitteisiin. Et tarvitse erillistä ääniliitintä, jos tämä laite ja TV on liitetty **HDMI ARC** -liitännällä.
- Laitteen tehdasasetusten palauttaminen.
- Valitse oikea äänitulo kaukosäätimellä.
- Varmista, ettei tämä laite ole mykistetty.

Vääristynyt ääni tai kaiku.

- Jos toistat TV:n ääntä tämän laitteen kautta, varmista, että TV on mykistetty.

Ääni ja video eivät ole synkronoitu.

- Synkronoi ääni videon kanssa **AUDIO SYNC +/-** painikkeella.

Bluetooth

Toinen laite ei voi muodostaa yhteyttä tähän laitteeseen.

- Laite ei tue tämän laitteen edellyttämiä yhteensopivia profileja.
- Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitetta ei ole liitetty oikein. Liitä laite oikein.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Katkaise liitetyn laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Äänentoiston laatu liitetystä Bluetooth-laitteesta on heikko.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laite lähemmäs tätä laitetta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Liitetty Bluetooth-laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laite lähemmäs tätä laitetta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Poista Bluetooth-laitteen Wi-Fi-toiminto käytöstä häiriöiden välttämiseksi.
- Joissakin Bluetooth-laitteissa Bluetooth-yhteys katkaistaan automaattisesti virran säästämiseksi. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.

NFC

Toinen laite ei voi muodostaa yhteyttä tähän laitteeseen NFC:n kautta.

- Varmista, että laite on NFC-yhteensopiva.
- Varmista, että NFC on otettu käyttöön laitteessa (katso lisätietoja käyttöoppaasta).
- Muodosta yhteys napauttamalla NFC-laitteella tämän laitteen **NFC**-tunnistetta.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL5130B_12_UM_V3.0

