

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum

SPH8408

SPH8428

SPH8528



ES

Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Importante	3
Seguridad	3
Precauciones de seguridad y mantenimiento	3
Aviso	3
Respete los derechos de autor	3
Reciclaje	3
North Europe Information (Nordic Countries)	4
Declaración de Clase II	4
2 El PhotoAlbum	5
Introducción	5
Contenido de la caja	5
Descripción general del PhotoAlbum	6
3 Introducción	8
Carga de la batería incorporada	8
Descripción general de los iconos de batería/estado de la pantalla	9
Encienda el PhotoAlbum	10
Apagado del PhotoAlbum	11
Transferencia de archivos multimedia	11
Transferencia de archivos multimedia con un dispositivo de almacenamiento	11
Transferencia de archivos multimedia con un PC	13
Menú de configuración rápida	13
Información sobre los iconos del teclado	14
4 Reproducción	15
Visualización de fotografías	15
Gestión de secuencia de diapositivas y fotografías	15
Zoom y recorte de una fotografía	16
Reproducción de vídeos (SPH8528)	17
Gestión de vídeos (SPH8528)	18
Reproducción de música de fondo (SPH8528)	18
5 Cómo explorar	20

Exploración y gestión de álbumes y archivos multimedia	20
Añadir medios al álbum de favoritos	22
Cómo crear un álbum	22
Copia de archivos multimedia	22
Mover medios	22
Eliminar archivo multimedia	22
Agrupar medios	22
Cambio del nombre del álbum	22
Selección de varios archivos multimedia para gestionarlos	22
Rotación de fotografías	23

6 Reloj	24
Visualización del reloj	24
Menú del reloj	24
Selección de un estilo de reloj o calendario	24

7 Recordatorio de evento	25
Creación de un recordatorio de evento	25
Introducción del nombre de un recordatorio de evento	26
Edición de un recordatorio de evento	27
Visualización de un recordatorio de evento	29

8 Ajustes	30
Selección del idioma de visualización en pantalla	30
Ajuste del brillo	30
Ajuste de fecha y hora	31
Ajuste del formato de hora y fecha	31
Ajuste del temporizador SmartPower	32
Hibernación del PhotoAlbum	32
Configuración de la orientación automática	33
Activación/desactivación del sonido de los botones	33
Protección/Desprotección de contenidos en un dispositivo de almacenamiento	34
Activación o desactivación de la demostración	35
Configuración de las secuencias de diapositivas	35
Selección del intervalo de la secuencia de diapositivas	35
Selección de una secuencia de	

diapositivas en orden	36
Selección del modo de visualización para la secuencia de diapositivas	36
Selección de tipo de archivo para la visualización en secuencia de diapositivas (SPH8528)	37
Selección de un efecto de transición	37
Selección de un color de fondo	38
Medidor de potencia	39
Desbloqueo del panel táctil	40
Visualización de la información del PhotoAlbum	40
Restablecimiento de todos los valores a la configuración de fábrica	41

9 Actualización del PhotoAlbum 42

10 Información del producto 43

11 Preguntas más frecuentes 45

12 Glosario 47

¿Necesita ayuda?

Visite www.philips.com/welcome, donde podrá acceder a una amplia variedad de materiales de asistencia, como el manual de usuario, las actualizaciones de software más recientes y respuestas a las preguntas más frecuentes.

1 Importante

Seguridad

Precauciones de seguridad y mantenimiento

- No toque, presione, frote ni golpee la pantalla con ningún objeto duro, ya que podría dañarla de forma permanente.
- Cuando no se utilice el producto durante un periodo largo de tiempo, desenchúfelo.
- Antes de limpiar la pantalla, apáguela y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la pantalla únicamente con un paño suave, humedecido con agua. No utilice sustancias como alcohol, productos químicos ni productos de limpieza domésticos para limpiar el producto.
- No coloque nunca el producto cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor, lo que incluye la luz solar directa.
- Nunca exponga el producto a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto.
- No deje caer nunca el producto. Si el producto se cae, puede dañarse.
- Cuando instale y utilice servicios o software asegúrese siempre de que proceden de fuentes fiables sin virus ni software malicioso.
- Este producto está diseñado sólo para uso en interiores.
- Utilice únicamente el adaptador de potencia incluido con el producto.

Antes de guardar el PhotoAlbum en la funda de transporte, apáguelo.

Aviso



Este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones aplicables de las Directivas 2006/95/EC (baja tensión) y 2004/108/EC (EMC).

Respete los derechos de autor



La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.

Reciclaje



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC:



Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese acerca de la normativa local sobre el reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de un producto usado ayuda a evitar potencialmente consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Su producto contiene pilas recargables incorporadas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal.




Para proteger la funcionalidad y seguridad del producto, llévelo a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio para que un profesional pueda retirar o sustituir la batería. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de baterías. La eliminación correcta de las baterías ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

! Precaución

- EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR OTRA DE TIPO INCORRECTO.
- DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.
- No quite nunca la batería integrada, salvo cuando vaya a desechar el producto.

Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

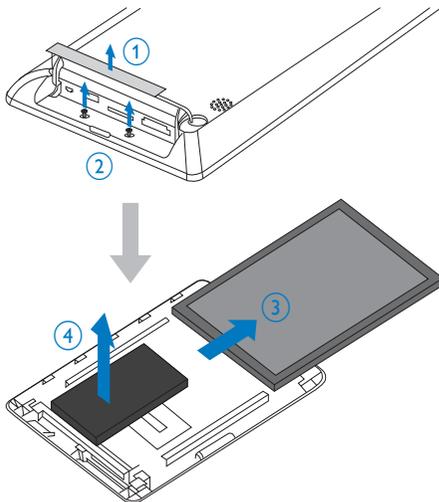

North Europe Information (Nordic Countries)

WARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SUJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PlassERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Declaración de Clase II

Símbolo de equipo de Clase II:



Este símbolo indica que este producto tiene un sistema de doble aislamiento.

2 El PhotoAlbum

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Este Digital PhotoAlbum de Philips dispone de batería recargable integrada.


El Digital PhotoAlbum **SPH8408/SPH8428** de Philips le permite:

- Mostrar fotografías en JPEG
- Crear recordatorios de eventos para casos especiales

El Digital PhotoAlbum **SPH8528** de Philips le permite:

- Mostrar fotografías en JPEG
- Reproducir clips de vídeo de la cámara
- Reproducir música de fondo
- Crear recordatorios de eventos para casos especiales

Contenido de la caja




- Digital PhotoAlbum de Philips



- Base de carga



- Adaptador de CA/CC

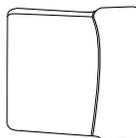

- Funda de transporte (sólo para SPH8528)





- CD-ROM con el manual de usuario



- Guía de configuración rápida

Descripción general del PhotoAlbum

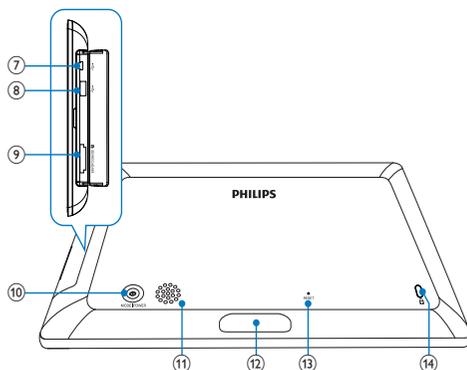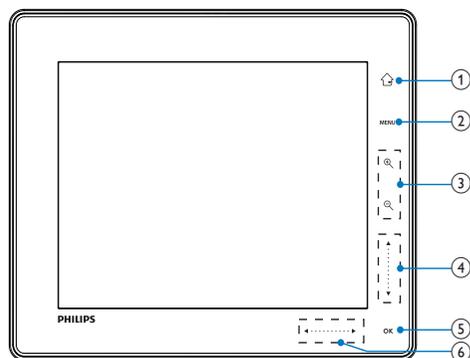

- ①

 - Manténgalo pulsado para ir a la pantalla de inicio
 - Toque para volver al menú de nivel superior
- ② **MENU**

 - Toque para acceder o salir del menú de opciones
- ③ **Botones de zoom**

 -
 - Toque para acercar
 - Toque para cambiar de modo (modo de ruleta -> modo de álbum -> secuencia de diapositivas -> acercar dos veces -> acercar cuatro veces)
 -
 - Toque para alejar
 - Toque para cambiar de modo (modo de ruleta <- modo de álbum <- secuencia de diapositivas <- acercar dos veces <- acercar cuatro veces)
- ④ **Control deslizante vertical**

 -
 - Toque para desplazarse hacia arriba o subir el volumen
- - Toque para desplazarse hacia abajo o bajar el volumen
- ⑤ **OK**

 - Toque para reproducir/poner en pausa una secuencia de diapositivas o un vídeo
 - Toque para confirmar la selección
- ⑥ **Control deslizante horizontal**

 - Deslice el control deslizante desde la izquierda a la derecha para desbloquear el panel táctil
 -
 - Toque para desplazarse hacia la izquierda/deslice para saltar a la izquierda
 -
 - Toque para desplazarse hacia la derecha/deslice para saltar a la derecha
- ⑦ **Toma mini USB**
- ⑧ **Toma USB (sólo para SPH8528)**
- ⑨ **Ranura para tarjeta SD/MMC/xD/MS/MS Pro**

- ⑩ 
- Púlselo para encender el PhotoAlbum
 - Manténgalo pulsado para apagar el PhotoAlbum
 - Púlselo para cambiar de modo (entre secuencia de diapositivas y reloj/ calendario o entre modo de ruleta y modo de álbum)
- ⑪ **Altavoz**
- ⑫ **Conector de la base de carga**
- ⑬ **RESET**
- ⑭  **Bloqueo Kensington**

3 Introducción

! Precaución

- Use los controles sólo como se indica en este manual de usuario.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie se encuentran en la parte posterior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo

Número de serie


Carga de la batería incorporada

Nota


- Cargue la batería integrada antes de usar el PhotoAlbum por primera vez. Si carga completamente la batería integrada, podrá usar el PhotoAlbum hasta 1 hora, en el caso de los modelos SPH8408/SPH8428, o 2 horas, en los modelos SPH8528.

Modo	Tiempo de carga
Encendido	- 2,5 horas (SPH8408/ SPH8428) - 4 horas (SPH8528)
Desactivado	2,5 horas


- 1 Conecte la toma de CC del cable de alimentación suministrado a la toma DC de la base de carga suministrada.

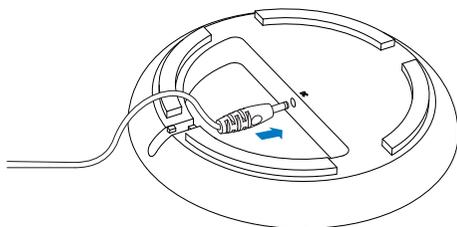


- 2 Pase el cable por la guía.

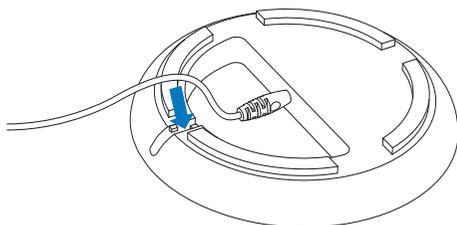


- 3 Conecte la toma de CA del cable de alimentación a una toma para la fuente de alimentación.

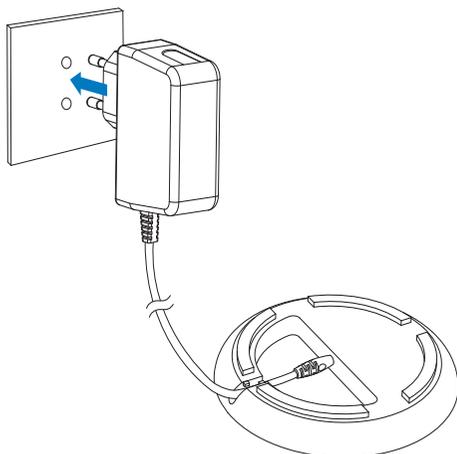

- 4 Conecte el PhotoAlbum a la base de carga.

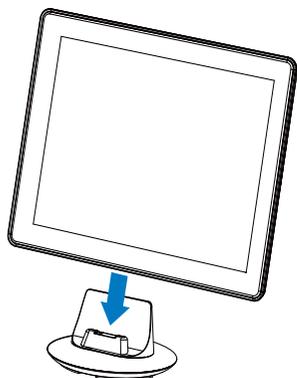

- ↳ Si se apaga el PhotoAlbum, los indicadores LED bajo el control deslizante horizontal y el botón **OK** parpadearán durante el proceso de carga. Cuando la batería integrada se haya cargado por completo, los indicadores LED dejan de parpadear.

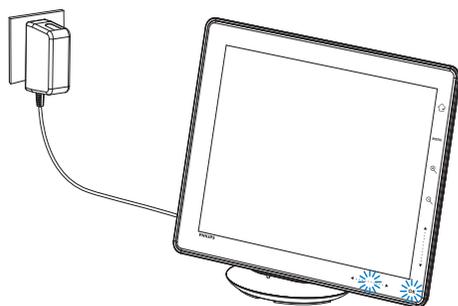

Consejo

- La duración de la batería varía según el uso.
- Para optimizar la duración de la batería, mantenga el PhotoAlbum conectado a la toma para la fuente de alimentación.

Descripción general de los iconos de batería/estado de la pantalla

La pantalla indica el nivel aproximado de la batería integrada y el estado de la alimentación del PhotoAlbum:

Icono	Estado
	Nivel de la batería: 0%~5%
	Nivel de la batería: 5%~20%
	Nivel de la batería: 20%~40%
	Nivel de la batería: 40%~60%
	Nivel de la batería: 60%~80%
	Nivel de la batería: 80%~100%
	PhotoAlbum cargándose
	PhotoAlbum en la base, conectado a la toma de CA, sin cargarse

Encienda el PhotoAlbum

Nota

- Cuando conecte el PhotoAlbum a una toma de corriente, el PhotoAlbum se encenderá automáticamente.

1 Cuando el PhotoAlbum se apaga y se conecta a la toma de corriente, pulse ϕ para encender el PhotoAlbum.

La primera vez que encienda el PhotoAlbum:

- La pantalla le solicitará que seleccione un idioma.



- Seleccione un idioma y toque **OK** para confirmar.



- La pantalla le solicitará que ajuste la fecha y la hora.



- Toque $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ para ajustar la fecha y la hora y, a continuación, toque **OK** para confirmar.
↳ Aparece la pantalla de inicio.



Si la función de demostración está activada:

- ↳ Cuando el cable de alimentación esté conectado a la toma de corriente, el PhotoAlbum que esté en la base de carga se encenderá automáticamente.
- Ajuste la hora y fecha si es necesario.
- ↳ El PhotoAlbum iniciará la secuencia de diapositivas de demostración.

Apagado del PhotoAlbum

Nota

- Sólo podrá apagar el PhotoAlbum después de que hayan finalizado todos los procesos de copia y almacenamiento.
- Para apagar el PhotoAlbum, mantenga pulsado \odot durante 2 segundos aproximadamente.

Transferencia de archivos multimedia

Transferencia de archivos multimedia con un dispositivo de almacenamiento


Precaución

- No desconecte el dispositivo de almacenamiento del PhotoAlbum durante la transferencia de archivos multimedia.


El PhotoAlbum es compatible con la mayoría de los siguientes tipos de dispositivos de almacenamiento:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- xD Card (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- Unidad flash USB (sólo SPH8528)

- 1 Abra la cubierta de la parte lateral del PhotoAlbum.
- 2 Inserte un dispositivo de almacenamiento en el PhotoAlbum.
SPH8408/SPH8428

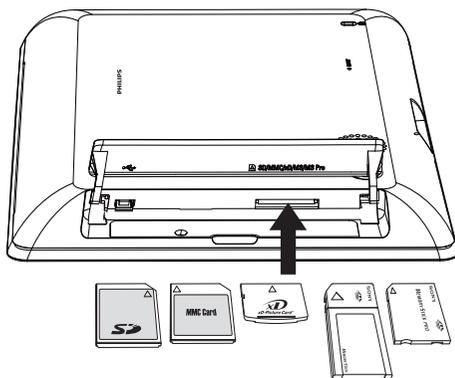

SPH8528

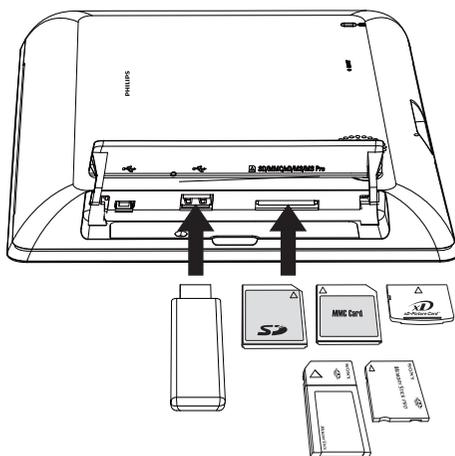

↳ Aparece un menú de opciones.



- **[Reproducir fotos]** (SPH8408/SPH8428)
- **[Repr. contenido introducido]** (SPH8528): seleccione esta opción para reproducir archivos multimedia en el dispositivo
- **[Explorar]:** seleccione esta opción para explorar archivos multimedia en el dispositivo
- **[Copiar a PhotoAlbum]:** seleccione esta opción para iniciar la operación de transferencia

3 Seleccione **[Copiar a PhotoAlbum]** y toque **OK**.

↳ Aparece un mensaje de confirmación.



Para seleccionar todos los archivos multimedia:

- 1** Seleccione **[Sí]** y toque **OK**.
- 2** Seleccione un álbum del PhotoAlbum para almacenar los archivos multimedia y, a continuación, toque **OK**.

Para seleccionar un archivo multimedia específico:

- 1** Seleccione **[No]** y toque **OK**.
- 2** Seleccione una carpeta y, a continuación, toque ►.
- 3** Toque ▲ / ▼ / ◀ / ▶ y, a continuación, **OK** para seleccionar/anular la selección de un archivo multimedia.
- 4** Toque **MENU** para continuar con la transferencia.
- 5** Seleccione un álbum del PhotoAlbum para almacenar las fotos/vídeos/música y, a continuación, toque **OK**.


- **Para retirar un dispositivo de almacenamiento,** tire de él hasta sacarlo del PhotoAlbum.

Transferencia de archivos multimedia con un PC


! Precaución

- No desconecte el PhotoAlbum del ordenador durante la transferencia de archivos multimedia.

- 1 Utilice un cable USB para conectar el PhotoAlbum al ordenador.
SPH8408/SPH8428

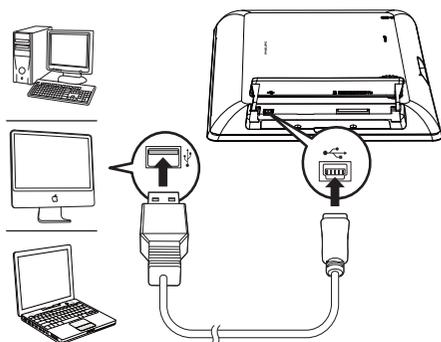

SPH8528

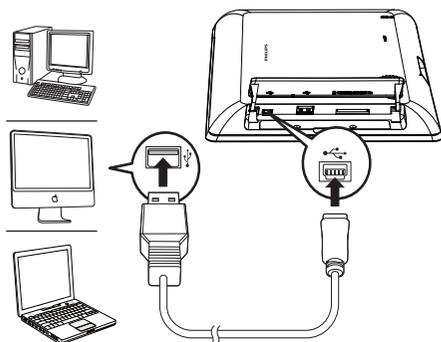

↳ Puede arrastrar y soltar los archivos multimedia desde el ordenador hasta un álbum del PhotoAlbum.

- 2 Cuando finalice la transferencia, desconecte el cable USB del ordenador y el PhotoAlbum.

✦ Consejo

- Puede transferir archivos multimedia desde el PhotoAlbum a un ordenador.
- La velocidad de transferencia depende del sistema operativo y la configuración del software del ordenador.

Menú de configuración rápida

- 1 En la pantalla de inicio, toque **MENU**.
↳ Aparece el menú de configuración rápida.



- 2 Seleccione una opción y toque **OK**.
 - 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ajustar el brillo o ver el estado del PhotoAlbum.
- **Para salir del menú de configuración rápida**, vuelva a tocar **MENU**.

Información sobre los iconos del teclado

	Entrada en inglés
	Entrada en idiomas europeos compatibles
	Entrada en chino simplificado
	Entrada en ruso
	Seleccionar símbolos, puntuación, alfabeto o números
	Cambiar entre mayúsculas y minúsculas
	Introducir un espacio en blanco
	Introducir un salto de línea

4 Reproducción

Visualización de fotografías

Nota

- Puede mostrar fotografías JPEG en modo de secuencia de diapositivas en el PhotoAlbum.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Reproducir]** y, a continuación, toque **OK**.



- ↳ (SPH8408/SPH8428) Las fotografías aparecen en el modo de secuencia de diapositivas.
- ↳ (SPH8528) Las fotografías/vídeos aparecen en el modo de secuencia de diapositivas. Si hay archivos de música disponibles, las fotografías se visualizan con música de fondo por defecto.

En el modo de secuencia de diapositivas:

- Para seleccionar la fotografía anterior o siguiente, toque ◀▶.
- Para hacer una pausa en la secuencia de diapositivas, toque **OK**.
- Para reanudar la secuencia de diapositivas, toque **OK** de nuevo.
- Para ver fotos/vídeos en el modo de álbum, toque 🔍.

- Para ver fotos/vídeos en el modo ruleta, toque 🔍 dos veces.
- Para ver fotografías en el modo de tira de vídeos, desplace rápidamente el control deslizante horizontal de izquierda a derecha.

En el modo de tira de vídeos:

- Toque ◀▶ para ver la foto o el vídeo anterior o siguiente.
- Para volver al modo de secuencia de diapositivas, toque **OK**.

Consejo

- Si no se activa ningún botón durante 15 segundos aproximadamente, la tira de vídeos desaparece y se reanuda la secuencia de diapositivas.

Gestión de secuencia de diapositivas y fotografías

Puede seguir los pasos siguientes para gestionar una fotografía en el modo secuencia de diapositivas o los ajustes de este modo:

- 1 Toque **MENU**.
 - ↳ Aparece un menú de opciones.



- 2 Seleccione una opción y toque **OK**.
- **[Modo de visión]:** selecciona el modo de visualización
 - **[Añadir a Favoritos]:** añade el archivo multimedia al álbum **[Favoritos]** del PhotoAlbum
 - **[Ajustes present. diapositivas]**
 - **[Intervalo]:** fija el intervalo en la secuencia de diapositivas
 - **[Reproducción aleatoria]:** selecciona si los archivos multimedia se reproducen o no de forma aleatoria
 - **[Tono de color]:** selecciona el color para la fotografía
 - **[Tipo de archivo] (SPH8528):** selecciona el tipo de archivo que se muestra en la secuencia de diapositivas
 - **[Efecto de transición]:** selecciona el efecto de transición
 - **[Color del fondo]:** selecciona el color de fondo
 - **[Girar]:** selecciona la orientación para girar la fotografía
 - **[Copiar]:** copia la fotografía a otro álbum
 - **[Eliminar]:** elimina la fotografía
 - **[Seleccionar música de fondo] (SPH8528):** enciende/apaga la música de fondo para la secuencia de diapositivas
 - **[Brillo]:** toque ▲▼ para ajustar el brillo de la pantalla

Zoom y recorte de una fotografía

Cuando el modo de vista se selecciona como sencillo, puede hacer zoom en una fotografía, recortarla y guardarla como una nueva fotografía de la siguiente forma:

- 1 En el modo de secuencia de diapositivas, toque **🔍** para acercar una foto.
- 2 Toque **MENU**.
- 3 Seleccione **[Recortar y guardar]** y toque **OK**.



↳ Aparece un mensaje de confirmación.



- 4 Seleccione **[Sí]** y toque **OK**.
 - Para cancelar la operación, seleccione **[No]** y toque **OK**.
- 5 Seleccione un álbum o cree uno en el que guardar la nueva fotografía y toque **OK**.

- ↳ Después de guardar la fotografía, el PhotoAlbum vuelve al modo de secuencia de diapositivas.

Para crear un álbum en el que guardar la fotografía recortada:

- 1 Seleccione **[Crear álbum nuevo]** y toque **OK**.



- 2 Toque ▼ dos veces para acceder al teclado.
- 3 Para introducir un nombre (unos 24 caracteres), seleccione un número o una letra y, a continuación, toque **OK**.
 - Para alternar entre mayúsculas o minúsculas, seleccione **aA** en el teclado que aparece y, a continuación, toque **OK**.
- 4 Cuando el nombre esté completo, seleccione ✓ y, a continuación, toque **OK**.
- 5 Toque **OK** para empezar el proceso de guardado.

Reproducción de vídeos (SPH8528)

Nota

- **SPH8528** reproduce la mayoría de los clips de vídeo de una cámara digital en formato M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) y MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Algunos clips de vídeo pueden tener problemas de incompatibilidad cuando se reproducen en el PhotoAlbum. Antes de reproducirlos, asegúrese de que los clips de vídeo son compatibles con el PhotoAlbum.
- Algunos clips de vídeo en un formato que no es totalmente compatible con el PhotoAlbum podrían reproducirse sin salida de audio y con el icono  en la pantalla.
- En el modo de álbum, de vistas en miniatura o de tira de vídeos, aparece un archivo de vídeo con el icono  en la parte superior de la pantalla.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Explorar]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Toque  para acceder al modo álbum.
- 3 Seleccione una carpeta y, a continuación, toque ► para acceder a la carpeta.
- 4 Seleccione un vídeo y, a continuación, toque **OK**.

Durante la reproducción de un vídeo:

- Para ajustar el volumen, toque ▲ / ▼.
- Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, toque **OK**.

- Para reproducir el vídeo anterior o siguiente, toque ◀/▶.
- Desplace rápidamente el control deslizante horizontal una vez para realizar una búsqueda rápida hacia delante x 2, dos veces para iniciar la búsqueda rápida hacia delante x 4 y tres veces para volver a la velocidad normal.
- Durante la búsqueda rápida hacia delante, toque **OK** para reanudar la velocidad normal.

Gestión de vídeos (SPH8528)

Puede seguir los siguientes pasos para gestionar los vídeos que reproduce:

- 1 Durante la reproducción, toque **MENU**.
↳ Aparece un menú de opciones.



- 2 Seleccione una opción y toque **OK**.
 - **[Añadir a Favoritos]**: añade el vídeo al álbum **[Favoritos]** del PhotoAlbum
 - **[Copiar]**: copia el vídeo a otro álbum
 - **[Eliminar]**: elimina el vídeo
 - **[Repetir]**
 - **[Reproducir en bucle]**: reproduce en un bucle
 - **[Reproducir una vez]**: reproduce una vez
 - **[Visualizando formato]**
 - **[Pantalla completa]**: reproduce en formato de pantalla completa

- **[Original]**: reproduce en formato original
- **[Brillo]**: añade brillo

Reproducción de música de fondo (SPH8528)

Nota

- Únicamente se pueden reproducir archivos de música MP3 o WAV en el PhotoAlbum.

- 1 Durante la visualización de las fotos, toque **MENU**.
↳ Aparece un menú de opciones.
- 2 Toque ▼ varias veces para seleccionar **[Seleccionar música de fondo]** y, a continuación, toque **OK**.
- 3 Seleccione **[Seleccionar música]** y toque **OK**.
- 4 Seleccione una carpeta.
- 5 Seleccione música.
 - Para seleccionar todos los archivos de música de una carpeta, continúe con el **paso 6**.
 - Para seleccionar un archivo de música de una carpeta, toque ▶ y, a continuación, seleccione el archivo de música.
- 6 Toque **OK**.

Si ya ha seleccionado algún archivo de música:

- En el menú **[Seleccionar música de fondo]**, seleccione **[Música activada]** y toque **OK**.
- Se reproducen los archivos de música seleccionados.
- **Para detener la reproducción de música**, seleccione **[Música desactivada]** y después toque **OK**.
- **Para ajustar el volumen de la música durante la reproducción de música**, toque ▲/▼.

Menú de música:

- 1 Seleccione una carpeta de música y, a continuación, toque **MENU**.
↳ Aparece el menú de música.
- 2 Seleccione una opción para continuar:
 - Copiar música a otra carpeta
 - Eliminar música
 - Ajustar el volumen de la música

5 Cómo explorar

Exploración y gestión de álbumes y archivos multimedia

Puede explorar y gestionar álbumes y archivos multimedia en modo ruleta o modo álbum.

- **Modo ruleta:**



- **Modo álbum:**



Exploración de álbumes:

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Explorar]** y, a continuación, toque **OK**.
↳ Los álbumes se muestran en modo ruleta.

- 2 Toque **[OK]** para acceder al modo álbum.
 - Para volver al modo ruleta, toque **[OK]**.
En modo ruleta/álbum:
 - Toque **OK** una vez: se muestra una fotografía en modo de pausa.
 - Toque **OK** dos veces: se inicia la secuencia de diapositivas.

Gestión de álbumes y archivos multimedia:

- 1 Seleccione un álbum/dispositivo y toque **MENU**.
↳ Aparece un menú de opciones.
- 2 Seleccione una opción y toque **OK** para continuar.

Menú del dispositivo:



- **[Añadir a Favoritos]:** añade archivos multimedia del dispositivo al álbum **[Favoritos]**
- **[Crear álbum nuevo]:** crea un álbum
- **[Copiar]:** copia archivos multimedia del dispositivo en otro álbum
- **[Mover]:** mueve archivos multimedia del dispositivo a otro álbum
- **[Eliminar]:** elimina archivos multimedia del dispositivo
- **[Agrupar por]:** agrupa archivos multimedia del dispositivo por nombre o fecha

Menú de álbum:




- **[Añadir a Favoritos]:** añade archivos multimedia del álbum al álbum **[Favoritos]**
- **[Crear álbum nuevo]:** crea un álbum
- **[Copiar]:** copia archivos multimedia del álbum en otro álbum
- **[Mover]:** mueve archivos multimedia del álbum a otro álbum
- **[Eliminar]:** elimina archivos multimedia del álbum
- **[Cambiar nombre]:** cambia el nombre del álbum
- **[Agrupar por]:** agrupa archivos multimedia del álbum por nombre o fecha
- **[Selección múltiple]:** selecciona varias fotografías para gestionarlas

- **[Añadir a Favoritos]:** añade archivos multimedia del álbum al álbum **[Favoritos]**
- **[Copiar]:** copia archivos multimedia del álbum en otro álbum
- **[Mover]:** mueve archivos multimedia del álbum a otro álbum
- **[Eliminar]:** elimina archivos multimedia del álbum
- **[Girar]** (sólo para el menú de foto): gira la fotografía en el álbum
- **[Tono de color]** (sólo para el menú de foto): selecciona un color para la fotografía
- **[Agrupar por]:** agrupa archivos multimedia del álbum por nombre o fecha
- **[Selección múltiple]:** selecciona varias fotografías para gestionarlas

Quando selecciona el álbum **[Favoritos]** se muestra otro menú distinto.

- **[Eliminar de Favoritos]:** elimina archivos multimedia del álbum **[Favoritos]**
- **[Copiar]:** copia archivos multimedia del álbum en otro álbum
- **[Eliminar]:** elimina archivos multimedia del álbum
- **[Agrupar por]:** agrupa archivos multimedia del álbum por nombre o fecha

Menú de miniaturas:

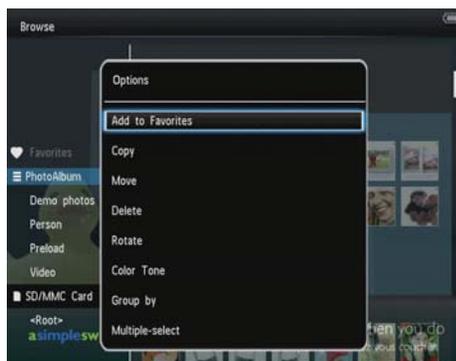

Añadir medios al álbum de favoritos

Para añadir medios del álbum al álbum [Favoritos]:

- 1 Seleccione [Añadir a Favoritos] y toque **OK**.

Cómo crear un álbum

- 1 Seleccione [Crear álbum nuevo] y toque **OK**.
- 2 Toque ▼ dos veces para acceder al teclado.
- 3 Para introducir un nombre (unos 24 caracteres), seleccione un número o una letra y, a continuación, toque **OK**.
 - Para alternar entre mayúsculas o minúsculas, seleccione **aA** en el teclado que aparece y, a continuación, toque **OK**.
- 4 Cuando el nombre esté completo, seleccione ✓ y, a continuación, toque **OK**.
- 5 Toque **OK** para empezar el proceso de guardado.

Copia de archivos multimedia

- 1 Seleccione [Copiar] y toque **OK**.
- 2 Seleccione un álbum de destino y toque **OK** para iniciar la copia.

Mover medios

- 1 Seleccione [Mover] y toque **OK**.
- 2 Seleccione un álbum de destino y toque **OK** para iniciar el traslado.

Eliminar archivo multimedia

- 1 Seleccione [Eliminar] y toque **OK**.
↳ Aparece un mensaje de confirmación.
- 2 Seleccione [Sí] y toque **OK** para iniciar la eliminación.

- Para cancelar la operación, mantenga pulsado ⌘.

Agrupar medios

Puede agrupar medios en un álbum por nombre o fecha.

- 1 Seleccione [Agrupar por] y toque **OK**.
- 2 Seleccione un método de agrupación.
 - Para agrupar por nombre, seleccione [Nombre] y toque **OK**.
 - Para agrupar por fecha, seleccione [Fecha] y toque **OK**.

Cambio del nombre del álbum

- 1 Seleccione [Cambiar nombre] y toque **OK**.
↳ Aparecerá un teclado.
- 2 Toque ▼ dos veces para acceder al teclado.
- 3 Para introducir un nombre (unos 24 caracteres), seleccione un número o una letra y, a continuación, toque **OK**.
 - Para alternar entre mayúsculas o minúsculas, seleccione **aA** en el teclado que aparece y, a continuación, toque **OK**.
- 4 Cuando el nombre esté completo, seleccione ✓ y, a continuación, toque **OK**.

Selección de varios archivos multimedia para gestionarlos

- 1 Seleccione [Selección múltiple] y toque **OK**.
- 2 Seleccione medios.
 - Para seleccionar todos los archivos multimedia del álbum, toque **OK**.
 - Para seleccionar alguno de los archivos multimedia: toque ▲/▼/◀/▶ y **OK** para seleccionar un archivo multimedia. Repita este paso para seleccionar otros.

- Para anular la selección de un archivo multimedia, selecciónelo y toque **OK** de nuevo.
- 3** Después de finalizar la selección, toque **MENU** para continuar.
↳ Aparece un menú de opciones.
- 4** Seleccione una opción para continuar:
- **[Añadir a Favoritos]**: añade los medios seleccionados al álbum **[Favoritos]**
 - **[Copiar]**: copia los medios seleccionados a otro álbum
 - **[Mover]**: mueve los medios seleccionados a otro álbum
 - **[Eliminar]**: elimina los medios seleccionados
 - **[Girar]**: gira los medios seleccionados
 - **[Repr. present. diapositivas]**: reproduce los medios seleccionados en modo de secuencia de diapositivas

Rotación de fotografías

- 1** Seleccione **[Girar]** y toque **OK**.
- 2** Seleccione un ángulo para girar y toque **OK**.

6 Reloj

Visualización del reloj


- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Reloj]** y, a continuación, toque **OK**.



↳ Se mostrará un reloj o calendario.

Menú del reloj

- 1 Cuando se muestre un reloj o calendario, toque **MENU** para entrar en el menú del reloj.

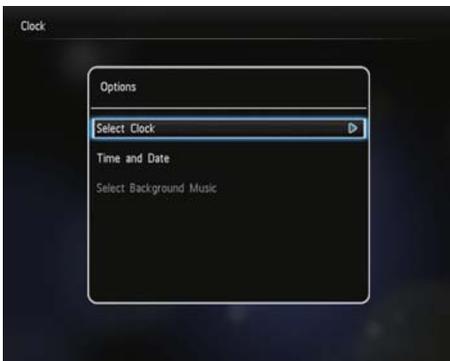


- **[Seleccionar reloj]**: selecciona otro reloj o plantilla de calendario para mostrar.

- **[Hora y fecha]**: toque ▲/▼/◀▶ para ajustar la hora y la fecha o para seleccionar un formato de hora y fecha. Para obtener más información, consulte la sección "Ajustes: Ajuste de la hora y la fecha".
- **[Seleccionar música de fondo]** (SPH8528): selecciona una música de fondo para reproducir en el modo de reloj.

Selección de un estilo de reloj o calendario

- 1 En el menú del reloj, seleccione **[Seleccionar reloj]** y toque **OK**.
- 2 Toque ◀▶ para seleccionar un reloj o una plantilla de calendario y, a continuación, toque **OK**.

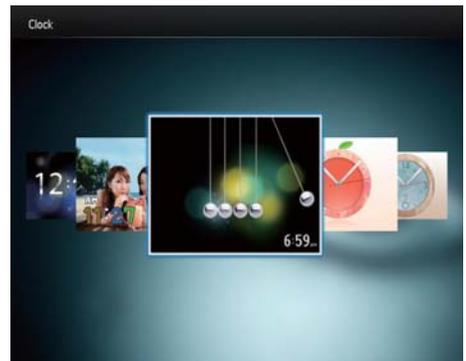

- Para volver a la pantalla de inicio, mantenga pulsado ⌘.


7 Recordatorio de evento

Creación de un recordatorio de evento

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Record. evento]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[Crear aviso]** y toque **OK**.

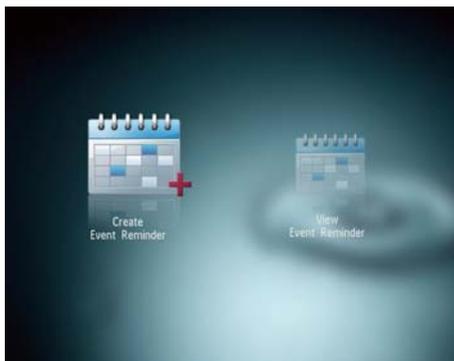


- 3 Toque **◀▶** para seleccionar una plantilla de recordatorio de evento y toque **OK**.



- ↳ Aparece una lista de opciones.
 - (/SPH8528) Añada música al recordatorio de evento.
 - Cambie la imagen del recordatorio de evento.
 - Edite el texto del recordatorio de evento.
 - Ajuste la hora y fecha real si es necesario.

- 4 Seleccione **[Hecho]** y toque **OK**.

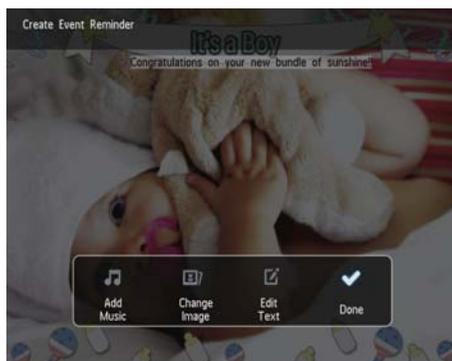


- ↳ La pantalla le solicitará que programe el recordatorio de evento.

5 Programe el mensaje.



- **[Nombre del evento]:** introduzca el nombre. Para obtener más información, consulte “Introducción del nombre de un recordatorio de evento”.
- **[Repetir]:** seleccione una frecuencia de repetición.
- **[Configurar fecha]:** ajuste la fecha o el día.
- **[Configurar hora]:** ajuste la hora.

6 Tras finalizar el recordatorio de evento, seleccione [Hecho] y toque OK.

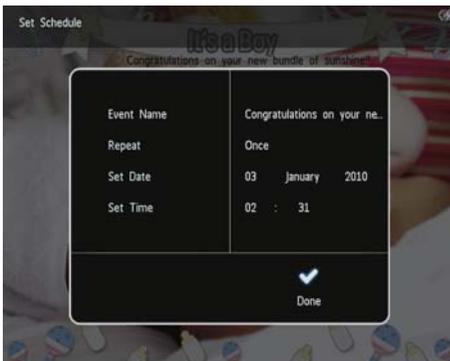

- Para ver los recordatorios de eventos disponibles, seleccione **[Ver aviso]**.
- Para volver a la pantalla de inicio, mantenga pulsado **⌘**.

Introducción del nombre de un recordatorio de evento

- 1 Seleccione **[Nombre del evento]** y toque **OK**.
- 2 Toque **▼** dos veces para acceder al teclado.
- 3 Para introducir un nombre (unos 24 caracteres), seleccione un número o una letra y, a continuación, toque **OK**.
 - Para alternar entre mayúsculas o minúsculas, seleccione **aA** en el teclado que aparece y, a continuación, toque **OK**.
- 4 Cuando el nombre esté completo, seleccione **✓** y, a continuación, toque **OK**.




Edición de un recordatorio de evento


- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Record. evento]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[Crear aviso]** y toque **OK**.

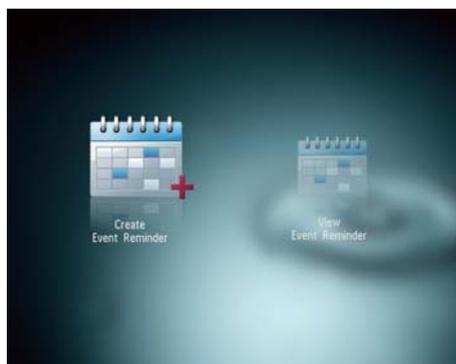


- 3 Toque **◀▶** para seleccionar una plantilla de recordatorio de evento y toque **OK**.

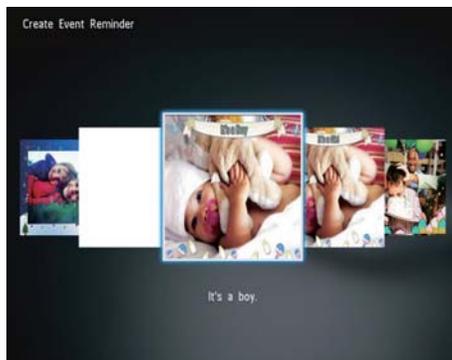

- 4 Seleccione una de las siguientes opciones para editar un recordatorio de evento.
 - **[Añadir música]** (SPH8528): añada música al recordatorio de evento
 - **[Cambiar imagen]**: cambie la imagen del recordatorio de evento
 - **[Editar texto]**: edite el texto del recordatorio de evento

Cómo añadir música de fondo a un recordatorio de evento:


- 1 Seleccione **[Añadir música]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.

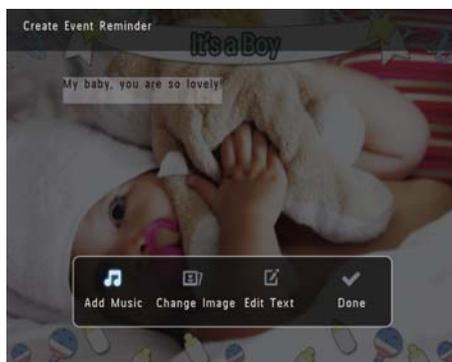

- 2 Seleccione una canción disponible en el PhotoAlbum y, a continuación, toque **OK** para confirmar.

Para cambiar la imagen del recordatorio de evento:


- 1 Seleccione **[Cambiar imagen]** y toque **OK**.

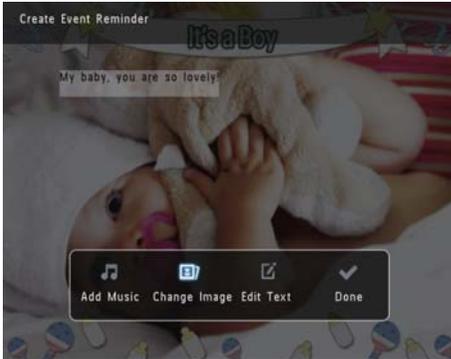


- 2 Seleccione una imagen disponible en el PhotoAlbum y, a continuación, toque **OK**.

Para editar el texto del recordatorio de evento:


- 1 Seleccione **[Editar texto]** y toque **OK**.

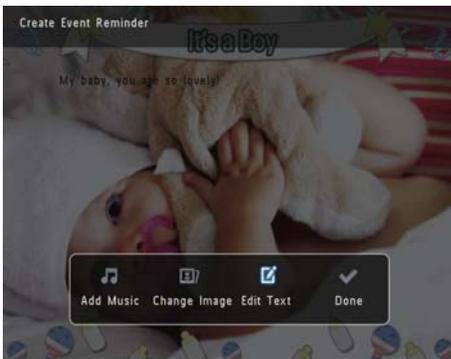

- 2 Seleccione una plantilla preestablecida y toque **OK**.
↳ Se mostrará el teclado.

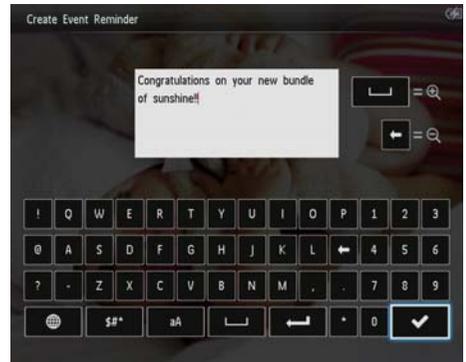

- 3 Toque ▼ dos veces para acceder al teclado.
- 4 Para introducir el texto, seleccione un número o una letra y toque **OK**.
 - Seleccione un método de introducción; consulte "Información sobre los iconos del teclado".
 - Para alternar entre mayúsculas o minúsculas, seleccione **aA** en el teclado que aparece y, a continuación, toque **OK**.
- 5 Después de introducir el texto, seleccione ✓ y toque **OK**.
- 6 Toque ▲/▼/◀/▶ para colocar el texto y, a continuación, toque **OK**.

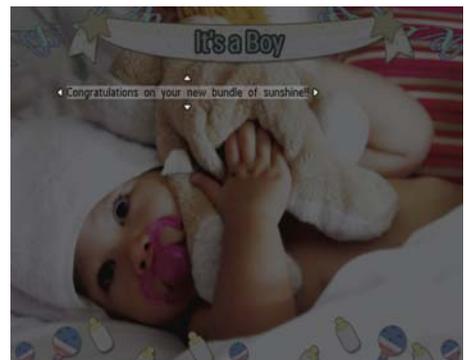

- 7 Toque ▲/▼/◀/▶ para seleccionar el color o la fuente del texto y, a continuación, toque **OK**.




- 8 Desplácese hasta ✓ y toque **OK**.
9 Seleccione **[Hecho]** y toque **OK**.

Visualización de un recordatorio de evento


- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Record. evento]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[Ver aviso]** y toque **OK**.

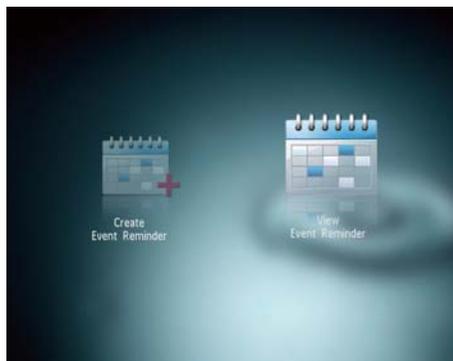

- 3 Seleccione un recordatorio de evento y, a continuación, toque **OK**.
↳ Aparece un recordatorio de evento.
- Toque **MENU** y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones para continuar:

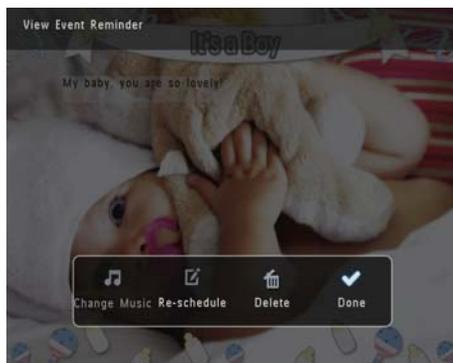

- **[Cambiar música]** (SPH8528): cambia la música de fondo del recordatorio de evento
- **[Reprogramar]**: vuelve a programar el recordatorio de evento
- **[Eliminar]**: elimina el recordatorio de evento
- Para volver y ver otros recordatorios de eventos, seleccione **[Hecho]** y, a continuación, toque **OK**.

8 Ajustes

Selección del idioma de visualización en pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione [Ajustes] y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione [Idioma] y toque **OK**.
- 3 Seleccione un idioma y, a continuación, toque **OK**.



Ajuste del brillo

Puede ajustar el brillo del PhotoAlbum para que la fotografía se vea del mejor modo posible.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione [Ajustes] y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione [Brillo] y toque **OK**.



- 3 Toque ▲/▼ para ajustar el brillo y, a continuación, toque **OK**.

Ajuste de fecha y hora

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[Hora y fecha]** y toque **OK**.
- 3 Seleccione **[Configurar hora]** / **[Configurar fecha]** y toque **OK**.



- 4 Toque **▲▼/◀▶** para ajustar los minutos/ horas/días/meses/año y, a continuación toque **OK**.

Ajuste del formato de hora y fecha

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[Hora y fecha]** y toque **OK**.
- 3 Seleccione **[Seleccione formato hora]** / **[Seleccione formato fecha]** y toque **▶**.
- 4 Seleccione un formato y toque **OK**.



Ajuste del temporizador SmartPower

Con el temporizador SmartPower puede establecer la hora a la que desea que el PhotoAlbum encienda o apague automáticamente la pantalla. Cuando la pantalla se apaga automáticamente, el PhotoAlbum se pone en modo de espera (desconexión).

Nota

- Compruebe que la hora actual esté configurada correctamente en el PhotoAlbum.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[SmartPower]** y toque **OK**.

- 3 Seleccione **[Temporizador]** y toque **►**.



- 4 Seleccione **[Activar temporizador]** / **[Desactivar temporizador]** y toque **OK**.
 - Seleccione **[Desactivado]** para desactivar la función SmartPower y, a continuación, toque **OK**.
- 5 Toque **▲/▼/◀/▶** para ajustar la hora y, a continuación, toque **OK**.

Consejo

- Cuando el PhotoAlbum esté en modo de espera (desconexión), puede pulsar **⓪** para activarlo.
- Si no se realiza ninguna acción durante un período de tiempo prolongado mientras el PhotoAlbum recibe la alimentación de la batería integrada, el brillo de la retroiluminación de la pantalla se atenúa y el dispositivo entra en modo de espera.

Hibernación del PhotoAlbum

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[Hibernar]** y toque **OK**.

- 3 Seleccione una opción y toque **OK**.
 - ↳ Después del período seleccionado, el PhotoAlbum hiberna.
 - Para desactivar la función de hibernación, seleccione [**Nunca**] y toque **OK**.



- Para detener la hibernación del PhotoAlbum, pulse ϕ .

Configuración de la orientación automática

Con la función de orientación automática, puede reproducir fotografías en la orientación correcta dependiendo de si el PhotoAlbum está en posición horizontal o vertical.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione [**Ajustes**] y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione [**Orientación automática**] y toque **OK**.
- 3 Seleccione [**Activado**] y toque **OK**.




- Para desactivar la función de orientación automática, seleccione [**Desactivado**] y toque **OK**.

Activación/desactivación del sonido de los botones

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione [**Ajustes**] y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[Ajuste de pitido]** y toque **OK**.

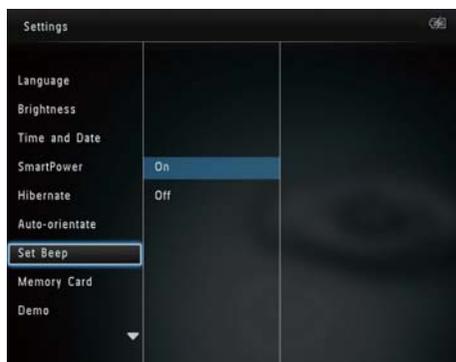

- 3 Seleccione **[Activado]** para activar el sonido de los botones.
 - Para desactivar el sonido de los botones, seleccione **[Desactivado]**.
- 4 Toque **OK**.

Protección/Desprotección de contenidos en un dispositivo de almacenamiento

Con el PhotoAlbum, puede eliminar el contenido de un dispositivo de almacenamiento insertado en el mismo. Para evitar eliminar involuntariamente contenido del dispositivo de almacenamiento, puede desactivar la función de eliminación en el dispositivo de almacenamiento.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[Tarjeta memoria]** y toque **OK**.



- 3 Seleccione **[Activar eliminación]** / **[Desactivar eliminación]** y toque **OK**.

Activación o desactivación de la demostración



Nota

- La función de demostración sólo es efectiva durante la secuencia de diapositivas de fotografías o vídeo.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[Demostración]** y toque **OK**.



- 3 Seleccione **[Activado]** y toque **OK**.
 - ↳ La función de demostración está activada.
 - ↳ Cuando el modo de demostración está activado, el PhotoFrame reproduce la secuencia de diapositivas de demostración automáticamente inmediatamente después de conectar el cable de alimentación.

- Durante la secuencia de diapositivas de demostración, toque **⏏** para salir de ella.
- Para desactivar la secuencia de diapositivas de demostración al encender el dispositivo, seleccione **[Desactivado]** y toque **OK**.

Configuración de las secuencias de diapositivas

Selección del intervalo de la secuencia de diapositivas

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[Present. de diapositivas]** y toque **OK**.

- 3 Seleccione **[Intervalo]** y toque **OK**.



- 4 Seleccione un intervalo para la secuencia de diapositivas y toque **OK**.

Selección de una secuencia de diapositivas en orden

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y, a continuación, toque **OK**.




- 2 Seleccione **[Present. de diapositivas]** y toque **OK**.
- 3 Seleccione **[Reproducción aleatoria]** y toque **OK**.
- 4 Para mostrar la secuencia de diapositivas aleatoriamente, seleccione **[Activado]** y toque **OK**.
 - Para mostrar la secuencia de diapositivas en orden, seleccione **[Desactivado]** y toque **OK**.

Selección del modo de visualización para la secuencia de diapositivas

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[Present. de diapositivas]** y toque **OK**.
- 3 Seleccione **[Modo de visión]** y toque **OK**.

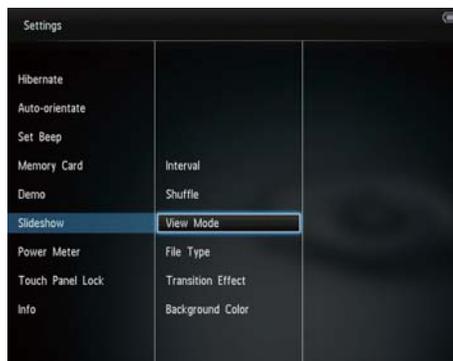

- 3 Seleccione **[Efecto de transición]** y toque **OK**.



- 4 Seleccione **[RadiantColor]**, un color de fondo, **[Ajuste automático]** y toque **OK**.



- 4 Seleccione un efecto de transición y toque **OK**.

Selección de un color de fondo

Puede seleccionar un color de borde para el fondo de las fotografías que tengan un tamaño inferior al de la pantalla del PhotoAlbum.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[Present. de diapositivas]** y toque **OK**.
- 3 Seleccione **[Color del fondo]** y toque **OK**.

- ↳ Si selecciona **[RadiantColor]**, el PhotoAlbum amplía el color de los extremos de una fotografía de tamaño inferior a la pantalla completa para cubrirla toda sin barras negras ni distorsión de la relación de aspecto.



- ↳ Si selecciona un color de fondo, el PhotoAlbum muestra una fotografía con color de fondo.



- ↳ Si selecciona **[Ajuste automático]**, el PhotoAlbum amplía la fotografía para que cubra toda la pantalla, lo que hace que se distorsione la imagen.




Medidor de potencia

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[Medidor de potencia]** y toque **OK**.

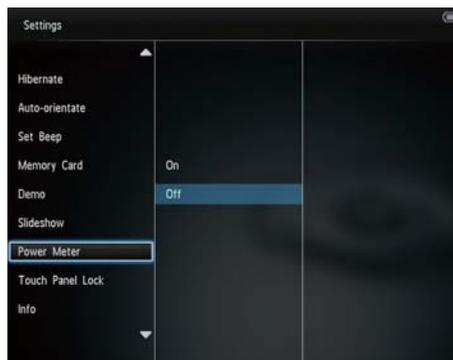


- 3 Para mostrar el medidor de potencia, seleccione **[Activado]** y toque **OK**.
 - Para ocultar el medidor de potencia, seleccione **[Desactivado]** y toque **OK**.

Desbloqueo del panel táctil

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[Bloqueo de panel táctil]** y toque **OK**.

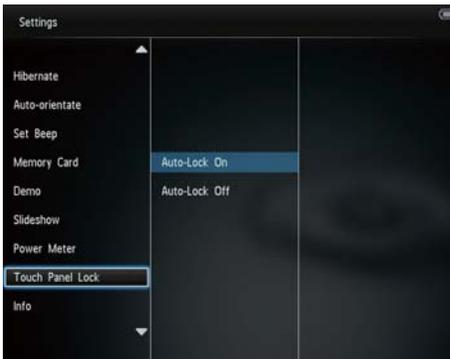

- 3 Seleccione **[Bloqueo auto. activado]** para activar el bloqueo y toque **OK**.

↳ Si no se activa ningún botón durante aproximadamente 10 segundos, el panel táctil se bloquea automáticamente y los indicadores LED del panel táctil se apagan.

- Para desactivar el bloqueo, seleccione **[Bloqueo auto. desactivado]**.

Para activar el panel táctil bloqueado:

- 1 Toque cualquier botón.

↳ Los indicadores LED se encienden.

- 2 Deslice rápidamente el control deslizante desde la izquierda a la derecha para desbloquear el panel táctil.

Visualización de la información del PhotoAlbum

Puede consultar el nombre del modelo, la versión del firmware y el estado de la memoria del PhotoAlbum y de otros dispositivos de almacenamiento disponibles en el PhotoAlbum.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[Info]**.



↳ La información del PhotoAlbum se muestra en pantalla.

Restablecimiento de todos los valores a la configuración de fábrica

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y, a continuación, toque **OK**.



- 2 Seleccione **[Ajustes predeterminados]** y toque **OK**.



↳ Aparece un mensaje de confirmación.

- 3 Seleccione **[Sí]** y toque **OK**.
 - ↳ Todos los ajustes del PhotoAlbum se restablecen a la configuración de fábrica.
- Para cancelar la operación, seleccione **[No]** en el mensaje de solicitud y toque **OK**.

9 Actualización del PhotoAlbum



Precaución

- No apague el PhotoAlbum durante la actualización de software.

Si hay una actualización de software disponible, puede descargar la versión más reciente en www.philips.com/support para actualizar el PhotoAlbum. El software anterior no estará disponible en línea.

- 1 Visite www.philips.com/support.
- 2 Busque su PhotoAlbum y vaya a la sección de software.
- 3 Descargue el software más reciente en el directorio raíz de la tarjeta SD.
- 4 Inserte la tarjeta SD en el PhotoAlbum.
- 5 Encienda el PhotoAlbum
↳ Aparece un mensaje de confirmación.
- 6 Seleccione **[Sí]** y, a continuación, toque **OK** para confirmar.
↳ Cuando se completa la actualización, el PhotoAlbum se reinicia.

10 Información del producto

Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Imagen/Pantalla

- Ángulo de visualización: @C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Duración, hasta el 50% de brillo: 20000 horas
- Relación de aspecto: 4:3
- Resolución del panel: 800 x 600
- Brillo (típico): 200 cd/m²
- Relación de contraste (habitual): 400:1
- Formato de fotografías admitido:
 - Fotografías JPEG (resolución máxima: 8.000 x 8.000 píxeles)
 - Fotografías JPEG progresivo (hasta 1024 x 768 píxeles)

Función de vídeo (SPH8528)

- Formatos de vídeo compatibles: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4)
- Tamaño de vídeo:
 - M-JPEG, MPEG-1: ≤ 640 x 480
 - MPEG-4: ≤ 720 x 576
- Velocidad de marcos: ≤ 30 fps

Función de audio (SPH8528)

- Formato de audio compatible:
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- Potencia de salida del altavoz: 0,8 W ± 10% (8 ohmios)
- Respuesta de frecuencia (-3 dB): 150 ~ 10 kHz
- S/N > 70 dB (fondo)

Soportes de almacenamiento

- Capacidad de memoria interna:
 - (SPH8408/SPH8428) 1 GB, para almacenar hasta 1.000 fotografías de alta definición

- (SPH8528) 2 GB, para almacenar hasta 2.000 fotografías de alta definición
- Tipos de tarjeta de memoria:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Multimedia Plus Card (MMC+)
 - xD Card (xD)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- Unidad flash USB (SPH8528)

Conectividad

- SPH8408/SPH8428: USB 2.0 esclavo
- SPH8528: USB 2.0 maestro, USB 2.0 esclavo

Dimensiones y peso

- Dimensiones del equipo sin base (an. x al. x pr.): 220 x 179 x 20,6 mm
- Dimensiones del dispositivo con base (an. x al. x pr.): 220 x 188 x 100 mm
- Peso (sin base):
 - SPH8408/SPH8428: 0,514 kg
 - SPH8528: 0,541 kg

Alimentación

- Modo de alimentación admitido:
 - Batería integrada
 - Alimentación CA
- Entrada: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Salida: 12 V  1 A
- Nivel de eficacia: V
- Consumo medio:
 - Para la secuencia de diapositivas: 5 W
 - Para la reproducción multimedia durante la carga: 8 W
- Batería integrada:
 - Fabricante: YOKU ENERGY TECHNOLOGY LIMITED
 - Número de modelo: 383450 en los modelos SPH8408/SPH8428; 063450 en los modelos SPH8528
 - Especificaciones: polímero de litio recargable de 7,4 V

- Capacidad: 600 mAh en los modelos SPH8408/SPH8428; 1000 mAh en los modelos SPH8528
- Duración: 1 hora en los modelos SPH8408/SPH8428; 2 horas en los modelos SPH8528
- Tiempo de carga:

Encendido	- 2,5 horas (SPH8408/SPH8428) - 4 horas (SPH8528)
Apagado	2,5 horas

Accesorios

- Adaptador de CA/CC
- Base de carga
- Funda de transporte (sólo para SPH8528)
- CD-ROM con el manual de usuario
- Guía de configuración rápida

Extras

- Lector de tarjetas: integrado
- Formato de fotografías admitido:
 - Fotografías JPEG (resolución máxima: 8.000 x 8.000 píxeles)
 - Fotografías JPEG progresivo (resolución única: 1024 x 768 píxeles)
- Colocación admitida: orientación automática de fotografías
- Botones y controles: panel táctil, botón de encendido
- Modos de reproducción: secuencia de diapositivas, vista de ruleta, vista de álbum
- Gestión de álbumes: creación, copia, traslado, eliminación, cambio de nombre, agrupamiento, agregación a álbum de favoritos, selección múltiple
- Gestión de fotografías: copia, traslado, eliminación, giro, agregación a álbum de favoritos, tono de color, agrupamiento, selección múltiple
- Reloj: reloj, calendario, ajuste de hora y fecha, (SPH8528) música de fondo
- Recordatorio de evento: creación de un recordatorio de evento, visualización de un recordatorio de evento

- Configuración de las secuencias de diapositivas: efecto de transición, color de fondo, modo de visualización, intervalos, aleatorio, tono de color, (SPH8528) tipo de archivo
- Tono de color: blanco y negro, sepia, otros
- Fondo de pantalla: negro, blanco, gris, ajuste automático, color radiante
- Ajustes: idioma, brillo, hora y fecha, SmartPower, hibernación, orientación automática, pitido (sonido de botones), protección de tarjeta de memoria, demostración, secuencia de diapositivas, medidor de potencia, bloqueo del panel táctil, información del PhotoAlbum, restablecimiento del PhotoAlbum a la configuración de fábrica
- Estado del sistema: nombre del modelo, versión del software, tamaño de la memoria
- Compatibilidad Plug & Play: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Aprobaciones de regulaciones: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Otras funciones: compatible con bloqueo Kensington
- Idiomas de visualización en pantalla: inglés, francés, alemán, español, italiano, danés, holandés, portugués, ruso, chino simplificado, chino tradicional

11 Preguntas más frecuentes

¿La pantalla LCD es táctil?

La pantalla LCD no es táctil. Tras encender el PhotoAlbum, puede utilizar el panel táctil para controlar el PhotoAlbum.

¿Puedo utilizar el PhotoAlbum para eliminar fotografías de una tarjeta de memoria?

Sí, se pueden borrar fotografías de dispositivos externos, como tarjetas de memoria. Asegúrese de que activa la función de eliminación en la tarjeta de memoria disponible en el PhotoAlbum.

¿Por qué mi PhotoAlbum no muestra algunas de mis fotos?

- El PhotoAlbum únicamente es capaz de reproducir fotografías JPEG (resolución máxima: 8.000 x 8.000 píxeles) y fotografías JPEG progresivo (resolución máxima: 1.024 x 768 píxeles).
- Asegúrese de que las fotografías no están dañadas.

¿Por qué el PhotoAlbum no muestra algunos de mis archivos de vídeo?

- El PhotoAlbum reproduce la mayoría de los clips de vídeo de una cámara digital en formato M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), y MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Algunos clips de vídeo pueden tener problemas de incompatibilidad cuando se reproducen en el PhotoAlbum. Antes de reproducirlos, asegúrese de que los clips de vídeo son compatibles con el PhotoAlbum.
- Asegúrese de que el PhotoAlbum admite el tamaño de los archivos de vídeo (para obtener más información, consulte "Información del producto" en el manual de usuario).
- Asegúrese de que los archivos de vídeo no están dañados.

¿Por qué el PhotoAlbum no muestra los vídeos a pesar de que he podido verlos en el modo de exploración y reproducirlos previamente?

- Asegúrese de que la opción **[Fotos y vídeos]** está seleccionada y que la opción **[Sólo fotos]** no lo está. Para obtener más información, consulte "Ajustes - Ajustes de secuencias de diapositivas - Selección de tipo de archivo para la secuencia de diapositivas".

¿Por qué el PhotoAlbum no reproduce algunos de mis archivos de música?

El PhotoAlbum sólo admite los archivos de música en formato MP3 o WAV. Asegúrese de que los archivos de música MP3 o WAV no estén dañados.

¿Por qué el PhotoAlbum no se apaga automáticamente a pesar de que activo esta opción?

Asegúrese de ajustar correctamente la hora real, la hora de apagado automático y la hora de encendido automático. El PhotoAlbum apaga automáticamente la pantalla exactamente a la hora de apagado automático. Si la hora ajustada ya ha pasado en el día, se apagará automáticamente a la hora especificada a partir del día siguiente.

¿Se puede aumentar el tamaño de la memoria para almacenar más imágenes en el PhotoAlbum?

No. La memoria interna del PhotoAlbum es fija y no puede ampliarse. Sin embargo, puede cambiar entre diversas fotos si utiliza varios dispositivos de almacenamiento en el PhotoAlbum.

El PhotoAlbum está encendido pero no responde. ¿Qué puedo hacer?

Compruebe que el PhotoAlbum está encendido. A continuación, utilice un alfiler para pulsar el botón **RESET** situado en la parte posterior para reiniciarlo.

¿Por qué la pantalla LCD se pone oscura? ¿Por qué se apaga la pantalla LCD aunque la batería incorporada no se quede sin energía?

- Si se quita el PhotoAlbum de la base de carga y no se activa ningún botón de control durante aproximadamente 5 minutos, la pantalla LCD se pone oscura. Toque cualquier botón para recuperar el brillo normal.
- Si se quita el PhotoAlbum de la base de carga y no se activa ningún botón de control durante aproximadamente 10 minutos, la pantalla LCD se apaga. Pulse ϕ para activar el PhotoAlbum.

12 Glosario

B

Bloqueo Kensington

Una ranura de seguridad Kensington (también llamada K-Slot o bloqueo Kensington).

Parte de un sistema antirrobo. Se trata de un orificio pequeño y reforzado con metal que se encuentra en casi todos los equipos electrónicos e informáticos, especialmente en los más caros o ligeros, como ordenadores portátiles, pantallas de ordenador, ordenadores de sobremesa, consolas de videojuegos y proyectores de vídeo. Se utiliza para acoplar un aparato de bloqueo de cable, en especial productos de Kensington.

J

JPEG

Formato de imágenes fijas digitales muy habitual. Sistema de compresión de datos de imagen fija propuesto por el grupo Joint Photographic Expert Group, que presenta una pequeña reducción de la calidad de imagen a pesar de su elevada relación de compresión. Los archivos se reconocen por su extensión de archivo “.jpg” o “.jpeg”.

JPEG con movimiento

JPEG con movimiento (M-JPEG) es un nombre informal para los formatos multimedia en los que cada fotograma o cada campo entrelazado de una secuencia de vídeo digital se comprime de forma separada como una imagen JPEG. Se utiliza normalmente en aplicaciones de móviles como en las cámaras digitales.

K

Kbps

Kilobits por segundo. Sistema de medición de velocidad de datos digitales que se suele

utilizar con formatos de alta compresión como AAC, DAB, MP3, etc. Cuanto mayor sea el número, mejor será la calidad en general.

M

Memory Stick

Memory Stick. Una tarjeta de memoria flash para el almacenamiento digital en cámaras, videocámaras y otros dispositivos portátiles.

Miniatura

Una miniatura es una versión de tamaño reducido que se usa para facilitar su reconocimiento. Las miniaturas tienen la misma función para las imágenes que los índices de texto normales tienen para las palabras.

MP3

Formato de archivo con sistema de compresión de datos de sonido. MP3 es la abreviatura de Motion Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) Audio Layer 3. Con el formato MP3, un CD-R o CD-RW puede contener 10 veces más datos que un CD normal.

R

Relación de aspecto

La relación de aspecto hace referencia a la relación de longitud por altura de las pantallas de televisor. La relación de un televisor estándar es 4:3, mientras que la relación de un televisor de alta definición o de pantalla panorámica es 16:9. El formato buzón permite disfrutar de una imagen con una perspectiva más amplia en una pantalla 4:3 estándar.

T

Tarjeta MMC

Tarjeta multimedia. Una tarjeta de memoria flash que permite el almacenamiento en teléfonos móviles, PDA y otros dispositivos portátiles. La tarjeta utiliza una memoria flash para aplicaciones de lectura/grabación o chips

ROM (ROM-MMC) para información estática. Las segundas se utilizan con mucha frecuencia para añadir aplicaciones a una PDA de Palm.

Tarjeta SD

Tarjeta de memoria Secure Digital. Una tarjeta de memoria flash que ofrece almacenamiento para cámaras digitales, teléfonos móviles y PDA. Las tarjetas SD se basan en el mismo formato de 32 x 24 mm que las tarjetas Multimedia (MMC), pero son ligeramente más gruesas (2,1 mm frente a 1,4 mm). Los lectores de tarjetas SD admiten ambos formatos. Hay disponibles tarjetas de hasta 4 GB

Tarjeta xD

Tarjeta para imágenes digitales EXtreme. Una tarjeta de memoria que se utiliza en las cámaras digitales.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

UM_V1.1