

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DC291



EN	User manual	3
FR	Mode d'emploi	19
ES	Användarhandbok	37
DE	Benutzerhandbuch	55

DA	Brugervejledning	73
IT	Manuale utente	89
NL	Gebruiksaanwijzing	107
FI	Käyttöopas	125

PHILIPS

Contents

1 Importante	38	7 Ajuste del sonido	52
Seguridad	38	Ajuste del nivel de volumen	52
Aviso	40	Silenciamiento del sonido	52
		Selección de un efecto de sonido	
2 El sistema Docking	41	preestablecido	52
Introducción	41	Mejora de graves	52
Contenido de la caja	41		
Descripción de la unidad principal	42	8 Información del producto	52
Descripción del control remoto	43	Especificaciones	52
3 Introducción	45	9 Solución de problemas	53
Instalación de las pilas	45		
Conexión de la alimentación	45		
Ajuste de hora y fecha	46		
Encendido	46		
4 Reproducción	47		
Reproducción desde el iPod/iPhone/iPad	47		
Reproducción desde un dispositivo externo	48		
5 Cómo escuchar la radio	49		
Sintonización de una emisora de radio	49		
Programación automática de emisoras de radio	49		
Programación manual de emisoras de radio	49		
Selección de una emisora de radio presintonizada	50		
6 Otras funciones	50		
Ajuste del temporizador de alarma	50		
Ajuste del temporizador de desconexión automática	51		
Ajuste del brillo de la pantalla	51		

1 Importante

Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- ① Lea estas instrucciones.
- ② Guarde estas instrucciones.
- ③ Preste atención a todas las advertencias.
- ④ Siga todas las instrucciones.
- ⑤ No use este aparato cerca del agua.
- ⑥ Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- ⑦ No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- ⑧ No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- ⑨ Evite que se pise o doble el cable de alimentación, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde salen del aparato.
- ⑩ Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.
- ⑪ Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluya con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.
- ⑫ Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- ⑬ El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- ⑭ **ATENCIÓN** con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
 - Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la unidad.
 - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
 - Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
 - No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz del sol, el fuego o similares.
- ⑮ No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- ⑯ No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- ⑰ Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.
- ⑱ No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos. No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/ conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.



Seguridad auditiva

Utilice un nivel de sonido moderado.

- El uso de los auriculares a un nivel de sonido elevado puede dañar el oído. Este producto produce sonidos con rangos de decibelios que pueden provocar una pérdida auditiva a una persona con un nivel auditivo normal, incluso en el caso de una exposición inferior a un minuto. Los rangos de decibelios más elevados se ofrecen para aquellas personas que tengan cierta deficiencia auditiva.
- El nivel de sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo, el “nivel de comodidad” de escucha se adapta a los niveles de sonido más elevados. Por lo tanto, tras una escucha prolongada, el sonido de un nivel “normal” puede ser en realidad de tono elevado y perjudicial para el oído. Para protegerse contra esto, ajuste el nivel de sonido a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y manténgalo así.

Para establecer un nivel de sonido seguro:

- Fije el control de volumen en un ajuste bajo.
- Aumente poco a poco el sonido hasta poder oírlo de manera cómoda y clara, sin distorsión.

Escuche durante períodos de tiempo razonables:

- La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles “seguros”, también puede provocar una pérdida auditiva.
- Asegúrese de utilizar su equipo de forma razonable y realice los descansos oportunos.

Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.

- Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables.
- Tenga cuidado de no ajustar el nivel de sonido mientras se adapta su oído.

- No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.
- En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso. No utilice los auriculares cuando conduzca un vehículo motorizado, ni cuando practique ciclismo, skateboard, etc., ya que podría suponer un riesgo para el tráfico y es ilegal en muchas zonas.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

Infórmese sobre el sistema de recolección de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias

negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Made for



iPod



iPhone



iPad

“Diseñado para iPod”, “Diseñado para iPhone” y “Diseñado para iPad” significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod, iPhone y iPad y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico. iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países. iPad es una marca comercial de Apple Inc.

Símbolo de equipo de Clase II:



Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra protegida.

2 El sistema Docking

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Introducción


Con esta unidad podrá disfrutar de los contenidos de audio de su iPod, iPhone, iPad, radio o de otros dispositivos de audio. La radio, el iPod, el iPhone o el iPad se pueden configurar como temporizador de alarma. Puede ajustar dos temporizadores de alarma para que suenen a distintas horas.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Mando a distancia
- 1 cable de conexión MP3
- Manual de usuario
- Guía de inicio rápido
- Soporte de goma para iPad


Descripción de la unidad principal

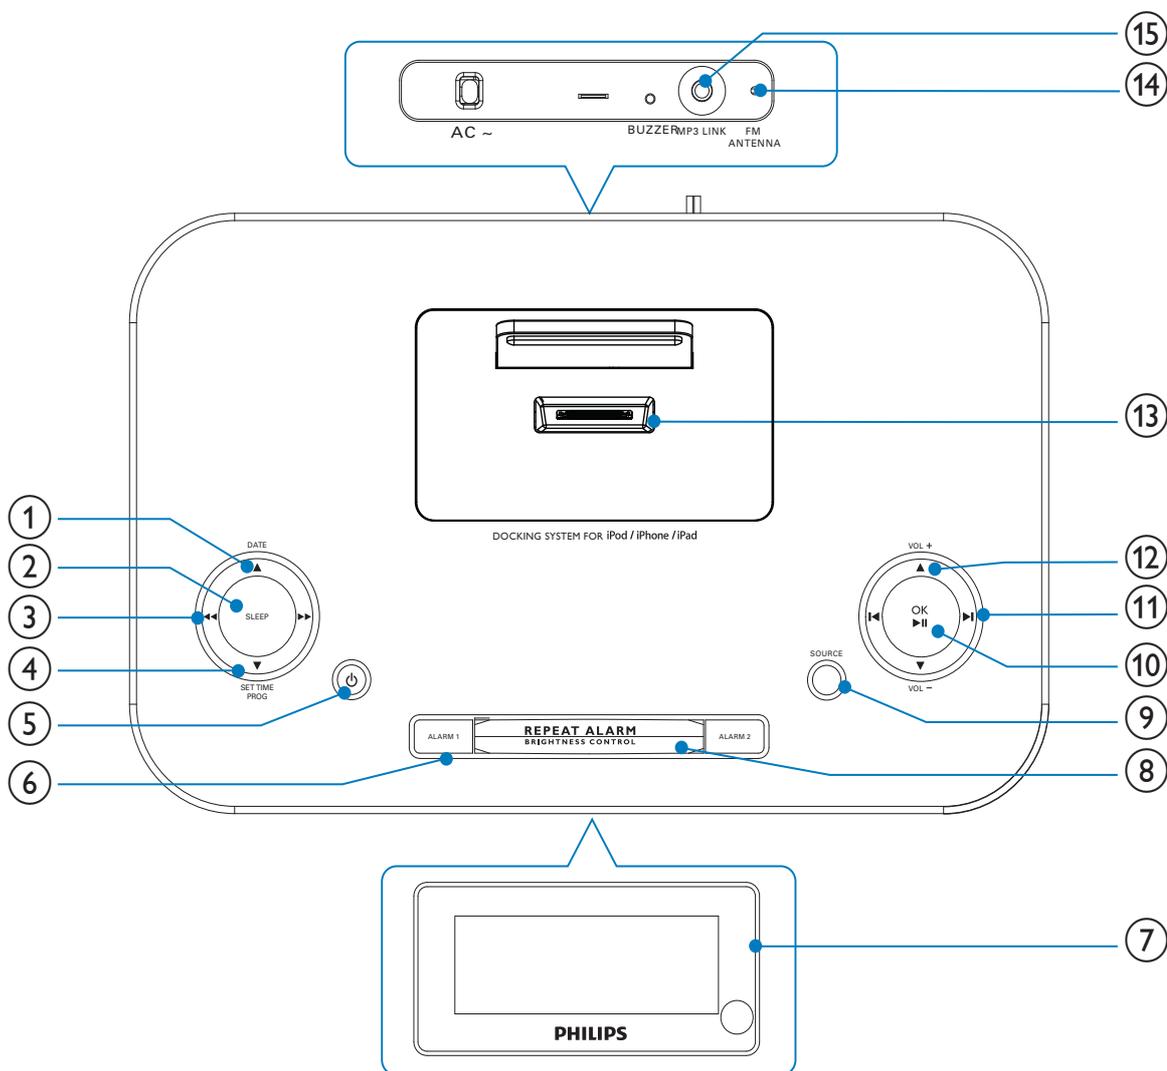

- | | |
|--|--|
| <p>① ▲/DATE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visualiza la hora del reloj y la fecha. <p>② SLEEP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajusta el temporizador de desconexión automática. <p>③ ◀▶</p> <ul style="list-style-type: none"> • Busca dentro de un archivo de audio. • Sintoniza una emisora de radio. <p>④ ▼/SET TIME/PROG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajusta la hora y fecha. • Programa las emisoras de radio. | <p>⑤ ⏻</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enciende la unidad o la cambia al modo de espera. • Desactiva el temporizador de desconexión automática. • Detiene la alarma. <p>⑥ ALARM 1/ALARM 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajusta el temporizador de la alarma. • Desactiva el tono de alarma. • Visualiza los ajustes de la alarma. <p>⑦ Pantalla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muestra el estado actual. |
|--|--|

- ⑧ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
- Activa la repetición de la alarma.
 - Ajusta el brillo de la pantalla.
- ⑨ **SOURCE**
- Selecciona una fuente: iPod/iPhone/iPad, sintonizador FM o conexión MP3.
- ⑩ **OK/▶||**
- Inicia la reproducción del dispositivo iPod/iPhone/iPad o hace una pausa en ésta.
 - Confirma la selección.
 - Selecciona FM estéreo o FM mono.
- ⑪ **◀▶**
- Salta al archivo de audio anterior/siguiente.
 - Selecciona una emisora de radio presintonizada.
 - Ajusta la hora.
- ⑫ **VOL +/-**
- Para ajustar el volumen.
- ⑬ **Base para iPod/iPhone/iPad**
- Carga un iPod/iPhone/iPad.
- ⑭ **antena FM**
- Mejora la recepción de FM.
- ⑮ **MP3-LINK**
- Toma para un dispositivo de audio externo.

Descripción del control remoto

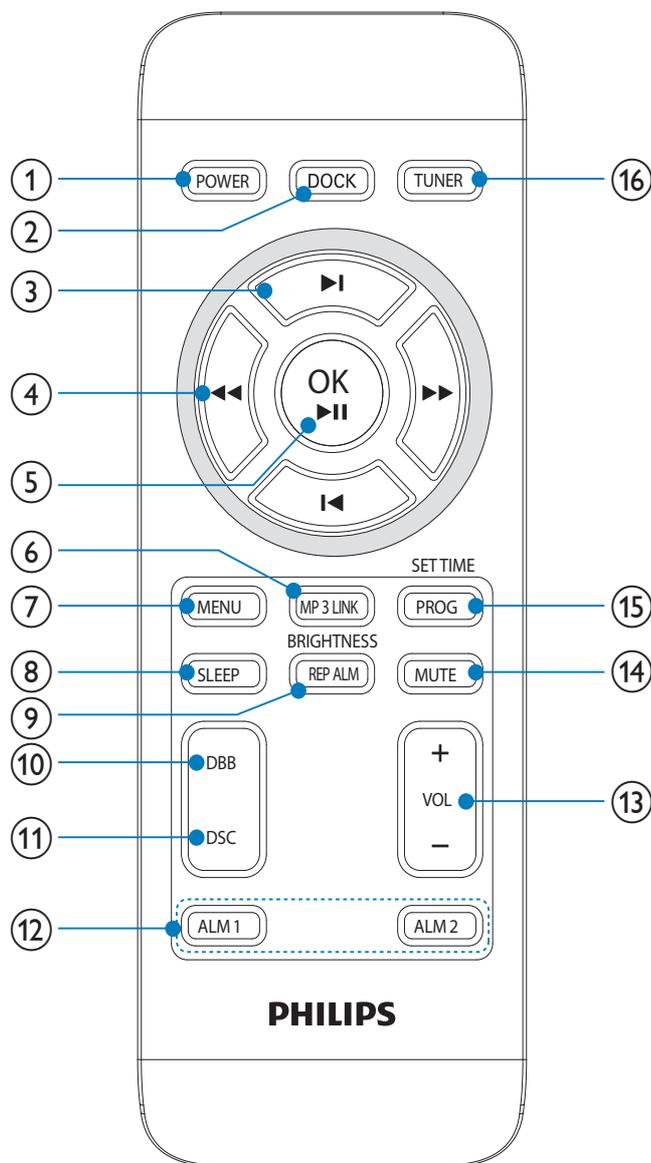

- ① **POWER**
- Enciende la unidad o la cambia al modo de espera.
 - Detiene la alarma.
 - Desactiva el temporizador de desconexión automática.
- ② **DOCK**
- Selecciona el iPhone, el iPod o el iPad como fuente.

- ③ **⏮️/⏭️**
- Salta al archivo de audio anterior/siguiente.
 - Selecciona una emisora de radio presintonizada.
 - Navega por los menús del iPod/iPhone/iPad.
 - Ajusta la hora.
- ④ **⏪️/⏩️**
- Busca dentro de un archivo de audio.
 - Sintoniza una emisora de radio.
- ⑤ **OK/▶️||**
- Inicia la reproducción del dispositivo iPod/iPhone/iPad o hace una pausa en ésta.
 - Confirma la selección.
 - Selecciona FM estéreo o FM mono.
- ⑥ **MP3 LINK**
- Selecciona la fuente del dispositivo de audio externo.
- ⑦ **MENU**
- Selecciona el menú del iPhone/iPod.
- ⑧ **SLEEP**
- Para ajustar el temporizador de desconexión automática.
- ⑨ **BRIGHTNESS/REP ALM**
- Ajusta el brillo de la pantalla.
 - Activa la repetición de la alarma.
- ⑩ **DBB**
- Activa o desactiva la mejora dinámica de graves.
- ⑪ **DSC**
- Selecciona un ajuste de sonido preestablecido.
- ⑫ **ALM 1/ALM 2**
- Ajusta el temporizador de la alarma.
 - Desactiva el tono de alarma.
 - Visualiza los ajustes de la alarma.
- ⑬ **VOL +/-**
- Para ajustar el volumen.
- ⑭ **MUTE**
- Silencia el sonido.
- ⑮ **SET TIME/PROG**
- Ajusta la hora y fecha.
 - Programa las emisoras de radio.
- ⑯ **TUNER**
- Seleccione el sintonizador como fuente.

3 Introducción

! Precaución

- El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato.

Escriba los números aquí:


Número de modelo _____

Número de serie _____

Instalación de las pilas

Nota

- La fuente de alimentación siempre debe ser de CA. Las pilas (no incluidas) sólo sirven en caso de fallo del suministro eléctrico.

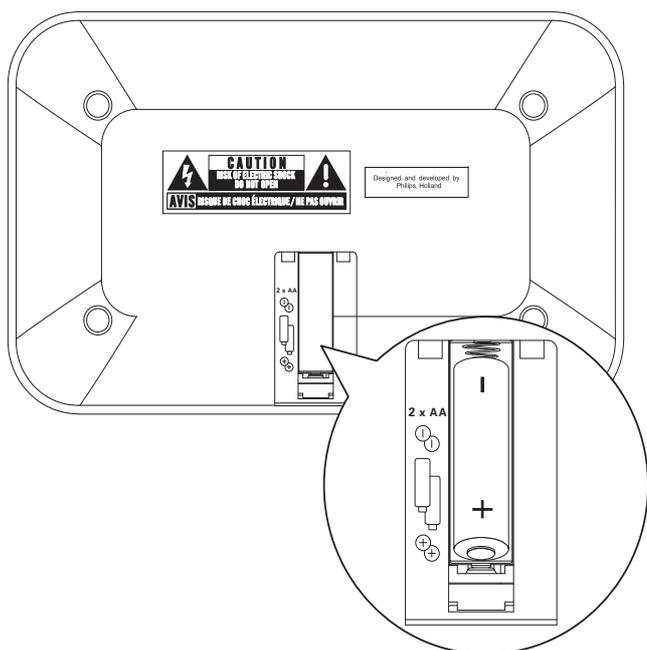

- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- 2 Inserte 2 pilas tamaño R6/UM-3/AA con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.
- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

! Precaución

- Extraiga la pila si está agotada o si no va a utilizar el dispositivo durante un período prolongado.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas correctamente.
- Material de perclorato: es posible que requiera una manipulación específica. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

! Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.

Nota

- Antes de pulsar cualquier botón de función del mando a distancia, seleccione la fuente correcta con el mismo.


Conexión de la alimentación

! Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior del aparato.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.

Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior de la unidad principal.

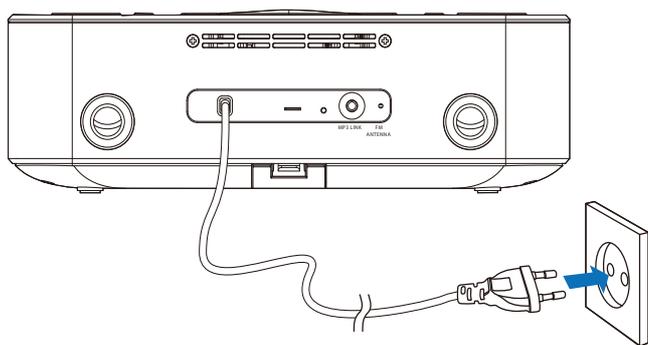

- 1 Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de alimentación.

Ajuste de hora y fecha

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **SET TIME/PROG** durante 2 segundos.
↳ Los dígitos de la hora empezará a parpadear.
- 2 Pulse **OK/▶||** para seleccionar el formato de 12 o 24 horas.
- 3 Pulse **◀▶** para ajustar las horas.
- 4 Pulse **SET TIME/PROG** para confirmar.
↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 5 Repita los pasos 3-4 para ajustar los minutos, el año, el mes y el día.

Consejo

- En el formato de 12 horas aparece [MONTH--DAY].
- En el formato de 24 horas aparece [DAY--MONTH].

Encendido

- 1 Pulse **POWER**.
↳ La unidad cambia a la última fuente seleccionada.

Pasar al modo de espera

- 1 Pulse **POWER** de nuevo para cambiar la unidad a modo de espera.
↳ Si la fecha y la hora están ajustadas, aparecerán en el panel de visualización.

4 Reproducción

Reproducción desde el iPod/iPhone/iPad

Puede disfrutar del sonido del iPod/iPhone/iPad a través de esta unidad.

Modelos de iPod/iPhone/iPad compatibles


La unidad es compatible con los siguientes modelos de iPod, iPhone y iPad.

Diseñado para:

- iPod nano (1ª generación)
- iPod nano (2ª generación)
- iPod nano (3ª generación)
- iPod nano (4ª generación)
- iPod nano (5ª generación)
- iPod nano (6ª generación)
- iPod touch (1ª generación)
- iPod touch (2ª generación)
- iPod touch (3ª generación)
- iPod touch (4ª generación)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad

Cómo escuchar el iPod/iPhone/iPad


- 1 Pulse el botón **DOCK** para seleccionar la base como fuente.
- 2 Coloque el iPhone/iPod/iPad en la base.

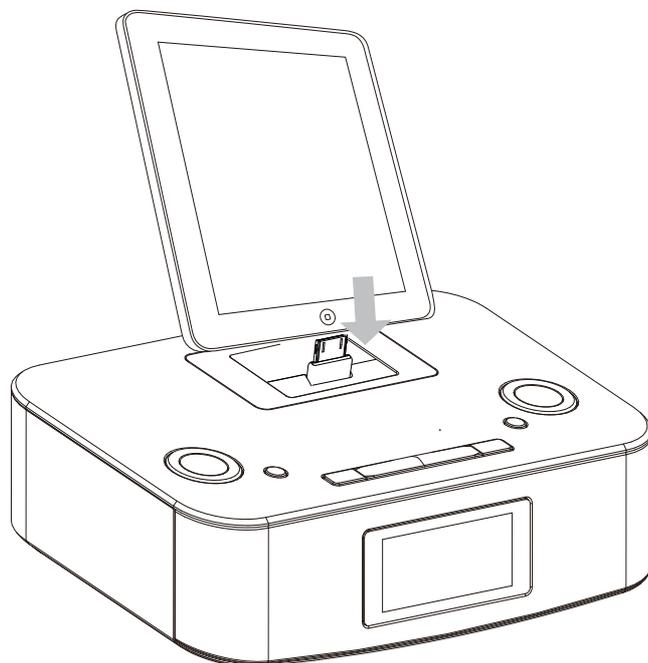

- Para hacer una pausa/reanudar la reproducción, pulse **OK/▶||**.
- Para saltar una pista, pulse **◀▶**.
- Para buscar durante la reproducción, mantenga pulsado **◀▶▶**, después suéltelo para reanudar la reproducción normal.
- Para volver al menú del iPod/iPhone anterior, pulse **MENU**.
- Para desplazarse por el menú, pulse **◀▶**.
- Para confirmar la selección, pulse **OK/▶||**.
 - ↳ Si no se pulsa ninguna tecla durante más de 10 segundos, **OK/▶||** actúa como el botón de reproducción o pausa.

Instalación del soporte de goma

Si es necesario, instale el soporte de goma suministrado para mantener el iPad/iPad 2 en una posición estable antes de colocar el iPad/iPad 2.

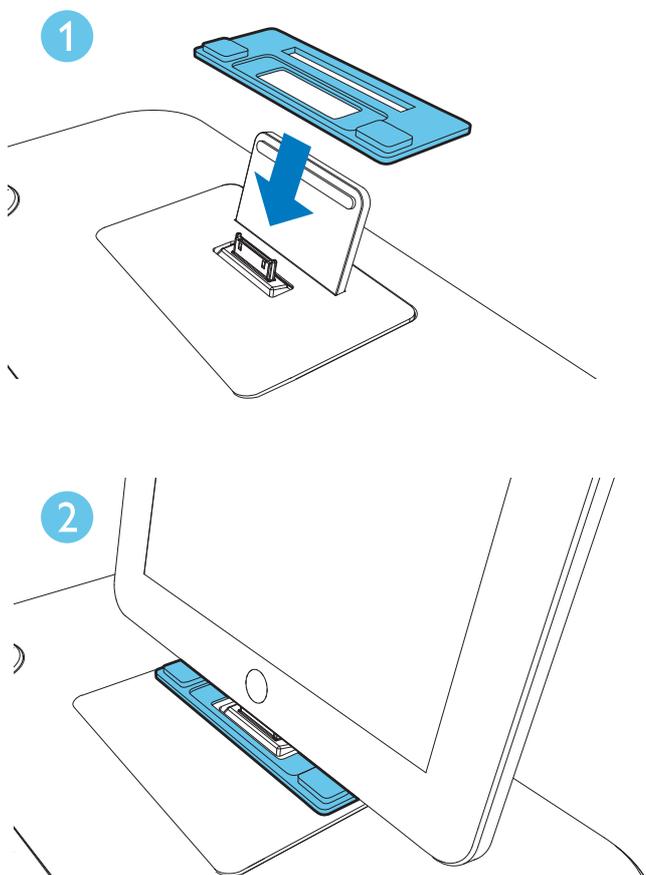

Consejo

- Para algunos modelos de iPod, la indicación de carga puede tardar hasta un minuto en aparecer.
- Si el reloj no está configurado manualmente cuando se conecta el iPhone/iPod/iPad, la radio reloj sincroniza la hora del iPhone/iPod/iPad automáticamente.

Reproducción desde un dispositivo externo

También puede escuchar un dispositivo de audio externo a través de esta unidad.

- 1 Pulse **MP3 LINK** para seleccionar la fuente de conexión MP3.
- 2 Conecte el cable de conexión MP3 suministrado a:
 - la toma **MP3 LINK** (de 3,5 mm) situada en la parte posterior de la unidad.
 - la conexión para auriculares del dispositivo externo.
- 3 Comience la reproducción del dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

Carga del iPod/iPhone/iPad

Nota

- El iPod con pantalla en color, iPod classic y iPod con vídeo no son compatibles con la carga mediante base.

Si la unidad está conectada a la fuente de alimentación, el reproductor iPod/iPhone/iPad que esté colocado en la base comenzará a cargarse.

5 Cómo escuchar la radio



Nota

- Esta unidad sólo recibe radio FM.

Sintonización de una emisora de radio



Consejo

- Coloque la antena lo más lejos posible de un televisor, vídeo u otra fuente de radiación.
- Para una recepción óptima, extienda por completo la antena y ajuste su posición.
- **[STEREO]** es el ajuste predeterminado para el modo de sintonizador.
- En el modo de sintonizador, puede pulsar **OK** varias veces para alternar entre **[STEREO]** y **[MONO]**, y la unidad memoriza su ajuste incluso si la apaga o cambia a otras fuentes.

- 1 Pulse **TUNER** para seleccionar el sintonizador FM.
- 2 Mantenga pulsado **◀▶▶▶** durante más de 2 segundos.
 - ↳ Aparece **[Srch]** (búsqueda).
 - ↳ La radio sintoniza automáticamente una emisora de recepción fuerte.
- 3 Repita el paso 2 para sintonizar más emisoras.
 - Para sintonizar una emisora de recepción débil, pulse **◀▶▶▶** repetidamente hasta obtener una recepción óptima.

Programación automática de emisoras de radio

Puede programar un máximo de 20 emisoras de radio presintonizadas.

- 1 En el modo de sintonizador, mantenga pulsado **SET TIME/PROG** durante más de 2 segundos para activar el modo de programa automático.
 - ↳ Aparece **[AUTO]** (automático).
 - ↳ La unidad almacena automáticamente emisoras de radio con la potencia de señal suficiente.
 - ↳ La primera emisora de radio programada se retransmite automáticamente.

Programación manual de emisoras de radio

Puede programar un máximo de 20 emisoras de radio presintonizadas.

- 1 Sintoniza una emisora de radio.
- 2 Pulse **SET TIME/PROG** para activar el modo de programa.
- 3 Pulse **◀▶▶▶** para seleccionar un número.
- 4 Pulse **SET TIME/PROG** para confirmar.
- 5 Repita los pasos anteriores para programar otras emisoras.



Consejo

- Para sobrescribir una emisora programada, guarde otra emisora en su lugar.
- Para seleccionar FM estéreo o FM mono, pulse **OK**.

Selección de una emisora de radio presintonizada

- 1 Pulse **◀▶** para seleccionar un número de presintonía.

6 Otras funciones

Ajuste del temporizador de alarma

Puede configurar dos alarmas que suenen a distintas horas.

- 1 Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente. (Consulte “Introducción - Ajuste de hora y fecha”.)
- 2 Mantenga pulsado **ALM 1** o **ALM 2** durante 2 segundos.
↳ [AL 1] o [AL 2] comenzará a parpadear.
- 3 Pulse **SOURCE** en el panel superior para seleccionar una fuente de sonido para la alarma: iPod/iPhone/iPad, sintonizador FM o zumbador.
- 4 Pulse **ALM 1** o **ALM 2**.
↳ Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
- 5 Pulse **◀▶** varias veces para ajustar la hora.
- 6 Pulse **ALM 1** o **ALM 2** para confirmar.
↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 7 Repita los pasos 5 y 6 para ajustar los minutos.
- 8 Repita los pasos 5 y 6 para seleccionar una alarma de todos los días de la semana, de días entre semana o de fin de semana.
- 9 Repita los pasos 5 y 6 para ajustar el volumen de la alarma.



Consejo

- Si establece la lista de reproducción del iPhone/iPod como fuente de sonido, deberá crear una lista de reproducción en iTunes llamada “PHILIPS” e importarla al iPhone/iPod.
- Si no se crea una lista de reproducción en el iPod/iPhone o no hay ninguna canción en la lista de reproducción, la unidad se activará con las canciones del iPod/iPhone.

Activación y desactivación del temporizador de alarma

- 1 Pulse **ALM 1** o **ALM 2** varias veces para activar o desactivar el temporizador:
 - ↳ Si el temporizador está activado, se muestra [🔔 AL 1] o [🔔 AL2].
 - ↳ Si el temporizador está desactivado, desaparece [🔔 AL1] o [🔔 AL2].

Repetición de la alarma

- 1 Cuando suene la alarma, pulse **BRIGHTNESS/REP ALM**.
 - ↳ La alarma vuelve a sonar unos minutos más tarde.



Consejo

- Puede pulsar **⏮** para ajustar el intervalo tras el cual se repetirá la alarma.

Cómo detener el tono de la alarma

- 1 Cuando suene la alarma, pulse **ALM 1** o **ALM 2** según corresponda.
 - ↳ La alarma se detiene pero los ajustes de la alarma se mantienen.

Visualización de los ajustes de la alarma

- 1 Pulse **ALM 1** o **ALM 2**.

Ajuste del temporizador de desconexión automática

Esta unidad se puede poner automáticamente en modo de espera transcurrido un periodo de tiempo determinado.

- 1 Pulse **SLEEP** varias veces para seleccionar el periodo de tiempo establecido (en minutos).

- ↳ Si el temporizador de desconexión automática está activado, la pantalla muestra **zz** y el volumen disminuirá gradualmente en los últimos 5 minutos.

Para desactivar el temporizador de desconexión automática

- 1 Pulse **SLEEP** repetidamente hasta que se muestre **[OFF]** (desactivado).
 - ↳ Si el temporizador de desconexión automática está desactivado, **zz** desaparece de la pantalla.

Ajuste del brillo de la pantalla

- 1 Pulse **BRIGHTNESS/REP ALM** repetidamente para seleccionar distintos niveles de brillo de la pantalla.

7 Ajuste del sonido

Ajuste del nivel de volumen

- 1 Durante la reproducción, pulse **VOL +/-** para aumentar o disminuir el nivel de volumen.

Silenciamiento del sonido

- 1 Durante la reproducción, pulse **MUTE** para activar o desactivar la función de silencio.

Selección de un efecto de sonido preestablecido

- 1 Durante la reproducción, pulse **DSC** varias veces para seleccionar:
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[POP]** (pop)
 - **[CLASSIC]** (clásica)
 - **[FLAT]** (sin efectos)

Mejora de graves

- 1 Durante la reproducción, pulse **DBB** para activar o desactivar la mejora dinámica de graves.
 - ↳ Si se activa la mejora dinámica de graves, aparece **[DBB]**.

8 Información del producto



Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 x 5 W RMS
Respuesta de frecuencia	20-20000 Hz, -3 dB
Relación señal/ruido	>67 dB
Entrada auxiliar (conexión MP3)	0,5 V; RMS 20 kohmios

FM

Rango de sintonización	FM 87,5 - 108 MHz
Intervalo de sintonización	50 KHz
- Mono, relación S/R	26 dB
- Estéreo, relación S/R	<22 dBf <43 dBf 46 dB
Sensibilidad de búsqueda	> 28 dBf
Distorsión armónica total	<2%
Relación señal/ruido	>55 dB

Altavoces

Impedancia del altavoz	4 ohmios
Controlador de altavoz	57 mm
Sensibilidad	>84 dB/m/W

Información general

Alimentación de CA	220-230 V, 50 Hz
Consumo de energía en funcionamiento	7,5 W
Consumo de energía en modo de espera (pantalla del reloj)	<1 W
Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundo)	263 x114 x 165 mm
Peso	
- Con embalaje	2,4 kg
- Unidad principal	1,4 kg

9 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/welcome). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.
- Asegúrese de que las pilas están insertadas correctamente.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o el vídeo.
- Extienda por completo la antena FM.

El temporizador no funciona

- Ajuste el reloj correctamente.
- Active el temporizador.

Se ha borrado el ajuste del reloj o del temporizador

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el enchufe de alimentación.
- Restablezca el reloj/temporizador.

