

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

AJ1060



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
	Megjegyzés	2

2	Az Ön órás rádiója	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5

3	Kezdő lépések	7
	Tápcsatlakozás bekötése	7
	Óra beállítása	7

4	Rádió hallgatása	8
	Rádióállomások behangolása	8
	A hangerőszint beállítása	8

5	Ébresztési időzítő beállítása	9
	Az ébresztés időpontjának beállítása	9
	Az ébresztési időzítő bekapcsolása	9
	Az ébresztési idő megtekintése	9
	Ébresztés ismétlése	9
	Az ébresztés leállítása	9
	Az ébresztési időzítő kikapcsolása	9

6	Egyéb jellemzők	10
	Elalvási időzítő beállítása	10
	A kijelző fényerejének beállítása	10

7	Termékadatok	11
	Termékjellemzők	11

8	Hibakeresés	12
----------	--------------------	-----------

1 Fontos!

Biztonság

- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátorokat, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
 - Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülék belsejében lévő lézersugarba.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Megjegyzés

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált

termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

II. technikai osztályú berendezés szimbólum



A szimbólum azt jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

2 Az Ön órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

Ezen az órás rádión a következő funkciók használhatók:


- FM-rádiót hallgathat.
- megtudhatja a pontos időt.
- hangjelzésre vagy rádióadásra ébredhet.
- kétféle ébresztés állíthat be különböző időpontokra.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység (csatolt hálózati adapterrel)
- Nyomtatott anyagok

A főegység áttekintése

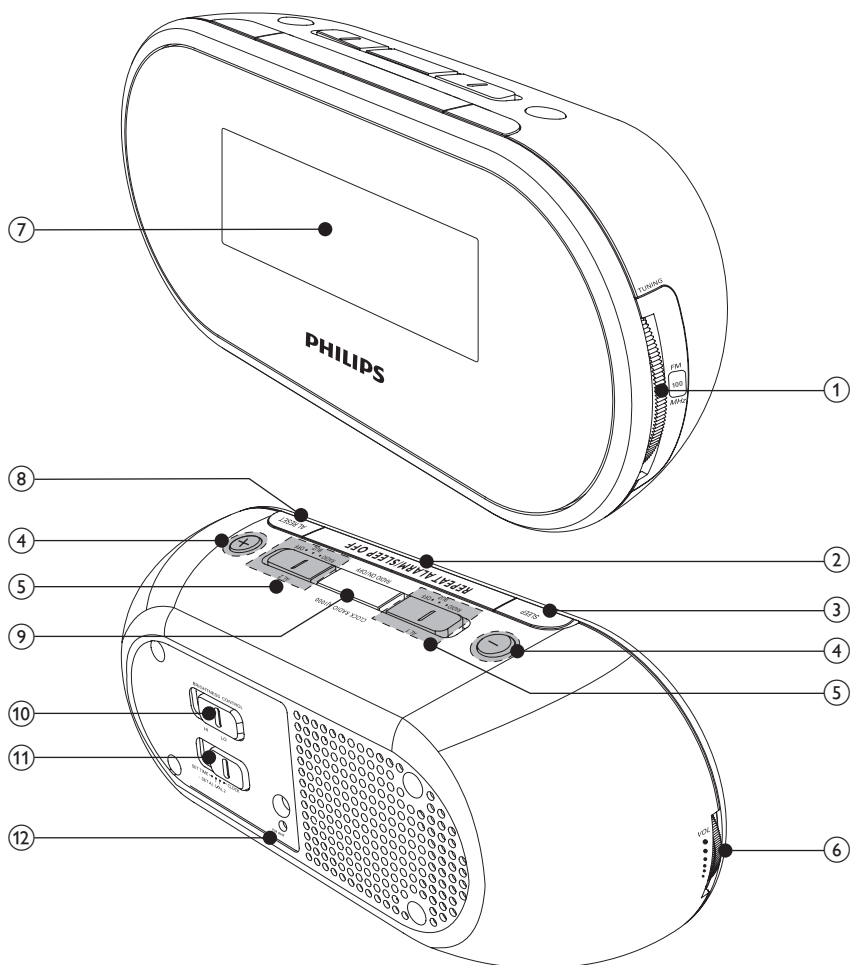

① TUNING

- Hangoljon be egy rádióállomást.

② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Az ébresztés ismétlése.
- Az elalváskapcsoló kikapcsolása.

③ SLEEP

- Kikapcsolási időzítő beállítása.

④ + / -

- Az idő, az ébresztési időzítés és az elalváskapcsoló beállítása.

- ⑤ **AL1,AL2**
- **RADIO:** Az aktuális rádióállomás beállítása ébresztési forrásként.
 - **BUZ:** Berregő beállítása az ébresztés forrásának.
 - **OFF:** Az ébresztési időzítés kikapcsolása.
- ⑥ **VOL**
- A rádió hangerejének beállítása.
- ⑦ **Kijelzőpanel**
- ⑧ **AL RESET**
- Az ébresztés kikapcsolása.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
- A rádió be- és kikapcsolása.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
- A kijelző fényerejének beállítása.
- ⑪ **Óravezérlő**
- **SET TIME** Órabeállítás aktiválása.
 - **SET AL1/AL2:** Az időzítőbeállítás aktiválása; beállított ébresztési időpont megjelenítése.
 - **CLOCK:** A pontos idő megjelenítése.
- ⑫ **FM ANT**
- Csatolt FM-antennakábel.

3 Kezdő lépések



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett értékkel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- Mielőtt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati kábelt, győződjön meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.

- 1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzathoz.

Óra beállítása

- 1 Állítsa az **Óravezérlőt** **SET TIME** állásba.
- 2 A **+** / **-** megnyomásával állítsa be a pontos időt (24 órás megjelenítés).
- 3 Állítsa az **Óravezérlőt** **CLOCK** állásba.



Tanács

- A **+** lenyomva tartásával a számjegyek gyorsan növelhetők.
- A **-** lenyomásával a számjegyek egyesével csökkenthetők.

4 Rádió hallgatása

Rádióállomások behangolása

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a **RADIO ON/OFF** gombot.
- 2 A **TUNING** gombot lassan beállítva behangolhatók az egyes rádióállomások.
 - A rádió kikapcsolásához nyomja meg ismét a **RADIO ON/OFF** gombot.

A hangerőszint beállítása

- Fordítsa el a **VOL** gombot az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba.

5 Ébresztési időzítő beállítása

Az ébresztés időpontjának beállítása

Két különböző ébresztés állítható be. Ébresztési hangként választhatja a berregést vagy az FM-rádiót.

Megjegyzés

- Mielőtt hozzáfogna, ellenőrizze, hogy az óra megfelelően van-e beállítva.

- 1 Állítsa az **Óravezérlőt**AL1 vagy AL2 állásba (a **SET AL1/AL2** segítségével).
- 2 A **+** / **-** segítségével állítsa be az ébresztés idejét.
- 3 Állítsa az **Óravezérlőt**CLOCK állásba.

Az ébresztési időzítő bekapcsolása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az ébresztési idő beállítása megtörtént-e.

- Állítsa a **AL1/AL2** gombot **BUZ** vagy **RADIO** helyzetre.
 - ↳ Megjelenik a **🔔** / **🔔** jelzés.
 - ↳ A berregő vagy az FM-rádió be lett állítva ébresztési hangként.

Az ébresztési idő megtekintése

- 1 Állítsa az **Óravezérlőt**AL1 vagy AL2 állásba (a **SET AL1/AL2** segítségével).
 - ↳ Megjelenik a **🔔** vagy **🔔** jelzés.
 - ↳ Megjelenik a beállított ébresztési idő.

Ébresztés ismétlése

- Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** gombot.
 - ↳ Az ébresztés 9 perccel később megismétlődik.

Az ébresztés leállítása

- Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **AL RESET** gombot.
 - ↳ Az ébresztés leáll, de az ébresztési beállítások megmaradnak.

Az ébresztési időzítő kikapcsolása

- Állítsa a **AL1/AL2** gombot **OFF** helyzetre.
 - ↳ A **🔔** / **🔔** jelzés eltűnik.

6 Egyéb jellemzők

Elalvási időzítő beállítása

Beállíthatja az órás rádiót, hogy egy bizonyos idő után (0-59 perc között) automatikusan kikapcsoljon.



Megjegyzés

- A beállítás előtt győződjön meg róla, hogy az **ÓravezérlőCLOCK** helyzetre van állítva és a rádió ki van kapcsolva.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a **SLEEP** gombot.
↳ A számjegyek csökkenő sorrendben jelennek meg, **0:59** értéktől **0:00** értékig.
↳ A rádió bekapcsol.
- 2 Nyomja meg ismételten a **+ / -** gombot az óra beállításához.
- 3 Amikor megjelennek a megfelelő számjegyek, engedje fel a **SLEEP** gombot.

Az elalvási időzítő kikapcsolása:

- Nyomja meg a **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** gombot.

A kijelző fényerejének beállítása

- A **BRIGHTNESS CONTROL** beállítása legyen **HI** vagy **LO**.
 - **HI**: Nagy fényerő
 - **LO**: Alacsony fényerő

7 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5 - 108 MHz
Erzékenység	
- Mono, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	> 50 dB

Általános információk

Tápfeszültség	Bemenet: 100 – 240 V~ 50/60 Hz, 150 mA Kimenet: 5 V DC, 500 mA
Teljesítményfelvétel	3 W
Méreték	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	185 x 85 x 52 mm
Tömeg	
- Főegység	0,37 kg

8 Hibakeresés



Vigyázat

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a hálózati csatlakozójzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot a készülék és a TV vagy más sugárzó források között.
- Húzza ki teljesen az antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ1060_12_UM_V2.0

