

PHILIPS

Ραδιόφωνο ρολόι

Σειρά 4000

R4406



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	2
2	Το ραδιόφωνο ρολόι	3
	Εισαγωγή	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Επισκόπηση ραδιοφώνου ρολογιού	3
3	Ξεκινώντας	4
	Εγκατάσταση μπαταριών	4
	Σύνδεση τροφοδοσίας	4
	Ρύθμιση ώρας	4
4	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	5
	Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	5
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM αυτόματα	5
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM χειροκίνητα	5
	Επιλογή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	5
	Ρύθμιση έντασης ήχου	5
5	Άλλα χαρακτηριστικά	6
	Ρύθμιση ώρας αφύπνισης	6
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου	6
	Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	6
	Φόρτιση συσκευής μέσω θύρας USB	6
6	Στοιχεία προϊόντος	7
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	7

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενιαχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από κατά λάθος περπάτημα πάνω του ή λύγισμα, ιδιαίτερα στα βύσματα και στα πολύπριζα και στα σημεία όπου εξέρχονται από το ραδιόφωνο ρολόι.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απαιτείται επισκευή όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως κατεστραμμένο καλώδιο ή φις τροφοδοσίας, στην περίπτωση που έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, στην περίπτωση που η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
- Χρήση μπαταρίας. ΠΡΟΣΟΧΗ - Για να αποφύγετε διαρροή μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, ζημιές στην περιουσία ή ζημιά στο ραδιόφωνο ρολόι:
 - Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως σημειώνονται στη συσκευή.
 - Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
- Μην εκθέτετε το ραδιόφωνο ρολόι σε σταγόνες ή πιτσιλισματα.
- Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο ραδιόφωνο ρολόι (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Όπου το φις του μετασχηματιστή χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη συσκευή παραμένει λειτουργική.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή και δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό. Με το παρόν έγγραφο, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.



Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε για το τοπικό ξεχωριστό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Το ραδιόφωνο ρολόι

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εισαγωγή


Με αυτό το ραδιόφωνο ρολόι, μπορείτε:

- να ακούτε ραδιόφωνο FM,
- να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις να χτυπάνε σε διαφορετικές ώρες.
- να φορτίσετε τις κινητές συσκευές σας

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία


Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Κύρια μονάδα
- Μετασχηματιστής
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφαλείας
- Εγγύηση

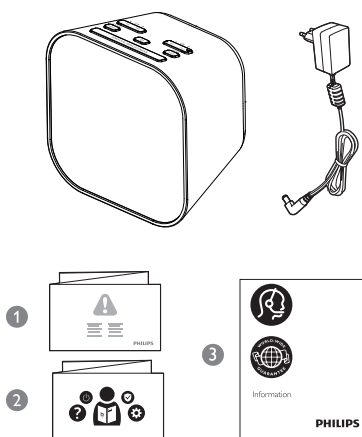

Επισκόπηση ραδιοφώνου ρολογιού

- ① **ON**
 - Ανάβει το προϊόν ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Αποθηκεύει ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη.
 - Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN ▶**
 - Ορίζει την ώρα και τα λεπτά.
 - Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Παράταση αφύπνισης.
 - Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.
- ⑤ **Εμφάνιση πίνακα**
 - Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Ορίζει το χρονοδιακόπτη ύπνου.
 - Σαρώνει και αποθηκεύει ραδιοφωνικού σταθμούς αυτόματα.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Ρύθμιση αφύπνισης.
 - Ρύθμιση έντασης ήχου.
- ⑧ **Θύρα φόρτισης USB**
 - Για τη φόρτιση των κινητών συσκευών σας

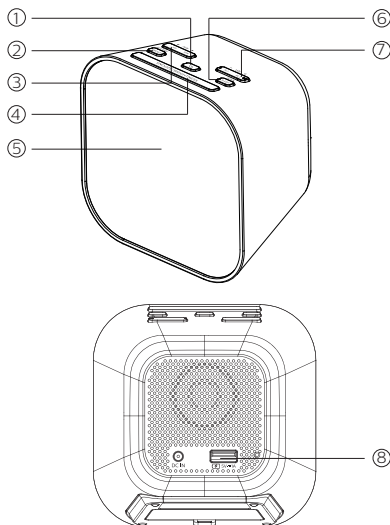

3 Ξεκινώντας

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

Εγκατάσταση μπαταριών


Οι μπαταρίες μπορούν να αντιγράψουν μόνο τις ρυθμίσεις του ρολογιού και τις αφυπνίσεις.



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, φως του ήλιου ή φωτιά. Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών: π.χ. αλκαλικές με ψευδαργύρου άνθρακα. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου.

Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (δεν παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως φαίνεται στην εικόνα.

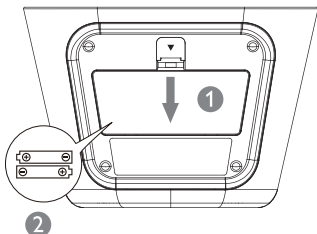

Σύνδεση τροφοδοσίας



Προσοχή


- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση στην πίσω ή στην κάτω πλευρά του ραδιοφώνου ρολογιού.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το φις, τραβήξτε πάντα το φις από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του ραδιοφώνου ρολογιού.

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

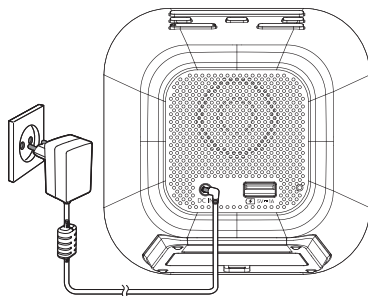

Ρύθμιση ώρας



Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μόνο στη λειτουργία αναμονής.

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **SET TIME** για 2 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε **◀TUN▶** για να επιλέξετε **< 24ωρη >** ή **< 12ωρη >** μορφή ώρας, και στη συνέχεια πατήστε **SET TIME** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε **HR** για να ορίσετε την ώρα και **MIN** για να ορίσετε τα λεπτά, και στη συνέχεια πατήστε **SET TIME** για επιβεβαίωση.
↳ Το ρολόι έχει ρυθμιστεί.

4 Ακρόαση ραδιοφώνου FM



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.



Σημείωση

- Κρατήστε το ραδιόφωνο ρολόι μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

- 1 Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο/ρολόι.
- 2 Πατήστε **◀TUN▶** για 2 δευτερόλεπτα.
Το ραδιόφωνο ρολόι συντονίζεται αυτόματα στο ραδιοφωνικό σταθμό με το πιο δυνατό σήμα.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονίσετε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονίσετε ένα σταθμό χειροκίνητα:

Πατήστε **◀TUN▶** επανειλημμένα για να επιλέξετε μια συχνότητα.



Σημείωση

- Το πλαίσιο συντονισμού του ραδιοφώνου ρολογιού είναι 50 KHz, η ραδιοσυχνότητα στον πίνακα οθόνης αυξάνεται κατά 0,1 MHz πατώντας **◀TUN▶** δύο φορές.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM αυτόματα

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **SCAN** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

➔ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και μεταδίδει τον πρώτο σταθμό.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM χειροκίνητα

- 1 Σε λειτουργία FM, συντονιστείτε σε ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **PRESET** για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
➔ Ο προεπιλεγμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε **◀TUN▶** επανειλημμένα για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε **PRESET** ξανά για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς FM.



Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε έναν προ-αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Επιλογή A:

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **PRESET** επανειλημμένα για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό.

Επιλογή B:

- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **PRESET**.
- 2 Πατήστε **◀TUN▶** για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά την ακρόαση, πατήστε **— VOL +** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

5 Άλλα χαρακτηριστικά

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης



Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε αφύπνιση μόνο στη λειτουργία αναμονής.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Στη λειτουργία αναμονής πατήστε **AL1** ή **AL2** για 2 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε την αφύπνιση.
- 2 Πατήστε **HR** για να ορίσετε την ώρα και **MIN** για να ορίσετε λεπτά, και στη συνέχεια πατήστε **AL1** ή **AL2** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε **◀TUN▶** για να επιλέξετε πηγή αφύπνισης: βομβητής ή τον τελευταίο σταθμό FM που ακούγατε και στη συνέχεια, πατήστε ξανά **AL1** ή **AL2** για επιβεβαίωση.



Συμβουλή

- Η μονάδα βγαίνει από τη λειτουργία αφύπνισης όταν είναι αδρανής για 10 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης

Πατήστε **AL1** ή **AL2** επανειλημμένα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης.

- ↳ Εάν το χρονόμετρο αφύπνισης είναι ενεργοποιημένο, η ένδειξη συναγερμού ανάβει.
- ↳ Εάν το χρονόμετρο αφύπνισης είναι απενεργοποιημένο, η ένδειξη συναγερμού σβήνει.
- ↳ Η αφύπνιση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα.
- ↳ Για να σταματήσετε την αφύπνιση, πατήστε **AL1** ή **AL2**.

Παράταση αφύπνισης

Όταν ακουστεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.

- ↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.


Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου

Αυτό το ραδιόφωνο ρολόι μπορεί να αλλάξει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από μια προκαθορισμένη περίοδο.

- Πατήστε **SLEEP** επανειλημμένα για να επιλέξετε ένα διάστημα (σε λεπτά).
 - ↳ Το ραδιόφωνο ρολόι αλλάζει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά την προκαθορισμένη περίοδο.

Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου:

- Πατήστε **SLEEP** επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]** (απενεργ.).




Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε **BRIGHTNESS** επανειλημμένα για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας:

- Υψηλή
- Μεσαία
- Χαμηλή

Φόρτιση συσκευής μέσω θύρας USB

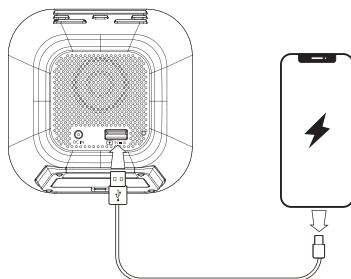

Συνδέστε το άκρο ενός καλωδίου USB (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα USB στο πίσω μέρος της μονάδας και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φόρτισης της συσκευής σας.

6 Στοιχεία προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	700 mW RMS
-------------------------	------------

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5-108 MHz
Πλαίσιο συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία	
- Μονοφωνικό, 26 dB S/N	< 22 dBf
Ραδιόφωνο	
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 3%
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	> 50 dBA

Θύρα φόρτισης USB

Φόρτιση USB	5 V $\equiv$ 1 A
-------------	------------------

Γενικές πληροφορίες

Ισχύς AC (μετασχηματιστής)	Μάρκα: Philips Μοντέλο: AS150- 050-AE150 Είσοδος: 100-240 V~ 50/60 Hz; 0,7 A Έξοδος: 5 V $\equiv$ 1,5 A
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία:	< 7,5 W
Κατανάλωση ενέργειας στη λειτουργία αναμονής	< 1 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	110 x 110 x 75 mm
Βάρος (Κύρια μονάδα)	224,6 g

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Δεν ακούγεται ήχος

- Ρυθμίζει την ένταση ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το φις εναλλασσόμενου ρεύματος και, στη συνέχεια, ανάψτε ξανά τη μονάδα.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Κρατήστε το ραδιόφωνο ρολόι μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

Η αφύπνιση δε λειτουργεί.

- Ρυθμίστε το ρολόι/ξυπνητήρι σωστά.

Οι ρυθμίσεις του ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκαν

- Έχει διακοπεί η τροφοδοσία ή έχει αποσυνδεθεί το φις ρεύματος.
- Κάντε επαναφορά των ρυθμίσεων του ρολογιού/αφύπνισης.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

