


PHILIPS

回音壁音箱

7000 系列

TAB7807

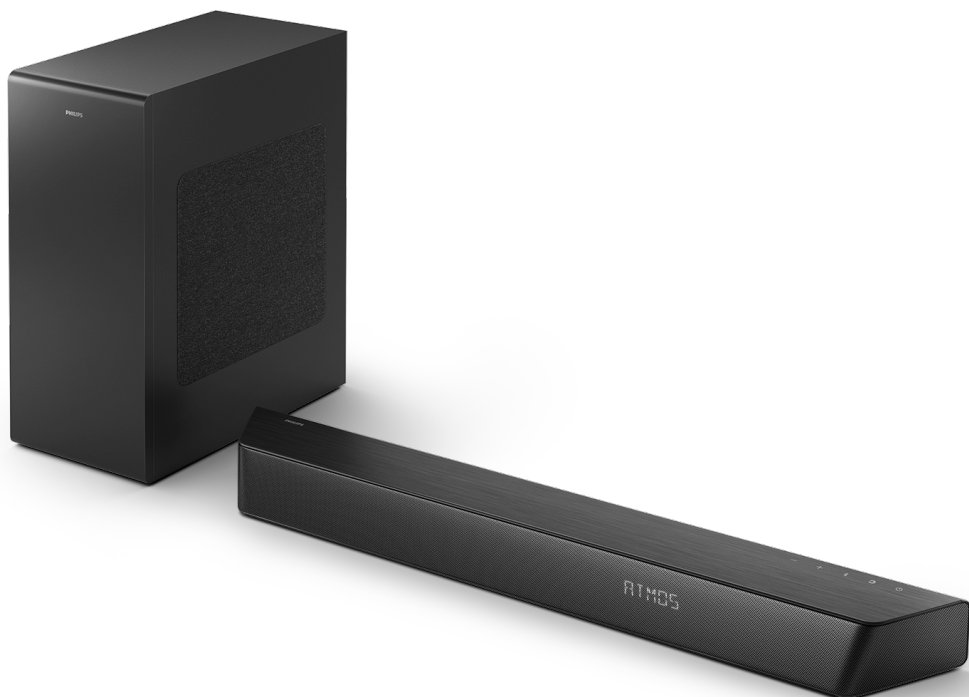

用户手册

在以下网站上注册产品并获得支持
www.philips.com/support

目录

1	重要安全说明	3
	安全	3
	爱护产品	3
	爱护环境	4
	帮助和支持	4
	商标	4
2	您的回音壁	5
	包装盒内物品	5
	主机	5
	接口	6
	无线低音炮	6
	遥控器	7
	使用前准备	7
	更换遥控器电池	8
	摆放	8
	壁挂式安装	8
3	连接	10
	杜比全景声	10
	通过HDMI连接	10
	通过光学 (Optical in) 连接	11
	通过辅助 (Audio in) 连接	11
	连接电源	12
	与无线低音炮配对	12
4	使用回音壁	13
	开机/关机	13
	功能选择	13
	调节音量	13
	环绕音效模式	13
	设置菜单	14
	恢复出厂设置	15
	通过蓝牙播放音频	15
	聆听外部音频设备	16
	通过USB设备播放音频	16
5	产品规格	17
6	故障种类和处理方法	18

1 重要安全说明

请在使用本产品之前阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

安全

	警告 请勿打开 以防触电	
注意：请勿拆开机盖，以防触电！本机内部没有用户可以维修的零件，需要时，请交给有资格的维修人员进行维修！		



此款 II 类设备具有双重绝缘，不提供保护接地。



交流电压



按照本用户手册说明进行操作



警告！

警告：存在触电危险！



感叹号是提醒用户要遵照产品附注的重要说明书文字操作。

小心触电或发生火灾！

- 在建立或更改任何连接之前，请确保所有设备均已与电源插座断开连接。
- 切勿让本产品及配件与雨或水接触。切勿将液体容器（如花瓶）置于产品旁边。如果有液体溅到本产品表面或内部，请立即断开其电源。请与客户服务联系，对产品进行检查后再使用。
- 切勿将本产品和附件放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处。
- 切勿将物体插入本产品的通风槽或其它开口。
- 将电源插头或设备耦合器用作断电设备时，该断电设备应可以随时使用。

- 电池（安装的电池组或电池）不得暴露在阳光、火焰等过热的环境中
- 在雷电天气之前，应断开本产品的电源。
- 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。

小心短路或起火！

- 在将本产品连接到电源插座上之前，请确保电源电压与产品背面或底部印刷的电压值相匹配。如果电压不同，切勿将产品连接到电源插座上。

小心受伤或损坏本产品！

- 切勿将本产品或任何物体放在电源线或其它电子设备上面。
- 如果在低于 **5°C** 的温度下运送本产品，请先拆开产品的包装并等待其温度达到室温，再将其连接至电源插座。
- 本产品的部件可能由玻璃制造。请小心处理，以免受到伤害或造成损坏。

小心过热！

- 有关标识和电源功率，请参阅产品背面或底部的型号铭牌。
- 切勿将本产品安装在封闭的空间内。务必在产品周围留出至少 **10cm / 4 英寸** 的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡产品上的通风槽。

小心污染！

- 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池等等）。
- 电池安装不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当的型号更换。
- 如果电池电量耗尽或遥控器长时间不用，请取下电池。
- 电池含有化学物质，因此应适当地进行处理。

爱护产品

只能用微细纤维清洁布清洁本产品。

爱护环境



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



产品上的此符号表示该产品受欧盟指令 2012/19 / EU 保护。



切勿将本产品与其它生活垃圾一起理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

本产品所含的电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。

本产品符合欧洲共同体的无线电干扰要求。

帮助和支持

有关广泛的在线支持，请访问 www.philips.com/support：

- 下载用户手册和快速入门指南
- 观看视频教程（仅限于选定的型号）
- 查找常见问题 (FAQ) 的答案
- 通过电子邮件向我们发送问题
- 与支持代表聊天。

请按照网站上的说明选择您的语言，然后输入您的产品型号。

或者，您可以联系所在国家/地区的客户服务。联系之前，请记下产品的型号和序列号。您可在产品的背面或底部找到此信息。

商标



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

2 您的回音壁

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/support 注册您的回音壁。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：


- 回音壁 x 1
 - 低音炮 x 1
 - 遥控器 x 1
(遥控器电池AAA x 2)
 - 电源线 x 2
 - 壁挂安装包 x 1
(壁挂支架 x2、壁挂螺丝 x2、墙壁螺丝 x2、胶粒 x2)
 - 用户手册 / 保修卡 x 1
- * 电源线数量和插头类型因地区而异。



* 本用户手册中显示的图像、插图、绘图仅供参考，与实际产品的外观可能有所不同。以实物为准。

主机


本节包括主装置的概述。

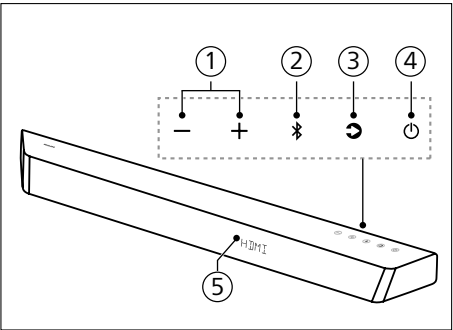

- ① **+ / - (音量 +/-)**
增大/减小音量。
- ② **蓝牙**
 - 选择蓝牙输入源。
 - 长按断开当前连接的蓝牙设备并重新进入配对状态。
- ③ **源 (SOURCE)**
选择回音壁的输入源。
- ④ **待机-开机**
 - 短按打开回音壁或将其切换至待机模式。
 - 开机状态下长按20秒开启或关闭自动待机（15分钟自动待机）。
- ⑤ **遥控器接收感应区/显示屏**

接口


本节包括回音壁上可用接口的概述。

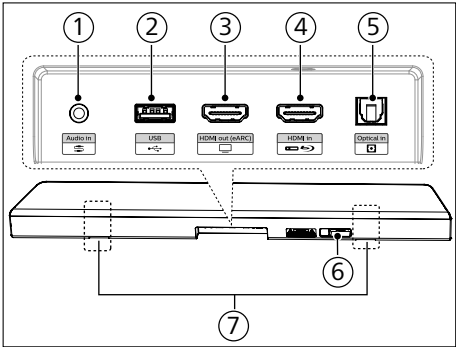

- ① **Audio in**
例如，MP3 播放器的音频输入（3.5 毫米插孔）。
- ② **USB**
 - USB 存储设备的音频输入。
 - 升级此产品的软件。
- ③ **HDMI out (eARC/ARC)**
连接至电视的 HDMI eARC/ARC 插孔。
- ④ **HDMI in**
连接至外部音频设备的的 HDMI OUT 插孔。
- ⑤ **Optical in**
连接至电视或数字设备的光学音频输出插孔。
- ⑥ **AC~ 插孔**
连接至电源。
- ⑦ **壁挂支架安装位置**

无线低音炮

回音壁配有无线低音炮。

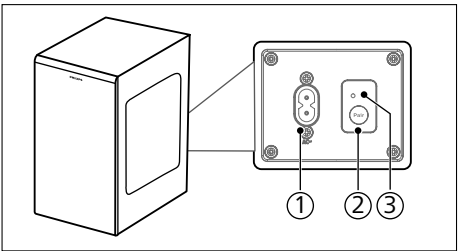


- ① **AC~ 插孔**
连接至电源。
- ② **Pair (配对) 按钮**
长按可进入无线低音炮配对模式。
- ③ **无线低音炮指示灯**
根据无线低音炮指示灯判断状态。

LED	状态
快闪	配对进行中
长亮	配对成功
慢闪	配对失败

遥控器

本部分包括遥控器的概述。

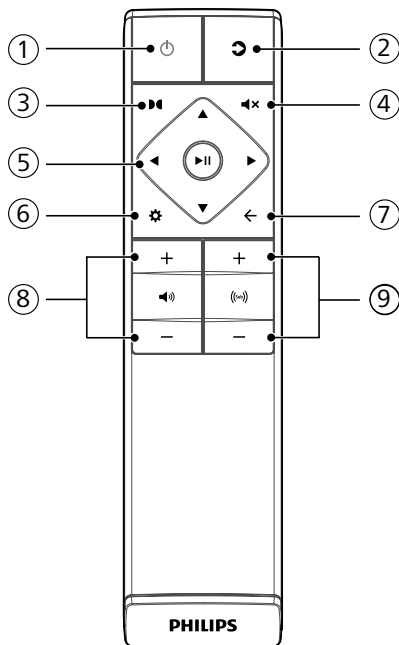

① (待机-开机)

- 短按打开回音壁或将其切换至待机模式。
- 开机状态下长按20秒开启或关闭自动待机（15分钟自动待机）。

② (Source)

选择回音壁的输入源。

③ (Dolby Atmos)

打开/关闭环绕声音模式。

④ (静音)

打开静音或关闭静音。

⑤ (导航控制)

(上一曲/下一曲)

- 跳至上一首或下一首曲目。
- 在菜单设置中向左/向右导航。

(上/下)

- 在菜单设置中向下/向上导航。

(播放/暂停)

- 在 USB/BT 模式下，播放/暂停播放。

⑥ (MENU)

进入菜单设置。

⑦ (Back)

- 返回上一级菜单。
- 退出菜单。

⑧ +/- (系统音量)

调高或调低系统音量。

⑨ +/- (低音炮音量)

调高或调低低音炮音量。


使用前准备

准备遥控器

- 提供的遥控器可在一定距离内操作本机。
- 即使遥控器是在可遥控(6米)的有效范围内，如果机器与遥控器间有障碍，遥控器仍是无法遥控机器。
- 如果遥控器与其他使用红外线的产品同时作业，一方可正常运作。与此相反，另一产品可能无法正常运行。

更换遥控器电池

- 1 按下并滑动后盖以打开遥控器的电池盒盖。
- 2 按照指示，以正确的极性(+/-)插入两节 AAA 电池。
- 3 推动电池盒盖将其滑回原位。

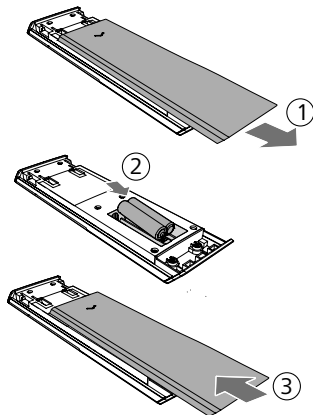


关于电池的预防措施

- 按照产品上标明的+和-正确安装所有电池。
- 请参阅电池上的标签确认电池是可充电的或是不可充电的电池。若电池为不可充电的，请勿进行充电。
- 若打算长期不用产品，应取出电池。
- 若电池有泄漏，请将电池室擦拭干净后更换新电池。
- 不可将电池置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
- 请勿将电池和其他金属物品储存在一起。这样做可能会导致电池短路、泄漏或爆炸。

摆放

将无线低音炮置于距离主机至少 1 米（3 英尺）远，距离墙壁 10 厘米。

为获得最佳效果，请按如下所示放置您的无线低音炮。

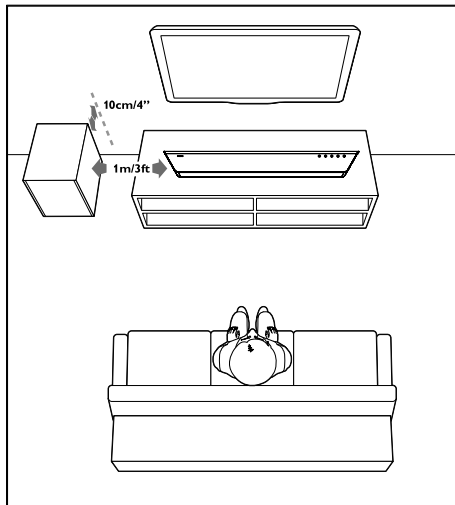


壁挂式安装

注

- 若壁挂安装不当，则可能造成事故、人身伤害或损坏。如果您有任何疑问，请联系您所在国家/地区的客户服务。
- 壁挂之前，确保墙壁可支持回音壁的重量。
- 挂墙安装前，您不必移除回音壁底部的橡胶脚垫，否则橡胶脚垫无法装回。
- 根据安装此回音壁的墙壁类型，请确保使用具有合适长度和直径的螺钉。
- 注意检查主机背部USB端口是否连有USB设备，若发现连着USB设备导致无法壁挂或影响壁挂，需更换合适尺寸的USB设备。


螺钉长度/直径

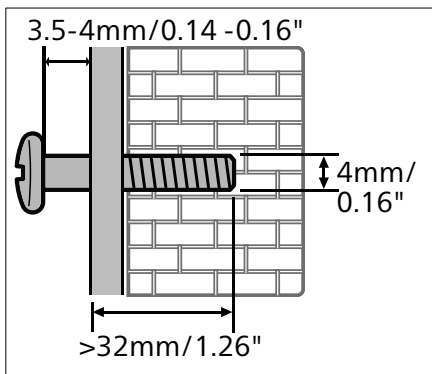

建议壁挂高度: 建议您在壁挂主机之前先安装电视。预装电视后, 将主机安装在距电视底部50mm / 2.0'的位置。

注

- 为防止伤害, 必须按安装说明书的规定将设备牢固地固定在地板/墙壁上。
- 建议壁挂高度: ≤ 1.5 米。

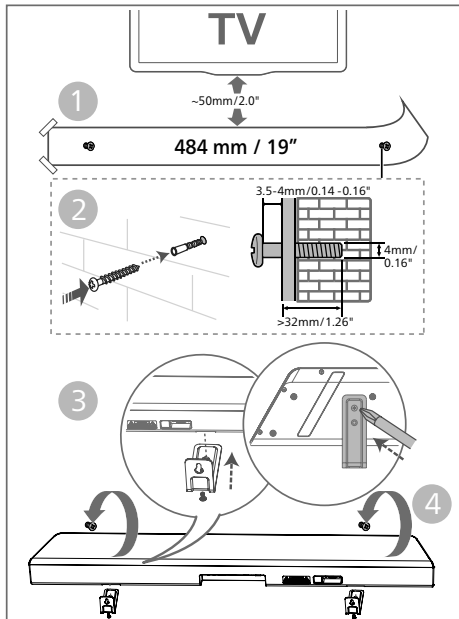

- 1 先在墙上钻2个平行孔 (根据墙的类型选直径3-8 mm)。
↳ 孔之间的距离应为 484 mm / 19"
- 2 将销钉和螺钉固定在孔中。
↳ 确保在墙壁和螺钉头之间留出 3.5-4 毫米的间隙。
- 3 将墙壁支架 (x2) 安装到设备背面。
- 4 将已经装好挂墙支架的主机挂在紧固螺钉上。

3 连接

本节将帮助您将回音壁连接至电视和其他设备，然后进行设置。

注

- 有关标识和电源功率，请参阅产品背面或底部的型号铭牌。
- 在建立或更改任何连接之前，请确保所有设备均已与电源插座断开连接。

杜比全景声

杜比全景声 (Dolby Atmos) 通过在三维空间中传递声音以及杜比声音的所有丰富性、清晰度和力量，为您提供身临其境的聆听体验。欲了解更多信息，请访问 dolby.com/technologies/dolby-atmos

使用杜比全景声 (Dolby Atmos)

杜比全景声 (Dolby Atmos) 仅在HDMI模式下可用。

有关连接的详细信息，请参阅“通过HDMI连接”。

- 1 要在HDMI 1和HDMI 2模式下使用 Dolby Atmos，您的电视必须支持 Dolby Atmos。
- 2 确保在连接的外部设备 (例如蓝光DVD 播放器，电视等) 的音频输出中选择为“无编码”。
- 3 进入Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM格式时，回音壁将显示DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM / DOLBY SURROUND。

注

- 使用HDMI 2.0线连接到本机信号源，才能获得完整的Dolby Atmos体验。
- 通过其他方法 (例如，数字光缆) 连接至本机的音源，杜比仍将起作用，但是它们无法支持所有的杜比功能。鉴于此，我们的建议是通过HDMI连接，以确保支持全面的杜比。


通过HDMI连接

某些4K HDR电视需要把HDR内容接收设置为HDMI输入或图像设置。有关HDR显示的进一步设置详情，请参阅您的电视机的说明书。

方法一：

eARC/ARC (增强 / 音频回传通道)

您的回音壁支持带音频回传通道 (eARC / ARC) 功能的 HDMI。如果您的电视兼容 HDMI ARC/eARC，则可使用一根 HDMI 线缆通过回音壁收听电视音频。

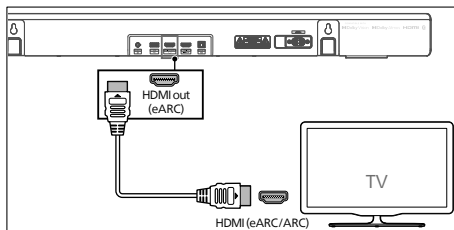

- 1 在电视上，请打开 HDMI-CEC操作。有关详细信息，请参阅电视用户手册。
 - 电视上的 HDMI eARC/ARC 接口的标记可能有所不同。有关详细信息，请参阅电视用户手册。
- 2 使用高速 HDMI 线缆，将回音壁上的 HDMI OUT (eARC/ARC) 接口连接至电视上的 HDMI eARC/ARC 接口。

注

- 您的电视机必须支持HDMI-CEC和eARC/ARC，且必须将HDMI-CEC和ARC设置为打开状态。
- 不同制造商HDMI-CEC将被称为不同的名字。有关HDMI-CEC和ARC的设置方法，请参阅您的电视用户手册了解ARC功能的详细信息。
- 确保您使用的HDMI电缆可以支持ARC功能。


使用光纤线缆，将回音壁上的 Optical in 接口连接至电视或其他设备上的 Optical out 接口。

- 数字光纤连接器可能标记为 SPDIF 或 SPDIF OUT。

通过辅助 (Audio in) 连接


a. 使用3.5mm音频线

➔ 使用3.5mm音频线一端连接到回音壁的 Audio in 接口，另一端连接到电视或外部音频设备的3.5mm音频输出接口。

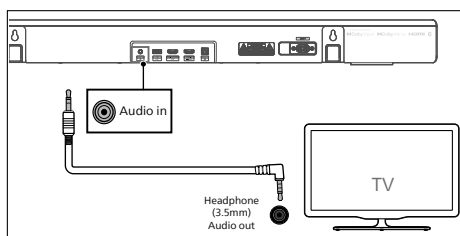

b. 使用3.5mm-RCA音频线


➔ 使用3.5mm-RCA音频线一端连接到回音壁的 Audio in 接口另一端连接到电视或外部音频设备的音频输出接口。

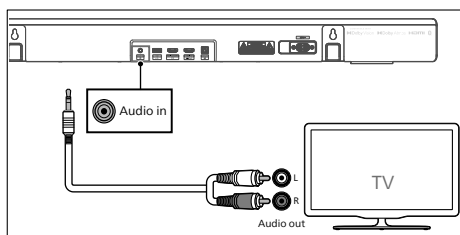

方法二：


标准HDMI

如果您的电视机不支持HDMI eARC/ARC，可以通过标准HDMI方式将电视连接到回音壁。

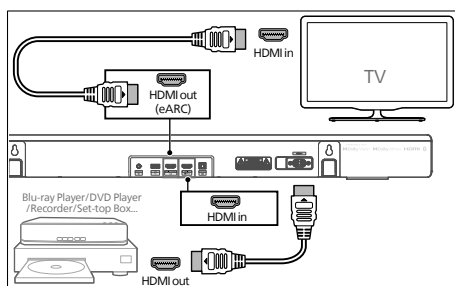

- 1 使用HDMI线一端连接到回音壁的 HDMI [1或2] 接口，另一端连接到外部音视频播放设备的HDMI out 接口。
- 2 使用HDMI线一端连接到回音壁的 HDMI OUT (eARC/ARC) 接口，另一端连接到电视机的HDMI IN接口。

通过光学 (Optical in) 连接

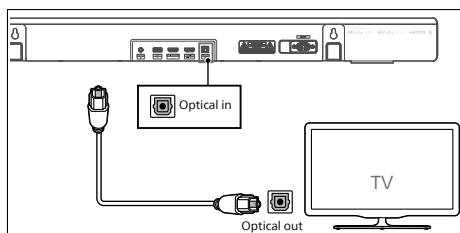


连接电源

警告

- 存在损坏产品的风险！请确保实际电源电压与印在产品背面或底部的电压贴纸相符。
- 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。
- 在连接电源前，请确保已完成其他的所有连接。

- 将电源线连接到回音壁的AC~插座，然后连接到电源插座。
- 将电源线连接到无线低音炮的AC~插座中，然后连接到电源插座。

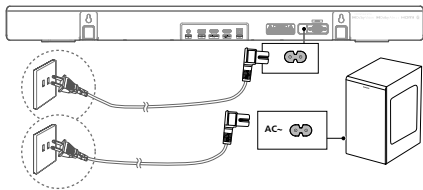


- 电源线的数量和插接型按地区不同而不同。

与无线低音炮配对

自动配对

当您打开主机和连接无线低音炮电源时，无线低音炮将自动与主机配对以建立无线连接。

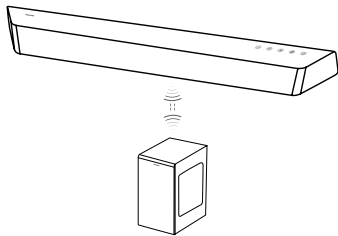

根据无线低音炮指示灯判断状态。

LED	状态
快闪	配对进行中
长亮	配对成功
慢闪	配对失败

注

- 在非手动配对下，请不要按无线低音炮背面的Pair按钮。

手动配对

如未听到无线低音炮的音频，可对无线低音炮进行手动配对。

- 再次从电源插座上拔下两个单元，然后在3分钟后重新插入。
- 按住无线低音炮背面的Pair按钮几秒钟。
无线低音炮上的状态灯将快速闪烁。
- 按主机或遥控器上的 按钮打开主机。
连接成功时，无线低音炮上的状态灯将长亮。
- 如果配对失败，配对指示灯仍然闪烁，请重复步骤1-3

注

- 将无线低音炮放在回音壁的6米范围内（越接近越好）。
- 移除无线低音炮和回音壁之间的任何物体。
- 如果无线配对连接再次失败，请检查周围是否有电子干扰（例如，来自电子设备的干扰），消除这些冲突或强烈干扰，并重复上述步骤。

4 使用回音壁

本节旨在帮助您使用回音壁从连接的设备播放音频。

开始之前

- 根据本用户手册中所述，建立必要连接。
- 将回音壁切换至其他设备输入对应的功能位。

开机/关机

首次将设备连接到主插座时，设备将处于待机模式。

- 按遥控器或主机上的  按钮开机或关机（待机）。
- 要完全关闭设备，请从电源插座上拔下电源插头。

功能选择

重复按下回音壁上或遥控器上的  按钮选择相应的USB、Audio in、Optical、HDMI eARC/ARC、HDMI in、BT（蓝牙）播放功能。

→ 相应的功能播放将显示在显示屏上。

显示	功能
USB	USB
AUX	Audio in
BT NO BT	BT (蓝牙) · 连接 · 未连接
OPT	Optical / 光纤

E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI in

调节音量

调整系统的音量

短按或长按遥控器上的  +/- (音量) 按钮或主机的  +/- 按钮可增大或减小系统音量。

- 要打开静音，请按遥控器上的  × (静音) 按钮。
- 要关闭静音，请再次按  × (静音) 或按  +/- (音量) 恢复声音。

调整低音炮的音量

短按或长按遥控器上的  +/- (低音炮音量) 按钮增加或减小低音炮的音量。

环绕音效模式

使用环绕音效模式体验身临其境的全景声。按遥控器上的  按钮可打开或关闭环绕音效模式。

- **ON**: 创建杜比聆听体验。
(Upmix: 充分利用所有扬声器)。
- **OFF**: 使用默认声道收听。
(Standard: 扬声器输出遵循默认声道)。

 注

- 对于非 HDMI 连接（例如使用 USB、BT 蓝牙、OPT 光纤 或 AUDIO IN），只会产生有限高度的环绕效果。

设置菜单

本机允许您配置高级设置，以提供更好的体验。

按键	功能
	进入设置菜单
	下/上 访问子菜单选项
	左/右 选择更改初始值
	退出设置菜单

- 1 按遥控器上的  (MENU) 按钮打开菜单选项。
- 2 按导航按钮  (下/上) 访问选项
- 3 按导航按钮  (左/右) 选择更改每个设置的初始值。
- 要返回/退出，请按  (返回)。
 - 如果在约10秒内不按任何按钮，系统会自动退出菜单。

显示	描述
	选择声音均衡器
	调节低音输出
	调节高音输出
	延迟音频以与视频匹配
	调整中置声音
	关闭显示器设置
	开始蓝牙配对 (仅限BT-蓝牙模式)
	自动待机开/关
	显示亮度设置

选择声音模式【EQ】

根据您的视频或音乐需求选择预定义声音模式: MOVIE, MUSIC, VOICE, STADIUM.

- MOVIE:** 可营造环绕声听觉体验。适合观赏电影。
- MUSIC:** 可营造3.1声道或多声道立体声体验。适合聆听音乐。
- VOICE:** 产生使人声听起来更清晰突出的音效。
- STADIUM:** 可营造仿佛置身于体育馆观看体育比赛的氛围。
→ 默认情况下，EQ设置为MOVIE

调节低音/高音【BASS/TREBLE】

根据您的视频或音乐需求选择高频（高音）或低频（低音）设置。

- BAS -5 ... BAS +5**
- TRB -5 ... TRB +5**
- 默认情况下，Bass/Treble设置为0

将音频与视频同步【AV SYNC】

如果音频和视频不同步，您可以延迟音频以匹配视频。

- AV 00. AV 10 ... AV200**
- 默认情况下，AV SYNC设置为00

注

- 设置音频延迟，只针对当前播放模式设置。例如：在HDMI ARC模式下设置音频延迟，延迟仅对HDMI ARC模式下有效。

调整中置声音【CTR】

根据您的视频或音乐需求选择中置声音设置。

- CTR-5 ... CTR+5**
- 默认情况下，CENT (中置声音) 设置为0

DISP【关闭显示器设置】

根据您的需求可设置在空闲（无用户操作）3秒钟后关闭显示器的显示。

- **ON:** 闲置（无用户操作）3 秒后显示器关闭。
- **OFF:** 显示屏不会关闭。
- ↳ 默认情况下，DISPLAY 设置为 ON

BT PAIR【蓝牙配对】

进入蓝牙配对模式。

- 如果您想将条形音箱与其他蓝牙设备连接，您可以通过在菜单（BT PAIR）断开当前连接的蓝牙设备并重新进入配对状态。
 - ↳ 按  > 选择“BT PAIR”> 然后按  (Enter) 确认重新进入配对状态。
- 按照“通过蓝牙播放音频”描述中的步骤 2-3 配对您的蓝牙设备。



提示

- 仅在“BT”蓝牙播放源模式时才会显示“BT PAIR”菜单。

自动待机【APD】

- 如果电视或外部设备断开连接（本机没有音源输入或 USB，BT 功能位播放暂停），设备将在约 15 分钟后自动转为待机模式。
 - ↳ ON: 开启自动待机。
 - ↳ OFF: 关闭自动待机。
 - ↳ 默认情况下，自动待机设置为开。

调节显示亮度【DIM】

根据您的需求选择合适的显示屏亮度。

- **HIGH, MID, LOW**
 - ↳ 默认情况下，DIM 设置为亮度 MID

恢复出厂设置

将回音壁重置为出厂默认设置

型号: TAB7807RE

- 在开机模式下，同时按住 **+** 和 **-**（音量）按钮 8 秒钟，可重置主机的出厂默认设置。
 - ↳ 显示屏显示“RESET”5 秒钟。
 - ↳ 系统重启时，显示屏显示“REBOOT”。

通过蓝牙播放音频

通过蓝牙，将回音壁与蓝牙设备（例如 iPad、iPhone、iPod touch、Android 手机或笔记本电脑）相连接，然后便可以通过回音壁来聆听存储在设备上的音频文件。

- 1 重复按遥控器上的  按钮或直接按回音壁上的  按钮将回音壁切换至蓝牙模式。
 - ↳ 显示屏将显示“NO BT”。
- 2 在蓝牙设备上，开启蓝牙，搜索并选择 **Philips TAB7807** 以开始连接（有关如何启用蓝牙功能，请参阅蓝牙设备用户手册）。
- 3 请稍候，直到听到回音壁的语音提示。
 - ↳ 蓝牙连接成功，显示屏显“BT”。
- 4 选择并播放蓝牙设备上的音频文件或音乐。
 - 播放期间，如有通话接入，音乐播放会暂停。通话结束后恢复播放。
 - 如果蓝牙设备支持 AVRCP 规格，您可以按遥控器上的  /  跳至某首曲目，或按  暂停/继续播放。

断开和配对新的蓝牙设备

- 1 在蓝牙模式下，按  > 选择“BT PAIR”> 然后按  (Enter) 确认蓝牙配对模式。
- 或者直接长按回音壁上的  按钮断开所有设备并重新进入配对状态。
 - ↳ 回音壁将发出配对提示音，显示屏显示“PAIRING”。
- 2 按照“通过蓝牙播放音频”描述中的步骤 2-3 配对您的蓝牙设备。

提示

- 将本机转至其他来源，当切换回蓝牙模式，蓝牙连接仍存在。
- 支持 A2DP、AVRCP 蓝牙规格并具有蓝牙版本 5.0 + EDR 的蓝牙设备。
- 在没有障碍物的开阔空间中，回音壁与蓝牙设备之间的最大操作范围约为 10 米（30 英尺）。
- 无法保证能兼容所有蓝牙设备。
- 音乐传输可能因设备与回音壁之间的障碍物而中断，如墙、设备的金属外壳或附近以相同频率工作的其它设备。

注

- 回音壁可能无法解码输入源中的所有数字音频格式。在这种情况下，回音壁将无声。这不是缺陷。请将HDMI / OPTICAL输入源（例如电视，游戏机，DVD播放器等）的音频设置设置为PCM或Dolby Digital（请参阅输入源设备的用户手册以获取其音频设置详细信息）。

聆听外部音频设备

你可通过连接到本机外部音频插孔收听外部音频设备的声音。请确保本机已经连接到外部音频设备（如电视或手机）。


- 1 重复按主机或遥控器上的 **⏮** 按钮选择相应的Audio in、OPTICAL、HDMI ARC、HDMI IN 播放功能。
- 2 开始播放音源播放器。
- 3 按 **+/-** 调节音量。
↳ 当检测到输入音频格式时，回音壁显示屏将相应显示。

音频格式 (缩写)	显示
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos

通过USB设备播放音频

欣赏音乐 USB 存储设备中音乐，例如 MP3 播放器和 USB 闪存等等。

- 1 将 USB 存储设备连接至本产品。

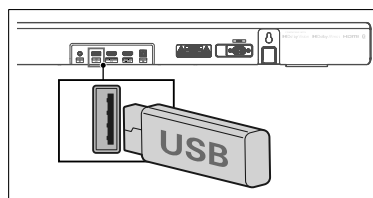

- 2 重复按回音壁或遥控器上的 **⏮** 按钮将回音壁切换至USB模式。
↳ 显示屏将显示“USB”。
- 3 使用遥控器控制播放。

按钮	操作
▶ 	播放、暂停或继续播放。
</>	跳至上一个或下一个曲目。

注

- 本产品可能不兼容某些类型的 USB 存储设备。
- 如果您使用 USB 延长线、USB 集线器或 USB 多功能阅读器，则可能无法识别 USB 存储设备。
- 不要在读取文件时移除 USB 存储设备。
- 最大支持128 GB的USB设备。
- 支持USB 存储设备中的 MP3 / WAV / FLAC文件
- 支持 USB 端口：5 伏 $\pm$ 500 毫安。

5 产品规格

注

- 规格和设计如有更改, 恕不另行通知。

蓝牙

蓝牙规格	A2DP、AVRCP
蓝牙版本	V5.1
蓝牙频率范围 / 发射功率 (EIRP)	2400 ~ 2483.5MHz < 20dBm

额定功率

总额定功率	RMS 310W @THD<=10%; Max. 620W
-------	----------------------------------

回音壁音箱

电源	100-240V~ 50/60Hz
功耗	40 W
待机功耗	< 0.5 W
频率响应	140Hz - 20kHz
阻抗	8Ω x 6
尺寸(宽 x 高 x 深)	800 x 65 x 106 mm
重量	2.5 kg
环境温度：	0°C - 45°C

无线低音炮

电源	100-240V~ 50/60Hz
功耗	45 W
待机功耗	< 0.5 W
频率响应	35Hz - 140Hz
阻抗	3 Ω
尺寸(宽 x 高 x 深)	190 x 410 x 309 mm
重量	6.0 kg
环境温度：	0°C - 45°C

USB

USB	2.0 Full Speed
USB	5V === 500mA

遥控器

距离/角度	6m / 30°
电池类型	AAA (1.5V x 2)

支持的输入音频格式

HDMI in	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
Optical	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 故障种类和处理方法



警告

- 存在触电危险。切勿拆下本产品的外壳。

为保证保修的有效性，切勿尝试自行维修本产品。如果在使用本产品时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍遇到问题，请在 www.philips.com/support 页面上获得支持。

主机

主机上的按钮不工作。

- 断开电源几分钟，然后再次连接。

没有电源

- 确保交流电源线连接正确。
- 确保交流电源插座有电。
- 按下遥控器或回音壁上的  待机按钮以打开回音壁。

声音

回音壁扬声器没有发出声音。

- 通过音频线将您的回音壁连接到电视或其他设备。请注意，以下情况下无需单独连接音频，通过HDMI ARC连接回音壁和电视。
- 确保回音壁没有设为静音。
- 按本机或遥控器上的来源按钮选择正确的来源。
- 从电源插座上拔下回音壁和无线低音炮，然后重新插入。打开回音壁。
- 如果使用蓝牙，请确保源设备上的音量已调高且设备未静音。

无线低音炮没有声音。

- 手动将低音炮连接到主机。
- 增加音量。按遥控器或回音壁上的  （提高音量）。
- 使用任一数字输入时，如果没有音频：
 - 尝试将电视输出设置为 PCM 或
 - 直接连接到您的蓝光/其他来源。
 - 有些电视不通过数字音频。

音频和视频不同步。

- 按  进入设置菜单，选择“AV SYNC”以设置同步音频和视频。

蓝牙

设备无法与回音壁连接

- 该设备不支持回音壁所需的兼容性配置文件。
- 您尚未启用设备的蓝牙功能。如需了解如何启用蓝牙功能，请参阅该设备的用户手册。
- 设备未正确连接。请正确连接设备。
- 回音壁已与另一台蓝牙设备连接。断开设备的连接，然后重试。

已连接蓝牙设备的音频播放质量较差。

- 蓝牙接收效果不佳。将设备置于靠近回音壁的地方，或移除设备与回音壁之间的障碍物。

无法在蓝牙设备上找到回音壁的蓝牙名称

- 确保蓝牙设备上的蓝牙功能已激活。
- 确保本机处于蓝牙配对模式。重新配对回音壁与蓝牙设备。

遥控器不起作用

- 在按下任何控制按钮前，请先用遥控器选择正确的来源。
- 拉近遥控器和产品间的距离。
- 按照指示，以正确的极性装入电池。
- 更换电池。
- 将遥控器直接对准产品正面的信号接收器。

15分钟的自动关闭电源功能（符合ERP II节能标准）

- 当没有信号源时（或输入信号过弱）本机将在15分钟内自动关闭。为了识别信号源，请增加外接设备的音量。

低音炮空闲或低音炮指示灯不亮

- 从电源插座上拔下电源线，3分钟后重新插入以重启低音炮。

产品中有害物质的名称及含量
Names and Contents of Hazardous Substances

部件名称 Name of the parts	有害物质 Hazardous Substance					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
Subwoofer 超重低音箱	○	○	○	○	○	○
Loudspeakers 喇叭单元	○	○	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	X	○	○	○	○	○
Accessories (Remote control & cables) 附件（遥控器， 电源线，连接线）	X	○	○	○	○	○
Batteries in Remote Control (ZnC) 遥控器电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
The table is formulated according to SJ/T 11364.

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
○： Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
×： Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.



环保使用期限 **Environmental Protection Use Period**

此标识指期限（十年），电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these [substances] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



规格如有更改, 恕不另行通知。

请访问 www.philips.com/support 以获取最新更新和文档。

飞利浦及飞利浦盾牌标志是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标, 并在经 Koninklijke Philips N.V. 许可后方可使用。本产品由冠捷视听科技 (深圳) 有限公司或其附属公司制造及销售, 冠捷视听科技 (深圳) 有限公司是本产品的担保人。

