


PHILIPS

Micro HI-Fi süsteem

MC 145

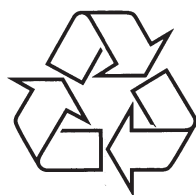

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Kaugjuhtimispult ei tööta	- Valige õige allikas (näiteks CD või TUNER) enne vajutust funktsiooninupule (▶, ◀, ▶). - Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja süsteemi vahel. - Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (märked + / -). - Asendage patareid uutega. - Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.
Taimer ei tööta	- Seadistage kellaaeg õigesti. - Taimeri sisselülitamiseks vajutage klahvile TIMER. - Kui toimub salvestamine või helikasseti dubleerimine, peatage see.
Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud	Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

ETTEVAATUST

Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud ning muudatused võivad lõppeda kahjustava kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

TÄHELEPANU

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige oma edasimüüja või Philipsiga.

Probleem Lahendus

CD PLAADI FUNKTSIOONID

Ekraanil on kiri "NO CD"	- Sisestage plaadiliugurisse plaat. - Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega allapoole. - Oodake, kuni läätsele kondenseerunud aurustub niiskus. - Asendage või puhastage plaat, lugege lähemalt peatükist: Hooldus. - Kasutage korralikult lõpetatud ja formatitud CD-RW või CD-R
--------------------------	---

RAADIOVASTUVÕTT

Raadiovastuvõtt on halb	- Kui signaal on väga nõrk, liigutage antenne või ühendage seadmega süsteemiväline antenn. - Liigutage süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale..
-------------------------	---

HELIKASSETI FUNKTSIOONID / SALVESTAMINE

Salvestamist või taasesitamist ei toimu	- Puhastage kassetimängija pead, lugege lähemalt peatükist: Hooldus. - Kasutage NORMAL (IEC I) helikasseti. - Paigutage väljamurtud märke asemele tükk kleplinti.
---	---

ÜLDINE

Süsteem ei hakka tööle, kui vajutatakse klahvidele	Eemaldage ja taasühendage seade vooluvõrku ja lülitage seade uuesti sisse.
Puudub heli või moonutatud hel	- Reguleerige helitugevust. - Ühendage lahti kõrvaklapid. - Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult. - Kontrollige, et kooritud juhe oleks kinnitatud.
Parempoolne ja vasakpoolne heli väljund on omavahel vahetunud	Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.

SISUKORD

Üldine informatsioon

Informatsioon keskkonna kohta	4
Kaasasolevad tarvikud.....	4
Ohutusinformatsioon	4

Ettevalmistused

Tagumised ühendused	5-6
Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist.....	6
Patareide asendamine kaugjuhtimispuldil (liitium CR2032).....	6

Funktsioonid

Funktsioonid süsteemil ja kaugjuhtimispuldil	7-8
--	-----

Üldised funktsioonid

Süsteemi lülitamine sisse.....	9
Energiasäästlik automaatne puhkerežiim	9
Helitugevuse ja -funktsioonide reguleerimine	9

CD plaadi funktsioonid

Plaatide taasesitamine.....	10
Soovitud loo otsimine	10
Soovitud lõigu otsimine	10
Erinevad taasesitusrežiimid: SHUFFLE (segaminiesitus) ja REPEAT (kordusesitus)	11
Plaadi lugude programmeerimine	11
Programmeeringute kontrollimine	11
Programmeeringute kustutamine mälust	11

Raadiosignaali vastuvõtmine

Raadiojaamade otsimine	12
Raadiojaamade eelhäälestamine	12
Eelhäälestatud raadiojaamade valimine	12

Helikasseti funktsioonid / salvestamine

Helikassetide taasesitamine	13
Üldine informatsioon salvestamise kohta.....	13
Salvestamise alustamise sünkroniseerimine CD plaadiga	13-14
Salvestamine raadiost	14

Hooldus

Kell / Taimer

Kellaaja seadistamine	16
Taimeri seadistamine	16
Taimeri (TIMER) sisse ja välja lülitamine.....	16
Unetaimeri (SLEEP) sisse ja välja lülitamine	17

Toote tehnilised andmed

Probleemide lahendamine

Autoriseerimata koopiategemine kopeerimise vastu kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutifailid, telesaated ja helisalvestused) on autoriõiguste rikkumine ja on kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

ÜLDINE INFORMATSIOON

See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

Kaasasolevad tarvikud

- 2 kõlarit
- kaugjuhtimispult ja patareid

Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud ülevõetud pakkematerjali. Me oleme teinud oma parima, et pakendit oleks võimalik eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

See seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Vana seadme hävitamine

Teie seade koosneb kõrgevaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestele.



Ohutusinformatsioon

- Enne seadme kasutuselevõttu veenduge, et emaplaadil toodud seadme pinge (või pingetähis pingevalija kõrval) vastaks teie vooluvõrgus kasutatava pingega. Kui see ei ole nii, palun võtke ühendust oma edasimüüjaga.
- Asetage süsteem kõvale, lamedale ning stabiilsele alusele.
- Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi. Jätke vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi seadme kohale ja tagaküljele ning 5 cm (2 tolli) kummalegi küljele.
- Seadme ventilatsiooni ei tohi takistada, näiteks ei tohi katta ventilatsiooniavasid ajalehtede, laualina, kardinatega jm.
- Vältige seadme, patareide ja plaatide kokku puutumist liigse niiskuse ning kõrge temperatuuriga (põhjustatud tugevast kütmisest ja otsesest päikesevalgusest). Vältige liiva satumist seadmesse.
- Ärge asetage seadmele lahtise tulega esemeid, näiteks küünlaid.
- Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid, näiteks vaasi.
- Lääts võib tõmbuda uduseks, kui seade viiakse järsult külmast keskkonnast sooja ning plaati ei ole võimalik taasesitada. Jätke mängija sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub.
- Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada.
- Kui seade on lülitatud puhkerežiimi, tarbib see ikkagi elektrit. Täielikuks vooluvõrgust eemaldamiseks eemaldage seadme voolujuhe seinakontaktist**

TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI ANDMED

Väljundi võimsus.....	2x2 W RMS
.....	4 W + 4 W MPO
Müra tase signaalis	≥ 62 dBA (IEC)
Sageduse vastuvõtt.....	63 – 16000 Hz ±3 dB
Kõlarite takistus	8 Ω
Kõrvaklappide takistus	32 Ω – 1000 Ω

CD MÄNGIJA ANDMED

Sageduse vastuvõtt.....	63 – 16000 Hz
Müra tase signaalis.....	65 dBA

RAADIO VASTUVÕTU ANDMED

FM lainepikkuste vahemik	87.5 – 108 MHz
MW lainepikkuste vahemik.....	531 – 1602 kHz

HELIKASSETIMÄNGIJA

Sageduse vastuvõtt	
Normaalne helikassett (I tüüp) ...	125 – 8000Hz (8 dB)
Müra tase signaalis	
Normaalne helikassett (I tüüp)	34 dBA
Võbelus ja rikked	≤ 0.4% DIN

KÕLARID

Bass reflex süsteem	
Mõõtmed (l x k x s)	130 x 224.5 x 213 (mm)

ÜLDISED ANDMED

Vooluvõimsus.....	220-230 V / 50 Hz
Mõõtmed (l x k x s)	168 x 224.5 x 214.5 (mm)
Kaal (koos / ilma kõlariteta)	umbes 4.6 / 2.25 kg
Voolutarbivus puhkerežiimis	<3 W


Toote tehnilised andmed ja toote väljanägemine võivad muutuda ilma etteatamiseta.

Unetaimeri sisse ja välja lülitamine


Unetaimer võimaldab süsteemi automaatse ümberlülituse puhkerežiimi ettemääratud ajal. Enne unetaimeri seadistamist peate seadistama õige kellaaja.

Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt klahvi **SLEEP**.

- ➔ Ekraanile kuvatakse ikoon **SLEEP** ning üks järgnevatest võimalustest: 60, 45, 30, 15, 0, 60, ...

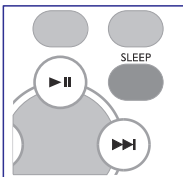

Unetaimeri välja lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SLEEP** senikaua, kuni ekraanile kuvatakse tähis **o** või vajutage süsteemil või peaseadmel klahvile **POWER** / .

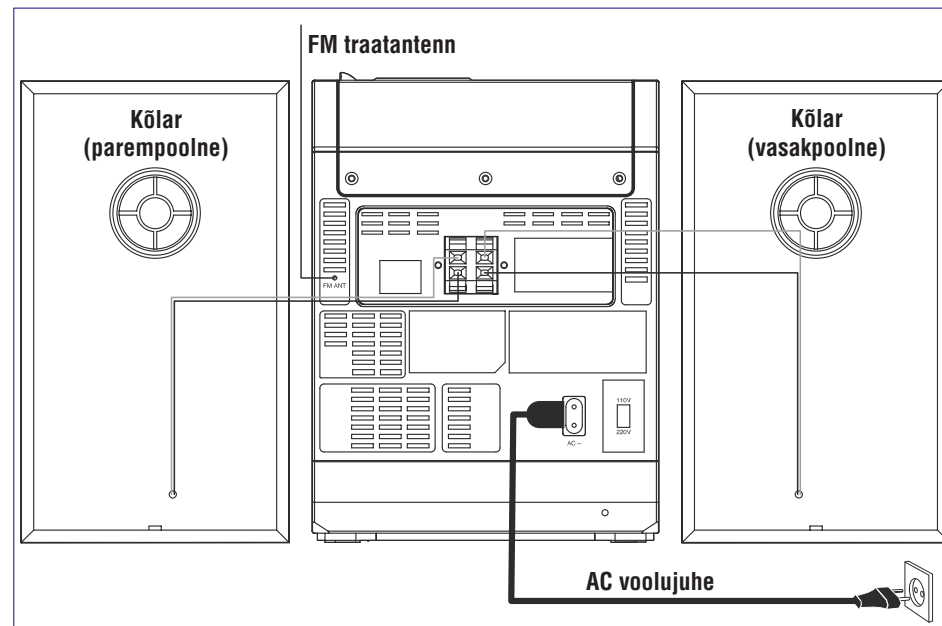

Tagumised ühendused

Emaplaat asub süsteemi põhja all.

(A) Vooluvõrk

Enne, kui ühendate voolujuhtme seinapistikusse, veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud.


HOIATUS!

- Parima taasesituskvaliteedi saavutamiseks kasutage ainult originaalkomplektis olevat voolujuhet.
- Ärge iialgi muutke juhtmete ühendusi ega ühendage lisajuhtmeid, kui seade on sisse lülitatud.

(B) Kõlarite ühendused

Eesmised kõlarid

Ühendage kõlarite juhtmed SPEAKERS väljunditesse. Parema kõlari ühendage väljundisse märgiga **“RIGHT”** ning vasaku väljundisse märgiga **“LEFT”**, värviline (tähistatud) juhe ühendage väljundisse märgiga **“+”** ning must (tähistamata) juhe väljundisse märgiga **“-”**.

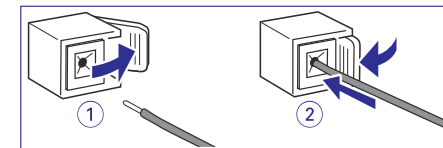


Kõlarijuhe sisestage kuni kooritud osa lõpuni märgitud väljundisse nagu näidatud pildil.

Märkused:

- Parima heli saavutamiseks kasutage kaasasolevaid kõlareid.
- Ühte +/- väljundisse ühendage ainult ühe kõlari kaablid.
- Ärge kasutage kõlareid, mille elektritakistus on väiksem kaasasolevate omast. Palun lugege ka sellest kasutusjuhendist osa TOOTE TEHNILISED ANDMED.

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist

1. Eemaldage plastist kaitsekile.
2. Valige kaugjuhtimispuldilt režiim, milles soovite tegutseda (näiteks vajutage klahvile CD või TUNER).
3. Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks ►, ◀, ▶).


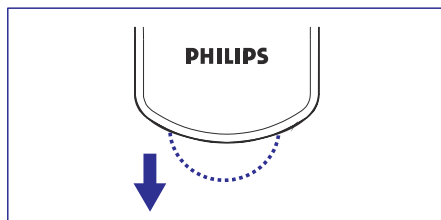


Patareide asendamine kaugjuhtimispuldil (liitium CR2032)

1. Liigutage hooba (A) pisut paremale.
2. Tõmmake patareipesa välja (B).
3. Asendage patarei uuega ja lükake patareipesa oma kohale tagasi.

ETTEVAATUST!

Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

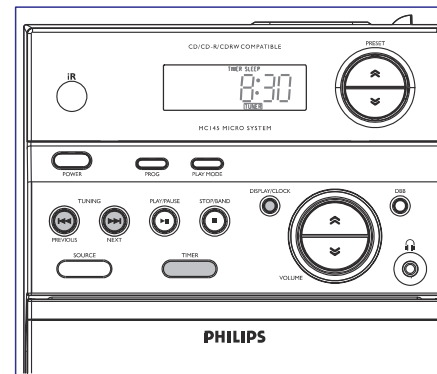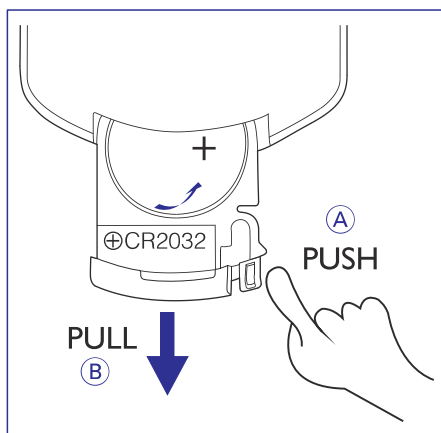

Kellaaja seadistamine

1. Vajutage puhkerežiimis klahvile **DISPLAY/CLOCK**.
⇒ Ekraanil hakkab vilkuma kellaaaja tunninäit.
2. Tunninäidu seadistamiseks vajutage klahvidele ◀◀/▶▶.
3. Vajutage uuesti klahvile **DISPLAY/CLOCK**.
⇒ Ekraanil hakkab vilkuma kellaaaja minutinäit.
4. Minutinäidu seadistamiseks vajutage klahvidele ◀◀/▶▶.
5. Kellaaaja salvestamiseks vajutage klahvile **DISPLAY/CLOCK**.

Märkus:

- Kui seadistatud ei ole õiget kellaaega, kuvatakse ekraanile tähis --:--.

Taimeri seadistamine

- Te võite süsteemile määrata automaatse lülitumisaja CD- või raadiorežiimi, kasutades seda äratussignaalina. Enne taimeri seadistamist peate seadistama õige kellaaja.
- Kui taimeri seadistamise ajal ei vajutata 90 sekundi jooksul ühelegi klahvile, väljub süsteem automaatselt taimeri seadistamise režiimist.

1. Vajutage klahvile **TIMER** ja hoidke seda all 2 sekundi jooksul.
2. Valige äratussignaalina kasutatav allikas klahvide ◀◀◀▶▶▶ (või kaugjuhtimispuldil klahvide **CD / TUNER** või ◀◀/▶▶) abil.
3. Valitud režiimi kinnitamiseks vajutage klahvile **TIMER**.
⇒ Ekraanil hakkab vilkuma taimeri tunninäit.
4. Tunninäidu muutmiseks kasutage klahve ◀◀ ja ▶▶.
5. Vajutage uuesti klahvile **TIMER**.
⇒ Ekraanil hakkab vilkuma taimeri minutinäit.
6. Minutinäidu muutmiseks kasutage klahve ◀◀ ja ▶▶.
7. Valitud seadete salvestamiseks vajutage klahvile **TIMER**.
⇒ Taimer on nüüd seadistatud ja sisse lülitatud.

Märkus:

- Kui te valite allikaks CD plaadi, kuid plaadiliuguris ei ole plaati või on plaadil mingi rike, valitakse automaatselt äratusallikaks raadio.

Taimeri sisse ja välja lülitamine

- Vajutage puhke- või aktiivrežiimis üks kord klahvile **TIMER**.
⇒ Ekraanile kuvatakse **TIMER** ikoon, kui taimer on sisse lülitatud. See ikoon kaob, kui taimer on välja lülitatud.

HELIKASSETI FUNKTSIOONID / SALVESTAMINE


Valitud lõigu salvestamine CD plaadilt

- ✎ Vajutage ja hoidke all klahve ◀▶▶. Vabastage klahv, kui tunnete ära soovitud lõigu.
- ✎ CD plaadi taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile ▶|| (või kaugjuhtimispuldil klahvile ▶||).
- ✎ Salvestamine algab nüüd peale täpselt valitud kohast, kui te vajutate klahvile **RECORD** ●.
- 6. Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage klahvile **PAUSE** ||. Taasesitamise normaalseks jätkumiseks vajutage uuesti sellele klahvile.
- 7. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■▲.

Salvestamine raadiost

1. Valige soovitud raadiojaam (lugege lähemalt peatükist: Raadiojaamade häälestamine).
2. Kassetipesa kaane avamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■▲.
3. Sisestage kassetipesasse helikassett ja sulgege kassetipesa kaas.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile **RECORD** ●.
5. Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage klahvile **PAUSE** ||. Taasesitamise normaalseks jätkumiseks vajutage uuesti sellele klahvile.
6. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■▲.

FUNKTSIOONID

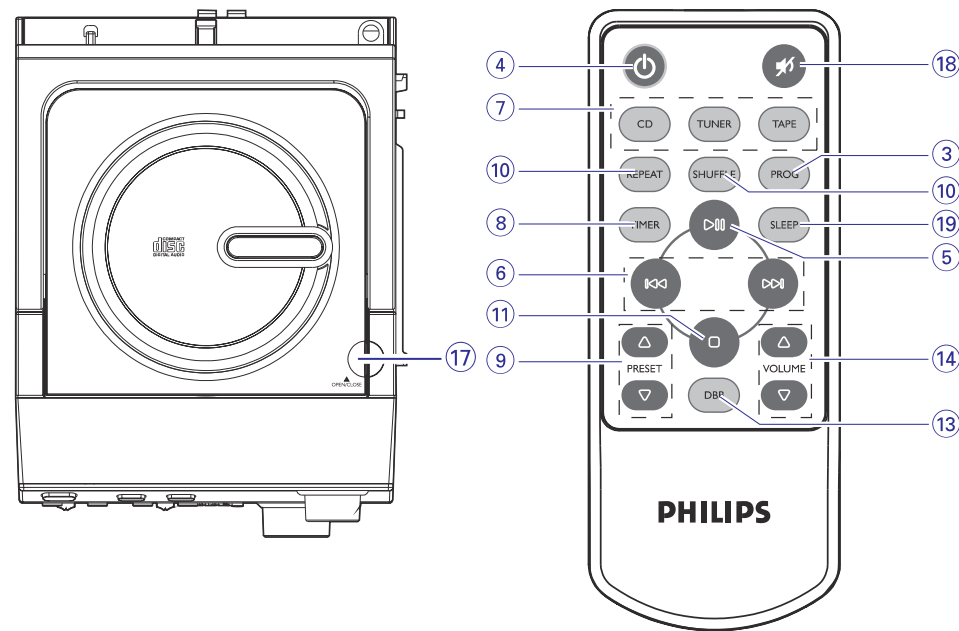


HOOLDUS

Seadme hooldus

- ✎ Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.


Plaatide hooldus

- ✎ Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.
- ✎ Ärge kasutage lahuseid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

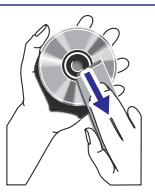


Kassetimängija peade puhastamine

- ✎ Kvaliteetse taasesituse ja salvestamise tagamiseks puhastage joonisel näidatud osad **A, B, C** ja **D** pärast iga 50 tundi kassetitoiminguid.
- ✎ Kasutage puhastusvedelikuga või alkoholiga niisutatud vatitikku.
- ✎ Mängija peasid on võimalik puhastada ka puhastuskasseti abil.

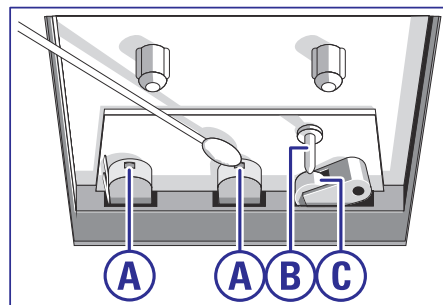

Kassetimängija peade demagnetiseerimine

- ✎ Kasutage edasimüüja käest saadaval olevat demagnetiseerivat linti.

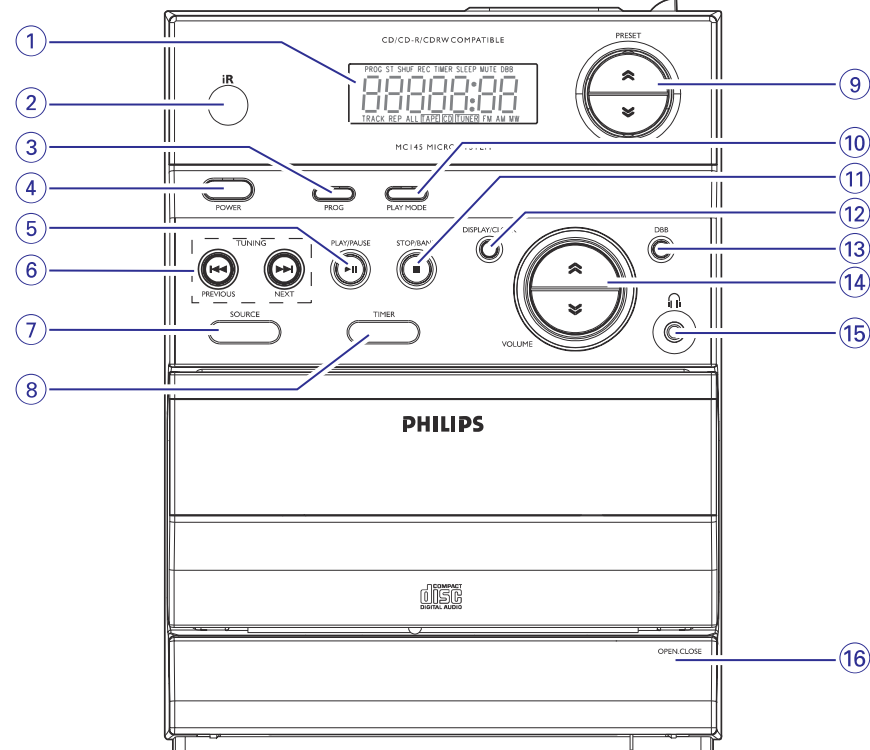

Funktsioonid süsteemi esipaneelil ja kaugjuhtimispuldil

1. LCD ekraan

- Süsteemi staatuse kuvamine.

2. IR sensor

- Infrapunase sensor kaugjuhtimispuldi signaalide vastuvõtuks.

3. PROG

- CDplaadi režiim ..palade programmeerimine ja programmeeringu kontrollimine.
- Raadiorežiim.....raadiojaamade häälestamine käsitsi või automaatselt.

4. POWER

- Süsteemi lülitamine sisse / puhkerežiimi.

5. PLAY/PAUSE

- CDplaadi režiim ..CD plaadi taasesitamise alustamine või katkestamine.

6. TUNING, PREVIOUS/NEXT

- CDplaadi režiim ..valitud / eelmise / järgmise pala algusesse liikumine.
-kiirotsing edasi- ja tagasisuunas pala / CD plaadi piires.
- Raadiorežiim.....raadiojaamade häälestamine.
- Kell / taimertunni- ja minutinäidu reguleerimine.

7. SOURCE (CD/ TUNER/ TAPE)

- Süsteemi sisse lülitamine.
- Soovitud heliallika valimine CD/ TUNER / TAPE.

8. TIMER

- Taimerifunktsiooni sisse / välja lülitamine ja häälestamine.

9. PRESET

- Raadiorežiim.....eelhäälestatud raadiojaama valimine.

10. PLAYMODE (REPEAT/SHUFFLE)

- pala / programmeeringu / kogu CD plaadi kordamine.
- kõikide paalade taasesitamine suvalises järjekorras.

11. STOP/BAND

- CDplaadi režiim ..Plaadi taasesitamise lõpetamine ja programmeeringu kustutamine.
- Raadiorežiim.....(ainult peaseadmel) laine pikkuse valimine.

12. DISPLAY/CLOCK

- CD diskams.....CD plaadi lõpuni jäänud aja kuvamine.
- Puhkerežiimis ...Kellaaja funktsiooni seadistamine.

13. DBB (Dynamic Bass Boost)

- bassihelide rikastamine.

14. VOLUME

- Helitugevuse reguleerimine.

15.

- pesa kõrvaklappide ühendamiseks.

16. Helikassetipesa funktsioonid

- OPEN-CLOSE.....Helikassetipesa klahvide kaane avamine.

- RECORDsalvestamise alustamine.

- PLAYtaasesitamise alustamine.

-helikasseti kiire kerimine edasi- / tagasisuunas.

- STOP-OPEN.....helikasseti peatamine; kassetipesa avamine.

- PAUSEsalvestamise ja taasesitamise ajutine katkestamine.

17. OPEN-CLOSE

- Plaadipesa kaane avamine / sulgemine.

18. MUTE


- Heli vaigistamine / taastamine.

19. SLEEP

- Unetaimeri sisse / välja lülitamine, valimine.

Märkusi kaugjuhtimispuldi kasutamiseks:

- Kõigepealt valige kaugjuhtimispuldilt režiim, milles soovite tegutseda (näiteks vajutage klahvile CD 1/2/3 või TUNER).
- Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks ►, ◀, ▶).

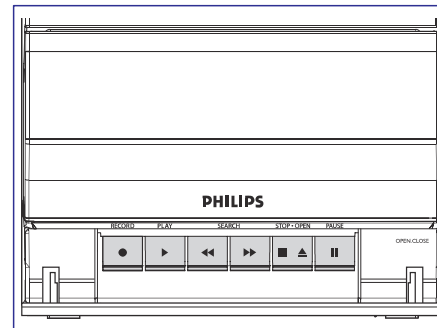

Helikassetide taasesitamine

- Helikassetide taasesitamiseks valige allikaks **TAPE**.
➔ Ekraanile kuvatakse helikasseti funktsioonide ajaks tähtis [TAPE].
- Helikasseti klahvide kasutamiseks vajutage esipaneelile klahvile tähistusega **STOP-OPEN**.
- Helikassetipesa kaane avamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN**.
- Asetage kassett pesasse ning sulgege helikassetipesa kaas.
➔ Asetage kassett lindiküljega allapoole ning täisküljega vasakule.
- Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **PLAY**.
- Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage klahvile **PAUSE**. Taasesitamise normaalseks jätkumiseks vajutage uuesti sellele klahvile.
- Helikasseti saate edasi- ja tagasisuunas kerida klahvide ◀ ja ▶ abil.
- Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN**.

Märkused:

- Taasesitamise lõppedes vabastatakse helikasseti lõpule jõudes kõik helikasseti klahvid. Seadme välja lülitamiseks vajutage klahvile **POWER**.
- Klahve ei vabastata, kui helikasseti lõppu jõutakse kiire edasi- või tagasisuunas kerimise käigus. Kerimise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP/EJECT**.
- Helikasseti taasesitamise ja salvestamise ajal ei ole võimalik muuta heliallikat.


Üldine informatsioon salvestamise kohta

- ➔ Salvestamine on lubatud ainult juhul, kui sellega ei rikuta autoriõigusi ega muid kolmandate isikute õigusi.
- ➔ Salvestamiseks kasutage ainult **NORMAL** helikassette (IEC I tüüp), mille salvestuskaitse märgiseid ei ole välja murtud. Selle seadmega ei ole võimalik salvestada **METAL** (IEC IV tüüpi) helikassetidele.
- ➔ Salvestamise helitase seatakse automaatselt, hoolimata parajasti määratud helitugevusest ja DBB heliseadetest.
- ➔ Helisalvestise kvaliteet sõltub salvestatava heliallika ning helikassetilindi kvaliteedist.
- ➔ Helikassetilint algab ja lõpeb tühja lindiosaga. Helikasseti algusesse ja lõppu ei ole võimalik seitsme sekundi pikkuselt midagi salvestada.
- ➔ Soovimatu salvestamise takistamiseks murdke helikasseti ülaosast välja vasakpoolne märg. Sellele kassetipoolale ei ole võimalik enam midagi salvestada. Sellele poolele salvestamiseks kleepige sellele avausele tükike kleplinti.

Salvestamise alustamise sünkroniseerimine CD plaadiga

- Valige allikaks **CD**.
- Sisestage plaat ja vajaduse korral programmeerige plaadile salvestatud lood.
- Kassetipesa kaane avamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN**.
- Sisestage kassetipesasse helikassett ja sulgege kassetipesa kaas.
- Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile **RECORD**.
➔ Plaadi või programmeeringu taasesitamine algab automaatselt 7 sekundi möödudes. CD plaadimängijat ei ole tarvis eraldi sisse lülitada.

RAADIO VASTUVÕTT

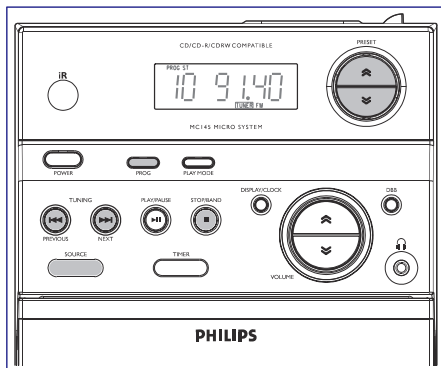

Raadiojaamade otsimine

1. Valige allikaks **TUNER**.
➔ Ekraanile kuvatakse [TUNER].
2. Lainepikkuse muutmiseks (FM või MW) vajutage korduvalt klahvile **STOP/BAND** (peaseadmel) või kaugjuhtimispuldil klahvile **TUNER**.
3. Vajutage ja hoidke all klahve **TUNING** **◀◀** või **▶▶**, kuni sageduse näit hakkab muutuma, seejärel vabastage klahv.
➔ Süsteem leiab automaatselt järgmise tugeva raadiosignaali. Otsingu ajal kuvatakse ekraanile tähis SEARCH.
4. Vajaduse korral korraldage **punktis 3** kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.
✍ Et häälestada halvasti kuuluvat raadiojaama, vajutage korduvalt klahve **TUNING** **◀◀** või **▶▶** lühiajaliselt senikaua, kuni leiate rahuldava signaali.

Raadiojaamade eelhäälestamine

Mälus on võimalik salvestada kuni 20 eelhäälestatud raadiojaama (10 FM ja 10 MW raadiojaama).

Automaatne eelhäälestamine

Automaatset eelhäälestamist on võimalik alustada järjekorranumbri 1. Alates valitud järjekorranumbri salvestatakse kõik raadiojaamad üle.

1. Lainepikkuse muutmiseks (FM või MW) vajutage korduvalt klahvile **STOP/BAND** (peaseadmel) või kaugjuhtimispuldil klahvile **TUNER**.

2. Valige klahvide **PRESET** $\approx$ / $\approx$ (kaugjuhtimispuldil klahvide Δ / ∇) abil soovitud raadiojaama järjekorranumber.

Märkus:

– Kui te ei vali soovitud järjekorranumbrit, algab automaatne eelhäälestamine esimesest (1) järjekorranumbri ning kõik eelnevad raadiojaamad kustutatakse mälust.

3. Häälestamise aktiveerimiseks vajutage ning hoidke 2 sekundi jooksul all klahvi **PROG**.

➔ Ekraanile kuvatakse tekst "AUTO" ning kõik kuuldelolevad raadiojaama salvestatakse vastavalt lainepikkustele süsteemi mällu.

Käsitsi eelhäälestamine

1. Valige soovitud raadiojaam (lugege lähemalt peatükist: Raadiojaamade otsimine).

2. Häälestamise aktiveerimiseks vajutage klahvile **PROG**.

➔ Ekraanil hakkab vilkuma tähis **PROG**.

3. Valige klahvide **PRESET** $\approx$ / $\approx$ (kaugjuhtimispuldil klahvide Δ / ∇) abil soovitud raadiojaama järjekorranumber (1 kuni 10).

4. Raadiojaama salvestamiseks vajutage uuesti klahvile **PROG**.

✍ Ekraanilt kaob tähis **PROG** ja kuvatakse eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumber ning lainepikkus.


5. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korraldage ülalpool kirjeldatud tegevusi.

✍ Juba salvestatud raadiojaama on võimalik kustutada sellele järjekorranumbrile uut jaama salvestades.

Eelhäälestatud raadiojaama valimine

✍ Eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumbri valimiseks kasutage klahve **PRESET** $\approx$ / $\approx$ (kaugjuhtimispuldil klahve Δ / ∇).

ÜLDISED FUNKTSIOONID

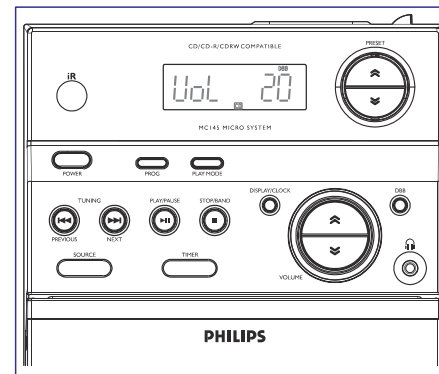

TÄHTIS!

Enne süsteemi sisselülitamist sooritage kõik vajalikud ettevalmistused.

Süsteemi sisse lülitamine

✍ Vajutage klahvile **POWER** (kaugjuhtimispuldil klahvile $\odot$).

➔ Sisse lülitatakse viimati valitud režiim.

✍ Vajutage klahvile **SOURCE** (kaugjuhtimispuldil klahvile **CD**, **TUNER** või **TAPE**).

➔ Sisse lülitatakse valitud režiim.

Süsteemi lülitamine puhkerežiimi

✍ Vajutage klahvile **POWER** (kaugjuhtimispuldil klahvile $\odot$).

✍ Kui te olete helikasseti taasesitamise režiimis või salvestusrežiimis, vajutage enne klahvile **STOP-OPEN**.

➔ Seadme mälus salvestatakse informatsioon helitugevuse (kuni tasemeni 20), interaktiivsete heliseadete ja eelhäälestatud raadiojaamade kohta.

Energiasäästlik automaatne puhkerežiim

Süsteemi on ehitatud energiasäästlik funktsioon, mis võimaldab süsteemil automaatselt puhkerežiimi lülituda, kui 15 minuti jooksul peale plaadi või kasseti taasesitamise lõppu ei ole vajutatud ühelegi klahvile.


Helitugevuse ja heliseadete reguleerimine

1. Helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks vajutage klahvile **VOLUME** $\approx$ / $\approx$ (kaugjuhtimispuldil klahvidele Δ / ∇).

➔ Ekraanile kuvatakse helitugevuse tähis "Vol" ja helitugevus numbrina 0-32.


2. Bassihelide rikastamise funktsiooni sisse / välja lülitamiseks vajutage klahvile **DBB**.

➔ Ekraanile kuvatakse tähis **DBB**, kui see funktsioon on sisse lülitatud.

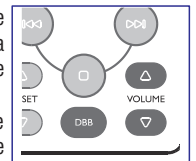

3. Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile MUTE .


➔ Taasesitamine jätkub ilma heli taasesitamiseta ja ekraanile kuvatakse tähis **MUTE**.

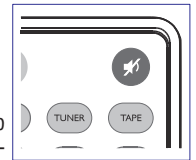


✍ Heli taasesitamise jätkamiseks võite:

- vajutada uuesti klahvile MUTE ;
- reguleerida helitugevust;
- vahetada heliallikat.

CD PLAADI FUNKTSIOONID

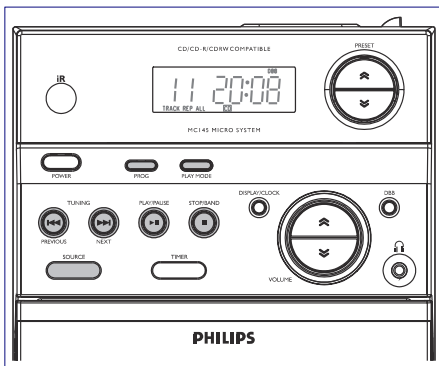

TÄHTIS:
CD mängija lätse ei toi kunagi puutuda.

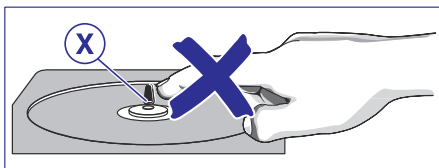


Plaadi sisestamine

Selle CD plaadimängijaga on võimalik taasesitada Audio plaate, kaasaarvatud: CDR ja CD-RW plaadid.

Selle CD plaadimängijaga ei ole võimalik taasesitada järgmisi helikandjaid: CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD, arvuti CD plaadid.

1. Valige heliallikaks **CD**.

2. Plaadipesa avamiseks tõstke plaadiliuguri kaant süsteemi peal, kohast märgistusega **OPEN-CLOSE**.



➔ Ekraanile kuvatakse tekst **OPEN**.

3. Sisestage plaat, trükitud küljega ülespoole ning vajutage plaadipesa alla kohast märgistusega **OPEN-CLOSE**.

➔ Ekraanile kuvatakse tekst **READ**, kui mängija loeb CD plaadile salvestatud informatsiooni. Seejärel kuvatakse ekraanile lugude koguarv ning taasesituse kestus.

4. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **▶II**.

➔ Taasesitamise ajal kuvatakse ekraanile plaadiliuguri number, loo järjekorranumber ja valitud loo algusest kulunud aeg.

➔ Plaadi lõpuni jäänud aja kuvamiseks vajutage klahvile **DISPLAY/CLOCK**.

5. Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile **▶II**. Taasesituse jätkumiseks vajutage uuesti klahvile **▶II**.

➔ Ekraanil hakkab vilkuma loo algusest kulunud aeg.

6. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.

Märkused:

- avatakse plaadipesa kaas.
- jõutakse plaadi lõppu.
- kui valitakse uus allikas: **TAPE** või **TUNER**.
- kui seade lülitatakse puhkerežiimi.
- kui vajutatakse kassetipesa klahvile **PLAY**.

Soovitud loo valimiseks

✍ Vajutage korduvalt klahvidele **◀◀** või **▶▶**, kuni ekraanile kuvatakse soovitud loo järjekorranumber.

✍ Taasesituse alustamiseks vajutage klahvile **▶II**.

Taasesituse ajal soovitud lõigu otsimiseks

1. Vajutage ja hoidke all klahve **◀◀** või **▶▶**.

➔ Otsimise ajal esitatakse heli suurel kiirusel ja vaikselt.

2. Kui olete soovitud kohani jõudnud, vabastage klahv **◀◀** või **▶▶**.

➔ Jätkub harilik taasesitamine.

CD PLAADI FUNKTSIOONID

Erinevad taasesitusrežiimid segaminiesitus (**SHUFFLE**) ja kordusesitus (**REPEAT**)

Soovitud taasesitusrežiimi on teil võimalik vahetada ja muuta enne taasesitamise algust või selle ajal.

REPEATtaasesitatava loo kordamine.

REPEAT ALLtaasesitatava plaadi / programmeeringu kordamine.

SHUFFLEtaasesitataval plaadil olevate lugude taasesitamine suvalises järjekorras.

1. Taasesitusrežiimi valimiseks vajutage taasesitamise ajal või selle eel klahvile **PLAYMODE** (kaugjuhtimispuldil klahvile **SHUFFLE** või **REPEAT**) ja valige soovitud funktsioon.

2. Kui taasesitus on eelnevalt lõpetatud, vajutage selle alustamiseks klahvile **▶II**.

➔ Kui olete valinud segaminiesitusrežiimi **SHUFFLE**, hakkab taasesitus peale automaatselt.

3. Normaalse taasesitamise jätkumiseks vajutage klahvile **PLAYMODE** (kaugjuhtimispuldil klahvile **SHUFFLE** või **REPEAT**), kuni ekraanilt kustutatakse erinevate funktsioonide tähised.

✍ Valitud režiimi tühistamiseks võite vajutada ka klahvile **STOP** **■**.

Plaadi lugude programmeerimine

Plaadi lugude programmeerimine on võimalik, kui plaadi taasesitus on peatatud. Lugusid on võimalik salvestada mälu rohkem kui üks kord. Mälu on võimalik suvalises järjekorras salvestada kuni 20 lugu.

1. Soovitud muusikapala valimiseks vajutage klahvile **◀◀** või **▶▶**.

2. Loo salvestamiseks vajutage klahvile **PROG**.

➔ Ekraanile kuvatakse programmeeritud loo järjekorranumber. Korra viilgub kiri **PROG** ja kuvatakse kirje 1 PR.

3. Kõikide lugude salvestamiseks korrake punktides 1-2 kirjeldatud tegevusi.

➔ Kui te üritate programmeerida üle 20 loo, kuvatakse ekraanile kiri "FULL".

4. Programmeeringu taasesitamiseks vajutage klahvile **▶II**.

Märkused:

- Programmeeringusse on võimalik lisada lugusid ka hiljem, kui olete **STOP** režiimis. Programmeeritud lugude koguarv ei tohi ületada 20.
- Kui te ei ole pala valinud, kuvatakse ekraanile kirje **NOSE**.

Programmeeringu kustutamine

Programmeeringut on võimalik kustutada, kui te:

✍ Vajutate klahvile **■**, kui taasesitamine on lõpetatud.

✍ Vajutate kaks korda klahvile **■**, kui taasesitamine veel käib.

✍ Avate plaadiliuguri.

✍ Valite mõne muu heliallikas.

➔ Ekraanilt kaob tähis **PROG**.