


3 Disfrutar


Reproducción del disco

- 1 Pulse **▲** para abrir la bandeja de discos.

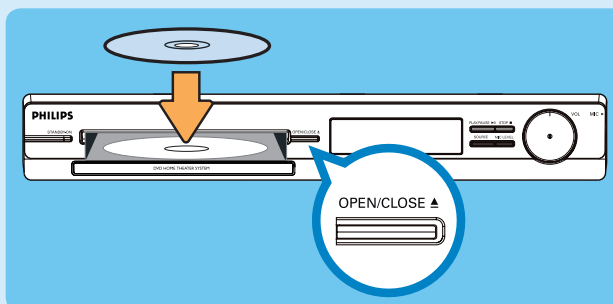

- 2 Coloque un disco con la etiqueta boca arriba.
- 3 Pulse **▲** para cerrar la bandeja de discos.
- 4 La reproducción se iniciará automáticamente.
- 5 Si el menú de disco aparece en el televisor, utilice los botones **◀▶▶▶▶** o el teclado numérico para seleccionar una opción en el menú y presione **OK** para iniciar la reproducción modo Surround multicanal.
- 6 Pulse **■** para detener la reproducción.

Nota Si pulsa el botón **▶II**, la reproducción se reanudará desde el punto en el que se detuvo por última vez. Para iniciar la reproducción desde el principio, pulse **◀**.

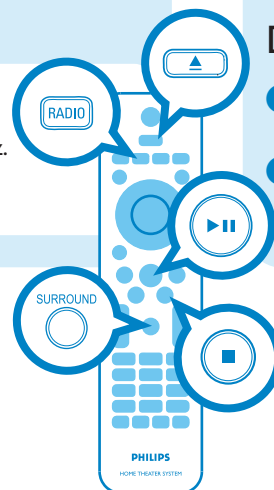

Cómo escuchar la radio

- 1 Presione **RADIO**.
El panel de visualización aparecerá "INSTALACIÓN AUTOMÁTICA PRESIONE EL BOTÓN DE REPRODUCCIÓN"
- 2 Presione **▶II**.
Todas las emisoras de radio disponibles que emitan con una señal lo suficientemente fuerte quedarán almacenadas de manera automática.

Nota Esta función sólo está disponible en la primera configuración. Si desea volver a instalar todas las emisoras de radio, mantenga presionado el botón, **REPEAT (PROGRAM)** hasta que aparezca 'INICIAR' en la pantalla del panel.

- 3 Una vez finalizado el proceso, utilice los botones **◀▶** o el teclado numérico (0-9) para seleccionar una emisora de radio presintonizada.
- 4 Para eliminar una emisora de radio presintonizada, mantenga presionado **■** hasta que aparezca "FM o AM/MW X DELETED" (FM o AM/MW X eliminada).

Disfrute del sonido surround

- 1 Presione **SURROUND** para cambiar el sonido a multicanal, estéreo o fiesta.
- 2 Presione **SOUND MODE** **+** **-** para seleccionar un efecto de sonido digital preestablecido.

Registre su producto y obtenga asistencia técnica en
www.philips.com/welcome


HTS3011



- 1 Conectar
- 2 Configuración
- 3 Disfrutar

Guía de inicio rápido

Contenido del paquete

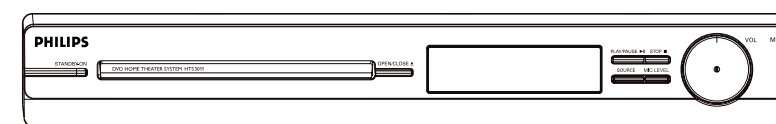


Unidad principal




Manual del usuario




Cable de antena FM

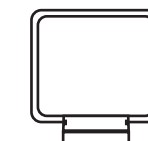


Antena de bucle AM/MW

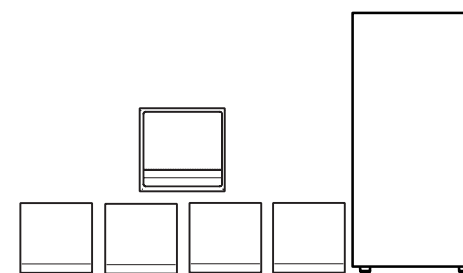

1 altavoz central, 2 altavoces posteriores, 2 altavoces frontales y subwoofer

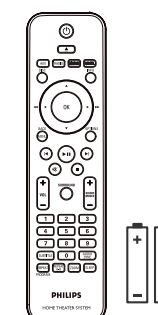

Mando a distancia con dos pilas



Cable de video compuesto




Adaptador de patilla redonda a plana

Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el sistema Home Theatre DVD de Philips.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.
www.philips.com

PHILIPS

1 Conectar


A Ubicación

Es importante colocar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

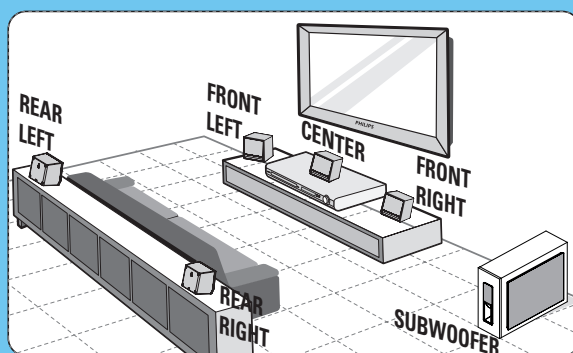

- 1 Coloque el altavoz central encima o cerca del televisor.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.
- 3 Coloque los altavoces frontales a la misma distancia del televisor.
- 4 Coloque los altavoces posteriores en la parte posterior o junto a la posición de audición.

B Conexión de la unidad principal al televisor

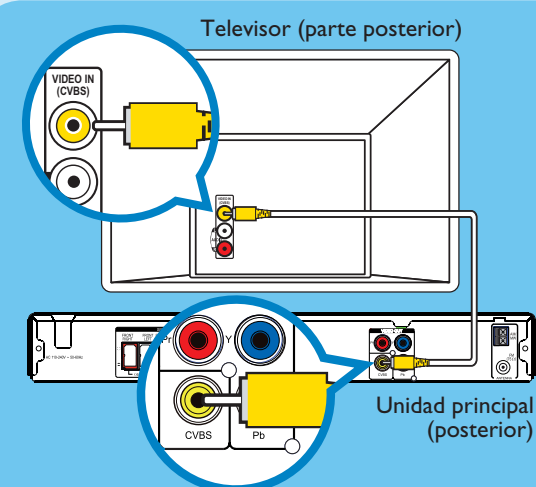


- Utilice el cable de video compuesto suministrado para conectar la toma CVBS de la unidad principal a la toma VIDEO IN del televisor.

Nota Es importante conectar la unidad principal directamente al televisor.


C Conecte los altavoces y el subwoofer

Enchufe los distintos conectores de colores de los altavoces y el subwoofer a las tomas de los colores correspondientes de la parte posterior de la unidad principal.

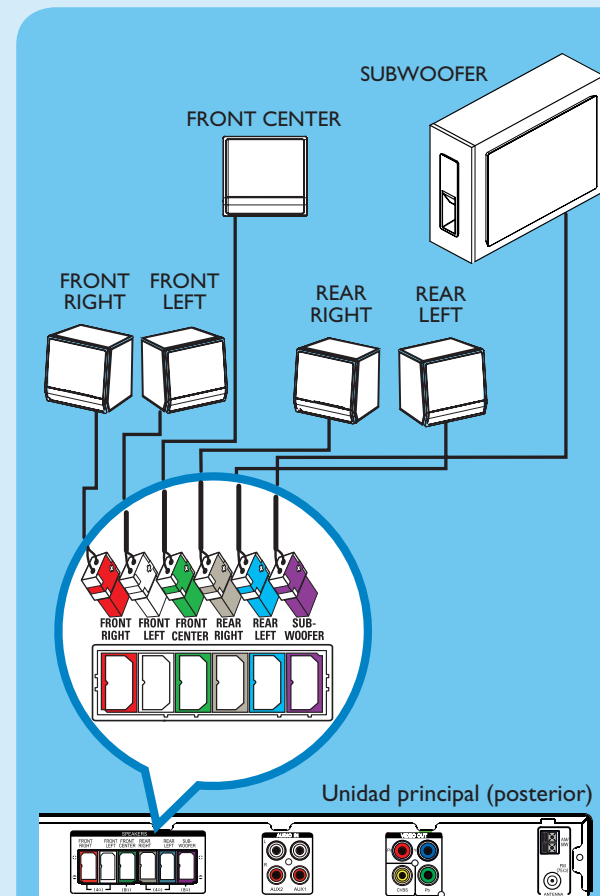

D Conecte la antena de la radio y el cable de alimentación


Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para evitar interferencias.

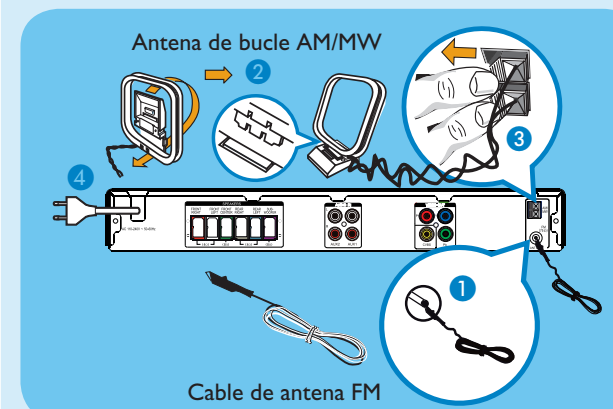

- 1 Conecte la antena FM (incluida) en la patilla interior de la toma FM 75 Ω. Extienda la antena para obtener una recepción óptima.
- 2 Despliegue la antena de bucle AM/MW (incluida) y ajuste la sujeción en la ranura.
- 3 Presione las pestañas AM/MW e inserte los cables en las tomas.
- 4 Conecte el cable de alimentación de la unidad principal en la toma de alimentación de CA.

E Conecte el audio del televisor (opcional)

Para escuchar el audio del televisor a través de esta unidad, utilice unos cables de audio rojo y blanco (no suministrados) para conectar las tomas AUDIO IN-AUX de la unidad principal en las tomas AUDIO OUT del televisor.

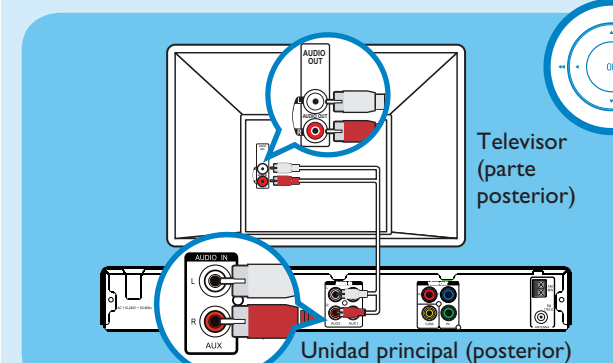


Nota Mientras mira programas de televisión, puede presionar **AUX** varias veces en el control remoto hasta que aparezca 'AUX1' o 'AUX2' para que el sonido salga de los altavoces.

2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Pulse **STANDBY-ON** en la unidad principal para encenderla.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el mando a distancia del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

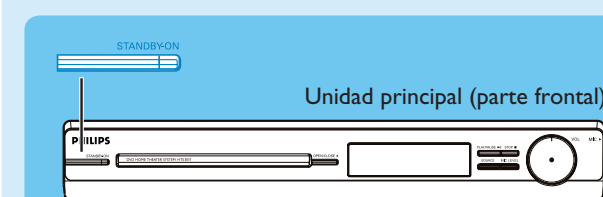


Nota para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del mando a distancia del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT, -) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo.

B Configuración de los altavoces

Cuando encienda la unidad por primera vez, aparecerá en el televisor el mensaje de configuración de los altavoces.

- 1 Pulse **OPTIONS**. Aparecerá { Configuración general }.
- 2 Presione ►.

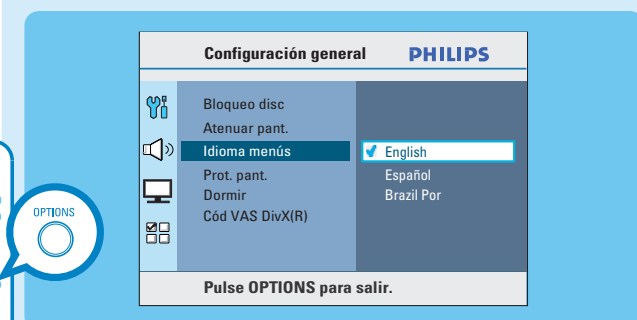

- 3 Utilice los botones ▲▼ para seleccionar { Idioma menú } y pulse ►.
- 4 Utilice los botones ▲▼ para seleccionar una opción de idioma en el menú y pulse **OK** para confirmar.
- 5 Pulse **OPTIONS** para salir.

Nota el idioma seleccionado sólo se establecerá para los menús que se muestran en el televisor mientras funciona el sistema Home Entertainment, no para el menú de disco del DVD.

Existen varias opciones de configuración disponibles (Configuración de audio, Configuración de video, Preferencias) en el sistema Home Theater. Consulte el manual del usuario para obtener más información.