

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AJ2000



## Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**



# Inhoudsopgave

---

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	2
	Veiligheid	2

---

<b>2</b>	<b>Uw klokradio</b>	3
	Introductie	3
	Wat zit er in de doos?	3
	Overzicht van de klokradio	4

---

<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	5
	Batterij plaatsen	5
	Op netspanning aansluiten	5
	De klok instellen	6
	Inschakelen	6

---

<b>4</b>	<b>Naar FM-radio luisteren</b>	7
	FM-antenne voorbereiden	7
	Op FM-radiozenders afstemmen	7
	FM-radiozenders automatisch opslaan	7
	FM-radiozenders handmatig opslaan	7
	Een FM-voorkeuzezender selecteren	8
	Volume aanpassen	8

---

<b>5</b>	<b>De alarmtimer instellen</b>	9
	Het alarm instellen	9
	De alarmtimer activeren en deactiveren	9
	Sluimerfunctie	9

---

<b>6</b>	<b>Andere functies</b>	10
	De sleeptimer instellen	10
	De helderheid van het display aanpassen	10

---

<b>7</b>	<b>Productinformatie</b>	11
	Specificaties	11

---

<b>8</b>	<b>Problemen oplossen</b>	12
----------	---------------------------	----

---

<b>9</b>	<b>Kennisgeving</b>	13
	De zorg voor het milieu	13

# 1 Belangrijk

## Veiligheid



### Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze klokradio.
  - Geen enkel deel van de klokradio hoeft te worden gesmeerd.
  - Plaats de klokradio nooit op andere elektrische apparatuur.
  - Houd deze klokradio uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
  - Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van de klokradio uit te schakelen.
- 
- Lees en volg deze instructies.
  - Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond de klokradio is voor ventilatie.
  - Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
  - Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
  - Haal de stekker van deze klokradio uit het stopcontact bij onweer of wanneer de klokradio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
  - **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of de klokradio:
    - Plaats de batterij correct met + en - zoals staat aangegeven op de klokradio.
    - Verwijder de batterij wanneer de klokradio lange tijd niet is gebruikt.
    - De accu mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
  - Stel de klokradio niet bloot aan vocht.
  - Plaats niets op de klokradio dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.

- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adaptor wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.

## Risico op inslikken batterijen.

- Het apparaat bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Zorg ervoor dat het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.



### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

## 2 Uw klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

---

### Introductie

Met deze klokradio kunt u:

- naar FM-radio luisteren;
- zien hoe laat het is; en
- twee alarmen instellen.

---


### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Klokradio
- Gedrukt materiaal



## Overzicht van de klokradio

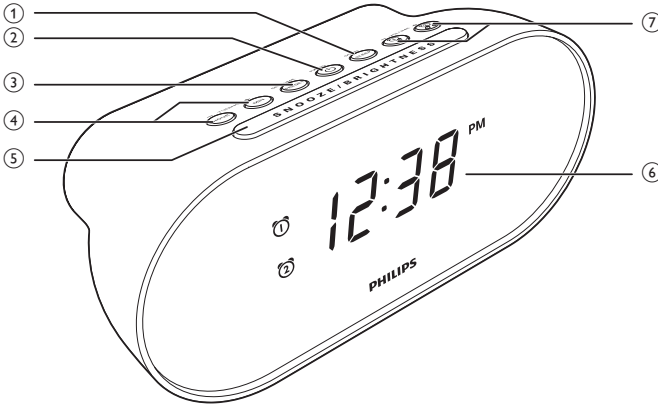

### ① SCAN/SLEEP

- Hiermee worden radiozenders automatisch gezocht en opgeslagen.
- Hiermee stelt u de sleeptimer in.

### ② ⏻ / RADIO

- Hiermee schakelt u de radio in of uit.

### ③ SET TIME/PRESET

- De tijd instellen.
- FM-radiozenders handmatig opslaan.
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

### ④ HOUR/MIN/- TUNING +

- Hiermee past u het uur en de minuten aan.
- Op FM-radiozenders afstemmen.

### ⑤ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Sluimerfunctie.
- De helderheid van het display aanpassen.

### ⑥ Display

- Hiermee geeft u de huidige status weer.

### ⑦ ⏸ / ⏹ / - VOLUME +

- Hiermee stelt u het alarm in.
- De alarmtimer activeren en deactiveren.
- Hiermee past u het volume aan.

# 3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

## Batterij plaatsen

### ! Let op


- Ontploffingsgevaar! Houd de batterij uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp de batterij nooit in het vuur.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

### ☰ Opmerking

- U kunt alleen netspanning gebruiken als voeding. De CR2032-lithiumbatterij kan alleen een back-up maken van de klok- en wekkerinstellingen.
- Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, gaat de achtergrondverlichting op het display uit.


### Voor het eerste gebruik:

Verwijder het beschermlijpje om de batterij te activeren.

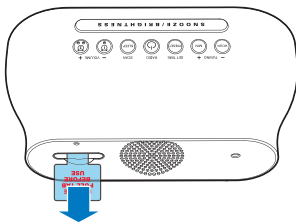


### De batterij vervangen:

- 1 Druk het klemmetje naar links en trek het batterijvak eruit.

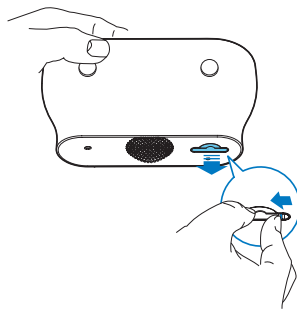

- 2 Plaats 1 CR2032-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.




## Op netspanning aansluiten

### ! Let op

- Risico op beschadiging! Controleer of het voltage van de voedingsbron overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de klokradio.
- Risico op elektrische schok! Wanneer u de stekker ontkoppelt, moet u altijd aan de stekker zelf trekken. Trek nooit aan het snoer.

Steek de stroomadapter in het stopcontact.

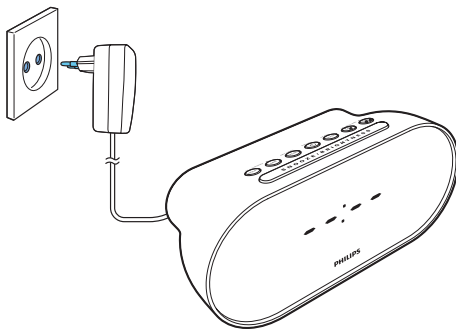

---

## De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **SET TIME** twee seconden ingedrukt om de instelmodus voor de klok te activeren.  
↳ **[24H]** begint te knipperen.
- 2 Druk op **HOOR** of **MIN** om de 12- of 24-uursindeling in te stellen.
- 3 Druk op **SET TIME** om te bevestigen.
- 4 Druk herhaaldelijk op **HOOR** en **MIN** om respectievelijk het uur en de minuten in te stellen.
- 5 Druk ter bevestiging op **SET TIME**.  
↳ De ingestelde tijd wordt weergegeven.

---

## Inschakelen

- Druk op  $\phi$  om de radio in te schakelen.
- ↳ Het product schakelt over naar de FM-tuner-modus.

---

## De energiebesparende stand-bymodus inschakelen

- Druk nogmaals op  $\phi$  om naar de energiebesparende stand-bystand te schakelen.
- ↳ De klok (indien ingesteld) wordt weergegeven.



## 4 Naar FM-radio luisteren

### FM-antenne voorbereiden

Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie aan.



#### Opmerking

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van andere elektronische apparaten om storing te voorkomen.

### Op FM-radiozenders afstemmen

- 1 Druk op **RADIO** om FM-radio in te schakelen.
- 2 Houd **- TUNING +** twee seconden ingedrukt.
  - ↳ De klokradio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer radiozenders af te stemmen.

#### Handmatig afstemmen op een zender:

Druk in de tunermodus herhaaldelijk op **- TUNING +** om een frequentie te selecteren.

### FM-radiozenders automatisch opslaan

#### Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiozenders opslaan.

Houd in de FM-tunermodus **SCAN** twee seconden ingedrukt.

- ↳ De klokradio slaat alle beschikbare FM-radiozenders automatisch op.
- ↳ De eerste beschikbare zender wordt automatisch afgespeeld.

### FM-radiozenders handmatig opslaan

#### Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiozenders opslaan.

- 1 Stem in de FM-tunermodus af op een FM-radiostation.
- 2 Houd **PRESET** twee seconden ingedrukt.
  - ↳ Het voorkeuzenummer gaat knipperen.
- 3 Druk op **HOUR** of **MIN** om een nummer te selecteren.
- 4 Druk nogmaals op **PRESET** om te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om andere zenders op te slaan.

#### Opmerking

- Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

---

## Een FM-voorkeuzezender selecteren

Druk in de FM-tunermodus herhaaldelijk op **PRESET** om een voorkeuzezender te selecteren.

---

## Volume aanpassen

Druk tijdens het luisteren naar FM-radio herhaaldelijk op **-VOLUME +** om het volume te verhogen of te verlagen.

# 5 De alarmtimer instellen









## Het alarm instellen

U kunt twee alarmen op verschillende tijden instellen.



### Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

- 1 Houd in de stand-bymodus  of  twee seconden ingedrukt om de instelmodus voor de wekker te activeren.
  - ↳ Het tijdsdisplay en het alarmpictogram ( of ) beginnen te knipperen.
- 2 Druk herhaaldelijk op **hour** en **min** om het uur en de minuten in te stellen.
- 3 Druk ter bevestiging op  of .
- 4 Druk op **hour** of **min** om de alarmbron te kiezen: zoemer of de laatst beluisterde FM-zender.
- 5 Druk nogmaals op  of  om te bevestigen.







### Tip

- Het wekvolume is niet instelbaar. Het volume neemt geleidelijk toe zodat u rustig wakker wordt.

## De alarmtimer activeren en deactiveren

Druk herhaaldelijk op  of  om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.

- ↳ Het alarmpictogram ( of ) verschijnt als de alarmtimer wordt ingeschakeld en verdwijnt als de timer wordt uitgeschakeld.
- Als u het alarm wilt stoppen, druk dan op de desbetreffende knop  of .
- ↳ Het alarm wordt in de daarop volgende dagen herhaald.


## Sluimerfunctie

Druk als het alarm afgaat op **SNOOZE**.

- ↳ Het alarm gaat over op snooze en gaat negen minuten later opnieuw af.

## 6 Andere functies

### De sleeptimer instellen

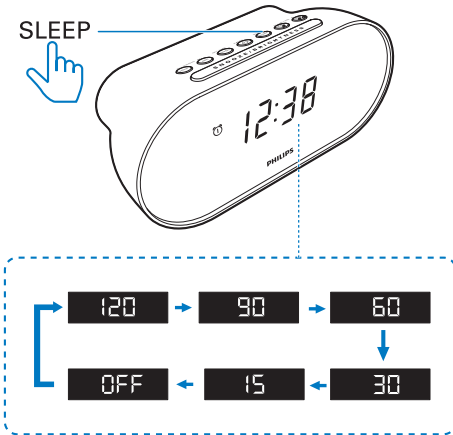


Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om de sleeptimer (in minuten) te selecteren.

- ↳ De klokradio schakelt automatisch over naar de stand-bymodus na de vooraf ingestelde periode.

#### Als u de sleeptimer wilt uitschakelen:

In de instelmodus voor de sleeptimer drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** totdat **[OFF]** (Uit) wordt weergegeven.

### De helderheid van het display aanpassen

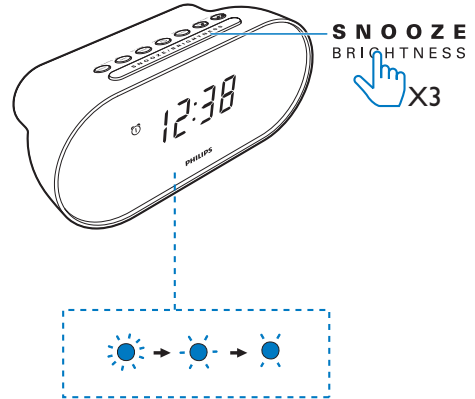

Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS** om verschillende helderheden te kiezen:

- Hoog
- Medium
- Laag

# 7 Productinformatie

## Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Specificaties

### Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	0,7 W RMS
Frequentierespons	75 Hz - 12,5 kHz, $\pm 3$ dB

### Tuner

Frequentiebereik (FM)	87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 kHz
– mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
Zoekgevoeligheid	< 35 dBf
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 50 dB

### Luidspreker

Luidsprekerimpedantie	8 ohm
Luidsprekerdriver	1 x 1,5 inch volledig bereik
Gevoeligheid	81 $\pm$ 3 dB/M/W

## Algemene informatie

Stroomvoorziening (stroomadapter)	Merksnaam: PHILIPS; Model: GQ05-050050-AG; Invoer: 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 0,35 A Max;
	Uitvoer: DC 5 V, 500 mA;
Stroomverbruik in werking	1,5 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	< 1 W
Afmetingen - apparaat (b x h x d)	185 x 85 x 81 mm
Gewicht - apparaat	0,3 kg

# 8 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

### Geen stroom

- Controleer of de stekker van de klokradio goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

### De klokradio reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel de klokradio opnieuw in.

### Slechte radio-ontvangst

- Houd de klokradio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te vermijden.
- Trek de antenne helemaal uit en pas de positie aan.

### Het alarm functioneert niet

- Stel de klok/alarm correct in.

# 9 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## De zorg voor het milieu

### Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2013/56/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggeworpen. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels op en werp het product en de batterijen nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en batterijen correct verwijdert, voorkomt

u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

### De wegwerp batterijen verwijderen

Voor het verwijderen van de wegwerp batterijen raadpleegt u het gedeelte over batterijen plaatsen.

### Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), papierpulp (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017  
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility  
of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in  
relation to this product.  
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke  
Philips N.V. and are used under license.

AJ2000\_12\_UM\_V4.0

