

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome



DS3400/12



Руководство пользователя

PHILIPS
RU

Содержание

Содержание	3
------------	---

1 Важная информация!	3
-----------------------------	---

2 Док-станция с динамиками	4
Введение	4
Комплект поставки	4
Описание основного устройства	5

3 Начало работы	5
Подключение питания	5
Включение	6

4 Воспроизведение	7
Воспроизведение с устройств iPod/ iPhone	7
Воспроизведение с внешнего устройства	9
Регулировка громкости	9

5 Характеристики	10
Усилитель	10
Общая информация	10

6 Устранение неисправностей	10
------------------------------------	----

7 Предупреждение	11
-------------------------	----

1 Важная информация!

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства.
- Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки электролита и во избежание телесных повреждений, порчи

имущества или повреждения устройства соблюдайте следующие правила.

- Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
- Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
- При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
- Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи) воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
- Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Разъем USB предназначен только для передачи данных.
- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
- Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания, штепселю или адаптеру для отсоединения устройства от сети.

2 Док-станция с динамиками

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение

С помощью док-станции с AC вы можете:


- прослушивать музыку с iPod/iPhone и других внешних аудиоустройств;
- синхронизировать iPod/iPhone с компьютером через USB-разъем.

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Адаптер питания переменного тока
- Краткое руководство
- Паспорт безопасности

Описание основного устройства

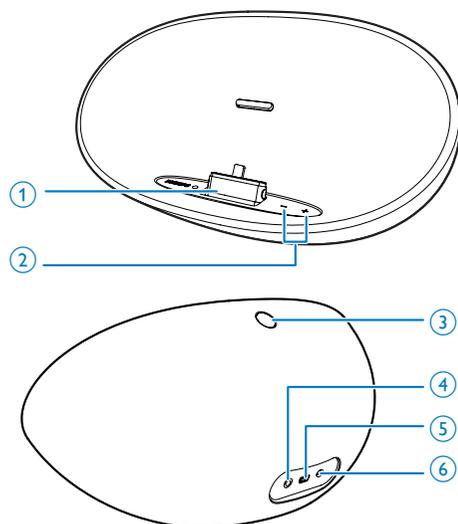

- ① Док-станция для iPod/iPhone
- ② + / -
 - Регулировка громкости.
 - Светодиодные индикаторы обозначают состояние системы.
- ③ ⏻
 - Включение док-станции с AC.
 - Переключение док-станции с AC в режим ожидания.
- ④ Гнездо электропитания
 - Подключение к источнику питания переменного тока.
- ⑤ 
 - Синхронизация с компьютером через USB-кабель.
- ⑥ AUDIO-IN
 - Подключение внешнего аудиоустройства.

3 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Подключение питания

Эта док-станция с AC поддерживает питание от сети переменного тока или батарей.


Вариант 1: от сети переменного тока

! Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.

Подключите адаптер питания к:

- разъему питания на задней панели док-станции с AC;
- розетке электросети.

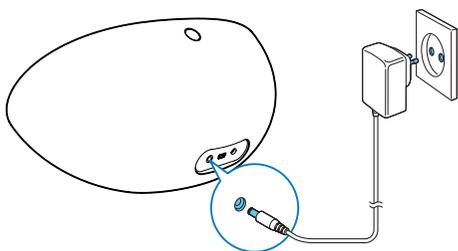


Вариант 2: от батарей

! Внимание

- Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
- Извлекайте элементы питания, если они разряжены или не будут использоваться в течение длительного времени.
- Батареи содержат химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать в соответствии с применимыми правилами.

Откройте отделение для батарей.

- 1 Вставьте 4 батареи 1,5 В типа AA, соблюдая полярность (+/-).
- 2 Закройте отделение для батарей.

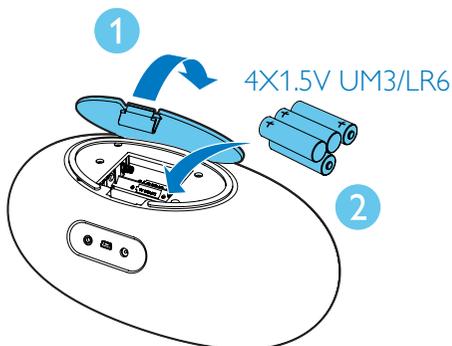

Включение

Нажмите кнопку ϕ для включения док-станции с АС.

- ↳ Загорятся светодиодные индикаторы + / -.

Переключение в режим ожидания

Док-станция с АС переключается в режим ожидания в следующих случаях:

- Снова нажмите ϕ .
 - по истечении 15 минут бездействия АС при питании от сети переменного тока;
- ↳ Погаснут светодиодные индикаторы + / -.

4 Воспроизведе- ние

Воспроизведение с устройств iPod/iPhone

Данная док-станция с АС позволяет прослушивать аудиозаписи с iPod и iPhone.

Поддержка iPod/iPhone

Эта док-станция с АС поддерживает следующие модели iPod и iPhone.


Совместимые модели

- iPod touch (5-го поколения)
- iPod nano (7-го поколения)
- iPhone 5

Прослушивание музыки с iPod/iPhone

Чтобы получить возможность использования большего количества функций, установите бесплатное приложение **ClockStudio**.

- 1 Нажмите кнопку ϕ для включения док-станции с АС.
 - ↳ Загорятся светодиодные индикаторы.
- 2 Установите iPod/iPhone в док-станцию.

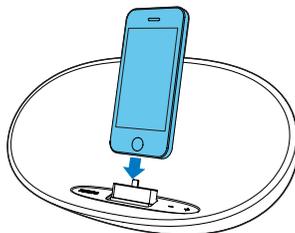

- 3 При первом подключении появится запрос на установку приложения **ClockStudio** на iPod/iPhone.
- 4 Нажмите **[Yes]** (Да), чтобы принять запрос на установку.
- 5 Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.



- 6 После установки запустите приложение.
- 7 Запустите воспроизведение аудио на устройстве iPod/iPhone.
 - ↳ Звук будет воспроизводиться через док-станцию с АС.

Примечание

- Приложение **ClockStudio** позволяет слушать радио, устанавливать часы и будильник, регулировать настройки звука и по мере необходимости обновлять встроенную программу устройства.

Обновление встроенной программы

При наличии обновления встроенной программы приложение **ClockStudio** автоматически выполнит поиск и предложит загрузить его.

Примечание

- Убедитесь, что iPod/iPhone установлен в док-станцию с АС и подключен к Интернету.

- 1 Если будет найдено новое обновление встроенной программы, нажмите **ОК**.



- 2 Для завершения обновления ПО следуйте инструкциям на экране.





Примечание

- Не отключайте питание и не извлекайте iPod/iPhone из док-станции во время обновления.

Зарядка устройств iPod/iPhone

Примечание

- Зарядка iPod/iPhone при питании док-станции с AC от батарей не производится.

Если док-станция с AC подключена к источнику питания переменного тока, подключенное устройство iPod/iPhone начнет заряжаться.

Синхронизация iPod/iPhone с компьютером

Примечание

- Убедитесь, что на компьютере правильно настроено приложение iTunes.

- 1 Установите iPod/iPhone в док-станцию.
- 2 Нажмите ϕ для перехода в режим ожидания.

↳ Погаснут светодиодные индикаторы.

- 3 Подключите док-станцию с AC к компьютеру через USB-кабель.
- 4 Запустите приложение iTunes для синхронизации док-станции с AC с компьютером.
 - ↳ Установленное в док-станцию устройство iPod/iPhone будет синхронизировано с компьютером при помощи приложения iTunes.

Примечание

- В связи с использованием различных материалов и методов производства некоторые USB-кабели могут не работать с данным устройством.

Воспроизведение с внешнего устройства

Док-станция с AC позволяет также прослушивать музыку с внешнего устройства, например MP3-плеера.

Примечание


- Убедитесь, что аудиосигнал не поступает с док-станции AC.

- 1 Нажмите кнопку ϕ для включения док-станции с AC.
- 2 Подключите кабель MP3 (не входит в комплект) к:
 - разъему **AUDIO-IN** на задней панели док-станции с AC;
 - разъему для наушников внешнего устройства.
- 3 Включите воспроизведение аудио на устройстве (см. руководство пользователя устройства).

Регулировка громкости

Для регулировки громкости выполните следующие действия:

- нажмите кнопку +/- на док-станции с АС или
- отрегулируйте громкость на iPod/iPhone или внешнем устройстве.

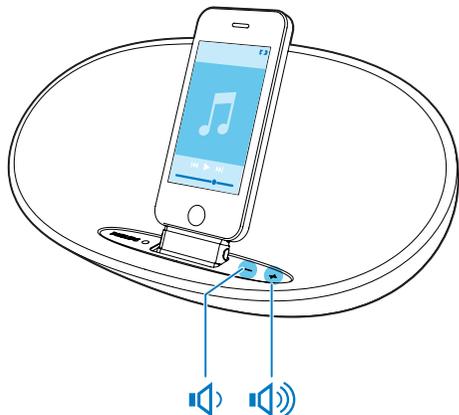

Совет

- Если питание док-станции с АС осуществляется от батареи, уровень громкости звукового сигнала будет ниже, чем при подключении к источнику переменного тока

5 Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная мощность	2 x 5 Вт (среднеквадр.)
-------------------------------	----------------------------

Общая информация

Параметры питания	Модель:
- От сети переменного тока	KSAS0151200150HE;
- От батарей	Вход: 100—240 В~, 50/60 Гц, 0,4 А;
	Выход: 12 В = 1,5 А
	Батареи типа АА — 4 шт.
Энергопотребление во время работы	< 10,5 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт
Макс. нагрузка для iPod/iPhone	5 В = 1 А
Размеры	274 x 143 x 109 мм
- Основное устройство (Ш x В x Г)	
Вес	1,06 кг
- Основное устройство	

6 Устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/welcome). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что адаптер питания переменного тока подключен правильно.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.
- Проверьте, правильно ли установлены элементы питания.

Нет звука или звук с помехами

- Настройте громкость док-станции с АС.
- Отрегулируйте громкость на iPod/iPhone или внешнем аудиоустройстве.

Устройство не реагирует на команды

- Отключите вилку питания от сети и подключите повторно, а затем снова включите устройство.

Не удается выполнить синхронизацию с компьютером

- Переключение док-станции с АС в режим ожидания.
- Попробуйте использовать другой USB-кабель.
- Правильно установите приложение iTunes на компьютере.

7 Предупреждение

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.



Обозначения "Разработано для iPod" и "Разработано для iPhone" означают, что электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod и iPhone соответственно и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройство совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи.

iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС.

Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Примечание

- Табличка с обозначениями расположена в батарейном отсеке.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DS3400_12_UM_V2.0

