












Exibir a agenda

- 1 Pressione .
- 2 Selecione um contato. As informações disponíveis são exibidas.

Ligar para um número na agenda

- 1 Pressione  para acessar a agenda.
- 2 Selecione um contato na agenda.
- 3 Pressione  para fazer a chamada.

Ouvir mensagens gravadas na secretária eletrônica (somente SE365)

- Pressione  para ligar/desligar a secretária eletrônica no modo de espera.
- Iniciar/parar a reprodução: pressione .
- Ajustar o volume: pressione  / .
- Retroceder:
Durante a reprodução de uma mensagem, pressione  para reproduzir a mensagem do início.
Durante o primeiro segundo da mensagem atual, pressione  para reproduzir a mensagem anterior.
- Avançar: pressione  para pular para a próxima mensagem.
- Excluir a mensagem atual: pressione .

Nota

- Para obter mais informações, consulte a seção Secretária eletrônica do telefone no manual do usuário.

Resolução de problemas

Não há tom de discagem.

- Verifique as conexões do telefone.
O fone está fora de alcance. Aproxime-o da estação base.

O ícone de sinal está piscando.

- O fone está fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
Se o fone exibir **[NÃO REGIST.]**, registre-o.

O identificador de chamadas não funciona.

- O serviço não está ativo. Consulte sua operadora.
As informações do chamador não estão disponíveis ou ele não permite que sejam exibidas.
Para obter mais informações, consulte o manual do usuário.

Seja bem-vindo à Philips

Registre o produto em www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?

Manual do usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha seu novo telefone.

Ajuda online

www.philips.com/support

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados. A reprodução de todo ou parte deste material é proibida sem o consentimento por escrito do proprietário dos direitos autorais. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários.



Registre seu produto e obtenha suporte em www.philips.com/welcome

SE360
SE365



Guia de início rápido

- 1 Conectividade
- 2 Instale
- 3 Aproveite



CE 0168

Impresso na China


SE360-365_78_PR-BR_QSG_V3.0

PHILIPS

Conteúdo da caixa




Fone

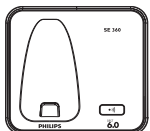


Estação base com suporte para o SE360 OU




SE365

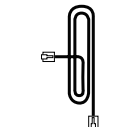

Fio telefônico*



Fonte de alimentação



Manual do usuário



Garantia



Guia de início rápido

Nota


- Em alguns países, você precisa conectar o adaptador de linha telefônica ao fio telefônico e o fio telefônico à entrada da linha.
- Em modelos com vários fones, você encontrará fones e carregadores adicionais com fontes de alimentação.

Cuidado


- Use apenas as pilhas e o adaptador fornecidos

1 Conectividade

Conectar a estação base

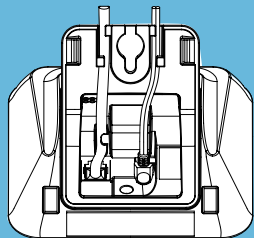

- 1 Conecte o plugue de saída da fonte de alimentação à parte inferior da estação base.
- 2 Conecte a fonte de alimentação a uma tomada padrão na parede.
- 3 Conecte o fio telefônico à sua respectiva entrada na parte inferior da estação base e à tomada de telefone na parede.

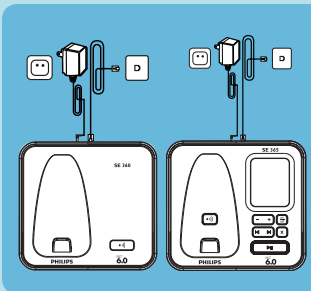

2 Instale

Instalar o fone



- 1 As pilhas já vêm instaladas no fone. Retire a fita do compartimento de pilhas antes de carregá-las.
- 2 Coloque o fone na estação base para ligar o aparelho.

Nota: Carregue as pilhas por 24 horas antes da primeira utilização. Para obter mais informações sobre o status do ícone de pilha, consulte o manual do usuário.

Configurar o telefone (se necessário)

- 1 Quando a mensagem de boas-vindas for exibida, pressione **[OK]**, selecione seu país e pressione **[OK]** para confirmar.
↳ A seleção do país é salva
- 2 Ajuste a hora e a data.
↳ O telefone está pronto para o uso.

3 Aproveite

Fazer uma chamada

- 1 Pressione **[R]** e disque o número de telefone; ou
- 2 Disque o número de telefone e pressione **[R]** para fazer a ligação.

Atender a uma chamada

Quando o telefone tocar, pressione **[R]** ou **[V]** para atender à chamada.

Encerrar uma chamada

Pressione **[exit]**

Ajustar o volume do fone de ouvido

Pressione **[V]** ou **[V]** para ajustar o volume durante uma chamada.

Ajustar o toque do fone

- 1 Pressione **menu**.
- 2 Selecione **[AJ. PESSOAIS] > [TOQUES FONE] > [TOQUES]** e pressione **[OK]** para confirmar.
- 3 Selecione um toque e pressione **[OK]** para confirmar.
↳ O ajuste é salvo.

Adicionar um registro

- 1 Pressione **menu**.
- 2 Selecione **[AGENDA] > [NOVA ENTRADA]** e pressione **[OK]** para confirmar.
- 3 Digite o nome e pressione **[OK]** para confirmar.
- 4 Digite o número de telefone e pressione **[OK]** para confirmar.