

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/support



AJ1050



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1 Важная информация!	2
Техника безопасности	2
Уведомление	2
2 Радиочасы	4
Введение	4
Комплектация	4
Описание основного устройства	5
3 Начало работы	7
Подключение питания	7
Установка часов	7
4 Прослушивание радио	8
Настройка радиостанции	8
Регулировка уровня громкости	8
5 Установка времени включения будильника	9
Установка времени будильника	9
Включение будильника	9
Просмотр времени включения будильника	9
Повтор сигнала будильника	9
Выключение сигнала будильника	9
Выключение будильника	9
6 Другие возможности	10
Установка таймера отключения	10
Настройка яркости дисплея	10
7 Сведения об изделии	11
Характеристики	11
8 Устранение неисправностей	12

1 Важная информация!

Техника безопасности

- Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для вентиляции.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Использование элементов питания.
ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки электролита, что может привести к телесным повреждениям, порче имущества или повреждению устройства, соблюдайте следующие правила.
 - Устанавливайте элементы питания правильно, соблюдая указанную полярность (знаки "+" и "-").
 - Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
 - Извлекайте элементы питания, если устройство не используется в течение длительного времени.
 - Элементы питания нельзя подвергать чрезмерному нагреву, такому как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
- Используйте только источники питания, перечисленные в руководстве пользователя.
- Не допускайте попадания капель или брызг на устройство.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).

- Если шнур питания или штепсель используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать устройство на другие электрические устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытых источников огня и высоких температур.
- Запрещается смотреть на лазерный луч внутри устройства.
- Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или адаптеру для отключения устройства от электросети.

Уведомление

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.

Утилизация изделия



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/EС. Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте изделия вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Символ оборудования Class II



Этот символ указывает, что устройство обладает системой двойной изоляции.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

2 Радиочасы

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение

С помощью этих радиочасов вы сможете:


- прослушивать FM-радио;
- следить за временем;
- просыпаться под радио или звуковой сигнал будильника;
- устанавливать два будильника на различное время.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство (с подсоединенными адаптером питания)
- Печатная документация

Описание основного устройства

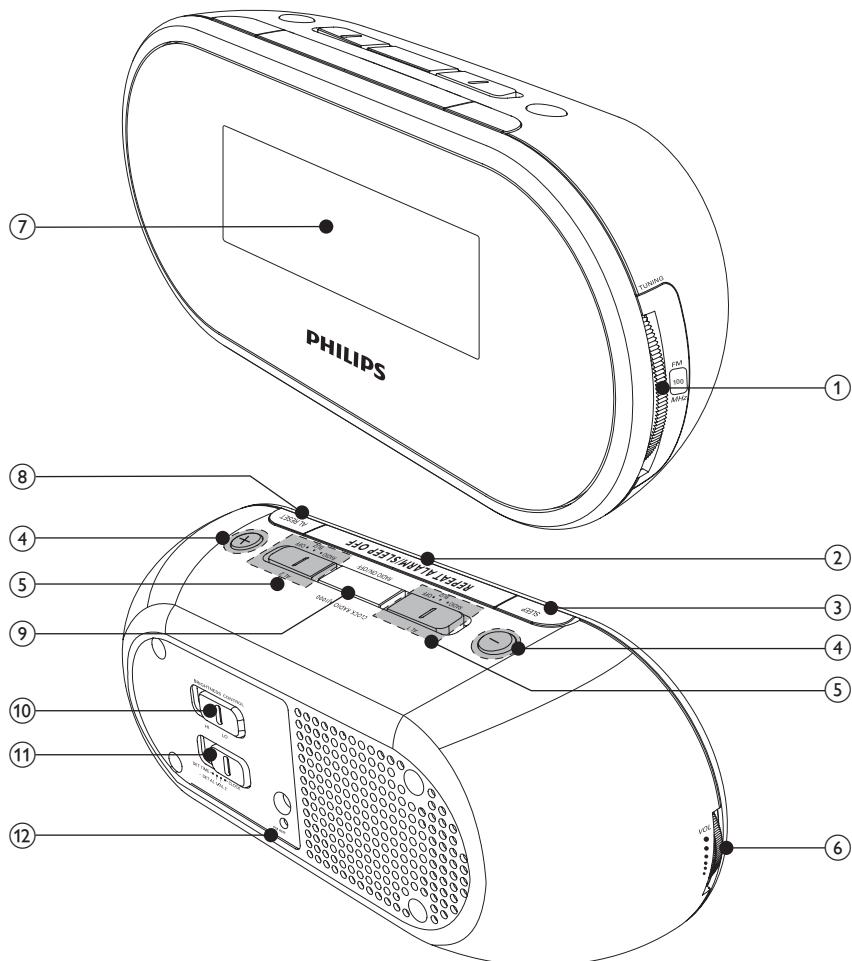

① TUNING

- Настройка радиостанции.

② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Повтор сигнала будильника.
- Деактивация таймера отключения.

③ SLEEP

- Установка таймера отключения.

④ + / -

- Настройка часов, будильника и таймера отключения.

- ⑤ AL1,AL2
 - **RADIO:** установка текущей радиостанции в качестве источника сигнала для будильника.
 - **BUZ:** установка мелодии в качестве источника сигнала для будильника.
 - **OFF:** выключение будильника.
- ⑥ VOL
 - Настройка уровня громкости радио.
- ⑦ Дисплей
- ⑧ AL RESET
 - Отключение сигнала будильника.
- ⑨ RADIO ON/OFF
 - Включение/выключение радио.
- ⑩ BRIGHTNESS CONTROL
 - Настройка яркости дисплея.
- ⑪ Регулятор часов
 - **SET TIME:** переход в режим настройки часов.
 - **SET AL1/AL2:** переход в режим настройки будильника; отображение установленного времени будильника.
 - **CLOCK:** отображение часов.
- ⑫ FM ANT
 - Подключение проводной FM-антенны.

3 Начало работы



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Подключение питания



Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении шнуря питания от электросети тяните только за вилку. Не тяните за шнур питания.
- Перед подключением шнуря питания убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

1 Подключите адаптер питания к сетевой розетке.

Установка часов

- Переключите **регулятор часов** в режим **SET TIME**.
- Нажмите **+ / -**, чтобы установить время (24-часовой формат).
- Переключите **регулятор часов** в режим **CLOCK**.



Совет

- Нажмите и удерживайте кнопку **+** для быстрого увеличения цифр, обозначающих время.
- Нажмите **-**, чтобы по одной уменьшить цифры, обозначающие время.

4 Прослушивание радио

Настройка радиостанции

- 1 Нажмите **RADIO ON/OFF**, чтобы включить радио.
 - 2 Медленно отрегулируйте **TUNING**, чтобы настроить радиостанцию.
 - Чтобы выключить радио, снова нажмите **RADIO ON/OFF**.
-

Регулировка уровня громкости

- Поворачивайте регулятор **VOL** по или против часовой стрелки.

5 Установка времени включения будильника

Установка времени будильника

Можно установить два будильника на разное время. Для сигнала будильника можно выбрать мелодию или радиостанцию FM.

Примечание

- Перед началом работы убедитесь, что значение времени установлено правильно.

- Переключите **регулятор часов** в режим **AL1** или **AL2** (на **SET AL1/AL2**).
- Нажмите **+ / -**, чтобы установить время будильника.
- Переключите **регулятор часов** в режим **CLOCK**.

Включение будильника

Примечание

- Убедитесь, что время будильника установлено правильно.

- Переключите **AL1/AL2** на **BUZ** или **RADIO**.
 - Появится индикация **▲ / ▼**.
 - В качестве сигнала будильника будет установлена мелодия или радиостанция FM.

Просмотр времени включения будильника

- Переключите **регулятор часов** в режим **AL1** или **AL2** (на **SET AL1/AL2**).
 - Появится индикация **▲** или **▼**.
 - Отобразится предустановленное время будильника.

Повтор сигнала будильника

- Во время звучания сигнала будильника нажмите **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
 - Сигнал будильника снова прозвучит через 9 минут.

Выключение сигнала будильника

- Во время звучания сигнала будильника нажмите **AL RESET**.
 - Будильник выключится, однако настройки будут сохранены.

Выключение будильника

- Переключите **AL1/AL2** на **OFF**.
 - Индикация **▲ / ▼** исчезнет.

6 Другие возможности

Установка таймера отключения

Можно установить автоматическое отключение радиоприемника по истечении заданного времени (0 – 59 минут).



Примечание

- Перед установкой убедитесь, что **регулятор времени** переключен в режим **CLOCK**, а радио выключено.

- Нажмите и удерживайте кнопку **SLEEP**.
 - Начнется отсчет цифр, обозначающих время, от **0:59** до **0:00**.
 - Радио включится.
- Последовательно нажимайте кнопку **+ / -** для установки значения времени.
- Отпустите кнопку **SLEEP**, когда отобразится нужное время.

Для отмены таймера отключения выполните следующие действия.

- Нажмите **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Настройка яркости дисплея

- Переключите **BRIGHTNESS CONTROL** в **HI** или **LO**.
 - HI**: высокая яркость
 - LO**: низкая яркость

7 Сведения об изделии



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Радио (FM)

Частотный диапазон	87,5 – 108 мГц
Чувствительность	
- Моно, отношение сигнал/ шум 26 дБ	< 22 дБ полн. шк.
Общее искажение гармоник	< 3 %
Отношение сигнал/шум	> 50 дБ

Общая информация

Сеть переменного тока	Вход: 100— 240 В~, 50/60 Гц, 150 мА
	Выход: 5 В пост. тока, 500 мА

Энергопотребление во время работы	3 Вт
--------------------------------------	------

Размеры	
- Основное устройство	185 × 85 × 52 мм (Ш × В × Г)

Вес	
- Основное устройство	0,37 кг

8 Устранение неисправностей



Внимание

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что сетевой шнур плотно подключен.
- Проверьте наличие электропитания в сети переменного тока.

Нет звука

- Настройте громкость.

Система не реагирует

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем включите систему еще раз.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между устройством и телевизором или другими источниками излучения.
- Полностью выдвиньте антенну.

Таймер не работает

- Правильно установите часы.
- Включите таймер.

Настройки часов/таймера удалены

- Произошел сбой электропитания или сетевой шнур был отсоединен.
- Сбросьте настройки часов/таймера.



2015 © WOOX Innovations Limited. Все права
защищены.

Philips и эмблема Philips в виде щита являются
зарегистрированными товарными знаками компании
Koninklijke Philips N.V. и используются компанией
WOOX Innovations Limited по лицензии Koninklijke
Philips N.V.

AJ1050_12_UM_V1.0

