

DVD namų kino sistema


HTS3152

Ačiū, kad renkatės Philips.

Reikia skubios pagalbos?

Perskaitykite savo Greito Naudojimosi Gidą ir/arba naudojimosi instrukciją pirmiesiems žingsniams atlikti, ir naudojimasis Philips produktais taps dar malonesnis.

*Jeigu perskaitėte instrukcijas ir jums reikia papildomos pagalbos, ieškokite pagalbos internete: **www.philips.com/welcome***

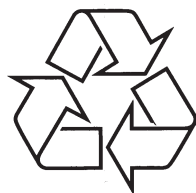

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijų knygelė

INFORMACIJA

LAZERIS

Tipas Puslaidininkis lazeris.....	GaAIAs
Bangos ilgis.....	650 – 660 nm (DVD)
.....	784 – 796 nm (CD)
Išeinamoji Galia.....	7 mW (DVD)
.....	10 mW (VCD/CD)
Spinduliavimo išsiskyrimas.....	60 laipsnių

Kadangi skirtingi gamintojai gamina skirtingo formato diskus, jūsų DVD sistemą / įrašantį grotuvą gali tekti atnaujinti. Tobulėjant DVD technologijoms, tokie atnaujinimai bus įprasti ir lengvai atliekami. Norėdami atnaujinti programinę įrangą, apsilankykite Interneto svetainėje www.philips.com/support.

DĖMESIO!

Vartotojui:

Atidžiai perskaitykite informaciją, esančią jūsų DVD Namų Kino Sistemos apačioje arba galinėje dalyje, ir žemiau užrašykite įrenginio Serijinį Numerį. Išsaugokite šią informaciją, nes vėliau gali jos prireikti.

Modelio Nr. **HTS3152**

Serijinis Nr. _____

ATSARGIAI

Kitoks nei aprašytas valdymo, pakeitimų arba procedūrų veiklos naudojimas gali baigtis pavojingu spinduliavimu arba kitokių nesaugiu veiksmu.

VARTOTOJAI TURĖTŲ ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI, KAD NE VISI DIDELĖS RAIŠKOS TELEVIZORIAI YRA VISIŠKAI SUDERINAMI SU ŠIUO PRODUKTU. TAI GALI SUKELTI VAIZDO NESKLANDUMUS. TUO ATVEJU, JEI ATSIKAS 525 AR 625 PROGRESYVAUS SKANAVIMO VAIZDO (PROGRESSIVE SCAN) PROBLEMŲ, REKOMENDUOJAMA PERJUNGTI SUJUNGIMĄ Į STANDARTINIO RYŠKUMO (STANDARD DEFINITION) ĮŠĖJIMĄ. JEI JUMS KYLA KLAUSIMŲ DĖL JŪSŲ TELEVIZORIAUS SUDERINAMUMO SU ŠIO MODELIO 525P IR 625P DVD GROTVU, PRAŠOME SUSISIEKTI SU MŪSŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių, kurias valdo Macrovision Corporation ir kiti teisių savininkai. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuotas Macrovision Corporation ir yra skirtas namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista Macrovision Corporation. Reversinė inžinerija ar išardymas yra uždrausti.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorines. "Dolby", "Pro Logic" bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratorines priklausantys prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal licenciją iš DTS, Inc. U.S. Patentų Numeriai: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. "DTS" bei "DTS Digital Surround" yra Digital Theatre Systems, Inc. registruoti prekiniai ženklai. Copyright 1996, 2002-2006, DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



DivX, DivX Ultra Certified ir panašūs logotipai yra DivX, Inc prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekybos ženklai JAV ir/ar kitose valstybėse.

PASTABOS

PASTABOS

KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidzani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallese	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Bendrai

Bendra Informacija	6
Įrengimas	6
Pridėti įrenginiai	6
Diskų valymas	6
Perdirbimas	6

Įrenginio Apžvalga

Pagrindinis Įrenginys	7
Nuotolinio Valdymo pultas	9-10
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas	10

Sujungimai

Pagrindiniai Sujungimai	11-14
1 Žingsnis: Garsiakalbių pastatymas	11
2 Žingsnis: Prijungimas prie TV	12
1 Galimybė: Naudojantis Video lizdu	12
2 Galimybė: Prijungimas prie "Progressive Scan" Televizoriaus arba komponentinės video įvesties	12
3 Žingsnis: Garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio prijungimas	13
4 Žingsnis: FM bei AM/MW antenų prijungimas	14
5 Žingsnis: Maitinimo laido prijungimas	14
Pasirenkami Sujungimai	15
Garso iš TV prijungimas	15
Kabelinės TV imtuvo/ satelitinio imtuvo bei įrašancio vaizdo grotuvo/ VCR prijungimas	15

Pagrindiniai Nustatymai

Pradžia	16-20
Tinkamo žiūrėjimo kanalo pasirinkimas	16
Kito šaltinio perjungimas	16
Kalbų nustatymai	17
OSD (ekrano kalbos) nustatymas	17
Audio, Subtitrų ir Meniu kalbos DVD grojimui nustatymas	17-18
TV Ekrano nustatymas	18

"Progressive Scan" funkcijos nustatymas	19
Garsiakalbių kanalų nustatymas	20

Diskų Grojimas

Veiksmai su Diskais	21-29
Grojimui Tinkami Diskai	21
Diskų grojimas	21
Pagrindinės Disko Grojimo Funkcijos	22
Įvairių pakartojimo / grojimo atsitiktine tvarka funkcijų pasirinkimas	22
Takelių grojimo programavimas	23
Kitos funkcijos, reikalingos video peržiūrai (DVD/VCD/SVCD)	23-26
Disko Meniu naudojimas	23
Disko grojimo informacija	24
Pritraukimas ("Zoom in" funkcija)	24
Subtitrų kalbos pakeitimas	24
Kameros filmavimo kampo pakeitimas	24
Garso takelio kalbos pakeitimas	25
"Atidėjimo" laiko nustatymas audio grojimui	25
Grojimo kontrolės funkcija (tik VCD diskams)	25
Peržiūros (preview) funkcija (tik VCD/SVCD diskams)	26
MP3/WMA audio diskų grojimas	27
JPEG Nuotraukų failų leidimas ("skaidrių peržiūros" funkcija)	28
Peržiūros funkcija	28
Pritraukimas ("Zoom" funkcija)	28
Nuotraukos apsuikimas/ apvertimas	28
Sinchroninis JPEG grafikos ir MP3/WMA muzikos grojimas	29
DivX diskų grojimas	29

"Progressive Scan" funkcija: "Progresyvaus" skenavimo metu rodoma du kartus daugiau kadrų per sekundę, nei įprasta TV sistema. Tokiu būdu išgaunama geresnė vaizdo rezoliucija bei kokybė.

Regioninis kodas: Sistema leidžia groti tik tuos diskus, kurie turi nustatytą regioną. Šis prietaisas groja tik tuos diskus, kurių regioniniai kodai atitinka sistemos kodus. Prietaiso regioninį kodą galite rasti ant produkto etiketės. Kai kurie diskai yra suderinami daugiau nei su vienu regionu (arba su VISAIŠ regionais).

Erdvinis garsas (Surround): Sistema, skirta sukurti realiam trijų dimensijų garsui. Suteikia puikų realybės įspūdį, aplinkui išstatant garso kolonėles.

"Antraštė" (Title): Didžiausia filmo ar muzikos dalis DVD diske. Kiekviena "antraštė" turi savo numerį, leidžiantį jums lengvai surasti norimą dalį.

WMA: Windows Media™ Audio. Microsoft Korporacijos išrasta garso duomenų "suspaudimo" technologija. WMA duomenys gali būti koduojami naudojantis Windows Media Player 9-a Versija arba Windows Media Player for Windows XP. Failus atpažinsite pagal plėtinį "WMA".

Analoginis garsas: Tai garsas, kuris nėra paverstas skaičiais. Analoginis garsas galimas jums naudojant AUDIO LEFT / RIGHT lizdus. Šie raudonas ir baltas lizdai siunčia garsą per 2 kanalus, kairį ir dešinį.

Pločio ir aukščio santykis (Aspect ratio): Santykis tarp vertikalios ir horizontalios vaizdo išmatavimų. Horizontalios ir vertikalios išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam 16:9.

AUDIO OUT lizdai: Raudonas ir baltas lizdai įrenginio galinėje dalyje, galintys siųsti audio signalus į kitas sistemas.

Bitinis rodiklis (Bit Rate): Duomenų kiekis skirtas laikyti tam tikrą muzikos kiekį; matuojamas kilobitais per sekundę arba kbps. Arba greitis, kuriuo galima įrašinėti. Bendrai, kuo didesnis bitinis rodiklis, tuo didesnis įrašymo greitis ir tuo geresnė muzikos kokybė. Tačiau duomenys su didesniais bitiniais rodikliais užima daugiau vietos diske.

Skyrius (Chapter): Vaizdų arba muzikos gabalų sekcijos, mažesnės už antraštę, DVD diske. Antraštė susideda iš keleto skyrių. Kiekvienas skyrius turi savo numerį, leidžiantį Jums surasti norimą skyrių.

“Kompozitinis” video (CVBS): Vienas video signalas, dažniausiai naudojamas visuose įprastiniuose video įrenginiuose.

Disko meniu: Ekrano displėjus, leidžiantis rinktis vaizdą, garsą, subtitrus, žiūrėjimo kampą ir kita, įrašytą į DVD.

DivX: DivX kodas yra patentuota, MPEG-4 pagrįsta video suspaudimo technologija, sukurta DivX Networks, Inc. Jo pagalba skaitmeniniai video gali būti sumažinami iki tokių dydžių, kuriuos vėliau galima lengvai platinti internetu, neprarandant aukštos vaizdo kokybės.

Dolby Digital: Erdvinio garso sistema išvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki šešių skaitmeninio garso kanalų (priekinis kairys ir dešinys, erdvinio garso kairys ir dešinys, centrinis bei žemų dažnių).

Dolby Surround Pro Logic II: Tai patobulinta kodavimo sistema, suteikianti daugiau erdvumo bei daugiau tiesioginio efekto per Dolby Surround programos medžiagą; suteikia įtikinamą trijų dimensijų garso efektą konvertuojamiems muzikos įrašams. Suprantama, įprastinis “surround” kodavimas taip pat bus suderinamas su Dolby Surround Pro Logic II, tačiau takelius bus galima užkoduoti ir specialiai pritaikyti Pro Logic II grojimui, taip išnaudojant visus sistemos privalumus, įskaitant atskirus kairės bei dešinės pusės “surround” kanalus. (Tokia medžiaga taip pat yra suderinama su įprastiniais Pro Logic dekoderiais).

DTS: Skaitmeninė teatro sistema (Digital Theatre Systems). Tai yra erdvinio garso sistema, bet ji skiriasi nuo Dolby Digital. Formatai buvo išvystyti skirtingose kompanijose.

JPEG: Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų “suspaudimo” sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslėlius galima stipriai “suspausti”, o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinius JPG arba JPEG.

MP3: Failo formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. “MP3” yra sutrumpinimas Motion Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame audio CD diske.

MPEG: Motion Experts Group. Skaitmeninio garso ir vaizdo suspaudimo sistemų visuma.

Daugiakanalis (Multi-channel): DVD diskai yra suformatuoti taip, kad kiekvienas garso įrašas turėtų atskirą garsą takelį. Daugiakanalis parodo garso įrašų struktūrą, kurioje yra trys arba daugiau kanalų.

Grojimo kontroliavimas (PBC): Signalas, įrašytas į video CD arba SVCD diską, ir skirtas to disko grojimo kontroliavimui. Naudodami meniu ekranus, įrašytus į video CD arba SVCD, kurie palaiko PBC funkciją, galėsite patogiai naudotis grojimo bei paieškos funkcijomis.

Kitų suderinamų prietaisų grojimas

USB įrenginys – grojimas	30
Grojimas iš USB “flash” kortelės arba USB atminties kortelės skaitytuvo	30

Kitokio Audio Grotuvo grojimas

Grojimas kitu nešiojamu audio grotuvu	31
---	----

Karaoke grojimas

Karaoke disko naudojimas	32
--------------------------------	----

Nustatymų Meniu

Sistemos Nustatymų Meniu

Nustatymų meniu pasiekimas	33
Bendrijų Nustatymų puslapis	34
Garso Nustatymų puslapis	35
Video Nustatymų puslapis	36
Pirmenybių Nustatymų Puslapis	37-38

Radio Tiuneris

Radio Naudojimas

Radio stočių suradimas	39
Radio stočių išsaugojimas	39-40
Automatinis instaliavimas	39
Automatinis išsaugojimas	40
Rankinis išsaugojimas	40
Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas	40
Išsaugotos radijo stoties ištrynimasis	40

Kita Informacija

Garso ir Garsumo Valdymas

Garsumo valdymas	41
Erdvinio garso pasirinkimas	41
Skaitmeninio garso efektų pasirinkimas	41

Kitos Funkcijos

Programinės įrangos atnaujinimas	42
--	----

Problemų sprendimas

Dažnai Užduodami Klausimai (USB)

Techniniai Duomenys

Techninis Žodynas

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Dėmesio!

Pakuotėje nėra jokių papildomų įrengimų. Tegul montavimo darbus atlieka kvalifikuotas žmogus.

Įrengimas

Tinkamos vietos suradimas

- Pastatykite įrenginį ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus. Nedėkite įrenginio ant kilimo.
- Nedėkite ant įrenginio viršaus jokių prietaisų, kurie gali jį įkaitinti (pvz. imtuvas ar stiprintuvas)
- Nedėkite daiktų po įrenginiu (pvz. CD, žurnalų)
- Statykite įrenginį netoli elektros rozetės, kad AC elektros energijos laidas būtų lengvai pasiekiamas.

Neužblokuokite ventiliacijos angų

- Nenaudokite DVD sistemos uždaroje erdvėje, nes ji gali perkaisti. Palikite apie 10 cm laisvos erdvės iš prietaiso viršaus ir apie 5 cm iš šonų tam, kad tinkamai veiktų prietaiso vėdinimo sistema.

Venkite aukštų temperatūrų, drėgmės ir dulkių.

- Nestatykite įrenginio, elementų ar diskų drėgnoje ar lietaus pasiekiamoje vietoje.
- Taip pat nestatykite šalia pavojingų daiktų (tokių kaip deganti žvakė, ar skysčio pilni indai)

Pridėti įrenginiai

- 1 žemų dažnių garsiakalbis
- 2 priekiniai garsiakalbiai
- 2 galiniai garsiakalbiai
- 1 centrinis garsiakalbis
- 1 nuotolinio valdymo pultas su maitinimo elementais
- 1 “kompozitinis” video laidas (geltonas)
- 1 FM laidinė antena
- 1 AM/MW kilpinė antena
- 1 MP3 LINE-IN laidas (nešiojamo audio grotuvo prijungimui)
- 1 maitinimo laidas
- Greito Naudojimosi Gidas

Disko priežiūra

Norėdami nuvalyti diską, braukit jį tiesia linija nuo centro į kraštus. Valymui naudokite specialios tekstūros pašluostę.

DĖMESIO!

Nenaudokite tokių tirpalų kaip benzinas, skiedikliai, valikliai ar diskams skirtų anti-statinių purškalių.

Apie perdirbimą

Šios instrukcijos yra atspausdintos ant nekenksmingo popieriaus. Daugelis įrenginio medžiagų gali būti perdirbamos. Jeigu norite atsikratyti senų įrenginių, tiesiog nuneškite jį į perdirbimo centrą. Vadovaukitės vietinėmis įpakavimo, maitinimo elementų bei senos įrangos atsikratymo taisyklėmis.

TECHNINIAI DUOMENYS

STIPRINTUVAS

Bendra išėjimo galia
Namų Kino režimas.....300 W
Dažnio Atsiliepiamas.....180Hz – 18kHz / ±3dB
Signalų-i-Triukšmą Santykis>60dB (A-sveto)
Įėjimo Jautrumas
- AUX In500mV
- TV In.....250mV
- MP3 Line-In500mV

RADIJAS

Bangų Diapazonas FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
.....MW 531-1602 kHz (9kHz)
26 dB Tylos
Jautrumas:FM 22 dB, AM 5000 μV/m
IF Atmetimo SantykisFM 60 dB AM 24 dB
Signalų-i-Triukšmą SantykisFM 50 dB AM 30 dB
AW Suspaudimo Santykis.....FM 30 dB
Harmonijos IškreipimasFM Mono 3%
.....FM Stereo 3%
.....AM 5%
Dažnio AtsiliepiamasFM 180 Hz -9 kHz / ±6 dB
Stereo AtskyrimasFM 26 dB (1 kHz)
Stereo “Slenkstis”FM 23.5 dB

DISKAS

Lazerio RūšisPuslaidininkinis
Disko Skersmuo12cm / 8cm
Video DekodavimasMPEG-1 / MPEG-2 /
Div X3/4/5/6, Ultra
Video DAC12 Bitų
Signalų SistemaPAL / NTSC
Video Formatas4:3 / 16:9
Video S/N56 dB (minimum)
“Kompozitinio” Video Išvestis1.0 Vp-p, 75Ω
Audio DAC24 Bitai / 96 kHz
Dažnio Atsiliepiamas4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
.....4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
.....4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCMIEC 60958
Dolby DigitalIEC 60958, IEC 61937
DTSIEC 60958, IEC 61937

PAGRINDINIS ĮRENGINYS

Maitinimas110-127V / 220-240V ~ 50-60 Hz
Elektros Energijos Suvartojimas60W
Budėjimo režime< 1W
Išmatavimai360 x 48 x 332 (mm)
(plotis x aukštis x gylis)
Svoris.....2.82 kg

PIEKINIAI IR GALINIAI GARSIAKALBIAI

Sistema:Pilno nuotolio satelitinė
Varža:4 Ω
Garsiakalbių tvarkyklės:3“ pilno atstumo
garsiakalbis
Dažnio atsiliepiamas:150 Hz -20 kHz
Išmatavimai:95.5 x 198 x 75 (mm)
(plotis x aukštis x gylis)
Svoris:0.53 kg (kiekvienas)

CENTRINIS GARSIAKALBIS

Sistema:Pilno nuotolio satelitinė
Varža:8 Ω
Garsiakalbių tvarkyklės:3“ pilno atstumo
garsiakalbis
Dažnio atsiliepiamas:150 Hz -20 kHz
Išmatavimai:240 x 99.5 x 64 (mm)
(plotis x aukštis x gylis)
Svoris:0.85 kg (kiekvienas)

ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIS (SUBWOOFER)

Varža:8 Ω
Garsiakalbių tvarkyklės:165 mm (6.5“) woofer
Dažnio atsiliepiamas:40 Hz – 150 kHz
Išmatavimai:131 x 315 x 386 (mm)
(plotis x aukštis x gylis)
Svoris:3.93 kg

Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (USB)

Kodėl taip ilgai užtrunka, kol parodomas mano USB įrenginio turinys?

- Tai gali būti dėl didelio failų skaičiaus (>500 failų/katalogų) arba failų dydžio (>1MB).
- Įrenginyje gali būti kitų su sistema nesuderinamų failų, kuriuos sistema vistiek bando “nuskaityti”.

Kas atsitiks, jei prie USB jungties bus prijungti nesuderinami USB įrenginiai (pvz., USB pelė, klaviatūra)?

Tokie įrenginiai sistemą gali padaryti nestabilia. Išjunkite visus nesuderinamus įrenginius ir ištraukite elektros maitinimo laidą. Palaukite kelias minutes prieš vėl prijungdami maitinimą ir prieš vėl įjungdami įrenginį.

Kas atsitiks, jei prijungsiu USB “kietąjį” diską?

HDD taip pat yra nesuderinamas, kadangi didelė jo talpa padarytų neleistų juo tinkamai naudotis. Perkelkite savo muzikinius failus (mp3) bei nuotraukas (jpg) į “flash” diskelį.

Kodėl sistema neatpažįsta mano nešiojamo USB muzikos grotuvo?

Kad normaliai veikėtų, nešiojamam muzikos grotuvui gali reikėti specialios programinės įrangos. Taipogi gali būti nesuderinama MTP klasė, grotuvui tinka tik duomenų laikmenos.

Kokio tipo failus “palaiko” sistema?

Mes palaikome tik FAT16 ir FAT32, ne NTFS.

Kodėl failo pavadinimai būna kitokie, negu buvo rodomi kompiuteryje (pvz., “Good Bye.jpg” pasikeičia į “Good_B~1.jpg”)?

- Maksimalus failų pavadinimo ilgis yra apribotas įrenginio failų sistemos (FAT16), leidžiančios tik 8 simbolius.
- Kompiuteryje galite matyti pilną pavadinimą, kadangi operacinė sistema gali konvertuoti failų sistemą.

Ar įmanomas USB ir Disko grojimas vienu metu?

Neįmanomas dėl ribotos atminties. Be to, būtų reikalinga kitokia vartotojo sąsaja, kuri funkcionuotų ir būtų pakankamai lengva naudoti.


Kodėl savo įrenginyje negaliu “vartyti” nuotraukų?

Norint vartyti nuotraukas USB įrenginyje, jpeg nuotraukoje turi būti “specialus” failas, vadinamas EXIF. Taigi USB įrenginys galėjo būti nesukūręs EXIF informacijos failo, arba jis buvo ištrintas kopijuojant nuotraukas įvairiomis programomis.

Kodėl sistema negali groti kai kurių mano muzikos failų, nuotraukų bei filmų?

Failai gali būti negrojami dėl skirtingų formatų bei kodavimo (bit-rates). Taipogi nuotraukos gali būti ir per žemos arba per aukštos rezoliucijos.

PAGRINDINIS ĮRENGINYS

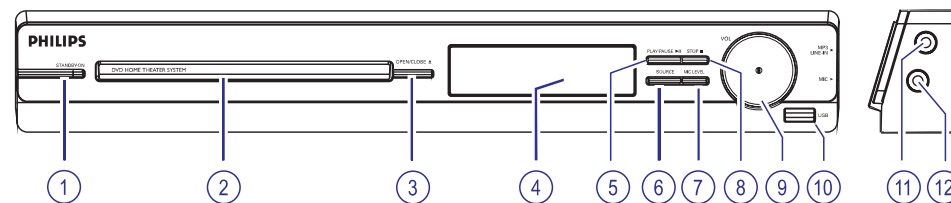

1. STANDBY ON

- Įjungia sistemą arba išjungia ją į normalų budėjimo režimą.

2. Diskų dėklas

3. OPEN/CLOSE ▲

- Atidaro/uždaro diskų dėklą.

4. Ekranėlis

5. PLAY/ PAUSE ►||

- DISC režime: sustabdo/pradeda grojimą.
- RADIO režime: išsaugo/instaliuoja radijo stotis tiunerio režime pirmąjį kartą.

6. SOURCE

- Pasirenka norimą aktyvų šaltinį: DISC, FM, AM/MW, TV, AUX arba MP3 LINE-IN.

7. MIC LEVEL

- Aktyvuoja mikrofono režimą; naudokite garsumo lygio nustatymą, norėdami nustatyti mikrofono garsumo lygį.

8. STOP ■

- Nutraukia operaciją.
- DISC režime: sustabdo grojimą.
- RADIO režime: laikykite paspaudę šį mygtuką, jeigu norite ištrinti nustatytą radijo stotį.

9. VOL

- Reguliuoja garsumo lygį.

10. USB lizdas

- Įvesties lizdas USB “flash” diskeliui arba USB atminties kortelės skaitytuvui.


11. MP3 LINE-IN lizdas

- Įvesties lizdas skirtas sujungti su nešiojamo grotuvo ausinių lizdu.

12. MIC lizdas

- Įvesties lizdas skirtas prijungti mikrofonui.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

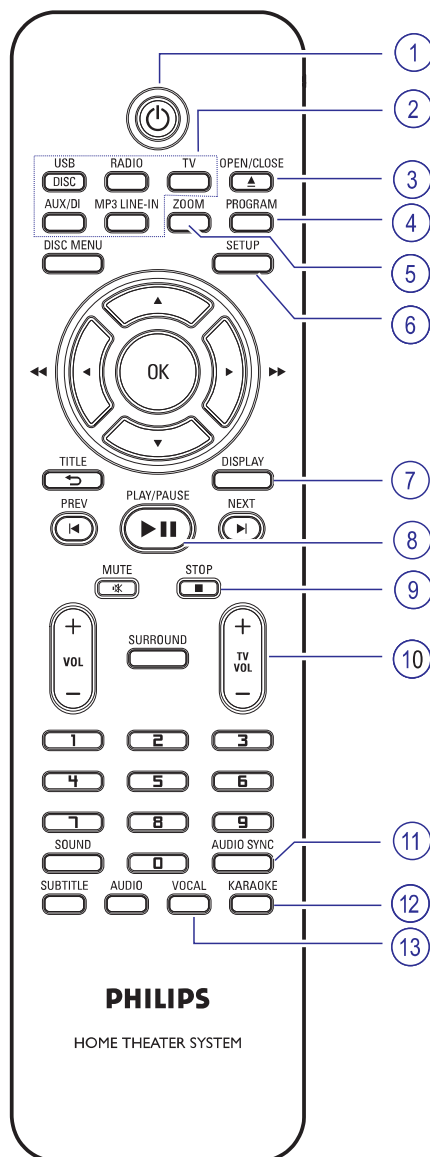

1.

- Išjungia sistemą į normalų budėjimo režimą.

2. **Source (šaltinio) mygtukai**

- **DISC/USB:** įjungia diskų DISC arba USB režimą.
- **RADIO:** perjungia tarp FM ir AM/MW bangų.
- **TV:** įjungia TV režimą. Televizoriaus garsas sklis per prijungtą garsiakalbių sistemą.

AUX/DI: įjungia įrenginį pajungtą prie AUDIO IN AUX lizdo.

MP3 LINE-IN: įjungia audio įrenginį, prijungtą prie MP3 LINE-IN lizdo.

3. **OPEN/CLOSE**

- Atidaro/uždaro diskų dėklą.

4. **PROGRAM**

- DISC režime: pradeda programavimą.
- RADIO režime: įspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad pradėtumėte rankinį/automatinį programavimą.

5. **ZOOM**

- Padidina arba sumažina vaizdą, rodomą TV ekrane.

6. **SETUP**

- Įeina arba išeina iš sistemos meniu.

7. **DISPLAY**

- Rodo pasirinkto šaltinio būklę arba disko informaciją.
- DVD filme leidžia pasirinkti skirtingus kameros rodymo kampus.

8. **PLAY/PAUSE**

- DISC režime: pradeda/sustabdo grojimą.
- RADIO režime: išsaugo/instaliuoja radijo stotis tiunerio režime pirmąjį kartą.

9. **STOP**

- Nutraukia operaciją.
- DISC režime: sustabdo grojimą.
- RADIO režime: laikykite paspaudę šį mygtuką, jeigu norite ištrinti nustatytą radijo stotį.

10. **TV VOL +/-**

- Reguliuoja televizoriaus garsumo lygį (tik Philips bei kitų suderinamų gamintojų televizoriaus).

11. **AUDIO SYNC**

- Nustato garso "atidėjimą" tuo atveju, jei vaizdo transliacija atsilieka nuo garso.

12. **KARAOKE**

- Įjungia mikrofono nustatymų meniu.

13. **VOCAL**

- Pasirenka įvairius audio režimus.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema (USB)	Sprendimas
"Nenuskaitomi" USB flash drive esantys failai	– USB flash įrenginio formatas gali būti nesuderinamas su sistema. – Įrenginys suformatuotas skirtinga failų sistema, kuri nėra suderinama su šia DVD sistema (pvz., NTFS).
USB flash drive veikia labai lėtai	– Flash įrenginiai su didesne atminties talpa arba turintys didelių failų bus "nuskaitomi" ilgiau.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema (Grojimas)	Sprendimas
Sistema nepradeda grojimo	- Įdėkite nuskaitomą diską grojimo puse žemyn. DVD+R/CD-R turi būti "finalizuoti" (baigti įrašinėti). - Patikrinkite, ar nėra jokių įbrėžimų ar dėmių ant disko paviršiaus. - Paspauskite SETUP, norėdami išjungti nustatymų meniu ekraną. - Jums gali tekti įvesti slaptažodį norint pakeisti "Tėvų kontrolės" lygį arba "atrankinti" diską. - Drėgmė susikaupė sistemos viduje. Išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą maždaug valandai.
Negalima pakeisti ekrano proporcijų, nors ir nustatėte TV display (TV ekrano santykį)	- Ekrano proporcijos (aukščio ir pločio santykis) yra nustatytas DVD diske ir nekeičiamas. - Priklausomai nuo TV, jūs galite neturėti galimybės pakeisti ekrano proporcijų.
Neįmanoma įjungti kai kurių funkcijų, tokių kaip Filmavimo kampas, Subtitrai arba Daugiakanalis Garsas	- Šių funkcijų gali nebūti DVD diske. - Subtitrų ar garso kalbos pakeitimas gali būti uždraustas DVD diske.
Sistemos meniu negalima pasirinkti tam tikrų elementų	- Prieš patekdami į sistemos meniu, du kartus paspauskite STOP mygtuką. - Priklausomai nuo disko, tam tikrų elementų pasiekimas gali būti neįmanomas.
Neįmanoma paleisti DivX filmų	- Patikrinkite, ar tas DivX failas yra atkoduotas "Namų Kino Teatro" režimui su DivX atkodavimo programa - Patikrinkite, ar DivX filmo failas yra pilnai įrašytas.
Prastas radijo transliavimas	- Jeigu signalas yra per silpnas, pareguliuokite anteną arba prijunkite išorinę anteną geresniam priėmimui. - Patraukite sistemos toliau nuo savo televizoriaus arba video įrašymo įrenginio (VCR). - Nustatykite teisingą dažnį. - Pastatykite anteną toliau nuo bet kokios įrangos, kuri gali būti trukdžių priežastimi.
Įrenginys neveikia	Atjunkite elektros laidą iš šaltinio kelioms minutėms. Perjunkite elektros laidą ir bandykite valdyti įrenginį kaip visada.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

14. DISC MENU

- DVD diskams: įeina arba išeina iš disko turinio meniu.
- VCD/ SVCD režime: patenka į sisteminį meniu; įjungia/išjungia PBC režimą grojimo metu.

15. OK

- Patvirtina nustatymą arba pasirinkimą.

16. Kursoriaus rodyklių mygtukai

- DISC režime: kai esate meniu, pasirenka judėjimo kryptį.
- DISC režime: spauskite į kairę arba dešinę, norėdami greitai prasukti į priekį ar atgal.
- RADIO režime: spauskite į viršų arba apačią, norėdami pareguliuoti radijo dažnį.
- DISC režime: spauskite į kairę arba dešinę, norėdami atlikti automatinę palešką.

17. TITLE

- DVD: grįžta į buvusį meniu.
- Tik VCD 2.0 versijai; Grojimo metu parodo disko "antraštės" meniu arba sugrįžta į pagrindinį meniu.

18. PREV / NEXT

- DISC režime: peršoka į prieš tai einančią / tolimesnę dainą / skyrių / "antraštę".
- RADIO režime: nustatytos radijo stoties pasirinkimas.

19. MUTE

- Laikinas garso užtildymas ir jo grąžinimas.

20. VOL +/-

- Reguliuoja garsumo lygį.

21. SURROUND

- Perjungia tarp Multi-Channel (daigakanalio) ir Stereo garso režimų.

22. Skaitmenų Klaviatūra 0-9


- Disko takelio/ "antraštės" numerio įvedimui.
- Nustatytos radijo stoties numerio įvedimui.

23. SOUND

- Pasirenka nustatytą garso efektą.

24. SUBTITLE

- Parenka DVD subtitrų kalbą.

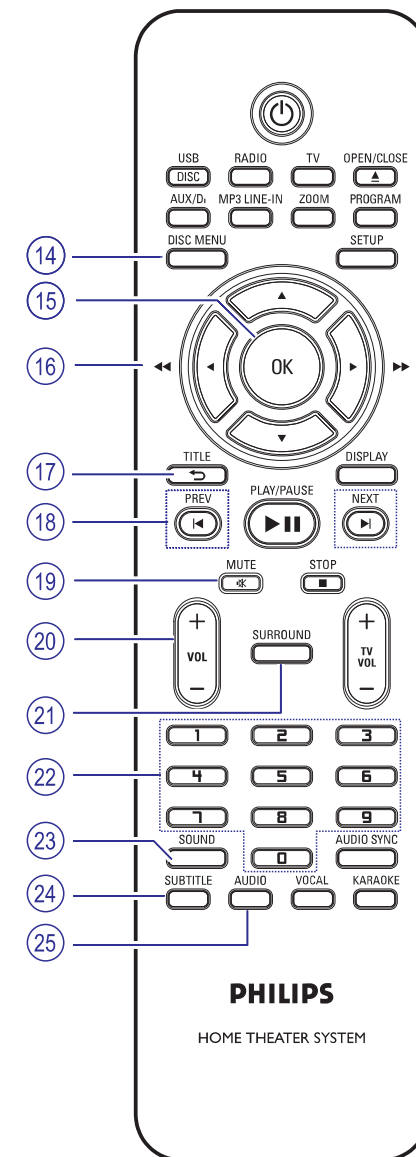


25. AUDIO

- DISC režime: pasirenka audio kalbą ar kanalą.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

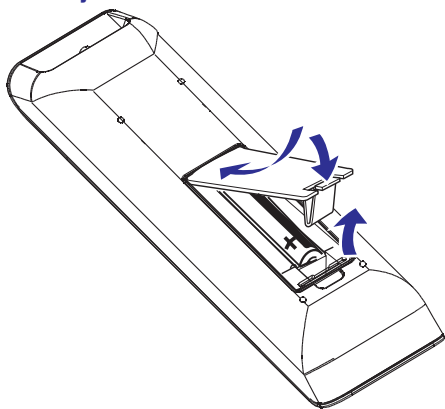

1. Atidarykite maitinimo elementų skyrelį.
2. Pagal + ir – polius įdėkite du R03 arba AAA tipo maitinimo elementus.
3. Uždarykite dangtelį.
4. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į sistemos priekyje esantį IR sensorių.
5. Pasirinkite šaltinį, kurį norite valdyti. Nuotolinio valdymo pulte spauskite DISC/USB, RADIO, TV, AUX/ DI arba MP3 LINE-IN mygtuką.
6. Pasirinkite norimą funkciją (pvz. ◀, ▶).

DĖMESIO!

- Jeigu maitinimo elementai išsikrovė arba nuotolinio valdymo pultas ilgą laiką nebus naudojamas, išimkite maitinimo elementus iš pultelio.
- Nesumaišykite maitinimo elementų (naujų su senais, anglies su šarminiais).
- Atitinkamai atsikratykite maitinimo elementais, nes juose yra cheminių medžiagų.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

ĮSPĖJIMAS

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį. Neatidarinėkite įrenginio, nes galite patirti elektros iškvrovą.

Jeigu atsitiks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, susisiekite su jūsų pardavėju arba Philips.

Problema (Bendri)	Sprendimas
Nėra elektros tiekimo	– Spauskite mygtuką STANDBY ON, esantį ant sistemos, kad įjungtumėte įrenginį. – Patikrinkite, ar tinkamai sujungtas pagrindinis įrenginys ir žemų dažnių garsiakalbis.
Nėra vaizdo	– Patikrinkite savo televizoriaus instrukcijoje, ar teisingai pasirinkote Video In kanalą. Perjunkite kitą TV kanalą tol, kol pamatysite mėlyną DVD ekraną. – Paspauskite DISC/USB mygtuką, kad pasirinktumėte disko režimą. – Jei taip nutiko įjungiant "progressive scan" funkciją, luktelkite 15 sekundžių (sistema turėtų automatiškai atstatyti) arba grįžkite prie įprastinio režimo sekdami šiais žingsniais: 1) Spauskite OPEN/CLOSE ▲, kad atidarytumėte diskų dėklą. 2) Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite ▼. 3) Spauskite AUDIO nuotolinio valdymo pulte.
Visiškai iškreiptas vaizdas arba juodai baltas vaizdas	– Patikrinkite video sujungimus. – Kartais gali atsirasti smulkių vaizdo sutrikimų. Tai nėra gedimas. – Diskas nešvarus. Nuvalykite diską.
Nėra garso arba iškreiptas garsas	– Pareguliuokite garsumo lygį. – Patikrinkite garsiakalbių sujungimus ir nustatymus. – Įsitinkite, kad audio laidai sujungti, ir paspauskite SOURCE mygtuką, kad pasirinktumėte tinkamą įėjimo šaltinį (pavyzdžiui, TV arba AUX), norėdami pasirinkti įrenginį, kurį norite girdėti per šią sistemą.
Nėra erdvinio garso efekto	– Spauskite SURROUND, kad pasirinktumėte tinkamą erdvinio garso nustatymą. – Įsitinkite, ar tai, ką jūs grojate, yra įrašyta arba transliuojama erdviu garsu (DTS, Dolby Digital ir pan).
Nuotolinio valdymo pultelis nedirba sklandžiai	– Pasirinkite šaltinį (pavyzdžiui, DISC/USB arba RADIO), prieš paspausdami funkcinį mygtuką (▶, ◀ / ▶). – Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir sistemos. – Pakeiskite senus maitinimo elementus naujais. – Pultelį visada reikia nukreipti į IR daviklį grotuvo priekyje.

Programinės įrangos atnaujinimas


Kas tam tikrą laiką Philips paskelbs, kad yra programinės įrangos atnaujinimai, jie padės pagerinti įrenginio veikimo kokybę.

1. Patikrinkite šios sistemos programinės įrangos versiją spausdami **OPEN/CLOSE** ▲, kad atidarytumėte diskų dėklą.
2. Spauskite **DISPLAY** nuotolinio valdymo pulte.
→ Užsirašykite informaciją apie esamos programinės įrangos versiją.
3. Apsilankykite Philips interneto puslapyje 'www.philips.com/support', kad sužinotumėte, ar yra programinės įrangos atnaujinimų. Įsirašykite atnaujinimus į CD-R.
4. Įdėkite CD-R į jam skirtą dėklą.
→ Programinė įranga automatiškai bus instaliuota.

Pastaba:

Atnaujinimų metu elektros maitinimas neturi būti sutrikdytas.

5. Atsidarius diskų dėklui, išimkite CD-R.
→ Vyksta programinės įrangos atnaujinamo procesas. Palikite diskų dėklą atidarytą.
6. Palaukite, kol diskų dėklas automatiškai užsidarys pats. Po to galite išjungti ir vėl įjungti įrenginį.

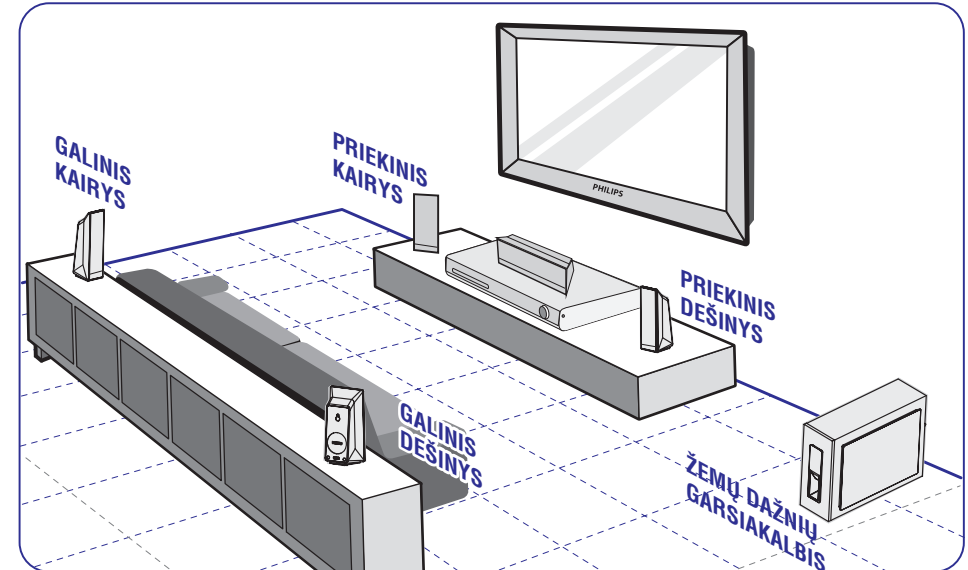

1 Žingsnis: Garsikalbių pastatymas


Ši namų kino sistema yra labai lengvai pastatoma. Bet sistemos pastatymo vieta, turi labai didelę įtaką garso kokybei.

1. Statykite kairį ir dešinį garsikalbius vienodu atstumu nuo TV ir maždaug 45 laipsniai nuo klausymosi pozicijos.
2. Statykite centrinį garsikalbį virš TV arba statykite DVD sistemą taip, kad centrinio garsikalbio garsas būtų lokalizuotas (vienoje vietoje).
3. Statykite galinius garsikalbius normaliam klausymosi lygyje (garsikalbiai turi būti atsukti vienas į kitą) arba kabinkite juos ant sienos.
4. Kambario kampe statykite žemų dažnių garsikalbį, jis turi būti bent 1 metro atstumu nuo TV.

Naudingi Patarimai:

- Pastatymo diagrama tiesiog pataria, koks geriausias pastatymo būdas. Jūs galite statyti garsikalbius pagal savo kambario išplanavimą ir mėgautis norimais garso efektais.
- Nestatykite priekinių garsikalbių per arti TV, nes atsirast magnetiniai trukdžiai.
- Galiniai garsikalbiai pažymėti REAR LEFT ir REAR RIGHT.
- Priekiniai garsikalbiai pažymėti FRONT LEFT ir FRONT RIGHT.
- Norėdami sureguliuoti garsikalbių nustatymus, skaitykite skyrių "Pradžia – Garsikalbių nustatymas".

PAGRINDINIAI SUJUNGIMAI

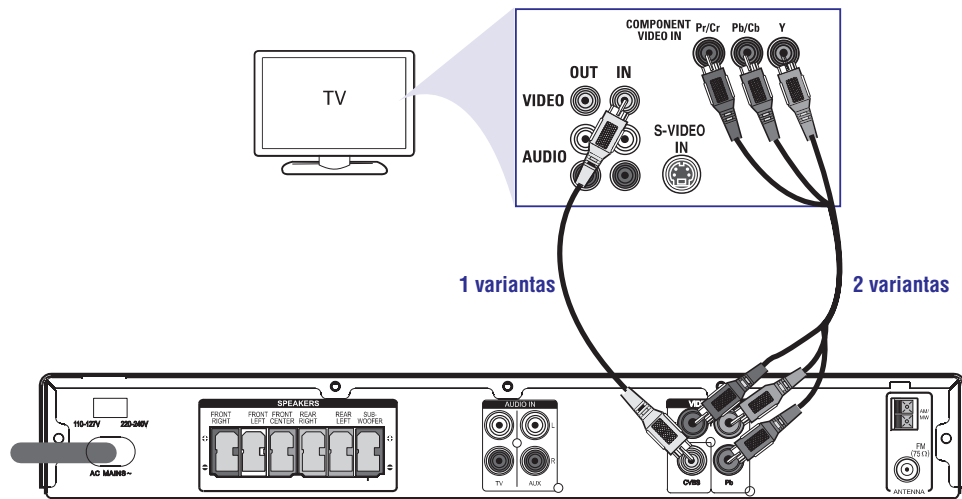

2 Žingsnis: Prijungimas prie TV

Atlikę šį sujungimą galėsite per TV matyti tai, kas grojama šiuo grotuvu. Pasirinkite **vieną** iš žemiau aprašytų sujungimo galimybių

- Esant standartiniam Televizoriui, vadovaukitės 1-u variantu.
- Esant Televizoriui su “progressive scan” funkcija, vadovaukitės 2-iu variantu.

Naudingas Patarimas:

- Norint mėgautis optimalia video kokybe, svarbu šį įrenginį prie TV prijungti tiesiogiai.
- Norėdami per šią sistemą girdėti garsą iš TV kanalų, sujunkite AUDIO IN jungtis su atitinkamomis AUDIO išvesties jungtimis, esančiomis televizoriuje, naudodami audio laidą. Spauskite TV ant nuotolinio valdymo pulto, žiūrėdami TV programas.

1 Variantas: Naudojantis Video lizdu


- Naudokitės “kompozitiniu” video laidu (pateiktas komplekte), kad sujungtumėte sistemos **CVBS** lizdą su atitinkamu video įvesties lizdu, esančiu ant TV (jis gali būti pažymėtas ir kaip A/V In, Video In, Composite arba Baseband).
- Tokiu būdu išgaunama gera vaizdo kokybė.

2 Variantas: Prijungimas prie “Progressive Scan” Televizoriaus arba komponentinio video įėjimo

“Progressive Scan” vaizdo kokybė įmanoma tik naudojantis Y Pb Pr sujungimu ir esant Televizoriui, turinčiam “progressive scan” funkciją. Ši funkcija suteikia vaizdai puikią kokybę žiūrint DVD filmus.

1. Naudokitės komponentinio video laidais (raudonas/mėlynas/žalias – komplekte nepateikti), kad sujungtumėte DVD sistemos **Y Pb Pr** jungtis su atitinkamomis komponentinio video jungtimis (gali būti pažymėtos kaip Y Pb/Cb Pr/Cr arba YUV), esančiomis Televizoriuje.
2. Jei jūsų Televizorius priima “progressive” tipo signalus, tęskite nuo “Pradžia – Progressive Scan funkcijos nustatymas”, kur sužinosite, kaip detalčiau nustatyti “progressive” funkciją.

GARSO IR GARSUMO LYGIO VALDYMAS

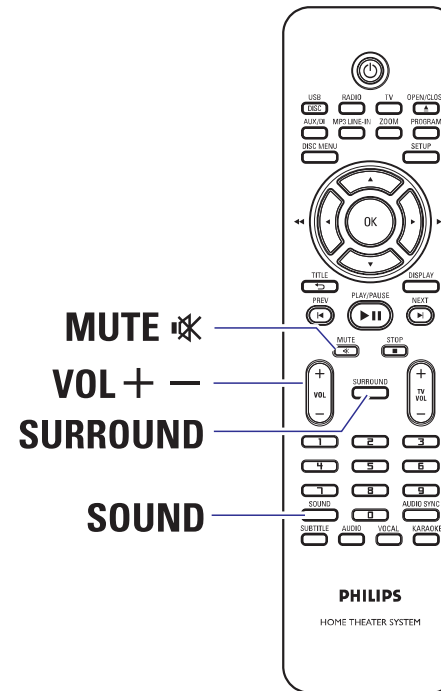

Garsumo valdymas

- Spauskite **VOL +/-** norėdami padidinti arba sumažinti garsumo lygį.
- “VOL MIN” yra mažiausias garsumo lygis, o “VOL MAX” yra didžiausias garsumo lygis.

Laikinas garso išjungimas

- Paspauskite **MUTE**.
- Grojimas tęsis be garso ir pasirodys užrašas “MUTE”.
- Norėdami atstatyti garsą, paspauskite **MUTE** dar kartą arba padidinkite garsumo lygį.

Erdvinio garso pasirinkimas

- Paspauskite **SURROUND** mygtuką, kad pasirinktumėte Multi-channel (daugiakanalį) arba Stereo garsą.
- Įvairių erdvinio garso režimų pasirinkimas priklausys nuo turimo disko.
- Galimi išėjimo režimai Multi-channel (daugiakanaliui) režimui: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems) Surround ir Dolby Pro Logic II.
- Stereo transliacijos ar įrašai taip pat šiek tiek atkurs erdvinio garso efektą, kai užstatote SURROUND režimą.

Skaitmeninio garso efektų pasirinkimas


Pasirinkite skaitmeninio garso efektus, tinkančius jūsų klausomam diskui arba pagerinančius jūsų grojamo muzikinio stiliaus garsą.

- Paspauskite **SOUND**, kad pasirinktumėte galimą garso efektą.

Filmai	Muzika	Aprašymas
CONCERT	CLASSIC	Švaraus garso režimas. Idealus klausantis klasikinės muzikos ir žiūrint gyvus koncertus, įrašytus į DVD.
DRAMA	JAZZ	Švarus vidutinio ir aukšto garso diapazonas. Atkuria gyvą klubo atmosferą. Tinka džiazo muzikai ir žiūrint dramos filmus.
ACTION	ROCK	Išryškinti aukšto ir žemo garso diapazonai, tinka filmams su efektais. Puikus žiūrint veiksmo filmus ir klausantis roko/pop muzikos.
MTV	RnB	Išryškinti žemo ir vidutinio garso diapazonai. Tinka R&B bei HipHop muzikai bei MTV.
GAMING	PARTY	Šiek tiek išryškinti žemo ir stiprūs vidutinio aukšto diapazonai. Idealus vakarėliams bei video žaidimams.
CARTOON	LOUNGE	Vidutinis garso režimas, tinkantis “lounge” stiliaus muzikai ir animaciniams filmams.
SPORTS	SPORTS	Standartiniai vidutinio aukšto garso ir aplinkos efektai, skirti geriau girdėti sporto renginyje vykstančius balsus bei atkurti tyrnčiai atmosferai.
NEWS	NEWS	Išryškinti vidutinio garso diapazonai, skirti aiškiam balsų girdėjimui.
NIGHT	NIGHT	Dinamiškai kontroliuojamas garso režimas, skirtas žiūrint filmus nakties metu arba klausantis trikdančios muzikos.

Automatinis išsaugojimas

Naudokite šį nustatymą norėdami išsaugoti arba perreguluoti jau nustatytas radijo stotis.

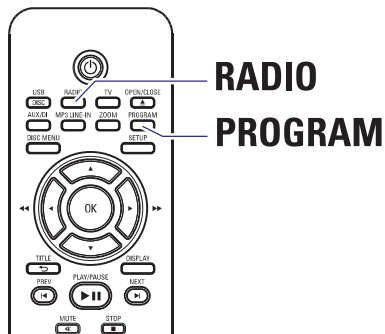

1. Paspauskite **RADIO**, norėdami pasirinkti "FM" arba "AM" dažnį.
2. Paspauskite ir laikykite **PROGRAM**, kol pasirodys užrašas "START".
→ Visos prieš tai įrašytos radijo stotys bus pakeistos.

Rankinis išsaugojimas

Jūs galite pasirinkti išsaugoti tik jūsų norimas radijo stotis.


1. Pasirinkite norimą radijo stotį (skaitykite skyrių "Radijo stočių suradimas").
2. Paspauskite **PROGRAM**.
3. Naudokitės **◀/▶** mygtukais, kad pasirinktumėte nustatomas radijo stotis numerį.
4. Paspauskite **PROGRAM** dar kartą, norėdami išsaugoti.

Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas

1. Paspauskite **RADIO**, norėdami pasirinkti "FM" arba "AM" dažnį.
2. Naudokite **◀/▶** (arba skaitmenų klaviatūrą, esančią ant nuotolinio valdymo pulto) norėdami pasirinkti išsaugotos radijo stoties numerį.
→ Pasirodys bangų pavadinimas, išsaugotos stoties numeris, radijo dažnis ir bangos dažnis.

Išsaugotos radijo stoties ištrynimasis

1. Radijo režime naudokitės **◀/▶** mygtukais, kad pasirinktumėte išsaugotą radijo stotį.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę **■**, kol pasirodys pranešimas 'FM/AM/MW X DELETED'.
→ X – tai išsaugotos radijo stoties numeris.
→ Radijo stotis groja, bet ji yra ištrinta iš prieš tai buvusio sąrašo.
→ Kitos išsaugotos radijo stotys nepasikeičia.

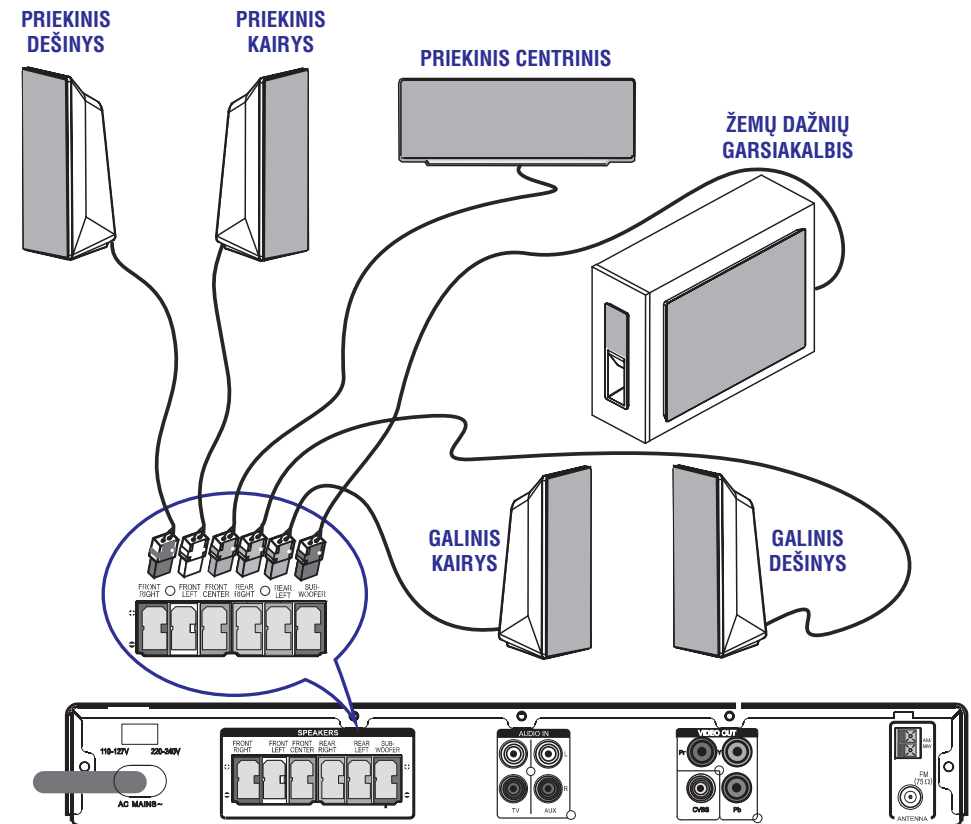


3 Žingsnis: Garsiakalbių ir žemų dažnio garsiakalbio prijungimas

- Visus garsiakalbius ir žemų dažnių garsiakalbį įjunkite prie garsiakalbiams skirtų jungčių, kurias rasite galinėje DVD sistemos dalyje. Jungdami įsitikinkite, kad sutaptų lizdų bei kištukų spalvos.

Naudingas Patarimas:

- Jeigu norite išvengti nepageidaujamų garsų, nestatykite garsiakalbių per arti DVD sistemos, AC maitinimo adapterio, TV ir kitų spinduliuojančių šaltinių.

PAGRINDINIAI SUJUNGIMAI

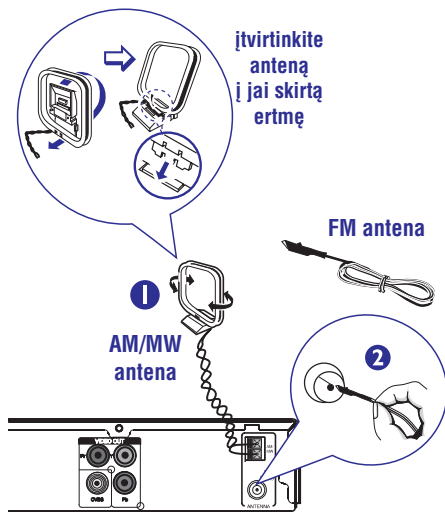


4 Žingsnis: FM ir AM/MW antenų prijungimas

1. Prijunkite pakuotėje esančią kilpinę AM/MW anteną prie **AM/MW** lizdo. Pastatykite AM/MW kilpinę anteną ant lentynos ar pritvirtinkite prie sienos.
2. Prijunkite pakuotėje esančią FM anteną prie **FM 75Ω** lizdo. Išsleiskite FM anteną ir pritvirtinkite jos galus prie sienos.

Norėdami turėti geresnį FM stereo priėmimą, prijunkite išorinę FM anteną (nėra pakuotėje).

Naudingi Patarimai:

- Nustatykite antenų padėtis geriausiam signalo priėmimui.
- Norėdami išvengti trukdžių, pastatykite antenas kaip galima toliau nuo jūsų televizoriaus, vaizdo kasečių grotuvo ar kitų radiaciją skleidžiančių šaltinių.

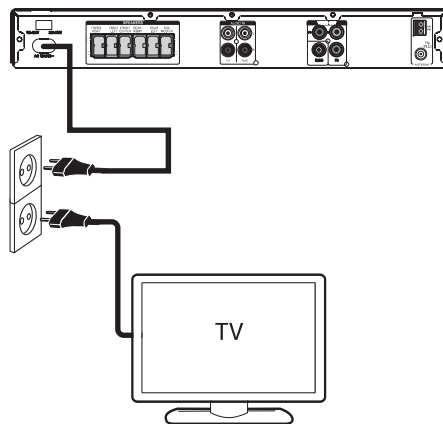

5 Žingsnis: Maitinimo laido prijungimas

Pastabos:

- Informaciją apie elektros maitinimą rasite įrenginio gale arba apačioje.
- Sistemos išjungimas į budėjimo režimą pilnai nenutraukia elektros tiekimo.

1. Po to, kai visas bus teisingai sujungta, pasirinkite tinkamą įtampos nustatymą.



2. Maitinimo laidą įjunkite į elektros tinklą.
→ Ant pagrindinio įrenginio užsidegs LED indikatorius.

Naudingas Patarimas:

- Prieš atlikdami bet kokius sujungimus visuomet įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas iš elektros tinklo.

RADIJO NAUDOJIMAS

Prieš pradėdami...

Įsitikinkite, kad FM ir AM/MW antenos yra prijungtos.

Radio stočių suradimas

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kol ekrane pamatysite "FM" (arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **RADIO**).
2. Trumpai paspauskite ◀/▶ mygtukus į kairę/dešinę nuotolinio valdymo pultelyje, kad pradėtumėte paiešką.
→ Prasideda dažnio ieškojimas, kol bus surasta stotis su pakankamai stipriu signalo dažniu.
3. Pakartokite 2 žingsnį, jei reikia, kol rasite norimą radio stotį.
4. Norėdami surasti silpnai transliuojamą stotį, keliskart trumpai spauskite ▲/▼ mygtukus, kol bus rastas optimalus dažnis.


Radio stočių išsaugojimas

Jūs galite išsaugoti atmintyje iki 40 FM ir iki 20 AM/MW radio stočių. Išsaugoti stotis galite trimis būdais:

- Jūs galite naudotis auto-instaliavimu (tik pirmojo instaliavimo metu)
 - Jūs galite naudotis automatišku nustatymu
 - Jūs galite naudotis rankiniu nustatymu
- Naudingi Patarimai:*
- Sistema išeis iš radio stočių dažnių įrašymo režimo jeigu nė vienas mygtukas nebus paspaustas per 20 sekundžių.
 - Jeigu joks stereo dažnis nebus aptiktas arba bus aptiktas mažiau nei 5 radio stotys, užrašas "CHECK ANTENNA" bus parodytas.

Auto instaliavimas


Jūs galite naudotis šia funkcija tik pirmą kartą nustatinėdami radio stotis. Jūs būsite paprašyti nustatyti radio stotis, kai tik pirmą kartą įjungsite "RADIO" režimą. Įrašysite visas įmanomas radio stotis, tiesiog vienu prisilietimu.

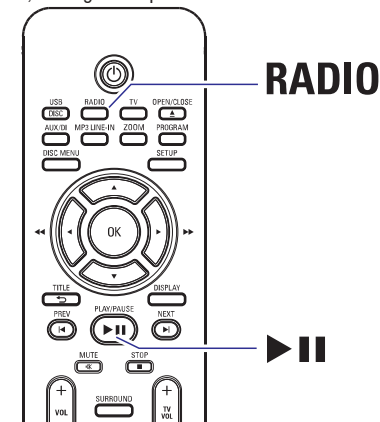


1. Spauskite **RADIO**.
→ Pasirodys užrašas "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY" (auto-instaliavimas spauskite PLAY).
2. Spauskite ▶▶ mygtuką.
→ Pradžioje bus surastos FM bangose esančios stotys, o po to ir AM/MW bangose esančios radio stotys.
→ Visos įmanomos radio stotys su stipriu signalu bus automatiškai išsaugotos.
→ Kai visas bus baigta, gros pirmoji išsaugota radio stotis.

SISTEMOS NUSTATYMŲ MENIU

Pirmenybių Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)

MP3/JPEG Nav	MP3/JPEG Navigatorius gali būti užstatytas tik tuo atveju, jeigu diskas yra įrašytas su meniu. Tai jums suteikia galimybę pasirinkti įvairius ekrano meniu, greitai ir lengvai naudoti. {Without Menu} – Pasirinkite šį variantą, kad būtų parodomi visi failai esantys MP3/Nuotraukų diske. {With Menu} – Pasirinkite šį variantą, kad būtų parodomas tik MP3/Nuotraukų disko aplankų meniu. Pastaba: Ši DVD sistema gali rodyti iki 650 failų/katalogų vienoje direktorijoje.
Slaptažodis (Password)	Slaptažodis, naudojamas "Tėvų kontrolės" funkcijoje, yra naudojamas ir Disko Užrakinimui. Gamykliškai nustatytas slaptažodis yra '136900'. Jeigu norite keisti slaptažodį: 1. Paspauskite OK, kad įeitumėte į slaptažodžio keitimo meniu.  2. Naudokite skaitmenų klaviatūrą (0-9), kad įvestumėte savo seną keturių skaitmenų slaptažodį (Old Password). Pastaba: Jeigu tai darote pirmą kartą arba pamiršote slaptažodį, įveskite "136900". 3. Įveskite naująjį šešių skaitmenų slaptažodį (New Password). 4. Dar kartą įveskite naująjį šešių skaitmenų slaptažodį, kad įtvirtintumėte (Confirm PWD) 5. Paspauskite OK, kad viską užbaigtumėte.
DivX Subtitrai (DivX Subtitle)	Jūs galite pasirinkti norimą DivX subtitrų šrifto tipą: {Central Europe} – Pasirinkite, norėdami nustatyti Centrinės Europos šriftus. {Cyrillic} – Pasirinkite, norėdami nustatyti Kirilicą. {Greek} – Pasirinkite, norėdami nustatyti Graikų šriftus. {Standard} – Pasirinkite, norėdami nustatyti Roman subtitrų šriftą, kurį suteikia ši sistema. {Hebrew} – Pasirinkite, norėdami nustatyti Hebrajų šriftus. {Chinese (Simp)} – Pasirinkite, norėdami nustatyti supaprastintus Kinų šriftus. {Korean} – Pasirinkite, norėdami nustatyti Korėjiečių šriftus.
Gamyklinių nustatymų atstatymas (Default)	Jūs galite ištrinti visus savo pačių padarytus nustatymus ir nureguliuavimus, tada bus atstatyti gamykloje sureguliuoti nustatymai, išskyrus jūsų Disko Užrakinimo (Disc Lock) slaptažodį bei "Tėvų kontrolės" slaptažodį. Spauskite OK, kad patvirtintumėte.

PASIRENKAMI SUJUNGIMAI

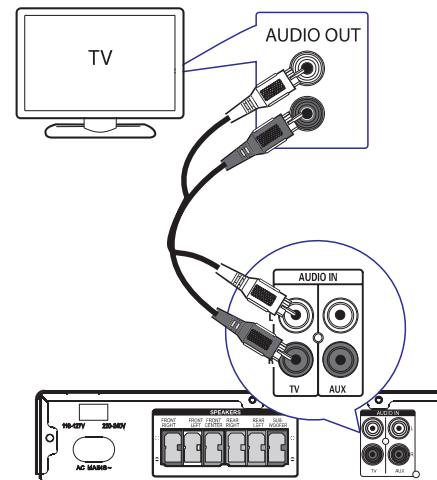


Garso iš TV prijungimas

Prie šios Namų Kino Sistemos prijungdami garso išvestį, galite Televizoriaus garso išvestį girdėti visose garsiakalbiuose. Tokiu būdu galėsite pilnai mėgautis daugiakanalio erdvinio garso galimybėmis.

- Naudodamiesi audio laidu (raudonas/ baltas – komplekte nepateiktas), sujunkite grotuve esančius **AUDIO IN-TV** lizdus su AUDIO OUT lizdais, esančiais Televizoriuje.
- Kad girdėtumėte garsą, spauskite **TV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

Įrašantis DVD grotuvas/
Kasetinis video grotuvas/
Kabelinės TV imtuvas/
Satelitinis imtuvas

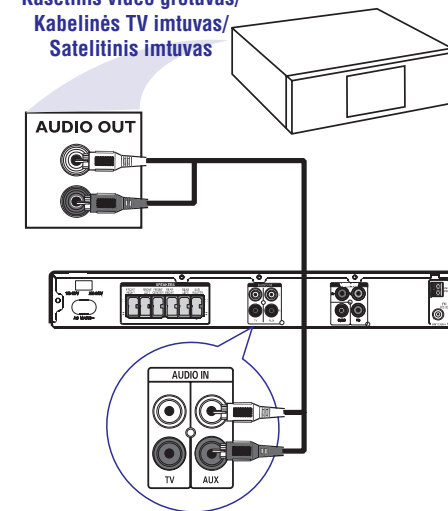

Kabelinės TV imtuvo/ satelitinio imtuvo bei įrašančio vaizdo grotuvo/VCR prijungimas

Jei norite mėgautis daugiakanalio erdvinio garso, prie šios Namų Kino Sistemos galite prijungti kitus audio/video įrenginius (tokius kaip DVD grotuvą, VCR vaizdo grotuvą, Kabelinį/ Satelitinį imtuvą).

- Naudodamiesi audio laidu (raudonas/ baltas – komplekte nepateiktas), sujunkite grotuve esančius **AUDIO IN-AUX** lizdus su AUDIO OUT lizdais, esančiais Kabeliniame/ Satelitiniame imtuve.


Kad girdėtumėte garsą, spauskite **AUX/DI** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

Tinkamo žiūrėjimo kanalo suradimas

1. Pagrindiniame įrenginyje pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, kol ekrane atsirastų užrašas "DISC" (arba **DISC/USB** nuotolinio valdymo pulte).
2. Įjunkite televizorių ir nustatykite teisingą video-in kanalą.
 - Jūs galite paspausti 1 kanalą, o tada spausdami kanalų mygtuką į apačią pasieksite norimą "Video In" kanalą.
 - Taip pat nuotolinio valdymo pulte galite pakartotinai spausti .
 - Dažniausiai šis kanalas yra tarp žemiausių ir aukščiausių kanalų, jis gali būti pavadintas FRONT, A/V IN, VIDEO ir pan.
 - Daugiau informacijos rasite TV naudojimosi instrukcijose.


Kito šaltinio perjungimas

- Spauskite **SOURCE** mygtuką kelis kartus ant pagrindinio įrenginio, kad pasirinktumėte:
DISC → FM → AM/MW → TV → AUX → MP3 LINE-IN → DISC ...

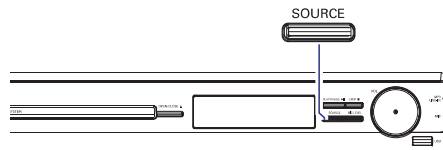

Arba

- Spauskite **DISC/USB, RADIO, TV, AUX/DI**, ar **MP3 LINE-IN** ant nuotolinio valdymo pulto.
 - Spauskite **DISC/USB**, kad pasirinktumėte tarp DISC ir USB režimų (jei yra aptiktas USB).
 - Spauskite **RADIO**, kad pasirinktumėte FM arba AM/MW bangas.
 - Spauskite **TV**, kad įjungtumėte prie grotuvu audio laidu prijungto Televizoriaus garso transliaciją.
 - Spauskite **AUX/DI**, kad pasirinktumėte papildomą audio įrenginį, prijungtą prie AUDIO IN AUX lizdo.
 - Spauskite **MP3 LINE-IN**, kad pasirinktumėte nešiojamą audio grotuvą, prijungtą prie šio įrenginio MP3 LINE-IN lizdo.



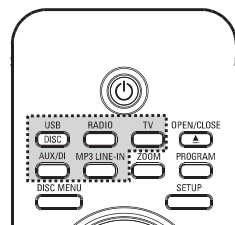


Pirmenybių Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)

Audio	Pasirinkite norimą kalbą, esant DVD diskui su keliais garso takeliais, arba VCD diskui su keliais audio kanalais.
Subtitrai (Subtitle)	Pasirinkite norimą DVD disko subtitrų kalbą.
Disko Meniu (Disc Menu)	Pasirinkite norimą DVD disko meniu kalbą. Pastaba: Jeigu jūsų pasirinktos audio/ subtitrų ar disko kalbos DVD diske nėra, tai bus naudojama gamykloje nustatyta disko kalba.
Tėvų Kontrolė (Parental)	Naudodami šią funkciją apribosite diskų grojimą/rodymą, jei juose esanti medžiaga neatitinka jūsų nustatytų limitų. Funkcija veiks tik su tais DVD diskais, kuriuose ar kurių dalyse yra nustatyti atitinkami "tėvų kontrolės" lygiai. 1) Naudokitės kursoriaus rodyklėmis ▲ ▼, spausdami jas į viršų/apatią, pasirinkite reitingo lygį nuo 1 iki 8 ir spauskite OK mygtuką. 2) Naudodamiesi skaitmenų klaviatūra 0-8, esančia ant nuotolinio valdymo pulto, įveskite savo keturių skaitmenų slaptažodį. Pastabos: – Reitingai gali skirtis priklausomai nuo šalies. ("1" priskiriama medžiaga, kuri yra mažiausiai žeidžianti, o "8" – labiausiai žeidžianti). Norėdami išjungti šią funkciją ir leisti rodyti visus diskus, pasirinkite "8". – Kai kurie diskai gali būti neužkoduoti tam tikru reitingu, tačiau reitingas gali būti nurodytas ant disko viršelio. Naudojantis šia funkcija tokio disko rodymo uždrausti negalima. Taipogi VCD, SVCD bei CD diskuose nėra užkoduota jokie reitingo, tad ši funkcija tokių diskų rodymo nepaveiks. – DVD diskai, užkoduoti aukštesniu reitingo lygiu, nei jūsų nurodytas, nebus rodomi. Juos žiūrėti galėsite tik įvedę savo keturių skaitmenų slaptažodį.
Erdvinis garsas (Surround)	Kai grotuvas yra įjungtas, čia galite pasirinkti norimą erdvinio garso nustatymą. {On} – Pasirinkite, jei norite įjungti daugiakanalį erdvinį garso. {Last Setting} – Pasirinkite, jei norite paleisti paskutinį buvusį erdvinio garso nustatymą.
Grojimo Kontrolė (PBC)	Ši grojimo kontrolė veikia tik su VCD/SVCD diskais. PBC (Grojimo kontrolė) leidžia groti Video CD (2.0) interaktyviai, reguliuojant su ekrano meniu. {On} – Pasirinkite, jei norite TV ekrane pamatyti VCD/SVCD index meniu. {Off} – Pasirinkite, jei norite praleisti VCD/SVCD index meniu ir iškart pradėti grojimą

SISTEMOS NUSTATYMŲ MENIU

Video Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)

TV Tipas	Pasirinkite tokią spalvų sistemą, kuri atitinka prijungtą TV. Šia sistema galėsite groti įvairaus tipo diskus (PAL arba NTSC diskus). {PAL} – PAL sistemos televizoriui. {NTSC} – NTSC sistemos televizoriui. {Multi} – Su PAL ir su NTSC suderinamam televizoriui.
TV Ekranas (TV Display)	Jūs galite pasirinkti tinkamiausią TV ekrano formą. {4:3 Pan Scan} – Pilno aukščio ekranui, su “nukirptais” šonais.  {4:3 Letter Box} – Plačiaekraniam TV, viršuje ir apačioje yra juodos juostos.  {16:9 Wide Screen} – Plačiaekranams TV (ekrano santykis 16:9) 
“Progressive” funkcija	Prieš aktyvuodami “Progressive scan” funkcija jūs turėtumėte įsitikinti, kad jūsų Televizorius gali priimti “progressive” tipo signalus (tam reikalingas “progressive scan” Televizorius) ir kad prijungėte šią sistemą prie Televizoriaus naudodamiesi Y Pb Pr jungtimi. Skaitykite skyrių “Pasiruošimas – Prijungimas prie “Progressive Scan” Televizoriaus arba komponentinės video įvesties”). {On} – Įjungia “Progressive Scan” režimą. Pasiskaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas ir patvirtinkite ant nuotolinio valdymo pulto spausdami OK mygtuką. {Off} – Išjungia “Progressive Scan” režimą.
Vaizdo Nustatymai (Setting)	Ši sistema jums siūlo tris vaizdo spalvų nustatymo tipus, vieną iš nustatymo tipų jūs galite nusistatyti pagal save. {Standard} – Originalūs spalvų nustatymai, {Bright} – Ryškūs spalvų nustatymai. {Soft} – Švelnių spalvų nustatymai. {Personal} – Pasirinkite šį nustatymą, jeigu norite nustatyti ryškumą, kontrastą, atspalvius ir spalvas pagal savo asmeninius pageidavimus. Spauskiteursoriaus rodyklių mygtukus į kairę/dešinę ◀▶, kad reguliuotumėte nustatymus pagal savo asmeninius norus, tada spauskite OK, kad patvirtintumėte. Standartiniais nustatymams pasirinkite {0}. Personal Picture Setup Brightness  0 Contrast  0 Tint  0 Color  0

PRADŽIA


Kalbų nustatymai

Kalbos nustatymo galimybės priklauso nuo jūsų regiono ar šalies. Todėl iliustracijos esančios naudojimosi instrukcijose gali neatitikti.

OSD (ekrano kalbos) nustatymas

OSD (on-screen display) kalba sistema išliks tokia, kokią nustatysite, nepriklausomai nuo įvairių kalbų, esančių diske

1. DISC režime, spauskite **SETUP** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
→ Pasirodys **{General Setup Page}**.
2. Spauskite ▼ mygtukus, kad pasirinktumėte **{OSD Language}**, tada nuspaukite ▶.

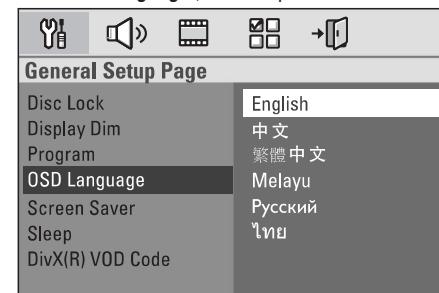


3. Spauskite ▲ ▼ mygtukus, kad pasirinktumėte kalbą, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Audio, Subtitrų ir Meniu kalbos nustatymas DVD grojimui

Jūs galite pasirinkti DVD grojimo kalbos nustatymus. Jeigu pasirinkta kalba yra DVD diske, tai DVD sistema automatiškai pasirenks šią kalbą. Kitu atveju bus naudojama gamykloje nustatyta disko kalba.

1. Spauskite ■ du kartus, kad sustabdytumėte grojimą (jei reikia) ir paspauskite **SETUP**.
2. Pakartotinai spauskite ▶ mygtuką, kad pasirinktumėte **{Preference Page}**.
3. Spauskite ▲ ▼, kad pažymėtumėte vieną iš žemiau aprašytų elementų, ir tada kursoriaus rodyklę spauskite į dešinę ▶.

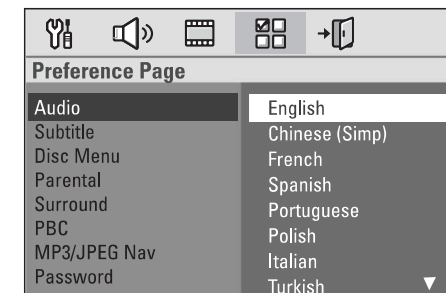

{Audio}

Pasirinkite norimą DVD įgarsinimo kalbą.

{Subtitle}

Pasirinkite norimą DVD subtitrų kalbą.

{Disc Menu}

Pasirinkite norimą DVD disko meniu kalbą.

4. Naudodamiesi ▲ ▼ mygtukais pasirinkite norimą kalbą ir tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Jei jūsų norima kalba nėra pateiktame sąraše, pasirinkite **[Others]**.

Naudokitės skaitmenų mygtukais **(0-9)**, esančiais ant nuotolinio valdymo pulto, kad įvestumėte 4 skaitmenų kalbos kodą "XXXX" (žiūrėkite 3 puslapį) ir nuspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

5. Norėdami atlikti kitus nustatymus, kartokite **3~4** žingsnius.


Naudingi Patarimai:

- DVD disko grojimo metu, jūs galite perjungti Audio arba Subtitrų kalbas, tiesiog nuotolinio valdymo pultelyje spusteldami **AUDIO** arba **SUBTITLE** mygtukus. Žinoma, tai nepakeis nustatymų atliktų anksčiau.
- Kai kuriems DVD diskams subtitrų/ audio/ meniu kalba gali būti keičiama tik per DVD disko meniu.

TV Ekranų nustatymas


Ekranų santykį šiame įrenginyje turite nustatyti pagal prijungtą televizorių. Formatas, kurį pasirinksite, turi būti galimas pasirinkti diske. Jei jo ten nėra, TV ekranų nustatymo pakeitimai neturės jokios įtakos vaizdai grojimo metu.

1. Disko režime nuotolinio valdymo pultelyje nuspauskite **SETUP**.
2. Pakartotinai spauskite kursoriaus rodyklę į dešinę ►, kad pasirinktumėte **[Video Setup Page]**.
3. Meniu pasirinkite ▼ **[TV Display]**, ir tada spauskite kursoriaus rodyklę į dešinę ►.

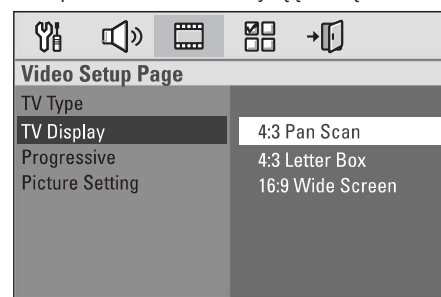

4:3 Pan Scan

Pasirinkite šį nustatymą, jei turite įprastinį televizorių ir norite, kad vaizdas būtų tvarkingai sulgyintas, kad pilnai užpildytų jūsų TV ekraną.




4:3 Letter Box

Pasirinkite šį nustatymą, jei turite įprastinį televizorių. Tokiu atveju bus rodomas platus vaizdas su juodomis juostomis TV ekrano viršuje bei apačioje.



16:9 Wide Screen

Pasirinkite šį nustatymą, jei turite plačiaekranį televizorių.



4. Pasirinkite vieną iš šių nustatymų ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Garso Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)

Garsiakalbių Garsumas (Speakers Volume)	Galite pasiekti garsiakalbių lygio nustatymų meniu. Su ◀▶ mygtukais reguliuokite garsumą nuo -6dB iki +6dB. Skaitykite skyrių "Pasiruošimas – Garsiakalbių kanalų nustatymas".
Garsiakalbių atidėjimas (Speakers Delay)	Galite pasiekti garsiakalbių atstumo nustatymo meniu. Su ◀▶ mygtukais nustatykite galinių ir centrinių garsiakalbių atidėjimo laiką priklausomai nuo atstumo ir klausymosi pozicijos. Pastaba: 1ms atidėjimo laikas lygus 30 cm atstumo pasikeitimui. Naudokite didesnį atidėjimo laiką, jeigu galiniai garsiakalbiai yra arčiau klausytojo, nei priekiniai garsiakalbiai
CD Upsampling	CD esančią muziką jūs galite perkelti į aukštesnį "sampling" dažnį, taip užtikrinsite geresnę garso kokybę. Jeigu įjungėte CD "upsampling" funkciją, sistema automatiškai persijungs į stereo režimą. [Off] – Išjungia CD-upsampling funkciją. [88.2 kHz (X2)] – Pasirenka dvigubai didesnį CD disko "sampling" dažnį nei originalus dažnis. Pastabos: – Jeigu aktyvuosite CD Upsampling, garso išvestis automatiškai persijungs į Stereo režimą. – Jeigu nuotolinio valdymo pulte paspausite SURROUND mygtuką, CD "unsampling" funkcija išsijungs.
Audio Sync	Šios funkcijos pagalba galėsite šiek tiek atidėti garso, tam, kad šis atitiktų vaizdą, matomą ekrane. Naudokitės ◀▶ mygtukais, kad nustatytumėte garso "atidėjimo" laiką (0 ~ 200ms).

Bendrųjų Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabrūkinti)

Disko atrakinimas/ užrakinimas (Disc Lock)	Ne visi diskai būna užrakinti, tai priklauso nuo jų gamintojo. Norėdami apsaugoti diską nuo jo naudojimo, jūs galite patys jį užrakinti. Galite užrakinti iki 40 skirtingų diskų. {Lock} – Pasirinkite šį variantą, norėdami apsaugoti įdėtąjį diską nuo neleistino žiūrėjimo. Norint naudoti apsaugotąjį diską, iš pradžių reikės suvesti šešių skaitmenų slaptažodį. Gamyklinis slaptažodis yra '136900' (skaitykite "Pirmenybių Nustatymų Puslapis – Slaptažodis"). {Unlock} – Pasirinkite šį variantą, norėdami žiūrėti visus diskus.
Ekranelio Apšvietimas (Display Dim)	Pasirinkite DVD sistemos ekranelio ryškumą. {100%} – Pilno ryškumo. {70%} – Vidutiniškai ryškus. {40%} – Blankus. Taip pat bus išjungtos visos lemputės ir ikonos šio grotuvo priekinėje dalyje.
Programavimas (Program)	Šiame meniu galite užprogramuoti norimas dainas. Daugiau informacijos rasite skyriuje "Takelių grojimo programavimas".
OSD Kalba (OSD Language)	Šiame meniu jūs galite pasirinkti įvairias ekrano meniu kalbas.
Ekrano Užsklanda (Screen Saver)	Ekrano užsklanda padės jums apsaugoti TV ekraną nuo pažeidimų, neleidama ekrane per ilgai užsibūti statiškam vaizdui. {On} – Jeigu grojimas buvo sustabdytas ilgiau nei 15 minučių, įsijungs ekrano užsklanda. {Off} – Ekrano užsklanda bus išjungta.
Automatinis išsijungimas (Sleep)	Šios funkcijos pagalba jūsų sistema automatiškai išsijungs į budėjimo režimą po tam tikro jūsų nustatyto laiko. {15/30/45/60 mins} – Pasirinkite vieną iš šių laikų, po kurio įrenginys bus išjungtas į budėjimo režimą. {Off} – "Sleep" funkcija bus išjungta.
DivX® VOD Kodas	Philips jums duoda DivX® VOD (Video On Demand) registracijos kodą, leisiantį jums nuomotis bei pirkti filmus, naudojantis DivX® VOD paslauga Internetu, adresu www.divx.com/vod. Visi iš DivX® VOD atsisiųsti filmai gali būti paleisti tik per šią sistemą. Paspauskite kursoriaus rodyklę į dešinę ►, kad pamatytumėte registracijos kodą. Spauskite OK, kad išeitumėte.

"Progressive Scan" funkcijos nustatymas


(tik "Progressive Scan" funkciją turintiems televizoriams)

"Progressyvaus" skenavimo metu rodoma du kartus daugiau kadrų per sekundę, nei įprastu "interlaced" skenavimo atveju (įprasta TV sistema). Su beveik dvigubai daugiau linijų ekrane, vaizdo rezoliucija bei kokybė žymiai pagerėja.

Prieš pradėdami...

Įsitikinkite, kad šią DVD sistemą prie "progressive scan" Televizoriaus prijungėte per Y Pb Pr jungtis (skaitykite skyrių: "2 Variantas: Prijungimas prie "Progressive Scan" Televizoriaus arba komponentinio video įėjimo").

1. Įjunkite TV ir nustatykite šiam įrenginiui tinkamą kanalą.
→ Įsitikinkite, kad televizoriuje "Progressive Scan" režimas yra išjungtas. Skaitykite savo Televizoriaus naudojimosi instrukcijas.
2. Įjunkite savo DVD sistemą ir spauskite **DISC/USB** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.
3. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETUP**.
4. Kursoriaus rodyklę kelis kartus spauskite į dešinę ►, kad pasirinktumėte **{Video Setup Page}**.
5. Meniu pasirinkite **{Progressive } > {On}**, tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

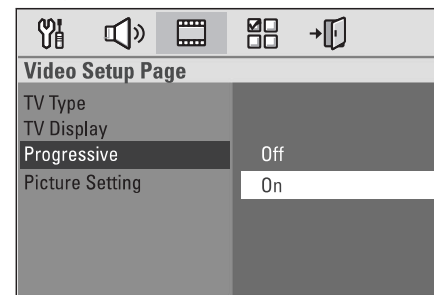

6. Perskaitykite TV ekrane pasirodžiusį pranešimą ir patvirtinkite savo pasirinkimą, meniu pasirinkdami [OK] ir spausdami **OK**.

Šiuo metu jūsų TV ekrane nebus jokio vaizdo tol, kol Televizoriuje neaktyvuosite "progressive scan" režimo.

7. Įjunkite savo Televizoriaus "progressive scan" funkciją (skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas).
→ TV ekrane pasirodys pranešimas.
8. Patvirtinkite savo pasirinkimą, meniu pasirinkdami [OK] ir spausdami **OK**.
→ Nustatymas baigtas ir galite pradėti mėgautis aukštos kokybės vaizdu.

Jei nematysite jokio vaizdo:

1. Spauskite **OPEN/CLOSE** ▲.
2. Spauskite kairįjį kursoriaus mygtuką ◀ nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Spauskite **AUDIO** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

Naudingi Patarimai:

- Jei matysite tuščią ekraną arba iškraipyta vaizdą, palaukite 15 sekundžių po kurių gali įvykti automatinis atnaujinimas.
- Kai kurių "progressive scan" negalėsite pilnai suderinti su šiuo įrenginiu. Tokiu atveju matysite nenatūralų vaizdą, kai "progressive scan" režime bandysite žiūrėti DVD VIDEO diską. Tokiu atveju išjunkite "progressive scan" funkciją tiek Televizoriuje, tiek DVD grotuve.


Garsiakalbių kanalų nustatymas

Jūs galite nustatyti atidėjimo laiką (delay time) (centriniam ir erdviniam garsui), taip pat jūs galite kiekvienam garsiakalbiui atskirai nustatyti garsumo lygį. Taigi jūs galėsite nustatyti geriausią garso.

Prieš pradėdami...


Du kartus paspauskite STOP, kad sustabdytumėte grojimą, arba išimkite diską iš disko dėklą. Kitu atveju nustatymai nepavyks.

1. Disko režime paspauskite **SETUP**.
2. Pakartotinai spauskite ►, kad pasirinktumėte **{Audio Setup Page}**.
3. Spauskite ▼, kad paryškintumėte **{Speakers Volume}**, o tada spauskite ►.

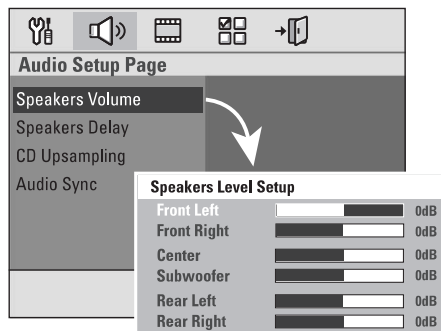

4. Spauskite ◀►, kad nustatytumėte kiekvieno garsiakalbio garsumo lygį (-6dB- +6dB) ir tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

5. Naudokitės ▲▼ mygtukais, kad paryškintumėte **{Speakers Delay}**, tada spauskite ►.

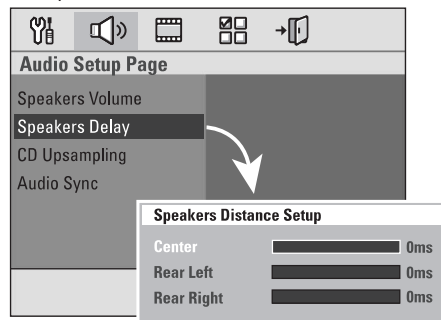


6. Naudokitės ◀►, kad nustatytumėte laiko atidėjimo nustatymus (0ms-15ms) (centriniam ir erdviniam garsiakalbiui) pagal jūsų pageidavimus.
7. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Naudingi Patarimai:

- 1ms atidėjimo laikas lygus 30 cm atstumo pasikeitimui.
- Naudokite didesnę atidėjimo laiką, jeigu galiniai garsiakalbiai yra arčiau klausytojo, nei priekiniai garsiakalbiai.
- Testavimo tonas padės jums nuspręsti dėl kiekvieno garsiakalbio garso lygio.

DVD nustatymų meniu pasiekimas

Nustatymų meniu galite matyti savo TV ekrane, jo pagalba jūs galite prisitaikyti/ nustatyti visą sistemą pagal savo pageidavimus.

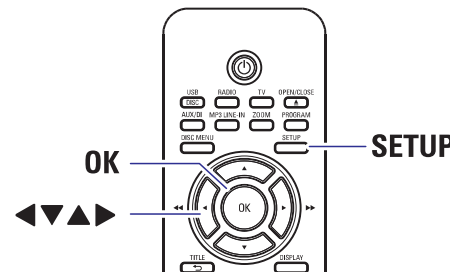


1. Disko režime, spauskite **SETUP** ant nuotolinio valdymo pulto.
→ Pasirodys sistemos nustatymo meniu.
2. Spauskite kursoriaus rodyklę mygtukus į kairę/dešinę ◀►, kad pasirinktumėte vieną iš




meniu nustatymų ir tada spauskite **OK**.


- Jeigu jūs negalite pasiekti {Preference Page} (pirmenybių puslapio), spauskite **SETUP**, kad išeitumėte iš meniu. Du kartus paspauskite **STOP** ■ mygtuką, ir tada vėl paspauskite **SETUP**.
- 3. Naudokite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite nustatymą, kurį norite pareguliuoti, ir tada spauskite ►, kad tą nustatymą pasirinktumėte.
- 4. Pasirinkite nustatymą, kurį norite pakeisti ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Tada sugrįžite prie buvusio elemento.
→ Tolimesniuose puslapiuose rasite galimybių/ funkcijų aprašymus.
→ Jeigu funkcija yra pažymėta pilkai, tai reiškia, kad šiuo metu ji yra nepasiekama.
- 5. Norėdami išeiti, spauskite **SETUP**.

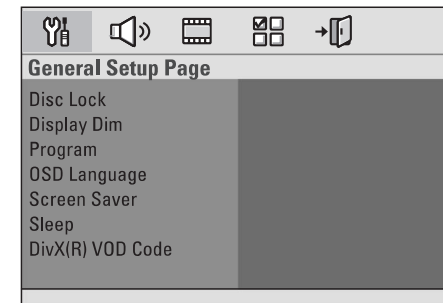


Skaitykite 34 puslapį

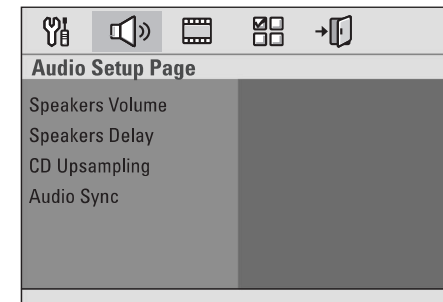

Skaitykite 35 puslapį

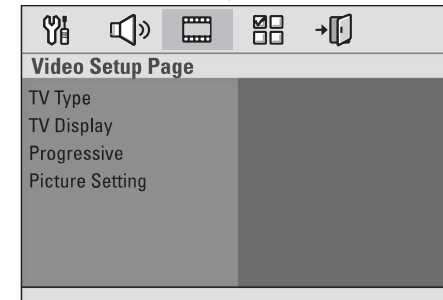

Skaitykite 36 puslapį

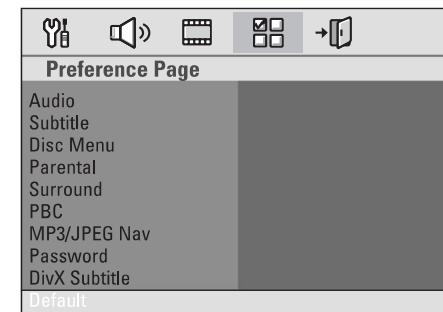


Skaitykite 37~38 puslapį

KARAOKE GROJIMAS

Karaoke diskų grojimas

1. Prijunkite mikrofoną (nepateiktas komplekte) prie **MIC** lizdo, esančio šio įrenginio dešinėje panelėje (kaip parodyta žemiau).

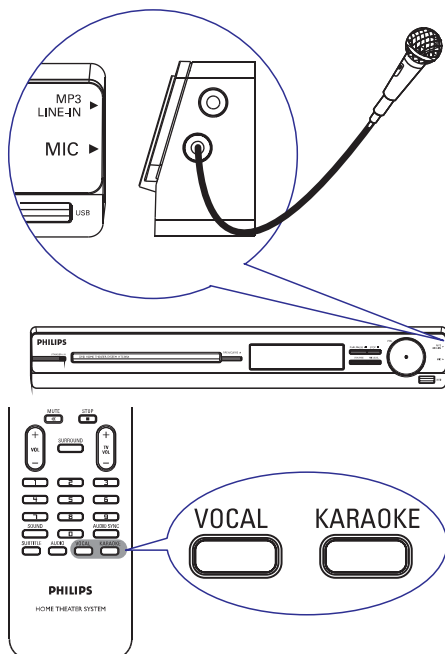

2. Įdėkite karaoke diską.
- Jei pasirodys disko meniu, naudokitės ▲ ▼ mygtukais, kad atliktumėte pasirinkimą ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
3. Norėdami išjungti vokalą ar pakeisti karaoke disko garso kanalą, kelis kartus spauskite **VOCAL** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte iš įvairių garso režimų.
4. Mėgaukitės karaoke.
- Dainuodami galite spausti **MIC LEVEL** mygtuką ant pagrindinio įrenginio ir tada iš karto pareguliuoti garsumo lygį, taip pareguliuodami mikrofono garsumą.

Mikrofono nustatymas

1. Spauskite **KARAOKE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad pasiektumėte "Microphone Setup" (Mikrofono nustatymų) puslapį.

Microphone Setup	
Mic	On
Mic Volume	Off
Echo Level	
Key	
Score	

2. "Microphone Setup" (Mikrofono nustatymų) puslapyje naudokitės ▲ ▼ mygtukais, kad pasirinktumėte norimą nustatymą, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

{Mic}	Karaoke mikrofono įjungtumui arba išjungimui.
- On	
- Off	
{Mic Volume}	Nureguliuokite mikrofono garsumo lygį tarp 0 ir 20. Gamyklinis nustatymas yra 10.
{Echo Level}	Nureguliuokite aidą lygį tarp 0 ir 20. Gamyklinis nustatymas yra 10.
{Key}	Nureguliuokite "pitch" lygį tarp -10 ir +10, taip, kad jis atitiktų jūsų balsą. Pastaba: Pasirinkite -10, norėdami nustatyti žemiausią garso, o +10 rinkitės, norėdami nustatyti aukščiausią garso. Pasirinkite "00", norėdami grąžinti originalius nustatymus.
{Score}	Pasirinktumėte dainavimo rezultatų įvertinimo lygius.
- Off	
- Easy	
- Normal	
- Hard	

VEIKSMAI SU DISKAIS

Grojimui Tinkami Diskai



Jūsų DVD namų kino sistema groso:

- Skaitmeniniai Video Diskai (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- "Finalizuoti" Skaitmeniniai Video Diskai + Įrašomi [Perrašomi] (DVD+R[W])
- Audio Kompaktiniai Diskai (CD) (CD-RW)
- MP3 diskai, Windows Media TM Audio diskai nuotraukų (Kodak, JPEG) failai esantys CD-R(W).
 - ISO 9660/UDF
 - JPEG 3072 x 2048
 - Palaikomų dažnių pavyzdžiai: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
 - Palaikomi duomenų perdavimo dažniai : 32~256 (kbps), kintamas duomenų perdavimo dažnis (vidutinis 128kbps)
- DivX diskas, esantis CD-R[W]/DVD+R[W]:
 - DivX 3/4/5/6, DivX Ultra

Regionų kodai DVD diskams

DVD diskai ir grotuvai yra sukurti pagal regionų apribojimus. Prieš grodami diską įsitikinkite, kad disko regionas yra toks pat kaip ir šio grotuvo. Šio įrenginio regioninis kodas yra pažymėtas įrenginio galinėje panelėje arba apačioje. Jei DVD diskas pažymėtas kitu regioniniu kodu, jo nebus galima groti grotuvu.

Pastabos:

- Jeigu tuo metu, kai mygtukas yra nuspaustas, televizoriaus ekrane atsiranda "draudžianti" ikona (Ø arba X), tai reiškia, kad ši funkcija yra neprieinama šiame diske arba šiuo metu.
- Į diskui skirtą vietą niekada nedėkite kitokių daiktų kaip tik diskus. Nesilaikydami šio nurodymo galite sugadinti savo DVD grotuvą.

Diskų grojimas

1. Spauskite **SOURCE** mygtuką, kol ekrano panelėje atsiras užrašas "DISC" (arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISC/USB**).
2. Įjunkite televizorių ir nustatykite tinkamą kanalą.
→ Televizoriuje jūs turėtumėte matyti mėlyną DVD ekrano foną.
3. Spauskite **OPEN/CLOSE** ▲, kad atidarytumėte diskų dėklą.
4. Įdėkite diską į jam skirtą vietą ir dar kartą nuspauskite **OPEN/CLOSE** ▲.
→ Patikrinkite, ar teisinga puse įdėjote diską. Jei diskas dvipusis, įdėkite diską į viršų ta puse, kurią norite groti pirma.
5. Disko grojimas prasidės automatiškai.
→ Skaitykite sekančius puslapius. Ten bus aprašytos tolimesnės funkcijos ir galimybės.

Naudingi Patarimai:

- Jeigu turite problemų grodami kokį nors diską, išimkite diską ir pabandykite kitą. Ši DVD sistema negroja netinkamo formato diskų.
- Kai kurie diskai šiuo grotuvu negroja dėl disko konfigūracijų, įrašo kokybės arba autorinių teisių apsaugos.

Pagrindinės grojimo funkcijos

Laikinas grojimo sustabdymas

- Grojimo metu nuspauskite ►||.
 - Kai esate pauzės režime, jūs galite pakartotinai spausti ►, kad peržiūrėtumėte sustabdytus vaizdus (tik video grojime).
 - Norėdami tęsti normalų disko grojimą, vėl nuspauskite ►|| mygtuką.

Kito takelio/skyriaus pasirinkimas

- Paspauskite ◀/▶ arba naudokitės **skaitmenų klaviatūra (0-9)**, kad įvestumėte takelio/skyriaus numerį.
 - Jeigu kartojimo režimas įjungtas, ◀ paspaudimas pakartos to paties takelio/skyriaus grojimą.

Paieška pirmyn/atgal

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę ◀◀/▶▶.
 - Paieškos metu pakartotinis ◀◀/▶▶ paspaudimas padidins/sumažins paieškos greitį.
 - Norėdami grąžinti normalų grojimą spauskite ►||.

Disko grojimo nutraukimas

- Paspauskite ■.

Naudingi Patarimai:

- Jei įdedanti diską TV ekrane pasirodys žinutė “To playback from the beginning, press PREV key”, spauskite ◀ mygtuką, ir grojimas prasidės iš naujo.
- Jeigu 30 minučių po disko sustabdymo jūs nepaspausite jokio mygtuko, įrenginys automatiškai persijungs į energijos taupymo režimą.

Įvairių pakartojimo / grojimo atsitiktine tvarka funkcijų pasirinkimas

Šių funkcijų veikimas bei pasiūla daugiausiai priklauso nuo leidžiamo disko tipo.

Tik esant DVD/SVCD/VCD diskams:

- Grojimo metu spauskit **DISPLAY** mygtuką.
 - Pasirodys grojimo informacijos meniu.
- Spauskite ▼, kad meniu paryškintumėte “REPEAT” (pakartojimo) funkciją.
- Spauskite ►, kad pasirinktumėte pakartojimo arba grojimo atsitiktine tvarka režimą.

Esant kitiems diskams:

- Grojimo metu kelis kartus spauskite **DISPLAY** mygtuką, kad pasirinktumėte skirtingus pakartojimo režimo nustatymus.

DVD

- RPT ONE (skyriaus pakartojimas)
- RPT TT (antraštės pakartojimas)
- SHUFFLE (grojimas atsitiktine eilės tvarka)
- RPT SHF (grojimas atsitiktine eilės tvarka ir pakartojimas)
- RPT OFF (pakartojimo režimo išjungimas)

VCD/SVCD/CD


- RPT ONE (takelio/dainos pakartojimas)
- RPT ALL (disko pakartojimas)
- SHUFFLE (grojimas atsitiktine tvarka)
- RPT SHF (grojimas atsitiktine eilės tvarka ir pakartojimas)
- RPT OFF (pakartojimo režimo išjungimas)

MP3/DivX/Windows Media™ Audio

- RPT ONE (takelio/dainos pakartojimas)
- RPT ALL/FLD (katalogo pakartojimas)
- SHUFFLE (grojimas atsitiktine tvarka)
- RPT OFF (pakartojimo režimo išjungimas)

Grojimas iš kito nešiojamo audio grotuvo

Prie šios sistemos galite prijungti ir kitus nešiojamus grotuvus ir mėgautis juose esančia muzika sistemos garsiakalbiais. Tačiau valdyti grojimą tokiu atveju galėsite tik per prijungtąjį grotuvą.

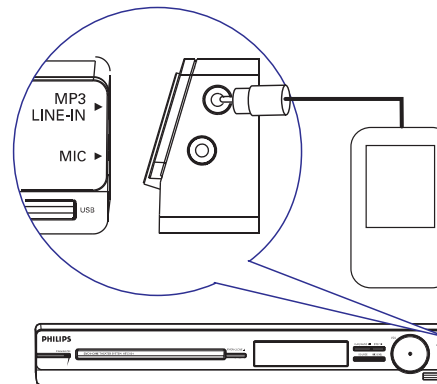

- Naudokitės pateiktu “MP3 LINE-IN” laidu, kad “headphone” (ausinių) išėjimui skirtą lizdą, esantį savo nešiojamame audio grotuve, sujungtumėte su **MP3 LINE-IN** lizdu, esančiu šiame grotuve.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MP3 LINE-IN**.
- Pradėkite groti savo nešiojamu audio grotuvu.
 - Sistemos garsiakalbiuose girdėsite muziką.
- Kad sustabdytumėte grojimą, savo nešiojamame audio grotuve spauskite STOP mygtuką.


Naudingas Patarimas:

- Jei pakeisite “įėjimo” šaltinį spausdami vieną iš “šaltinio” mygtukų (pvz., DISC/USB, RADIO), prijungtame nešiojamame grotuve nepamirškite nuspausti STOP mygtuko, kad sustabdytumėte grojimą.

USB ĮRENGINYS – GROJIMAS

Grojimas iš USB flash kortelės arba USB atminties kortelės skaitytuvo

Šiuo grotuvu galėsite pasiekti bei peržiūrėti duomenų tipo failus (JPEG, MP3, Windows Media™ Audio arba DivX), esančius USB flash kortelėje arba USB atminties kortelės skaitytuve. Duomenų redagavimas bei kopijavimas nebus galimi.

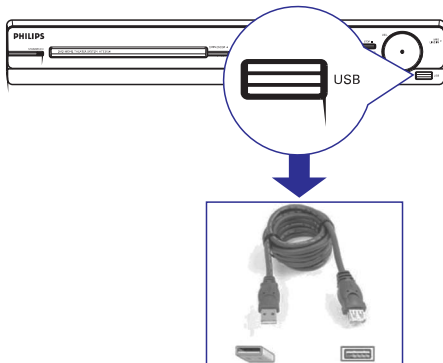

1. USB flash kortelę arba USB atminties kortelės skaitytuvą prijunkite tiesiogiai prie **USB** jungties, esančios šiame grotuve.
2. Kai bus surastas įrenginys, TV ekrane 5-ioms sekundėms pasirodys pranešimas.

Press DISC/USB to select device

3. Spauskite **DISC/USB** ant nuotolinio valdymo pulto, kad pasiektumėte informaciją, esančią kortelėje.
 - Tuo pačiu kortelės skaitytuvu naudodami kelias korteles, bus prieinama tik prijungtoji kortelė.
 - Įrenginių numeriai gali skirtis, priklausomai nuo kortelės skaitytuvo.

4. Pasirinkite norimą groti failą ir spauskite **▶▶**.
 - Norėdami gauti daugiau informacijos apie grojimą, skaitykite skyrių "MP3/WMA disko grojimas", "JPEG nuotraukų failų leidimas" arba "DivX disko grojimas".
 - Grojimo metu, jei norite grįžti į disko režimą, spauskite **DISC/USB**.
5. Prieš išimdami USB įrenginį, spauskite **■**, kad sustabdytumėte grojimą, arba spauskite **DISC/USB**, kad pereitumėte į disko režimą.

Naudingi Patarimai:

- Prie USB jungties negalima jungti jokio kito įrenginio, išskyrus USB flash kortelę bei USB atminties kortelės skaitytuvą.
- Jei USB įrenginys netelpa į USB jungtį, bus reikalingas USB išplėstinis laidas.
- Iš USB jungties į šį įrenginį neįmanoma įrašyti/nukopijuoti informacijos.
- Apsaugoti nuo kopijavimo įrašai šiuo grotuvu nebus grojami.

VEIKSMAI SU DISKAIS

Takelių programavimas


(Funkcija negalima nuotraukų CD ir MP3 diskams)
Jūs galite užprogramuoti, kokia eilės tvarka norite groti disko takelius.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **PROGRAM**.
→ Atsiras programavimo meniu.

Program: Track (01-16)	
1 04	6 --
2 10	7 --
3 12	8 --
4 --	9 --
5 --	10 --
Exit Start Next ▶	

2. Naudodamiesi **skaitmenų klaviatūra (0-9)** įveskite norimo takelio numerį.
3. Su kursoriaus rodyklių mygtukais **◀▶▲▼** perkeltite kursorių į kitą vietą.
 - Jeigu yra daugiau nei 10 programuojamų takelių, ekrane pasirinkite **{Next}** ir tada spauskite **OK** (arba **▶** nuotolinio valdymo pulte), kad pasiektumėte kitą programavimo puslapį.
 - Norėdami pašalinti takelį/ skyrių iš programavimo meniu, pasirinkite takelį/ skyrių ir spauskite **OK**.
4. Kai baigėte, ekrane spauskite **{Start}** ir tada **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
→ Grojimas prasidės nuo pasirinkto takelio ir vyks užprogramuota eilės tvarka.
5. Jeigu norite išeiti, ekrane pasirinkite **{Exit}** ir tada spauskite **OK**.

Kitos video diskų grojimo funkcijos (DVD/VCD/SVCD)

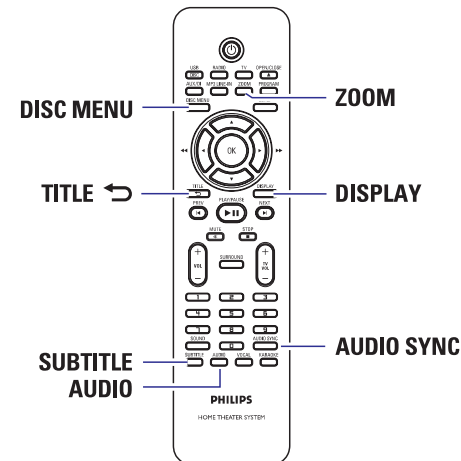

Pastaba:

Čia aprašytos funkcijos gali būti nepasiekiamos naudojant kai kuriuos diskus. Visuomet peržvelkite ir su diskais pateiktas instrukcijas.

Disko Meniu naudojimas

Įdėjus diską į grotuvą, TV ekrane gali pasirodyti meniu (tai priklausys nuo disko).

Norėdami pasirinkti tam tikrą grojimo funkciją ar elementą

- Naudokitės kursoriaus rodyklių mygtukais arba **skaitmenų klaviatūra (0-9)**, esančiais ant nuotolinio valdymo pulto, po to nuspauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.

Norėdami įjungti arba išjungti meniu

- Spauskite **DISC MENU** ant nuotolinio valdymo pulto.

VEIKSMAI SU DISKAIS

Disko grojimo informacija

Galite pamatyti ir su disko grojimu susijusią informaciją (pavyzdžiui, "title" arba skyriaus numerį, pragrafotą laiką, audio/subtitrų kalbą). Daug veiksmų galima padaryti nepertraukiant grojimo.

1. Grojimo metu nuspauskite **DISPLAY**.
→ TV ekrane pasirodys galimos su disku susijusios informacijos sąrašas.

DVD

Menu	▶
Title	01/01
Chapter	02/99
Audio	2ch Chi
Subtitle	Off ▼
Bitrate 7	
Title Elapsed	0:29:17

VCD/SCVD

Menu	▶
Track	09/16
Disc Time	1:16:05
Track Time	0:04:32
Repeat	Off ▼
Bitrate 8	
Total Elapsed	0:29:17

2. Spauskite kursoriaus rodyklių mygtukus į viršų / apačią ▲ ▼, norėdami pamatyti norimą informaciją, ir tada nuspauskite **OK**, kad ją pasiektumėte.
3. Naudokitės **skaitmenų mygtukais (0-9)**, kad įvestumėte numerį/laiką, arba tiesiog pasirinkite su kursoriaus rodyklių mygtukais.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
→ Grojimas pasikeis pagal pasirinktą laiką arba pasirinktą "antraštę"/skyrių/dainą.

Pritraukimas ("Zoom in/out" funkcija)

Televizoriuje esantį vaizdą galite padidinti ir po jį judėti. Taipogi galite jį ir sumažinti.

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad pasirinktumėte norimą išdidinimo lygį.
→ Grojimas bus tęsiamas.
2. Naudokitės kursoriaus rodyklių mygtukus ◀ ▶ ▲ ▼, norėdami judėti po išdidintą vaizdą.
3. Pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad sugrįžtumėte prie originalaus dydžio ekrano.

Subtitrų kalbos pakeitimas

Ši funkcija galima tik daugiakalbiams DVD diskams, kuriuose galite keisti kalbą grojant DVD diskui.

- Pakartotinai spauskite **SUBTITLE** ir taip pasirinkite norimą kalbą.

Kameros filmavimo kampo pakeitimas

Ši funkcija galima tik esant tokiems DVD diskams, kuriuose įrašytos scenos nufilmuotos iš skirtingų kampų. Taip galėsite matyti vaizdą iš kelių kampų.

1. Grojimo metu spauskite **DISPLAY**.
→ Pasirodys grojimo informacijos meniu.
2. Spauskite ▼, kad meniu pažymėtumėte 'ANGLE' funkciją.
3. Jei TV ekrane pasirodys keli kameros kampų pasirinkimo variantai, naudokite ▶ ir skaitmenų mygtukus, kad pasirinktumėte norimą kampą.

VEIKSMAI SU DISKAIS

Sinchroninis JPEG grafikos ir MP3/WMA muzikos grojimas

Galite paleisti muzikinę nuotraukų peržiūrą, jei diske yra ir MP3/WMA muzikinių ir JPEG nuotraukų failų.

1. Įdėkite MP3/WMA tipo diską, kuriame yra ir muzikos ir nuotraukų.
2. Pasirinkite MP3 dainą ir spauskite **OK**, norėdami pradėti groti.
3. Dainų grojimo metu kursoriaus rodyklių ▲ ▼ mygtukais iš disko meniu pasirinkite norimą nuotraukų katalogą ir paspauskite **OK**.
→ Nuotraukų failai bus rodomi vienas po kito, iki katalogo pabaigos.
→ Muzika taip pat gros iki galo ir, jei pasieks pasirinkto albumo, "grojaraščio" arba dainos pabaigą, gros iš naujo.
4. Norėdami pabaigti sinchroninį grojimą, paspauskite **DISC MENU** ir tada ■.

DivX diskų grojimas

Ši sistema leidžia žiūrėti DivX filmus, kurios jūs galite įsirašyti iš kompiuterio į įrašomą diską. Skaitykite skyrių "Nustatymų Meniu – (Bendrųjų Nustatymų Puslapis – DivX VOD kodas), norėdami sužinoti daugiau.

1. Įdėkite DivX diską.
2. Naudokitės kursoriaus rodyklių mygtukais ◀ ▶ ▲ ▼, kad pasirinktumėte "antraštę" (title), kurią norite peržiūrėti.
3. Spauskite **OK** grojimui pradėti.
Grojimo metu jūs galite:
 - Jeigu DivX diske yra daugiakalbiai subtitrai, nuotolinio valdymo pulte galite spausti **SUBTITLE**, jei norite pakeisti kalbą grojimo metu.
 - Jeigu DivX diske yra keli garso takeliai, nuotolinio valdymo pulte galite spausti **AUDIO**, kad pakeistumėte garso šaltinį.
 - Naudokitės ◀▶/▶▶ mygtukais, kad greitai ieškotumėte atgal arba pirmyn.
 - Esant DivX Ultra diskui, spauskite **DISPLAY** mygtuką, kad pamatytumėte video informaciją.

Naudingi Patarimai:

- Subtitrų failai su tokiais failų pavadinimų plėtiniais kaip .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass yra suderinami, tačiau jų nebus failų navigacijos meniu.
- Subtitrų failo pavadinimas turi būti toks pat kaip ir filmo failo pavadinimas.
- Vienu metu į subtitrus telpa daugiausiai 45 simboliai.

JPEG Nuotraukų failų leidimas ("skaidrių peržiūros" funkcija)

Prieš pradėdami...

Jūs turite įjungti savo televizorių ir nustatyti tinkamą Video In kanalą. Skaitykite skyrių "Tinkamo žiūrėjimo kanalo suradimas".

- Įdėkite JPEG Nuotraukų diską (Kodak CD, JPEG).
 - Jeigu naudojate Kodak diską, iš karto prasidės nuotraukų demonstravimas.
 - Jeigu naudojate JPEG diską, ekrane atsiranda nuotraukų meniu. Paspauskite ►II, norėdami pradėti nuotraukų demonstravimą.

Naudingas Patarimas:

- Kol diske esantį "turinį" išvysite TV ekrane, gali praeiti kiek laiko, kadangi diske gali būti daug dainų/nuotraukų, kurios yra "nuskaitomos".

Suderinami failų formatai

- Trumpinys turi būti "*JPG", o ne "*JPEG".
- Šis įrenginys gali "atidaryti" tik skaitmeninės fotokameros nuotraukas, įrašytas pagal JPEG-EXIF formatą. Jį naudoja dauguma skaitmeninių fotokamerų. Negalima rodyti judančių vaizdų, judesio JPEG, ir kitų JPEG formatų, arba nuotraukų, kurios yra ne JPEG formate arba susijusios su garsu.

Peržiūros (Preview) Funkcija

- Grojimo metu paspauskite ■ mygtuką.
 - Televizoriaus ekrane atsiranda 12 sumažintų vaizdų.



- Norėdami rodyti kitus vaizdus prieš tai buvusiam/kitame puslapyje naudokite ◀▶ mygtukus.
- Norėdami pažymėti vieną iš vaizdų naudokite kursoriaus rodyklių mygtukus ◀▶▲▼ ir spauskite OK, norėdami pradėti grojimą/rodytį.
- Norėdami sugrįžti į Paveikslėlių CD disko meniu, spauskite DISC MENU.

Pritraukimas ("Zoom" funkcija)

- Grojimo metu pakartotinai spauskite ZOOM, kad pasirinktumėte norimą pritraukimo lygį.
- Naudokitės kursoriaus rodyklių mygtukus ◀▶▲▼, norėdami judėti po išdidintą vaizdą.

Nuotraukos apsuimas/ apvertimas

- Grojimo metu norėdami pasukti vaizdą naudokite kursoriaus rodyklių mygtukus ◀▶▲▼.
 - ▲: apverčia vaizdą vertikalčiai.
 - ▼: apverčia vaizdą horizontalčiai
 - ◀: pasuka vaizdą prieš laikrodžio rodyklę
 - ▶: pasuka vaizdą pagal laikrodžio rodyklę

Garso takelio kalbos pakeitimas

Ši funkcija veiks tik su tais DVD diskais, kurie turi kelių kalbų garso takelio funkciją, arba su VCD diskais, turinčiais kelis audio kanalus.

- Kelias kartus spauskite AUDIO, kad pasirinktumėte iš galimų audio kalbų.

VCD diskams – audio kanalo pakeitimas

- Kelias kartus spauskite AUDIO, kad pasirinktumėte iš galimų disko pateikiamų audio kanalų (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT arba MIX MONO).

"Atidėjimo" laiko nustatymas audio grojimui

Šios funkcijos pagalba galėsite nustatyti garso "atidėjimą" tuo atveju, jei vaizdo transliacija atsilieka nuo garso. Vienintelis būdas išspręsti tokiai problemai yra audio "atidėjimo" nustatymas.

- Spauskite AUDIO SYNC.
- Per penkias sekundes naudokitės VOL +- mygtukais ir nustatykite garso atidėjimo intervalą (0 ~ 200 ms).
 - Jei per penkias sekundes nepasinaudosite garso reguliavimo mygtukais, bus tęsiamas normalus grojimas.

Naudingas patarimas:

- Nustatymų (Setup) meniu galite nustatyti AUDIO SYNC funkciją, skaitykite 'Nustatymų meniu – Garso nustatymų puslapis'.

Grojimo kontrolės funkcija (PBC) (tik VCD diskams)

PBC grojimo kontrolės funkcijos pagalba Video CD diskus galėsite žiūrėti interaktyviai, naudojantis ekrane pasirodysiančiu meniu. Šią funkciją taip pat galima pasiekti per "Preference Page" (Pirmenybių Puslapio) meniu.

VCD diskams, turintiems grojimo kontrolės (PBC) funkciją (tik 2.0 versija)

- Grojimo metu spauskite TITLE ➤, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu arba į disko "antraštės" meniu.

Naudingas patarimas:


- Nustatymų (Setup) meniu galite nustatyti PBC funkciją, skaitykite 'Nustatymų meniu – Pirmenybių nustatymų puslapis'.

VEIKSMAI SU DISKAIS

Peržiūros funkcija (tik VCD/ SVCD diskams)

Ši funkcija leidžia peržiūrėti VCD/SVCD turinį.

1. Paspauskite **DISC MENU**.

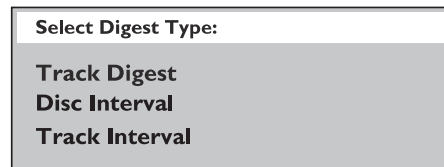

2. Naudokitės ▲ ▼, kad pažymėtumėte vieną iš funkcijų, ir spauskite **OK**.

{Track Digest}


Ši funkcija sumažins įrašo vaizdą, kad ekrane vienu metu tilptų šešių įrašų pradžios vaizdai, kurie leidžia pamatyti disko turinį.

{Disc Interval}

Ši funkcija padalins diską į šešias lygias dalis ir sumažins jų vaizdą, kad ekrane vienu metu tilptų šeši vaizdai, kurie leidžia pamatyti disko turinį.

{Track Interval}

Ši funkcija padalins įrašą į šešias lygias dalis ir sumažins jų vaizdą, kad ekrane vienu metu tilptų šeši vaizdai, kurie leidžia pamatyti įrašo turinį.

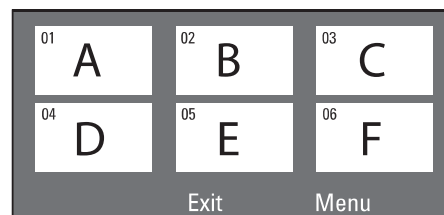

- Paspauskite ◀ ▶, kad atidarytumėte prieš tai buvusį ar sekantį puslapį.
 - Jeigu norite grįžti į pagrindinį meniu, ekrane pasirinkite **{Menu}** ir spauskite **OK**.
 - Paspauskite **OK** ant pasirinkto paveiksluko, kad pradėtumėte grojimą būtent nuo tos vietos.
3. Jeigu norite išeiti iš peržiūros meniu, ekrane pasirinkite **{Exit}** ir spauskite **OK**.

VEIKSMAI SU DISKAIS


MP3/WMA diskų grojimas

Ši sistema gali groti daugumą MP3 ir Windows Media™ Audio failų, įrašytus į jūsų pačių sukurtus įrašomus diskus arba gamykliškai įrašytus CD diskus.

Prieš pradėdami...

Jūs turite įjungti savo televizorių ir nustatyti tinkamą Video In kanalą. Skaitykite skyrių "Tinkamo žiūrėjimo kanalo suradimas".

1. Įdėkite MP3/WMA diską.
 - Diskas gali būti nuskaitomas ilgiau nei 30 sekundžių, tai priklauso nuo diske esančių failų ir duomenų sudėtingumo.
 - TV ekrane atsiranda disko meniu.

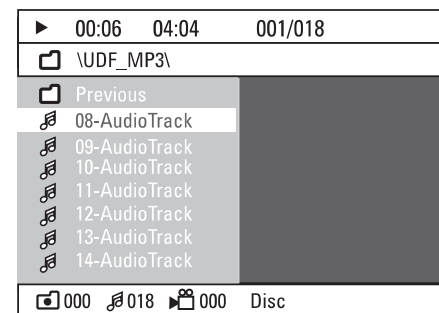

2. Spauskite kursoriaus rodyklių mygtukus į viršų/apačią ▲ ▼, kad iš disko meniu pasirinktumėte norimą katalogą, ir tada paspauskite **OK**, kad jį atidarytumėte.
3. Spauskite kursoriaus rodyklių mygtukus į viršų/apačią ▲ ▼, kad pasirinktumėte dainą/failą. Paspauskite **OK**, kad viską patvirtintumėte.
 - Grojimas prasidės nuo pasirinktosios vietos ir tęsis iki aplanko/ katalogo pabaigos.

Grojimo metu jūs galite:

- Naudoti ◀ ▶ mygtukus, kad pasirinktumėte kitą tame pačiame kataloge esantį failą/dainą.
- Spausti ir laikyti nuspaudę ◀ ▶ kad pagreiktumėte/sulėtintumėte muzikos paiešką.
- Norėdami pasirinkti kitą to paties disko katalogą, spauskite kursoriaus rodyklių mygtuką į viršų ▲, ir tada paspauskite **OK**, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu.
- Keletą kartų paspauskite **DISPLAY**, kad pasirinktumėte kitus grojimo režimus.
- 4. Spauskite ■, kad sustabdytumėte grojimą.

Naudingi Patarimai:

- Jeigu norite nematyti katalogų meniu įdėdami JPEG/MP3 diską, pirmenybių nustatymo puslapyje (Preference Setup Page) MP3/JPEG NAV nustatymus nureguliuokite kaip (Without menu) ("Be meniu").
- Esant "multi-session" CD diskui, bus grojama tik pirmoji dalis.
- Jei klausydamiesi MP3 disko retkarčiais girdite "šokinėjimus", tai normalu, kadangi internetu įrašytų failų skaitmeninė kokybė gali nebūti itin gera.
- Jei MP3/WMA failo pavadinime (ID3) arba albumo pavadinime yra ypatingų netradicinių simbolių, gali būti, kad ekrane jų nematysite.