

PHILIPS

Langaton subwoofer

8000-sarja

TAW8506



Käyttäjän opas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällys

1	Tärkeää	3
	Turvallisuus	3
	Tuotteesi huolto,	4
	Ympäristöstä huolehtiminen	4
	Vaatimustenmukaisuus	4
	Ohje ja tuki	4
2	Subwooferisi	5
	Mitä pakkaus sisältää	5
	Subwoofer	5
3	Yhdistä	6
	Yhdistä virtalähteeseen	6
	Yhdistä Wi-Fi (langaton toiminto)	6
	Päivitä laiteohjelmisto	9
	Tehdasasetusten palautus	9
4	Tuotteen tekniset tiedot	10
5	Vianmääritys	11

1 Tärkeää

Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki ohjeet ennen kuin käytät tuotetta. Jos tuote vaurioituu, koska ohjeita ei ole noudatettu, ei takuu voimassa.

Turvallisuus

Tutustu näihin turvallisuussymboleihin



Tämä on **LUOKAN II** laite kaksinkertaisella eristyksellä, eikä se sisällä maadoitusta.



AC-jännite



Käytä vain ohjekirjassa luetteloituja virtalähteitä.



VAROITUS!
Varoitus: sähköiskun vaara!



Huutomerkki on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeiden käyttöohjeiden olemassa oloon.

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin luot tai muutat kytkentöjä, varmista, että kaikki laitteet ovat irti verkkovirrasta.
- Älä koskaan altista tuotetta ja lisävarusteita sateelle tai vedelle. Älä koskaan aseta nestettä sisältäviä astioita, kuten vaasit, tuotteen lähellä. Mikäli nesteitä läikkyä tuotteeseen, irrota se välittömästi virtalähteestä. Ota yhteys asiakaspalveluun tarkistuttaaksesi tuotteen ennen käyttöä.
- Älä koskaan aseta tuotetta ja lisävarusteita avoliekkien ja muiden

lämmönlähteiden läheisyyteen, mukaan lukien suora auringonvalo.

- Älä aseta tavaroita tuotteen tuuletusaukolle tai muille aukoille.
- Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään verkkovirtapistoketta, verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina olla helposti tehtävissä.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen ukkosmyrskyä.
- Irrottaessasi virtajohdon, pidä aina kiinni virtapistokkeesta, ei koskaan johdosta.
- Käytä laitetta vain trooppisessa ja/tai leudossa ilmastossa.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Tunnistaaksesi toimitusarvot, ks. tuotteen takana tai pohjassa oleva tyyppikilpi.
- Ennen kuin liität tuotteen virtalähteeseen, varmista, että virran jännite vastaa takana tai pohjassa mainittua arvoa. Älä koskaan liitä tuotetta virtalähteeseen, mikäli jännite on erilainen.

Loukkaantumisen tai tämän tuotteen vahingon riski!

- Tämä tuote on kiinnitettävä seinäasennusta varten tiukasti seinälle asennusohjeiden mukaisesti. Käytä vain mukana toimitettua seinäkiinnikettä (jos saatavana). Vääränlainen seinäkiinnitys voi johtaa onnettomuuksiin, vammoihin tai vaurioihin. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maasi kuluttajatukeen.
- Älä koskaan asetat tuotetta tai mitään esineitä virtajohdoille tai muille sähkölaitteille.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5°C lämpötiloissa, pura tuote pakkauksesta ja odota kunnes sen lämpötila vastaa huonelämpötilaa, ennen kuin liität sen virtalähteeseen.
- Tämän tuotteen jotkin osat voivat olla valmistettuja lasista. Käsittele varoen loukkaantumisten ja vaurioiden välttämiseksi.

Ylikuumenemisvaara!

- Älä koskaan asenna tätä tuotetta rajoitettuun tilaan. Jätä aina ainakin neljän tuuman tila tuotteen ympärille ilmanvaihtoa varten. Varmista, etteivät verhot tai muut esineet milloinkaan peitä ilma-aukkoja tuotteella.

Tuotteesi huolto,

Käytä vain mikrokuutiuliinaa laitteen puhdistamiseen.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen 2012/19/EU-direktiivin soveltamisalaan.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotteessa on paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU-direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

5G WiFi -laitetta varten

Käytettävä laite kaistalla 5150–5350 MHz on vain sisäkäyttöön jotta voidaan vähentää mahdollisia häiriöitä jaetuille kanaville mobiileissa satelliittijärjestelmissä.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Vaatimustenmukaisuus

Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti. HARMAN Vision Europe B.V. täten vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU RED-direktiivin ja UK:n radiolaitesäännösten 2017 olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Ohje ja tuki

Saat kattavaa tukea verkosta osoitteesta www.philips.com/support to:

- lataa käyttöopas ja pika-aloitusopas
- katso ohjevideot (saatavilla vain tiettyihin malleihin)
- etsi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK)
- lähetä meille kysymys sähköpostitse
- chattaile asiakaspalvelumme edustajan kanssa.

Nouda verkkosivuston ohjeita valitaksesi kielen, ja syötä sitten tuotteesi mallinumero. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä maasi kuluttajatukeen. Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumero ylös ennen yhteydenottoa. Nämä tiedot löytyvät tuotteen takaa tai pohjasta.

Tavaramerkit



DTS-patenttien osalta, ks. <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS, Inc.:n lisenssillä (USA:ssa./Japanissa/Taiwanissa pääpaikkaansa pitävälle yhtiölle) tai lisenssillä DTS Licensing Limitediltä (kaikkia muita yhtiöitä varten). DTS, Play-Fi, ja DTS Play-Fi ja Play-Fi -logot ovat DTS:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja/tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © 2021 DTS, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.



Wi-Fi CERTIFIED™ -logo on Wi-Fi Alliance® sertifiointimerkki.



2 Subwooferisi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi subwoofer osoitteessa www.philips.com/support.

Mitä pakkaus sisältää

Tarkista ja tunnista pakkauksesi nimikkeet:


- Subwoofer x 1
- Virtajohto * x 2
- Pikaopas aloitukseen/ Takuukortti / Turvallisuustiedote x 1

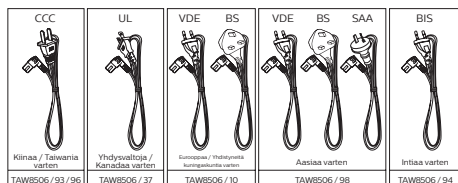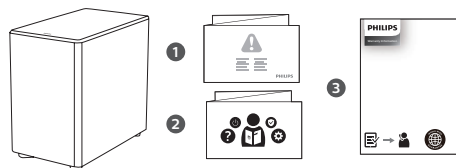

- Virtajohtojen määrä ja liitäntätyyppi vaihtelee alueittain.
- Tässä käyttöohjekirjassa näytetyt kuvat, kuvitukset ja piirustukset ovat vain viitteellisiä, varsinaisten tuotteiden ulkoasu voi vaihdella.

Subwoofer

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen langattomasta subwooferista.

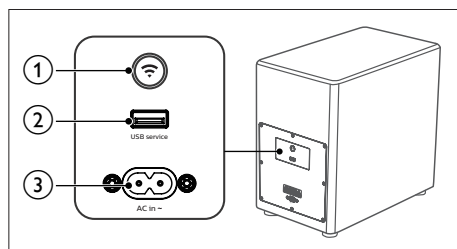

- 1 AC in ~ liittämä
Liitä virtalähteeseen.
- 2 USB service liittämä
USB-portti on tarkoitettu vain huoltoa varten.
- 3 (Wi-Fi-asennus) -painike / ilmais-in
 - Laukaise Wi-Fi-asennus Play-Fi -ominaisuutta varten.
 - Paina ja pidä sitä painettuna painiketta 8 sekuntia aktivoiaksesi AP-tilan.
 - Paina ja pidä sitä painettuna painiketta 4 sekuntia aktivoiaksesi WPS-tilan.
 - Paina ja pidä painettuna painiketta 15 sekuntia nollataksesi subwooferin tehdasasetuksille.

Toimenpide	LED-tila	Tila
	Jatkuva	Liitetty / parimuodostus onnistui
Paina ja pidä 8 sekuntia	Vilkku	Wi-Fi-yhteyspiste (AP) -tila
Paina ja pidä 4 sekuntia	Kaksoisvilkku	WPS (Wi-Fi suojattu asennus)
Paina ja pidä 15 sekuntia		Tehdasa-setuksille palautus

3 Yhdistä

Tämä osa auttaa sinua subwooferin liittämisessä televisioon ja muihin laitteisiin ja sen jälkeen asennuksessa.

Löydät lisätietoja subwoofer-kaiuttimesi perusliitännöistä ja lisätarvikkeista pika-aloitusoppaasta.


Huomautus

- Tunnistaaksesi toimitusarvot, ks. tuotteen takana tai pohjassa oleva tyyppikilpi.
- Ennen kuin luot tai muutat kytkentöjä, varmista, että kaikki laitteet ovat irti verkkovirrasta.

Yhdistä virtalähteeseen

- Ennen AC-virtajohdon liittämistä, varmista vieneesi päätökseen kaikki muut liitännät.
- Tuotevahingon riski! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa yksikön jännitettä yksikön takana tai pohjassa.

- 1 Liitä verkkovirtakaapeli AC in~ liittämään Subwooferissa ja sitten verkkovirtaliitäntään.

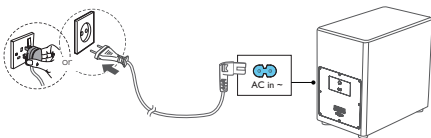

- * Virtajohtojen määrä ja pistokemalli vaihtelee alueittain.

Yhdistä Wi-Fi (langaton toiminto)

(iOS- ja Android-versioita varten)

Yhdistämällä tämän yksikön matkapuhelimet, taulutietokoneet (kuten iPad, iPhone, iPod touch, Android-puhelimet, jne.) samaan Wi-Fi-verkkoon, voit sitten käyttää Philips Sound -sovellusta, joka on DTS Play-Fi:n suorittama subwooferin ohjaamiseksi kuunnellaksesi äänitiedostoja.

- 1 Yhdistä puhelimesi tai taulutietokoneesi samaan Wi-Fi-verkkoon, jonka haluat liittää subwooferisi kanssa.
- 2 Lataa ja asenna Philips Sound -sovellus, jonka suorittaa DTS Play-Fi puhelimella tai taulutietokoneella.




- Varmista että reitittimesi on päällä ja toimii asianmukaisesti.
- 3 Paina ja pidä painettuna 8 s ajan ☹️ (Wi-Fi) -painiketta, joka sijaitsee takakaapissa Wi-Fi-yhteyden muodostamiseksi.
↳ Kunnes kaiutin tuottaa toisen äänen ja vapautta sitten painike.
 - 4 Odota kunnes Wi-Fi-valoilmaisin takakaapissa siirtyy nopeasti vilkkuvasta hitaaseen sykkeeseen. Sen alkaessa sykkimään hitaasti, se ilmaisee kaiuttimen olevan siirtymässä Wi-Fi-asennustilaan.
 - 5 Käynnistä Philips Sound -sovellus DTS Play-Fi:n suorittamana. Noudata sovelluksessa olevia ohjeita liittääksesi tämän tuotteen Wi-Fi-verkkoosi.

Huom.

Vain iOS-versioita varten

iPhonen käyttämää Wi-Fi-verkkoa tulee vaihtaa väliaikaisesti Play-Filaitteen AP:lle ja käynnistää Philips Sound APP -sovellus tuotteen Wi-Fi-asennuksen päätökseen viemiseksi. Ks. alla olevat vaiheet.

- Siirry kohtaan Asetukset.
- Valitse Wi-Fi-asetus.

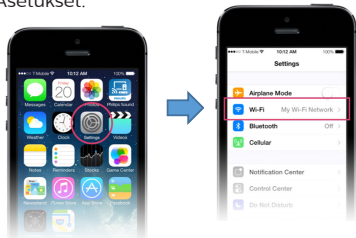

- Valitse Play-Fi -laite Wi-Fin asennuksessa
- Palaa Philips Sound -sovellukseen asennukset jatkamiseksi.



liitääntä, kytke pois päältä laitettasi, tai poistu verkosta päivityksen aikana.

Huom.

- Yhteyden muodostuksen jälkeen, tuote saattaa suorittaa ohjelmistopäivityksen. Versiopäivitys vaaditaan lähtökohtaisen asennuksen jälkeen. Ilman versiopäivitystä, kaikki tuoteominaisuudet ovat käytettävissä.
- Ensimmäisen asennuksen epäonnistuessa, pidä alhaalla Wi-Fi-painiketta subwooferissa 8 s ajan, kunnes toinen ääni voidaan kuulla ja Wi-Fin valo vaihtuu hitaasti sykkiväksi. Nollaa Wi-Fi-yhteys, käynnistä sovellus uudelleen ja käynnistä asennus uudelleen.
- Mikäli haluat vaihtaa yhdestä verkosta toiseen, sinun tulee asentaa liitäntä uudelleen. Pidä painettuna (Wi-Fi) -painiketta subwooferissa 8 s ajan nollataksesi Wi-Fi-yhteyden.

WPS-tila

Mikäli reitittimelläsi on Wi-Fin suojattu asennus (WPS), voit asentaa liitännän salasanaa syöttämättä.

- 1 Paina ja pidä painettuna (Wi-Fi) painiketta 4 sekunnin ajan. Kuulet äänen ja Wi-Fin valo aloittaa kaksinkertaisen vilkkumisen.
- 2 Paina reitittimesi WPS-painiketta. Painike on normaalisti merkitty tällä WPS-logolla.



- 3 Noudata Philips Sound -sovelluksen ohjeita, jonka suorittaa DTS Play-Fi parimuodostuksen aloittamiseksi.


Huom.

- WPS ei ole standardi ominaisuus kaikissa reitittimissä. Mikäli reitittimessä ei ole WPS:ää, käytä standardia Wi-Fi-asennusta.
- Paina (Wi-Fi) -painiketta kerran, mikäli haluat poistua WPS-tilasta tai se poistuu automaattisesti 2 minuutin kuluessa.

- 6 Onnistuneen Wi-Fi-yhteyden muodostamisen jälkeen, Wi-Fi-valon ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja muuntuu kiinteäksi. Asennettuasi tämän tuotteen Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä mistä tahansa älypuhelimesta tai taulutietokoneesta samassa verkossa.
- 7 Liitännän jälkeen, voit muuttaa laitteen nimeä. Useita nimiä on valittavana tai luotavana toimestasi valitsemalla Mukaatettu nimi nimiluettelon lopussa. Muutoin, se noudattaa oletusnimeä.
- 8 Liitännän jälkeen, tämä tuote voi tuottaa ohjelmistopäivityksen. Päivitys viimeisimpään ohjelmistoon, kun asennat ensimmäistä kertaa. Ohjelmiston versiopäivitys voi kestää useita minutteja. Älä irrota kaiuttimesi

Yhdistä subwoofer Philips Sound -sovelluksen avulla

- 1 Onnistuneen Wi-Fi-yhteyden muodostamisen jälkeen, Wi-Fi-valon ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja muuntuu kiinteäksi.
- 2 Käynnistä Philips Sound -sovellus DTS Play-Fi:n suorittamana.
- 3 Valitse ensisijainen kaiutin [TAW8506].

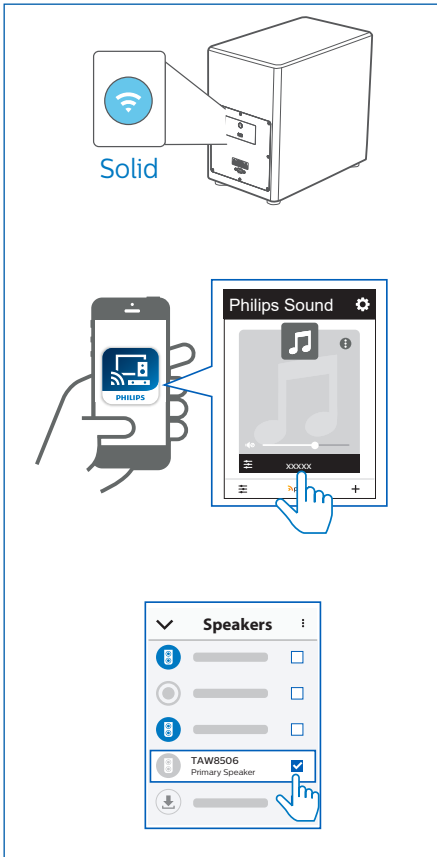



Yhdistä subwoofer Philips Play-Fi mahdollistettuun TV-laitteeseen

- 1 Kytke päälle DTS Play-Fi TV, joka on yhdistetty internetiin.
→ TV:n ääni on mykistetty.
- 2 Siirry Asetukset-valikkoon TV:ssä.
→ Asetukset > Ääni > DTS Play-Fi






TV:n ääniasetus

Noudata näytöllä näkyviä asennusohjeita.

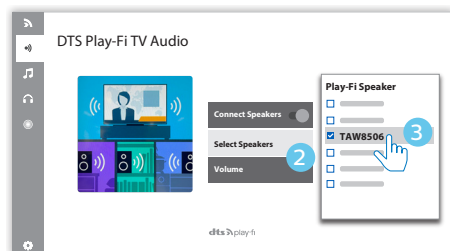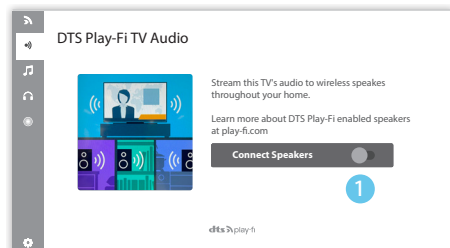

Surround-äänien asennus

Noudata näytöllä näkyviä asennusohjeita.

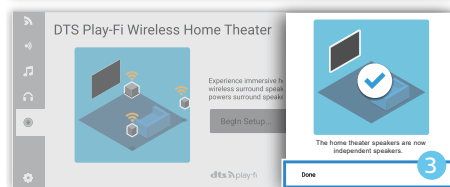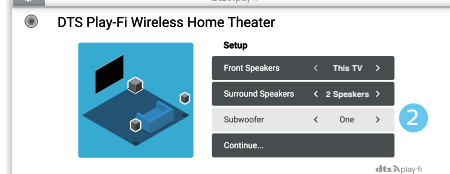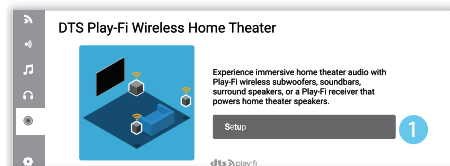

TAW8506 on yhteensopiva Philips DTS Play-Fi mahdollistettujen TV-laitteiden kanssa. Siirry osoitteeseen www.philips.com/TAW8506/support saadaksesi lisätietoja.



www.philips.com/TAW8506/support

Päivitä laiteohjelmisto

Saadaksesi parhaat ominaisuudet ja tuen, päivitä tuotteesi viimeisimmällä laiteohjelmistoversiolla.

Päivitä laiteohjelmisto Philips Sound (Asetukset > Hienosäätö / Päivitä laiteohjelmisto)

Laiteohjelmisto MCU:n ja DSP:n osalta voidaan versiopäivittää viimeisimpään Philips Sound sovelluksen avulla, jonka suorittaa DTS Play-Fi. Siirry asetukset-valikkoon ja valitse PS-hienosäätö / Päivitä laiteohjelmisto vaihtoehto tarkistaaksesi sen. Mikäli versiopäivitys julkaistaan, päivitettyä kuvaketta voidaan painaa automaattisen etenemisen varmistamiseksi. Kun tämä tuote on muodostanut Wi-Fi-yhteyden, se voi vastaanottaa langattoman laiteohjelmiston versiopäivityksen. Päivitä aina kaikkein viimeisimmällä laiteohjelmistoversiolla parantaaksesi tämän tuotteen suorituskykyä.

Tehdasasetusten palautus

Palauta laitteen oletusasetus

- 1 Asetus on PÄÄLLÄ, paina ja pidä painettuna Wi-Fi-painiketta 15 sekunnin ajan.
→ Kuulet äänimerkin ja subwoofer käynnistyy automaattisesti uudelleen.
- 2 Subwoofer on palautettu tehtaan oletusasetuksille.

4 Tuotteen tekniset tiedot

Huom.

- Teknisiä tietoja ja muotoilua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Verkko tuettu

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Langaton taajuuskaista (Wi-Fi) / Radiotaajuuden teho lähetetty
- 2.4G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

- Tehonsyöttö: 100-240V~, 50/60 Hz
- Lähtöteho (nimellisteho): 150 W RMS @ 10 % THD
- Tehonkulutus: 40 W
- Tehonkulutus lepotilassa: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA Max
- Taajuusvaste: 40 Hz - 150 Hz
- Impedanssi: 3 Ω
- Mitat (L x K x S): 240 x 400 x 390 mm
- Paino: 8,6 kg
- Käyttölämpötila: 0 °C – 45 °C

5 Vianmääritys



Varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen koteloa.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata tuotetta.

Jos sinulla on ongelmia tuotteen käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Jos sinulla on edelleen ongelmia, saat tukea osoitteesta www.philips.com/support.

Ei virtaa

- Varmista, että AC on asianmukaisesti maadotettu.
- Varmista, että AC-virtalähteessä on virtaa.

Ääni

- Kun toisto jäätyy, eikä Wi-Fi-tilassa ole ääntä, tarkista onko kotisi verkko normaali.

Säröinen ääni tai kaiku.

- Jos toistat ääntä TV:stä tällä tuotteella, varmista, että TV on mykistetty.

Wi-Fi

Wi-Fi-yhteyttä ei voida muodostaa.

- Tarkista WLAN-verkon saatavuus reitittimellä.
- Aseta Wi-Fi-reititin lähemmäs yksikköä.
- Varmista, että salasana on oikea.
- Tarkista WLAN-toiminto tai käynnistä modeemi ja Wi-Fi-reititin uudelleen.

Play-Fi

Ei voi havaita Play-Fi -tuettuja laitteita sovelluksesta.

- Tarkista onko laitteelle muodostettu Wi-Fi -yhteys.

Ei voi toistaa Play-Fi -musiikkia.

- Tietyt verkkopalvelut tai sisällöt, jotka ovat saatavina laitteen välityksellä eivät ehkä ole käytettävissä, mikäli palvelutuottaja lopettaa palvelunsa.
- Kun ensiasennus ei onnistu, sulje Philips Sound -sovellus, joka on DTS Play-Fin suorittama. Käynnistä sovellus uudelleen.
- Kun kaiutin asetettiin Stereo-pareiksi tai Surround-ääneksi, kaiutin tulee irrottaa sovelluksessa ennen erotettua käyttöä.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Vieraile sivulla www.Philips.com/support viimeisimpiä päivityksiä ja asiakirjoja varten.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.

Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

