



Guía de inicio rápido

CD280/CD285

PHILIPS

Contenido de la caja



Teléfono*



Estación base (CD285)




Estación base (CD280)




Cargador*



Adaptador de energía*



Cable de línea**

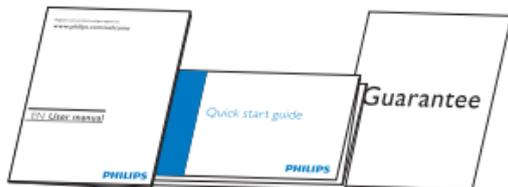

Manual del usuario
Guía de inicio rápido
Garantía

Nota


- * Los paquetes de varios equipos incluyen los teléfonos, adaptadores de energía y cargadores adicionales.
- ** En algunos países debe conectarse el adaptador de línea con el cable de línea y, a continuación, enchufar el cable en la toma del teléfono.

Precaución

- Use sólo las baterías y el adaptador de energía suministrados.

1 Conexión

Conexión de la estación base

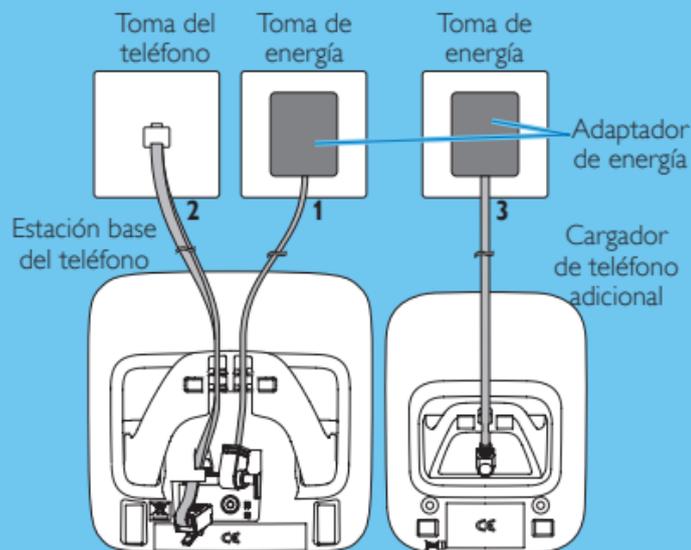


- 1 Conecte cada extremo del adaptador de energía a:
 - la toma de entrada de CC ubicada en la parte inferior de la estación base;
 - el tomacorriente de pared.
- 2 Conecte cada extremo del cable de línea a:
 - la toma del teléfono ubicada en la parte inferior de la estación base;
 - la toma del teléfono de la pared.

Sólo para versiones con varios teléfonos:

- 3 Conecte cada extremo del adaptador de energía a:
 - la toma de entrada de CC ubicada en la base del cargador del teléfono adicional.
 - el tomacorriente de pared.

2 Introducción

Configuración del teléfono

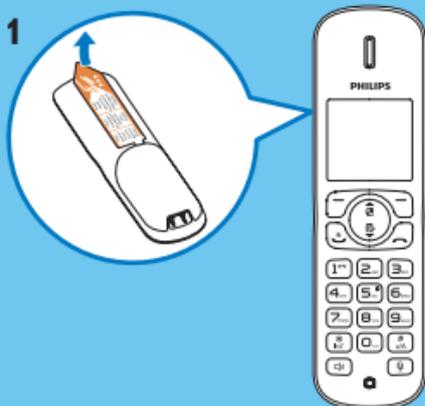

- 1 Las baterías están preinstaladas en el teléfono. Retire el precinto de la tapa del compartimiento para baterías antes de iniciar la carga.
- 2 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (varía según el país). Después del mensaje de bienvenida, pulse **[OK]**.
- 3 Seleccione el país y el idioma si el sistema se lo solicita.
- 4 Ajuste la fecha y la hora.
 - Si el reloj se encuentra en formato de 12 horas, pulse  para seleccionar **[AM]** o **[PM]**.

Carga del teléfono



Coloque el teléfono en la estación base para cargarlo. La estación base emitirá un sonido para indicar que el teléfono se colocó correctamente.

↳ El teléfono comenzará a cargarse.

Nota: cargue las baterías durante 8 horas antes de utilizar el teléfono por primera vez.

Verificación del nivel de la batería

-  Cuando el teléfono está fuera de la estación base / cargador, las barras indican el nivel de la batería (alto, medio y bajo).
-  Cuando el teléfono está en la estación base / cargador, las barras parpadean hasta que se completa la carga.
-  El icono de batería vacía parpadea y se oye un tono de alerta.
La batería está baja y debe recargarse.

3 Uso

Llamadas

- Para realizar una llamada, presione  y marque el número de teléfono.
- Para responder una llamada, presione  cuando suene el teléfono.
- Para finalizar una llamada, presione .

Ajuste del volumen del audífono

Pulse  o  para ajustar el volumen durante una llamada.

Añadir un contacto en la agenda


- 1 Pulse **[Menú]**.
- 2 Seleccione **[Agenda]** > **[Agregar nueva]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Introduzca el nombre y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca el número y, a continuación, pulse **[Guard]**

para confirmar.

Grabación de un anuncio (sólo para CD285)

- 1 Pulse **[Menú]**.
- 2 Seleccione **[Contestador]** > **[Aviso]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Sólo responder]** o **[Grabar tamb]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Grabar]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 5 Después de escuchar el pitido, comience a grabar cerca del micrófono.
- 6 Pulse **[OK]** para detener la grabación.
↳ Puede escuchar el mensaje que acaba de grabar en el teléfono.

Cómo escuchar los mensajes grabados en el contestador autom (sólo para CD285)

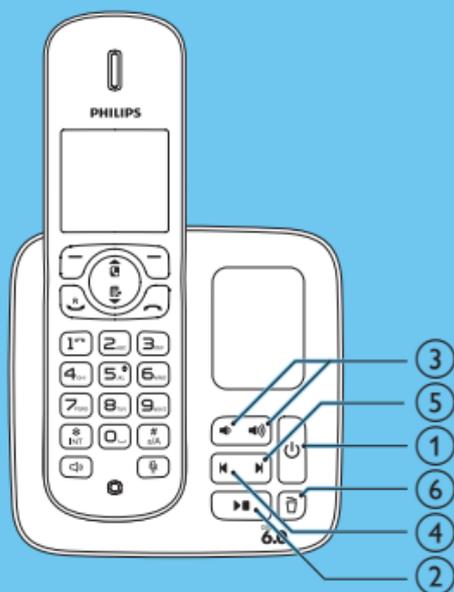

- ① Activar o desactivar el contestador automático: presione
- ② Iniciar o detener la reproducción de mensajes grabados: pulse
- ③ Ajustar el volumen: pulse
- ④ Volver atrás:
cuando escuche los mensajes, pulse para escuchar los mensajes desde el principio.
Durante el primer segundo del mensaje actual, pulse para escuchar el mensaje anterior.
- ⑤ Adelantar: pulse para pasar al siguiente mensaje.
- ⑥ Borrar el mensaje actual: pulse

Nota para obtener más información, consulte la sección del contestador automático en el manual del usuario del teléfono.

Bienvenido a Philips

Registre su producto en www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario incluido con su nuevo teléfono.

Ayuda en línea

www.philips.com/support



Se prohíbe la reproducción total o parcial sin la autorización escrita del titular de los derechos de propiedad intelectual.

Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos los derechos reservados.



QSG_CD280-285_MX-ES_V2.2
WK11245