

Guía de Inicio Rápido




Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.





Cable DIN

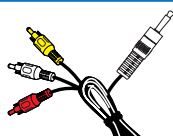


Cable A/V (R/W/Y)

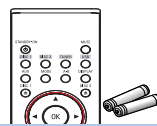


un control remoto con dos pilas de tamaño AAA

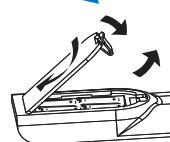

Antena de cable de FM
Adaptador para euroconector



Guía de Inicio Rápido
Manual del usuario
Instrucciones de montaje en pared



Soportes y tornillos
Conducto para el cableado


PHILIPS

Paso A Conexión

Tips

- Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.
- Para conectar a un TV Progressive Scan, consulte el manual de instrucciones con la información sobre la conexión correcta y la configuración detallada

- 1 Conecte el subwoofer a la unidad principal con el cable DIN suministrado.
- 2 Conecte los altavoces.
- 3 Conecte la antena FM.
- 4 Conecte el cable AV al televisor.
- 5 Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.


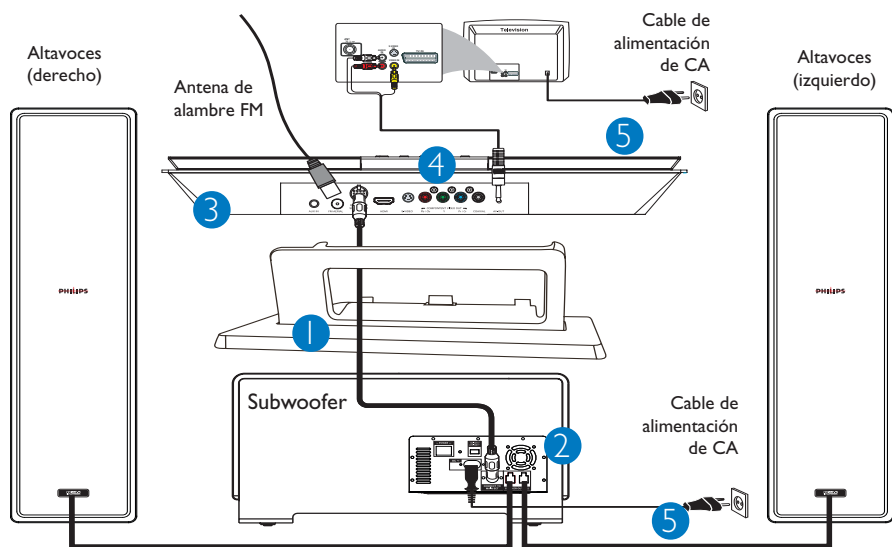


Paso B Configuración

Configuración de televisor

- 1 Pulse **SOURCE** (DISC 1 o DISC 2 en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.

- 2 Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Video correcto.

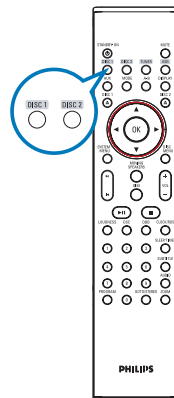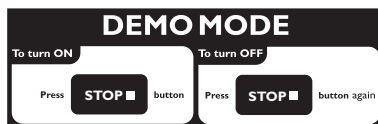

Paso B Configuración

Ajuste del reloj

1


En modo de espera, pulse y mantenga apretado **CLOCK/RDS** el control remoto hasta que la hora destelle en la pantalla.

2

Pulse **VOLUME +/-** (**VOL+/-** en el mando a distancia) para ajustar las horas y **CLOCK/RDS** para confirmar.

3

Pulse **VOLUME +/-** (**VOL+/-** en el mando a distancia) para ajustar los minutos y **CLOCK/RDS** para confirmar.


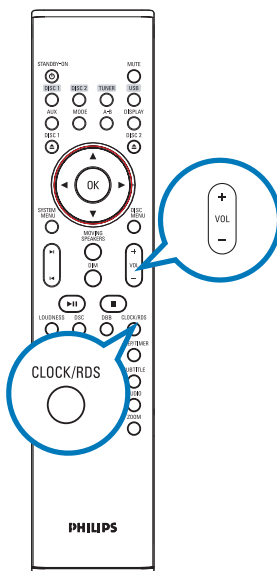


Opciones de ajuste del menú DVD

¡IMPORTANTE!

Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la Manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:

- 1) Desactive el modo de exploración progresiva o active el modo de entrelazado.
- 2) Pulse **SYSTEM MENU** en el mando a distancia para retirar del menú del sistema y luego pulse **DISC 1** (**DISC 2**) y "1" para retirar del escán progresivo.

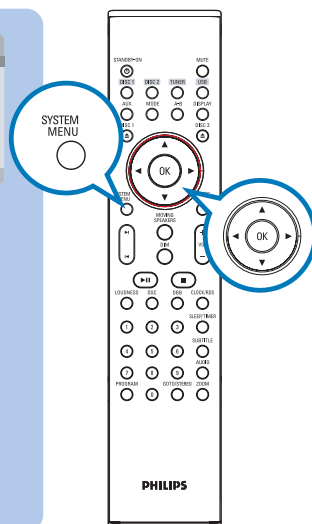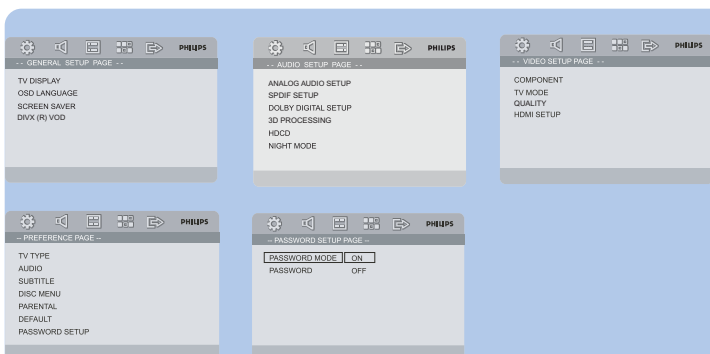

Tip

Consulte los capítulos "Cómo empezar" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

Reproducción de un disco

1

Pulse **DISC 1** ▲ / **DISC 2** ▲ en el control remoto para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.

→ Asegúrese de que el disco está colocado con la etiqueta hacia arriba.

2

La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse ►||.

3

Para detener la reproducción de CD, Pulse **STOP** ■ (■ en el control remoto).

Programación y sintonización de emisoras de radio

1

Pulse **SOURCE (TUNER)** en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.

2

Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3

Pulse ◀ / ▶ hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (**DISC** o **TUNER**, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (►||, ◀, ▶ por ejemplo).

