

**PHILIPS**

Vakarėlių  
kolonėlė

1000 serija

NX100



# Naudotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą svetainėje adresu  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Turinys

---

<b>1 Svarbu</b>	<b>2</b>
Sauga	2

---

<b>2 Jūsų „Mini Hi-Fi“ sistema</b>	<b>4</b>
Įvadas	4
Kas yra dėžėje	4
Pagrindinio įrenginio apžvalga	5
Bazinis atkūrimas	7

---

<b>3 Darbo pradžia</b>	<b>9</b>
Prijungimas	9
Maitinimo prijungimas	10
Įjungimas	10

---

<b>4 Leidimas iš USB</b>	<b>11</b>
Leidimas iš USB saugojimo įrenginio	11
Atkūrimo reguliavimas	11

---

<b>5 Garso įrašų atkūrimas per „Bluetooth“</b>	<b>12</b>
Prietaiso prijungimas	12
Atkūrimas iš „Bluetooth“ prietaiso	12
Prietaiso atjungimas	13

---

<b>6 Garso reguliavimas</b>	<b>14</b>
Garsumo reguliavimas	14
Bosų sustiprinimas	14

---

<b>7 Kitos funkcijos</b>	<b>15</b>
Išorinio prietaiso klausymasis	15
Dekoratyvinių šviesų įjungimas arba išjungimas	15

---

<b>8 Informacija apie gaminį</b>	<b>16</b>
Techninės sąlygos	16
Informacija apie USB atkūrimo galimybes	17
Palaikomi MP3 formatai	17
Priežiūra	17

---

<b>9 Trikčių šalinimas</b>	<b>18</b>
Apie „Bluetooth“ prietaisą	18

---

<b>10 Pranešimas</b>	<b>19</b>
Atitiktis	19
Rūpinimasis aplinka	19
Prekės ženklų ant gaminio reikšmė	19

# 1 Svarbu

## Sauga

### Supažindinimas su šiais saugos simboliais



Ši „žaibo strėlė“ nurodo, kad jūsų įrenginyje neizoliuotos medžiagos gali sukelti elektros smūgį. Dėl visų saugumo nuo įrenginio nenuimkite gaubto.

„Šauktukas“ atkreipia dėmesį į tas vietas, kurias reikėtų atidžiai perskaityti, kad nekiltų eksploatavimo ir priežiūros problemų.

**ĮSPĖJIMAS!** Norint sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, šis įrenginys turėtų būti apsaugotas nuo lietaus ar drėgmės, ant jo negalima dėti daiktų, kuriuose yra skysčių (pvz., vazų).

**PERSPĖJIMAS.** Kad nepatirtumėte elektros smūgio, įkiškite iki galo platųjį kištuką į plačią angą.

### Įspėjimas

- Nuo šio prietaiso niekada nenuimkite korpuso.
- Niekada netepkite tepalu jokių šio prietaiso dalių.
- Niekada nedėkite šio prietaiso ant kito elektros įrenginio.
- Saugokite šį prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos arba karščio.
- Niekada nežiūrėkite į prietaiso viduje esantį lazerio spindulį.
- Užtikrinkite, kad visada lengvai pasiektumėte maitinimo laidą, kištuką ar adapterį šiam prietaisui nuo maitinimo šaltinio atjungti.

- Nenaudokite šio įrenginio prie vandens.
- Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
- Nestatykite netoli karščio šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, oro paskirstymo sistemos grotelių, krosnių ar kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie gamina šilumą.
- Apsaugokite elektros laidą, kad nebūtų mindomas arba prispaustas, ypač prie kištukų, kištukinių lizdų ir prie jų išėjimo iš prietaiso.
- Naudokite tik įtaisus / priedus, kuriuos nurodė gamintojas.
- Naudokite tik tuos vežimėlius, stovus, trikojus, laikiklius ar stalus, kuriuos nurodė gamintojas arba kurie buvo parduoti kartu su įrenginiu. Stumdami vežimėlį su įrenginiu, būkite atsargūs, kad nepargriūtumėte ir nesusižalotumėte.



- Įrenginį išjunkite kilus audrai su žaibu arba kai įrenginys yra ilgai nenaudojamas.
- Visą techninę priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas remonto ir priežiūros personalas. Būtina atlikti techninę priežiūrą, kai įrenginys buvo apgadintas, pvz., pažeistas elektros laidas arba kištukas, išsiliejo skystis arba į įrenginį pateko pašalinių daiktų, įrenginys aplijo ar sudrėko, kai jis veikia netinkamai arba buvo nukritęs.
- **ĮSPĖJIMAS** dėl baterijos naudojimo. Kad baterija neištekėtų, dėl ko galima susižaloti, apgadinti turtą ar nuotolinio valdymo pultą:
  - Įdėkite teisingai bateriją, kaip ant nuotolinio valdymo pulto pažymėti ženklai + ir -.
  - Nemaišykite baterijų (senų su naujomis arba anglies su šarminėmis ir pan.).

- Išimkite bateriją, jei nuotolinio valdymo pultas nenaudojamas ilgą laiką.
- Nelaikykite baterijos arti pernelyg didelio karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulėje, netoli ugnies ir pan.
- Ant įrenginio neturi lašėti ar patekti vandens pusrų.
- Ant prietaiso nedėkite jokių pavojaus šaltinių (pavyzdžiui, skysčiais užpildytų daiktų, uždegtų žvakių).
- Jei įtaiso išjungimui naudojamas MAITINIMO ŠALTINIO kištukas arba įrenginio jungtis, išjungimo įtaisas turi likti lengvai prieinamas.

### **!** Perspėjimas

- Naudojant ar reguliuojant valdiklius, atliekant procedūras, kurios nėra aprašytos šiame naudojimo vadove, galima patirti pavojingą lazerio poveikį arba susidurti su kita nesaugia situacija).

## Klausos sauga



### Klauskitės vidutiniu garsumu.

- Klausantis ausinėmis dideliu garsu, galima pažeisti klausą. Šis gaminytis generuoja garsus tokiu decibelų intervalu, kad paprastas žmogus gali prarasti klausą net per trumpesnę negu viena minutė laiką. Aukštesni decibelų intervalai siūlomi tiems, kurie jau prarado ar pažeidė klausą.
- Garsas gali būti klaidinantis. Jūsų klausos „komforto lygis“ per laiką prisitaiko prie didesnio garsų garsumo. Todėl ilgai klausantis garsų, kurie atrodo „normalūs“, iš tiesų jie gali būti garsūs ir žalingi jūsų klausai. Kad apsisaugotumėte nuo to, nustatykite saugų garso lygį dar prieš prisitaikant jūsų klausai ir palikite tokį garsumą.

### Saugiam garsumo lygiui nustatyti:

- Nustatykite mažo garsumo valdiklio parametras.
- Lėtai didinkite garsą, kol galėsite klausyti patogiai ir girdėsite aiškiai be iškraipymų.

### Klauskitės atitinkamą laikotarpį:

- Klausantis ilgą laiką net ir normaliai „saugiu“ lygiu, galima prarasti klausą.
- Įrenginį naudokite protingai ir darykite atitinkamus pertraukus.

### Klaudydamiesi ausinėmis, laikykitės tolesnių nurodymų.

- Klausykitės tinkamu garsu pagrįstą laikotarpį.
- Būkite atsargūs, kad nenustatytumėte garso, prie kurio jūsų klausos prisitaiko.
- Nedidinkite garsumo taip, kad negalėtumėte girdėti, kas vyksta aplink.
- Būkite atsargūs arba laikinai nutraukite naudojimą galimai pavojingose situacijose.



### Pastaba

- Tipo lentelė yra pritvirtinta užpakalinėje prietaiso dalyje.

## 2 Jūsų „Mini Hi-Fi“ sistema

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminį tinklalapyje [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Įvadas

#### Su šiuo gaminiu jūs galite

- mėgautis garso įrašais iš USB saugojimo įrenginių, per „Bluetooth“ įjungtus prietaisus arba kitus išorinius įrenginius.

#### Kad garsas būtų sodresnis, šis gaminys gaminamas su tokiais garso efektais:

- Dinamiškas bosų padidinimas (DBB).

---


### Kas yra dėžėje

Patikrinkite ir nustatykite, kokia yra jūsų pakuotės sudėtis:

- 1 pagrindinis prietaisas,
- spausdintinės medžiagos,
- 1 KS maitinimo laidas.

# Pagrindinio įrenginio apžvalga


## VIRŠUTINIS SKYDELIS:

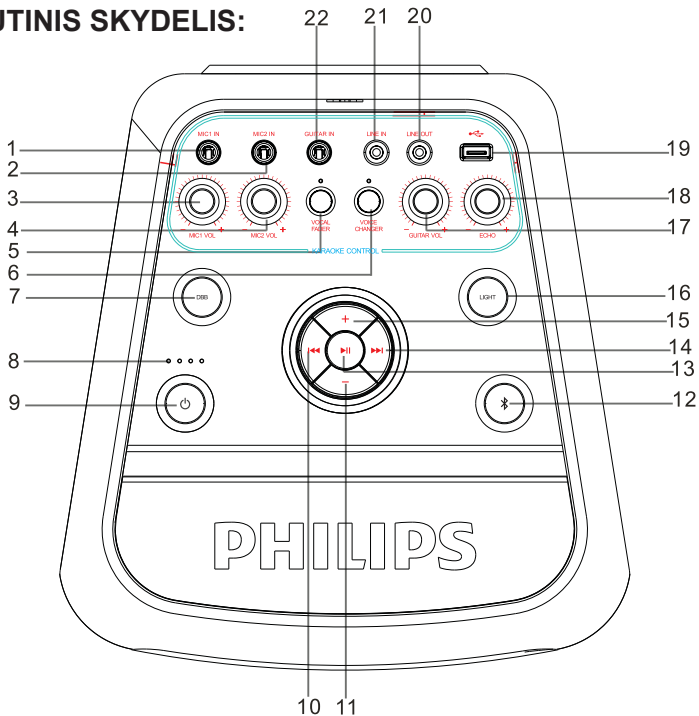

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. 1 MIKROFONO ĮĖJIMO LIZDAS                                      | 11. GARSUMAS-                         |
| 2. 2 MIKROFONO ĮĖJIMO LIZDAS                                      | 12. BLUETOOTH (mėlynas) indikatorius) |
| 3. 1 MIKROFONO GARSUMO RANKENĖLĖ                                  | 13. LEIDIMAS / PRISTABDYMAS           |
| 4. 2 MIKROFONO GARSUMO RANKENĖLĖ                                  | 14. KITAS                             |
| 5. BALSO REGULIATORIUS  | 15. GARSUMAS+                         |
| 6. BALSO KEITIKLIS  | 16. ŠVIESA                            |
| 7. DBB  | 17. GITAROS GARSUMAS                  |
| 8. BATERIJOS LYGIO INDIKATORIUS                                   | 18. AIDAS                             |
| 9. PRISTABDYTOS (raudonas indikatorius) PERŽIŪROS BATERIJOS LYGIS | 19. USB LIZDAS                        |
| 10. ANKSTESNIS  | 20. IŠĖJIMO LINIJA                    |
|   | 21. ĮĖJIMO LINIJA                     |
|   | 22. GITAROS ĮĖJIMAS                   |

## Pagrindinio įrenginio apžvalga

### UŽPAKALINIS SKYDAS:

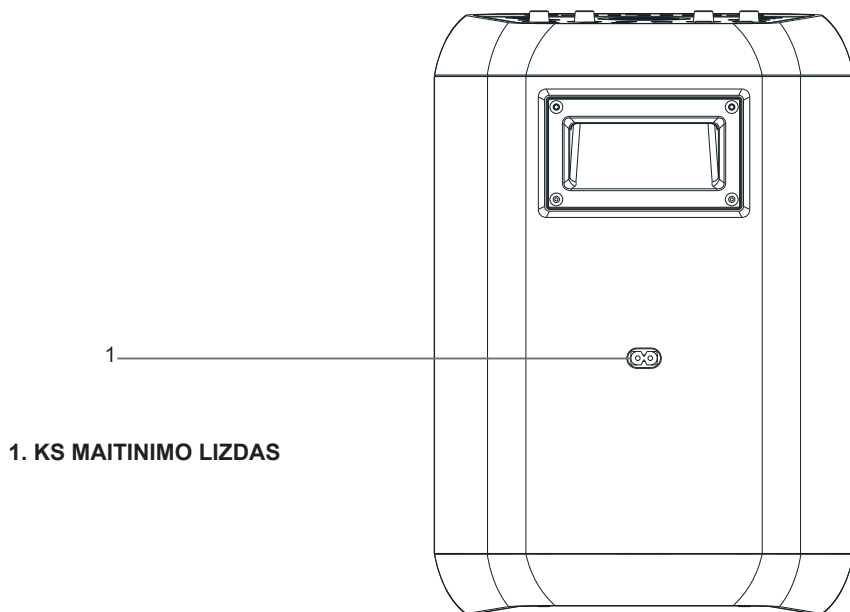



# Bazinis atkūrimas

## VIRŠUTINIO SKYDELIO FUNKCIJŲ VEIKIMAS

POWER ON/OFF



- Nuspauskite ir laikykite nuspaudę 3 sek. norėdami įjungti / išjungti prietaisą. Nuspauskite, norėdami peržiūrėti esamą baterijos lygį, kai prietaisas yra įjungtas.

VOCAL FADER



- Spauskite pakartotinai, kad perjungtumėte parametrus ĮJUNGTI BALSĄ ir IŠJUNGTI BALSĄ.



- Spauskite pakartotinai, kad perjungtumėte skirtingus DBB efektus tarp DBB1/DBB2/DBB OFF.



- Nuspauskite, kad įjungtumėte „Bluetooth“ režimą.
- Nuspauskite ir laikykite nuspaudę, kad atjungtumėte „Bluetooth“ jungtį.

VOICE CHANGER



- Spauskite pakartotinai, kad perjungtumėte įvairius balso tonus tarp voice1/voice2/voice3/voice off (1 balsas / 2 balsas / 3 balsas / išjungtas balsas).



- Spauskite pakartotinai, kad perjungtumėte skirtingus kolonėlės LED indikatorius šviesos apšvietimo režimus. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami įjungti / išjungti šviesos blyksnius.



- Nuspauskite norėdami laikinai pristabdyti atkūrimą. Norėdami vėl įjungti atkūrimą, nuspauskite dar kartą.



- Nuspauskite, kad pereitumėte prie kito takelio.



- Nuspauskite, kad grįžtumėte į ankstesnį takelį.



- Spauskite [VOLUME+], kad padidintumėte garsumą.



- Spauskite [VOLUME-], kad sumažintumėte garsumą.

MIC VOL



- Karaokei arba pranešimams naudojamas garsumas gali būti reguliuojamas mikrofono garsumo nustatymo rankenėle.

MIC ECHO



- Mikrofono aido garsumas, kuris naudojamas karaokei arba pranešimams, gali būti reguliuojamas mikrofono aido garsumo nustatymo rankenėle.

GUITAR VOL



- Jūsų prijungtos gitaros garsumą galima reguliuoti gitaros garsumo reguliavimo rankenėle, esančia ant viršutinio skydelio.

MIC IN1/2



- Išorinį mikrofoną galima prijungti per mikrofono lizdo stereo lizdą, skirtą dainuoti karaoke arba sakyti pranešimus.

GUITAR SOCKET



- Gitara prijungiama per gitaros lizdą, esantį ant viršutinio skydelio.

USB SLOT



- MP3 muzikai leisti prie USB jungties, esančios ant viršutinio skydelio, galima prijungti USB saugojimo įrenginius.

# Bazinis atkūrimas

## MIKROFONO ATKŪRIMAS

- Vieną mikrofoną įkiškite į mikrofono lizdą, esantį ant viršutinio skydelio, ir mikrofono garsumo rankenėle, esančia ant viršutinio skydelio, nustatykite žemo lygio parametą.
- Nustatykite norimą mikrofono garsumą ir aidų lygį. Naudokite mikrofono garsumo nustatymo rankenėle, esančią ant viršutinio skydelio.

Dabar mėgaukitės dainuodami karaokę!

## ĮKROVIMAS

- Naudokite KS maitinimo laidą (yra komplekte), kad prijungtumėte KS maitinimo įėjimo lizdą ant prietaiso prie KS maitinimo išėjimo. Prieš kraudami prietaisą, geriau jį įjunkite, kad būtų rodoma baterijos įkrovimo būseną. Įrenginio įkrovimo indikatorius lemputė įkrovimo metu mirksės, kol įrenginys krausis. Indikatoriaus lemputė ims nepertraukiamai degti, kai baterija bus visiškai įkrauta.
- Pastaba. Įmontuotą prietaiso įkrovimo bateriją taip pat galima įkrauti, kai prietaisas yra išjungtas ir negali ekrane rodyti įkrovimo būsenos.

## BATERIJOS TINKAMUMO NAUDOTI LAIKO PATIKRINIMAS

- Kad būtų patogiau, kolonėlė sumontuota su išmaniąja baterijos patikros funkcija.
- Nuspauskite baterijos lygio patikros mygtuką, kad prietaiso LED indikatorius parodytų esamą baterijos lygį, kai prietaisas yra įjungtas, tačiau jis nekraunamas.

4 LED BALTOS lemputės įjungtos=apie 100% įkrauta

3 LED BALTOS lemputės įjungtos=apie 75% įkrauta

2 LED BALTOS lemputės įjungtos=apie 50% įkrauta

1 LED BALTA lemputė įjungta=apie 25% įkrauta (rodo, kad reikia įkrauti)

# 3 Darbo pradžia

## Perspėjimas

- Naudojant ar reguliuojant valdiklius, atliekant procedūras, kurios nėra aprašytos šiame naudojimo vadove, galima patirti pavojingą lazerio poveikį arba susidurti su kita nesaugia situacija).

Visada iš eilės laikykitės šiame skyriuje pateiktų nurodymų.

Jei kreipiatės į „Philips“, jūsų paprašys nurodyti šio prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelio ir serijos numeriai yra ant užpakalinės prietaiso dalies. Numerius įrašykite čia:

Modelio Nr. \_\_\_\_\_

Serijos Nr. \_\_\_\_\_

---

## Prijungimas

### ĮĖJIMO LINIJA

Šiame įrenginyje yra garso įėjimo terminalas. Jūs galite įvesti analoginius stereo garso signalus iš tokių išorinių prietaisų, kaip VCD, CD, VCR, MP3 grotuvas ir pan.

Kad prijungtumėte įėjimo terminalą **LINE IN (įėjimo linija)**, esantį ant šio grotuvo viršutinio skydelio, naudokite garso kabelį, o prietaisas automatiškai persijungs į LINE IN režimą.

### GUITAR IN (gitaros įėjimo) jungtis

Prie šios vakarėlių kolonėlės galite tiesiogiai prijungti gitarą naudodami ant viršutinio skydelio esantį gitaros įėjimo lizdą.

Į GITAROS ĮĖJIMO lizdą, esantį ant viršutinio skydelio, įkiškite 6,5 mm (1/4 col.) gitaros jungtį. Paskui gitaros garso reguliavimo rankenėle ant viršutinio skydelio galima reguliuoti prijungtos gitaros garsumą .

## Maitinimo prijungimas


### ! Perspėjimas

- Galima sugadinti gaminį! Patikrinkite, ar maitinimo įtampa atitinka įtampą, kuri nurodyta ant užpakalinės gaminio sienelės arba jo apačioje.
- Gali ištikti elektros smūgis! Traukdami maitinimo laidą iš lizdo, visada traukite laikydami už kištuko. Niekada netraukite už laido.

### ☰ Pastaba

- Prieš prijungdami prie KS maitinimo šaltinio, patikrinkite, ar sujungėte visas jungtis.

KS maitinimo laidą įjunkite į KS ĮĖJIMO (AC IN) lizdą, esant ant užpakalinio prietaiso skydelio. Tada kitą KS maitinimo kabelio galą įkiškite į maitinimo lizdą.

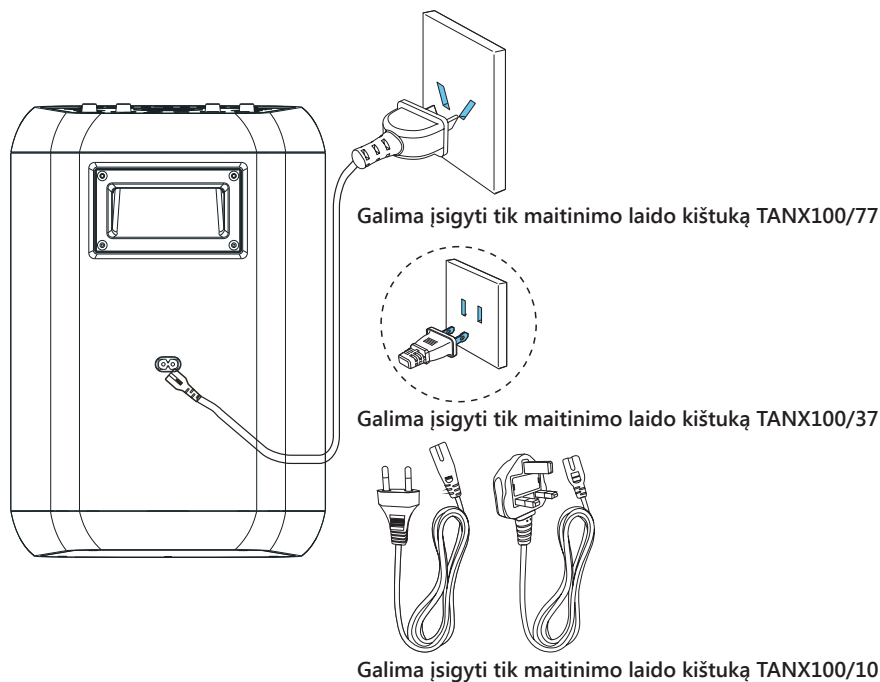

## Įjungimas

Spauskite  $\phi$ .

- ↳ Kad įjungtumėte / išjungtumėte prietaisą, nuspauskite ir laikykite nuspaudę 3 sek.


## 4 Leidimas iš USB


### Leidimas iš USB saugojimo įrenginio





#### Pastaba

- Užtikrinkite, kad USB prietaise būtų palaikomo formato grojamo audioturinio.

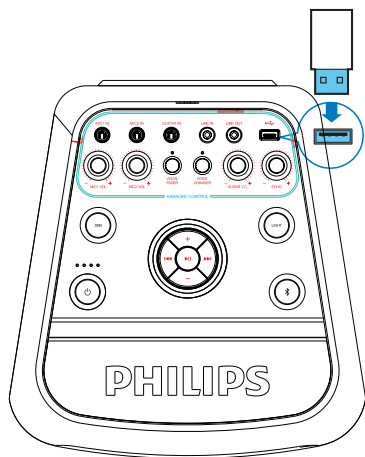- 1 Kad įjungtumėte prietaisą, nuspauskite ir laikykite nuspaudę 3 sek.
- 2 Į  lizdą įkiškite prietaiso USB kištuką. Prietaisas automatiškai persijungs į USB leidimo režimą.






- 3 Nuspauskite  / , kad pasirinktumėte garso takelį.  
↳ Atkūrimas pradėdamas automatiškai.

## Atkūrimo reguliavimas

USB režime laikykitės toliau pateiktų nurodymų atkūrimui reguliuoti.

### Mygtukas Veiksmas

 / 	Nuspauskite, kad pereitumėte į ankstesnį arba kitą takelį.
+ / -	Padidinti / sumažinti garsumą.
	Nuspauskite, kad pristabdytumėte arba atnaujintumėte atkūrimą.

# 5 Garso įrašų atkūrimas per „Bluetooth“

Gaminys gali perduoti muziką srautiniu būdu iš jūsų „Bluetooth“ prietaiso į sistemą per „Bluetooth“.

## Atkūrimas iš „Bluetooth“ prietaiso

Sėkmingai prijungę „Bluetooth“, atkurkite garso įrašą „Bluetooth“ prietaise.


- ↳ Garso įrašai srautu siunčiami iš jūsų „Bluetooth“ prietaiso į šį gaminį.

## Prietaiso prijungimas

### Pastaba


- Prieš susiedami prietaisą su šiuo gaminiu, perskaitykite jo naudojimo vadovą dėl „Bluetooth“ suderinamumo.
- Gaminys gali įsiminti daugiausia aštuonis susietus prietaisus. Devintasis susietas prietaisas pakeis pirmąjį.
- Bet kokia kliūtis tarp gaminio ir „Bluetooth“ prietaiso gali sumažinti veikimo atstumą. Laikykite atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.
- Veikimo atstumas nuo šio gaminio iki „Bluetooth“ prietaiso yra maždaug 10 m (30 pėdų).

## Prietaiso prijungimas rankiniu būdu

- 1 Nuspauskite mygtuką  „Bluetooth“ režimui pasirinkti.
- 2 Savo „Bluetooth“ prietaise įjunkite „Bluetooth“ ir suraskite „Bluetooth“ prietaisus, kuriuos galima susieti (žr. prietaiso naudojimo vadovą).
- 3 Pasirinkite **[PHILIPS TANX100]**, rodomą ūsų prietaise, kad susietumėte.
  - ↳ Sėkmingai prijungus, „Bluetooth“ indikatorius nemirksi.

---

## Prietaiso atjungimas

- Nuspauskite ir laikykite nuspaudę  mygtuką tris sekundes.
- Išjunkite savo prietaiso „Bluetooth“ funkciją.
- Nuneškite prietaisą už ryšio ribų.



### Pastaba

- Prieš prijungdami kitą „Bluetooth“ prietaisą, pirmiausia atjunkite esamą prietaisą.

# 6 Garso reguliavimas

---

## Garsumo reguliavimas

Atkūrimo metu spauskite **+ VOL -**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.

---

## Bosų sustiprinimas

Automatiškai sugeneruojamas kiekvienos EQ parinkties dinamiško bosų padidinimo (DBB) parametras. Jūs galite rankiniu būdu pasirinkti DBB nuostatą, kuri geriausiai atitinka jūsų klausymosi aplinką.

- Atkūrimo metu pakartotinai spauskite **DBB**, kad pasirinktumėte:
  - **DBB 1**
  - **DBB 2**
  - **DBB OFF (išjungta)**




# 7 Kitos funkcijos

## Išorinio prietaiso klausymasis

Su šiuo gaminiu galite klausytis išorinio audiojrenginio, pavyzdžiui, MP grotuvo.

### Atkūrimas iš MP3 grotuvo

- 1 Kad įjungtumėte prietaisą, nuspauskite ir laikykite nuspaudę 3 sek.
- 2 Garso jėgimo kabelį (komplekte nėra), kurio abiejuose galuose yra 3,5 mm jungtys, jungiamas:
  - į šio gaminio **LINE IN** (jėgimo linija) lizdą;
  - į MP3 grotuvo ausinių lizdą;
  - prietaisas automatiškai persijungia į **LINE IN** (linijos jėgimas) režimą.
- 3 Leiskite garso įrašus MP3 grotuvu (žr. jo naudojimo vadovą).

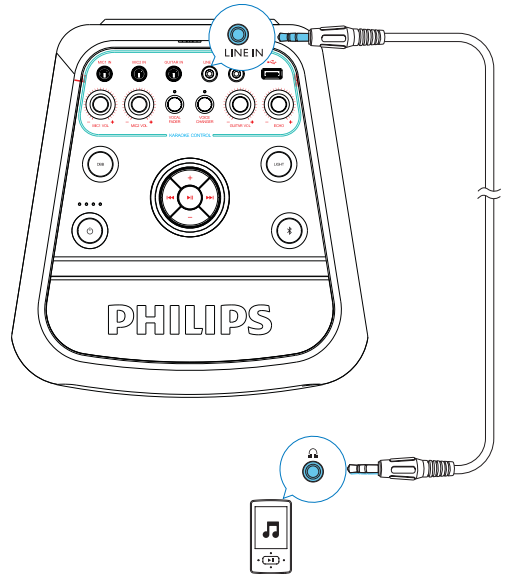

## Dekoratyviųjų šviesų įjungimas arba išjungimas

Įjungto maitinimo režimu pakartotinai spauskite apšvietimo mygtuką **LIGHT**, kad pasirinktumėte kolonėlės apšvietimo spalvą arba išjungtumėte apšvietimą.

Įjungto maitinimo režimu pakartotinai spauskite apšvietimo mygtuką **LIGHT**, kad perjungtumėte įvairius kolonėlės LED indikatorius lemputės švietimo režimus.

Įjungto maitinimo režimu nuspauskite ir laikykite nuspaudę, kad įjungtumėte / išjungtumėte šviesos blykstes.

# 8 Informacija apie gaminį

## Techninės sąlygos

### Stiprintuvas

KS išėjimo galia	Maks. 40 W
Baterijos išėjimo galia	15 W
Dažnio atsakas	40 Hz – 20 kHz; ± 3 dB
Signalų ir triukšmo santykis	≥ 65 dBA
Visuminis netiesinis iškreipis	< 1 %

### Kolonėlė

Kolonėlės pilnutinė varža	4 omai
Jautrumas	87±3 dB/m/W

### USB

USB tiesioginė versija	2.0 visa sparta
Krovimo stovas	5 V, 500 mA

### „Bluetooth“

„Bluetooth“ versija	V5.0
„Bluetooth“ dažnių juosta	2,4~2,48 GHz ISM juosta
„Bluetooth“ diapazonas	10 m (laisvoji erdvė)

### Baterija

Baterijos talpa	Įmontuota, pakartotinai įkraunama, 11,1 V, 2200 mAh
-----------------	---

### Bendroji informacija

KS galia	100–240 V~, 50/60 Hz
Ekologiškos pristabdytos elektros energijos sąnaudos	≤ 0,5 W

### Matmenys

- Pagrindinis įrenginys (PxAxG)	268 x 385 x 285 mm
---------------------------------	--------------------

### Svoris

- Pagrindinis įrenginys	5,6 kg
-------------------------	--------

---

## Informacija apie USB atkūrimo galimybes

### Suderinamieji USB prietaisai:

- USB „flash“ atmintukas (USB 2.0),
- USB „flash“ atmintukai (USB 2.0),
- atminties kortelės (reikalingas papildomas kortelių skaitytuvas, kad veiktų su šiuo prietaisu).

### Palaikomi formatai:

- USB arba atminties failo formato FAT12, FAT16, FAT32 (sektorius dydis: 512 baitai)
- MP3 sparta bitais (duomenų sparta): 32–320 Kbps ir kintanti sparta bitais
- Katalogo įdėjimas iki 8 lygių maksimumo
- Albumų / aplankų skaičius: ne daugiau kaip 99
- Takelių / pavadinimų skaičius: ne daugiau kaip 999
- Failo pavadinimas „Unicode UTF8“ (didžiausias ilgis: 128 baitai)

### Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra toks albumas, kuriame nėra MP3 failų ir kuris nebus rodomas ekrane.
- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiui, „Word“ dokumentai (.doc) arba MP3 failai su plėtinio .dlf yra ignoruojami ir neatkuriami.
- AAC, WAV, PCM garso įrašų failai
- WMA failai

---

## Palaikomi MP3 formatai

- Maksimalus pavadinimų skaičius: 999 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio)
- Maksimalus albumų skaičius: 64
- Palaikomi atrankos dažniai: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Palaikoma sparta bitais: 32–320 (kbps), kintančios spartos bitais

---

## Priežiūra

### Dėžės valymas

- Naudokite minkštą skepetą, lengvai sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite tirpalo, kurio sudėtyje yra alkoholio, spirito, amoniako ar abrazyvinių medžiagų.

# 9 Trikčių šalinimas

## Paspėjimas

- Niekada nenuimkite šio prietaiso korpuso.

Kad galiotų garantija, niekada nebandykite sistemos remontuoti patys.

Jei eksploatuojant šį prietaisą iškilo problema, prieš kreipdamiesi į remonto centrą, patikrinkite šias vietas. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ tinklalapį ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kreipdamiesi į „Philips“, užtikrinkite, kad jūsų prietaisas būtų šalia ir matytumėte modelio bei serijos numerius.

### Nėra maitinimo

- Užtikrinkite, kad prietaiso KS maitinimo kištukas būtų tinkamai įkištas.
- Užtikrinkite, kad į KS maitinimo lizdą būtų tiekama elektros energija.
- Energijai taupyti prietaisas automatiškai persijungia į pristabdytą režimą po 15 min., kai baigiamas atkūrimo procesas ir nenaudojamas joks valdiklis.

### Nėra garso arba prastas garsas

- Sureguliuokite garsumą.

### Prietaisas nereaguoja

- Ištraukite ir vėl įkiškite KS maitinimo kištuką, paskui vėl įjunkite prietaisą.

### Negalima atkurti kai kurių failų USB prietaise

- Aplankų arba failų skaičius USB prietaise viršijo tam tikrą ribą. Šis reiškinys nėra sutrikimas.
- Tokių failų formatai nėra palaikomi.

### Nepalaikomas USB prietaisas

- USB prietaisas nesuderinamas su įrenginiu. Išbandykite kitą.

## Apie „Bluetooth“ prietaisą

Garso įrašų kokybė suprastėja, prijungus prietaisą su įjungta „Bluetooth“ funkcija.

- Prastas „Bluetooth“ priėmimas. Pristumkite prietaisą arčiau šio gaminio arba pašalinkite kliūtį tarp jų.

### Negali prisijungti prie prietaiso.

- Neįjungta prietaiso „Bluetooth“ funkcija. Kaip įjungti funkciją, žr. prietaiso naudotojo vadovą.
- Šis gaminytis jau yra sujungtas su kitu prietaisu, kuriame įjungtas „Bluetooth“. Atjunkite tą prietaisą ir bandykite dar kartą.

### Susietas prietaisas nuolat prisijungia ir atsisjungia.

- Prastas „Bluetooth“ priėmimas. Pristumkite prietaisą arčiau šio gaminio arba pašalinkite kliūtį tarp jų.
- Kai kurių prietaisų „Bluetooth“ jungtis gali būti automatiškai išjungiama kaip energiją taupanti funkcija. Tai nereiškia šio gaminio gedimo.

# 10 Pranešimas

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai arba konstrukcijos modifikavimai, kurių aiškiai napatvirtino **MMD Hong Kong Holding Limited**, gali panaikinti naudotojo teisę eksploatuoti šį įrenginį.

---

## Atitiktis



Tokiu būdu **MMD Hong Kong Holding Limited** pareiškia, kad šis gaminys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos **2014/53/ES** nuostatas. Atitikties deklaraciją galima rasti [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Rūpinimasis aplinka

### Senjojo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir sudedamųjų dalių, kurias galima pakartotinai perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Susipažinkite su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų bei baterijų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada nemeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Teisingai utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

### Vienkartinių baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinę bateriją, žiūrėkite skyrių „Baterijų įdėjimas“.

### Informacija apie aplinką

Neimkite jokių nereikalingų pakuočių. Mes bandėme pakuotę pagaminti taip, kad būtų lengvai suskirstyta į tris medžiagas: kartoną (dėžė), polistireno putas (slopintuvas) ir polietileno (maišeliai, apsauginiai putų lakštai). Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima pakartotinai perdirbti ir panaudoti, jei išmontuojama specializuotos bendrovės. Laikykitės vietos taisyklių, susijusių su pakavimo medžiagų, panaudotų baterijų ir senų įrenginių utilizavimu.

---

## Prekės ženklo ant gaminio reikšmė



„Bluetooth“<sup>®</sup> žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus **MMD Hong Kong Holding Limited** naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.



Tai II KLASĖS prietaisas su dviguba izoliacija ir be apsauginio įžeminimo.



Būkite atsakingi.  
Gerbkite autorių teises.

Apsaugotos nuo kopijavimo medžiagos, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliuotas laidas ir garso įrašus, neleistinų kopijų darymas gali pažeisti autorių teises ir būti baudžiamuoju nusikaltimu. Šio įrenginio nereikėtų naudoti tokiems tikslams.



Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio perspėjimo.

„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šį gaminį gamino ir pardavinėjo „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.

