


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP3004/53



UA Посібник користувача

PHILIPS

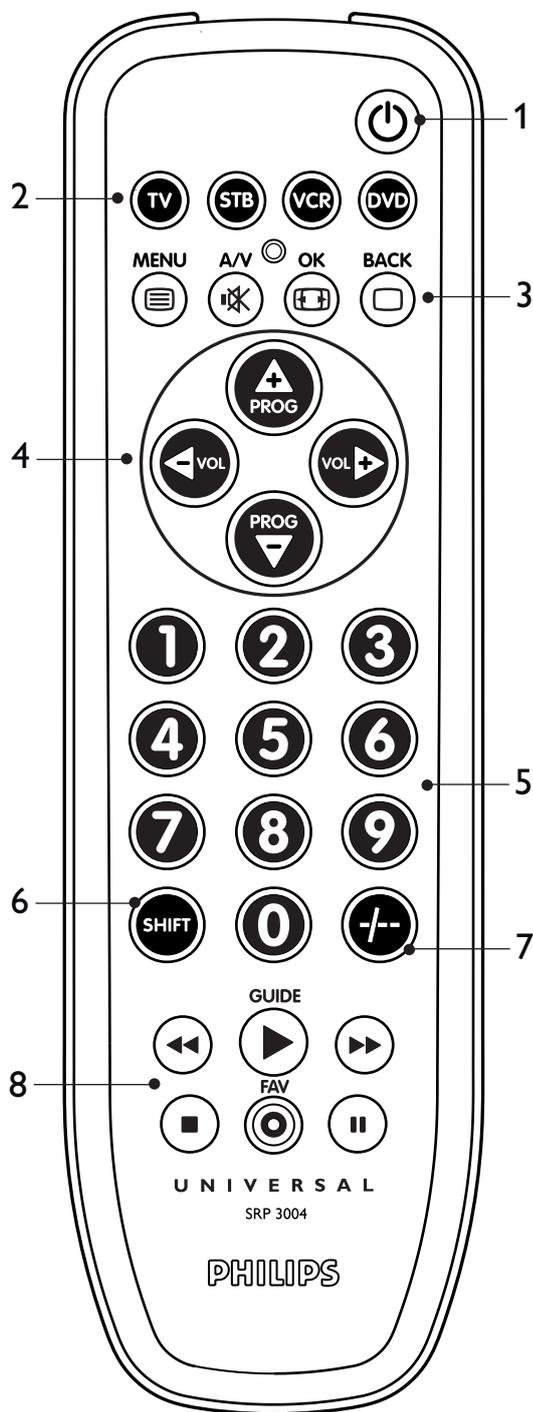

Зміст

1	Ваш SRP3004.....	3
2	Початок роботи	4-8
	2.1 Встановлення батарей	4
	2.2 Налаштування універсального пульта дистанційного керування.....	4-8
3	Використання універсального пульта дистанційного керування.....	8-12
	3.1 Клавіші та функції.....	8-11
	3.2 Скидання налаштування клавіші до її початкової функції.....	12
4	Обслуговування і технічна підтримка	13-15
	4.1 Питання і відповіді	13-15
	4.2 Потрібна допомога?.....	15
	Служба підтримки.....	16
	Список марок.....	17-32
	Інформація для споживача.....	33
	Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП).....	33

1 Ваш SRP3004

Вітаємо Вас із придбанням універсального пульта дистанційного керування Philips SRP3004. Налаштувавши пульт дистанційного керування, можна керувати роботою 4 різних пристроїв.

Просте налаштування

Пульт дистанційного керування SRP3004, вдосконалений з використанням запатентованої технології Philips (що очікує реєстрації) Простого налаштування, можна легко налаштувати на роботу з телевизором, DVD-програвачем/рекордером, відеомагнітофоном та всіма стандартними декодерами для блока кабельного телебачення (наприклад, Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat тощо).


Для налаштування пульта дистанційного керування на роботу з пристроями просто дотримуйтесь вказівок розділу 2.2.

Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome

2 Початок роботи

2.1 Встановлення батарей

- Вставте 2 батареї типу, ААА, враховуючи розміщення полюсів '+' та '-' у батарейному відсіку.

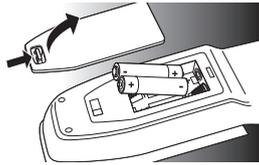

Примітка

Під час заміни батарей усі користувацькі параметри буде збережено в пам'яті пульта дистанційного керування на 5 хвилин.

2.2 Налаштування універсального пульта дистанційного керування

Поданий нижче приклад показує, як налаштувати універсальний пульт дистанційного керування на роботу з телевизором. Наведені кроки можна повторити для інших пристроїв (декодера STB, DVD-програвача/рекордера та відеомагнітофона), якими можна управляти за допомогою пульта дистанційного керування SRP3004.

За допомогою пульта дистанційного керування можна керувати будь-яким із поданих нижче 4 пристроїв:

Назва пристрою	Опис
TV	Звичайний телевизор, телевизор із плоским екраном, проєкційний телевизор, телевизор із відеомагнітофоном, телевизор із відеомагнітофоном та DVD-програвачем та телевизор із DVD-програвачем
STB	Блок кабельного телебачення, приймач супутникового телебачення, приймач цифрового наземного мовлення (DVB-T), мережеве телебачення (IPTV), безкоштовні телевізійні канали, декодер телевизора високої чіткості (HDTV)
DVD	DVD-програвач/рекордер (DVDR), DVD-програвач із жорстким диском (DVDR-HDD), програвач дисків Blu-Ray, програвач дисків High Definition DVD (HD-DVD), DVD-програвач із телевизором, DVD-програвач із телевизором та відеомагнітофоном, DVD-програвач із відеомагнітофоном

VCR

Програвач відеокасет/касетний відеомагнітофон, відеомагнітофон із телевизором, відеомагнітофон із телевизором та DVD-програвачем, відеомагнітофон із DVD-програвачем

Українська

Початок роботи

Приклад. Налаштування універсального пульта дистанційного керування на роботу з телевизором:

- 1 Увімкніть телевизор вручну або за допомогою оригінального пульта дистанційного керування. Налаштуйте на канал 1.

- 2 Натисніть і утримуйте клавішу вибору пристрою  протягом 5 секунд, поки вона не блимне два рази і буде продовжувати світитися.



- Тепер пульт дистанційного керування у режимі налаштування.

- 3 Знайдіть чотиризначний код марки свого телевизора у списку марок у кінці цього посібника користувача. Для кожної марки подано чотиризначний код.




За допомогою цифрових клавіш введіть код для марки свого телевизора.

- Тепер клавіша  блимне двічі і продовжуватиме світитися. Якщо клавіша швидко блимне двічі, код введено неправильно або введено неправильний код. У такому випадку спробуйте ще раз.



- 4 Спрямуйте пульт дистанційного керування на телевизор. Натисніть та утримуйте клавішу . Коли телевизор вимкнеться, одразу відпустіть її.

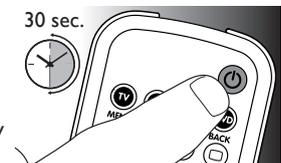

- Це може зайняти до 30 секунд.

- 5 Увімкніть телевізор. Випробуйте клавіші, потрібні для керування телевізором. Наприклад, перевірте, чи клавіші - PROG + та клавіші з цифрами працюють належним чином.



- Якщо котрась із клавіш не працює належним чином, **натисніть та утримуйте її**. Після того як вона спрацює, **одразу ж відпустіть її**. Детальніше див. у розділі 2.2.2.

- 6 Натисніть клавішу вибору пристрою  **двічі**, щоб завершити налаштування.

- Якщо впродовж 2 або більше хвилин не натиснути жодної клавіші, пульт дистанційного керування автоматично вийде з режиму налаштування, зберігаючи усі параметри.



Важлива інформація

Допустившись помилки, виконайте подані нижче дії:

- Натисніть клавішу вибору пристрою **двічі**, щоб завершити налаштування.
- Розпочніть усе з початку.
- Якщо пристрій не спрацьовує взагалі або спрацьовує лише на окремі команди, або якщо Ви не можете знайти код для своєї марки, введіть '9, 9, 9, 9' у кроці 3 і продовжіть виконувати крок 4. Пульт дистанційного керування почне шукати код, який підходить для Вашого телевізора, у всій базі даних. Пошук у всій базі даних може тривати до 15 хвилин.

2.2.1 Налаштування пульта дистанційного керування на роботу з іншими пристроями (декодером STB, DVD-програвачем/рекордером та відеомагнітофоном)

- 1 Перевірте, чи пристрій увімкнено та чи він працює належним чином. Наприклад, вставте диск у DVD-програвач/рекордер або відеокасету у відеомагнітофон.
- 2 Після цього виконайте кроки 2-6 розділу 'Налаштування пульта дистанційного керування на роботу з телевізором'. Натискайте відповідну клавішу вибору пристрою: ,  або .

2.2.2 Вдосконалення роботи клавіш

За умови належного налаштування пульт дистанційного керування має керувати усіма пристроями. Однак, під час першого використання пульта дистанційного керування деякі клавіші можуть працювати погано. У такому випадку слід скористатися іншими варіантами.



Примітка

Покращити роботу клавіш неможливо, якщо під час пошуку у всій базі даних знайдено код (з кодом '9, 9, 9, 9').

Під час попереднього налаштування

- 1 Перевірте, чи цільовий пристрій сприймає сигнали. Наприклад, коли відновлюєте функціонування клавіші відтворення для DVD-програвача, вставте DVD-диск в DVD-програвач, інакше клавіша не працюватиме.
- 2 Натисніть клавішу, яка не працює, і утримуйте її натисненою, а після того як пристрій спрацює, **одразу ж відпустіть її**. Повторіть цю процедуру для кожної клавіші, яка не працює.


 - Якщо клавіша й надалі не працює належним чином, знову натисніть і утримуйте її довше.

Після попереднього налаштування

- 1 Перевірте, чи цільовий пристрій сприймає сигнали. Наприклад, коли відновлюєте функціонування клавіші відтворення для DVD-програвача, вставте DVD-диск в DVD-програвач, інакше клавіша не працюватиме.
- 2 Виберіть пристрій, яким бажаєте керувати (наприклад, DVD-програвач). Натисніть клавішу вибору пристрою  і виберіть DVD.

- 3 Натисніть і утримуйте клавіші  та  **одночасно протягом 5 секунд**.

 - Тепер пульт дистанційного керування у режимі налаштування.

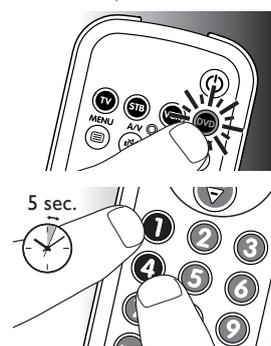

- 4 Натисніть клавішу, яка не працює, і утримуйте її натисненою, а після того як пристрій спрацює, **одразу ж відпустіть її**.

 - Якщо клавіша й надалі не працює належним чином, знову натисніть і утримуйте її довше.

- 5 Щоб зберегти параметри та вийти з режиму налаштування, натисніть клавішу вибору пристрою **OVV** **ДВІЧІ**.

- Якщо впродовж 5 або більше хвилин не натиснути жодної клавіші, пульт дистанційного керування автоматично вийде з режиму налаштування, зберігаючи усі параметри.



3 Використання універсального пульта дистанційного керування

3.1 Клавіші та функції

На сторінці 2 подано огляд усіх клавіш пульта дистанційного керування. Перевірте дію клавіш, потрібних для керування пристроями.

Примітки

- Клавіші з тими самими функціями, що й клавіші оригінального пульта дистанційного керування, можуть мати інші назви на пульті SRP3004 (наприклад, Info/Display).
- Для керування пристроями за допомогою пульта SRP3004 можна використовувати лише функції, доступні на оригінальному пульті дистанційного керування.

- 1 увімкнення/вимкнення вибраного пристрою.

Примітка

Для деяких марок/типів телевізорів ця клавіша дозволяє лише вимкнути телевізор. Щоб знову увімкнути телевізор, потрібно натиснути відповідну цифрову клавішу (безпосереднього вибору каналу).

- 2 клавіші вибору пристрою.
- вибирають пристрій, яким потрібно керувати.
 - засвічуються, повідомляючи про надходження команди пульта дистанційного керування.

- 3 DVD:

- увімкнення та вимкнення меню диска.
- під час одночасного натиснення з дозволяє відкрити меню системи.

TV:

- увімкнення/вимкнення телетексту.
- під час одночасного натиснення з дозволяє відкрити меню телевізора.

VCR: під час одночасного натиснення з

дозволяє відкрити меню відеомагнітофона.

STB: дозволяє відкрити меню декодера, служби перегляду платних програм, списку. під час одночасного натиснення з вмикає/вимикає телетекст.

- - дозволяє вимкнути звук телевізора.
- під час одночасного натиснення з дозволяє вибрати зовнішні аудіо/відеовходи.

- TV:

- дозволяє вибрати широкоекранний режим телевізора (16:9).
- під час одночасного натиснення з дозволяє підтвердити вибір.

DVD: під час одночасного натиснення з дозволяє вибрати режим відтворення.

- - повернення назад на один рівень меню або вимкнення меню.
- дозволяє вимкнути текст телевізора.

DVD: під час одночасного натиснення з дозволяє відкрити Showview.


4



- **PROG +** - дозволяє вибрати попередній або наступний канал / програму.
 - під час одночасного натиснення з  дозволяє переміщати курсор вгору та вниз у меню.

- **VOL +** - дозволяє налаштувати гучність телевізора.
 - під час одночасного натиснення з  дозволяє переміщати курсор вліво та вправо у меню.

5

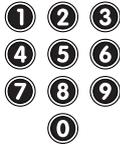

..... цифрові клавіші для безпосереднього вибору каналу/доріжки. Під час одночасного натиснення з :

- 1..... TV: Інформація, екранне меню.
DVD/STB: Інформація, екранне меню, заголовок.
- 2..... TV/VCR/DVD/STB: дозволяє вийти з меню.
- 4..... TV/DVD/STB: дозволяє вибрати субтитри.
- 5..... TV: дозволяє вибрати попереднє зображення.
DVD: Назад.
STB: Останнє налаштування.
- 6..... TV/VCR/DVD/STB: Таймер сну.
- 7..... STB: *.
- 8..... STB: #.
- 6  для додаткових функцій. Під час одночасного натиснення з іншою клавішею ця клавіша виконуватиме іншу функцію. Доступні лише функції, наявні на оригінальному пульті дистанційного керування.
- 7  вибір між одно- та двозначними номерами каналу та номерами каналу з більше, ніж двома чи трьома цифрами.

8




-  TV: червона клавіша режиму Fasttext.
STB: Червона, С.
VCR/DVD/STB: швидка прокрутка назад.
-  / **GUIDE** VCR/DVD: розпочинає відтворення.
DVD: під час одночасного натиснення з  дозволяє вибрати електронний телегід.
STB: дозволяє вибрати електронний телегід. Під час одночасного натиснення з  розпочинає відтворення.
-  TV: синя клавіша режиму Fasttext.
STB: Синя, В. Під час одночасного натиснення з  виконує швидку прокрутку вперед.
VCR/DVD: швидка прокрутка вперед.
-  TV: зелена клавіша режиму Fasttext.
VCR/DVD: дозволяє зупинити відтворення / запис.
STB: Зелена, D. Під час одночасного натиснення з  зупиняє відтворення.
-  / **FAV** TV: біла клавіша режиму Fasttext.
VCR/DVD: дозволяє розпочати запис. Під час одночасного натиснення з  дозволяє записати вибране.
STB: Вибране. Під час одночасного натиснення з  розпочинає запис.
-  TV: жовта клавіша режиму Fasttext.
VCR/DVD: дозволяє призупинити відтворення / запис.
STB: Жовта, А. Під час одночасного натиснення з  призупиняє відтворення.

3.2 Скидання налаштування клавіші до її початкової функції

Якщо відновлена клавіша (див. розділ 2.2.2) й надалі не працює належним чином, налаштування цієї клавіші завжди можна скинути до її початкової функції.

- 1 У поточному режимі пристрою натисніть і утримуйте цифрові клавіші **1** та **6** одночасно протягом 5 секунд.

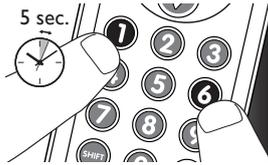


- Тепер пульт дистанційного керування у режимі налаштування.

- 2 Натисніть цифрові клавіші **9**, **9** та **6**, у цій послідовності.



- Після кожного натиснення клавіша вибору пристрою блимає один раз.

- 3 Натисніть клавішу, функцію якої потрібно скинути, **двічі**. Наприклад, клавішу **▶▶**.

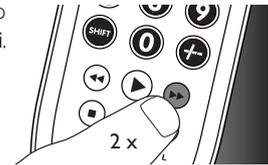

- Після кожного натиснення клавіша вибору пристрою блимає один раз.
- Клавіша вибору пристрою блимне ще раз для підтвердження скидання функції клавіші до її початкової функції.

4 Обслуговування і технічна підтримка

4.1 Питання і відповіді

У цьому розділі подано питання і відповіді щодо універсального пульта дистанційного керування.

4.1.1 Налаштування

Неможливо перейти до режиму налаштування.

Заряд батареї вичерпується або закінчився строк служби батареї.

- Замініть батареї. Див. розділ 2.1. Замінивши батареї, перевірте, чи пульт дистанційного керування дозволяє керувати пристроями. Якщо ні, налаштуйте його знову. Див. розділ 2.2.

Код марки мого пристрою відсутній у короткому списку марок, що в цьому короткому посібнику.

У короткому списку марок подано лише найвідоміші марки телевізорів, декодерів супутникового телебачення, DVD-програвачів/рекордерів і відеомагнітофонів.

- Повний список марок можна знайти на стор. 17-32 цього посібника користувача.
- Якщо в повному списку марок немає потрібної марки, введіть '9999' як чотиризначний код. Зауважте, що в разі введення '9999' налаштування може тривати довго (до 15 хвилин).

Телевізор вимикається під час виконання кроку 4 і не вмикається знову під час виконання кроку 5.

Телевізори деяких марок (наприклад, Panasonic) вмикаються тільки після тривалого утримання однієї з цифрових клавіш. Після тривалого утримання клавіші у режимі налаштування, пульт дистанційного керування буде намагатися відновити належне функціонування клавіші (див розділ 2.2.2) замість того, щоб увімкнути телевізор.

- У такому разі увімкніть телевізор вручну або за допомогою оригінального пульта дистанційного керування. Перейдіть до кроку 6. Після успішного налаштування, пульт дистанційного керування вмикатиме телевізор після тривалого утримання однієї з цифрових клавіш так само, як і оригінальний пульт.

Не всі клавіші працюють належним чином після налаштування.

- Слід покращити роботу клавіші(-ш). Див. розділ 2.2.2.

Як налаштувати пульт дистанційного керування для комбінованих пристроїв (телевізора з відеомагнітофоном, телевізора з DVD-програвачем, DVD-програвача з відеомагнітофоном тощо)?

Для деяких комбінованих пристроїв потрібно налаштувати дві різні клавіші вибору джерела, щоб можна було управляти двома частинами такого пристрою. Наприклад, якщо у Вас телевізор із DVD-програвачем, можливо, для керування цим пристроєм пульт потрібно буде налаштувати як для телевізора, так і для DVD-програвача.

4.1.2 Функціонування

Пульт дистанційного керування більше не спрацьовує. Заряд батареї вичерпується або закінчився строк служби батареї.

- Замініть батареї. Див. розділ 2.1.
Замінивши батареї, перевірте, чи пульт дистанційного керування дозволяє керувати пристроями. Якщо ні, налаштуйте його знову. Див. розділ 2.2.

Пристрій, яким потрібно керувати, не спрацьовує взагалі або спрацьовує лише на окремі команди.

- Перевірте, чи клавіші, які Ви натискаєте, є на оригінальному пульті дистанційного керування пристрою.
- Відновіть належне функціонування клавіш. Див. розділ 2.2.2.

Під час налаштування вибраного неправильний код.

- Налаштуйте пульт дистанційного керування на роботу з пристроєм повторно. Перед тим як вийти з режиму налаштування, завжди перевіряйте, чи пристрій спрацьовує.

Можливо, клавіші, які Ви натискаєте, мають інші назви на оригінальному пульті дистанційного керування.

- Випробуйте усі клавіші, щоб знайти потрібні.

Клавіші телетексту не працюють.

- Перевірте, чи телевізор має функцію телетексту.
- Відновіть належне функціонування клавіш телетексту. Див. розділ 2.2.2.
- Перевірте, чи Ви натискаєте відповідні клавіші для увімкнення телетексту. Для телевізора це клавіша ; для декодера STB - клавіша , одночасно натиснена з клавішею .

4.1.3 Батареї

Чи будуть користувацькі налаштування видалені під час заміни батарей?

Ні. Усі користувацькі параметри буде збережено в пам'яті пульта дистанційного керування на 5 хвилин.



Попередження

Батареї слід оберегати від надмірної дії тепла (наприклад, сонячних променів, вогню тощо).

4.2 Потрібна допомога?

Радимо спочатку уважно прочитати цей посібник користувача. Він надається для того, щоб допомогти Вам налаштувати та користуватися пультом дистанційного керування.

Проте, якщо потрібна додаткова інформація або виникають запитання стосовно налаштування, використання, запасних частин, гарантії пульта дистанційного керування SRP3004 тощо, завжди можна звернутися до нас.

Телефонуючи у службу підтримки, тримайте пульт SRP3004 під рукою, щоб наші працівники могли допомогти Вам визначити, чи пульт дистанційного керування SRP3004 працює належним чином.

Наші контактні дані можна знайти в кінці цього посібника. Номер моделі універсального пульта дистанційного керування Philips - SRP3004/53.

Дата придбання:/...../.....
(день/місяць/рік)

Для отримання підтримки в Інтернеті відвідайте веб-сайт www.philips.com/welcome

- Натисніть 'Підтримка' і дотримуйтесь вказівок на екрані.

Служба підтримки

Країна	Номер телефону	Тариф
Україна	0 800 500 697	Безкоштовно

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
		Amitech.....	0130
A		Amitronica.....	0131
A.R. Systems.....	0012	Amoi.....	0132
AB Sat.....	3689	Ampere.....	0134
ABC.....	0013	Amplivision.....	0138
Acme.....	3521	Amstrad.....	0140
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	AMW.....	0143
Acura.....	0036	Anam.....	0146
ADA.....	0038	Anam National.....	0147
ADB.....	0039	Andersson.....	0148 (DB1)
ADC.....	0040	Andover.....	0149
Addison.....	0043	Anglo.....	0151
Adelsound.....	0044	Anitech.....	0154
ADL.....	0045 (DB1)	Ankaro.....	0155
Admiral.....	0046	Ansonic.....	0156
Advent.....	0054 (DB1)	Anttron.....	0162
Adyson.....	0058	AOC.....	0165
AEГ.....	0059	Apex.....	3691
Aegir.....	0060	Apollo.....	0171
Agashi.....	0063	Arc En Ciel.....	0178
Agazi.....	3522	Arcam.....	0179
AGB.....	0064	Arcam Delta.....	3524
AGS.....	0067	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aiko.....	0069	Arcom.....	3736 (DB1)
Aim.....	0070	Arcon.....	0182
Airis.....	0071	Ardem.....	0184
Aiwa.....	0072	Aristona.....	0192
Akado.....	3784 (DB1)	Armstrong.....	0195
Akai.....	0074	Arnion.....	0196 (DB1)
Akiba.....	0078	Arthur Martin.....	0200
Akito.....	0082	ASA.....	0202
Akura.....	0083	Asat.....	0204
Alaron.....	0085	Asberg.....	0205
Alba.....	0086	ASLF.....	0211
Alcatel.....	0089	Asono.....	0212
Alcyon.....	0093	AssCom.....	0215 (DB1)
Aldes.....	0094	AST.....	0216
Alice.....	0098 (DB1)	Astacom.....	0217
Alize.....	0100	Aston.....	0220
Alkos.....	3523	Astra.....	0221
Allantide.....	0102	Astro.....	0224
Allegro.....	0103	Asuka.....	0227
Allorgan.....	0105	Atacom.....	0228
Allsat.....	0106	Atec.....	0230 (DB1)
Allsonic.....	0107	Atlanta.....	0232 (DB1)
Allstar.....	0108		

Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Canal+	0478	Colombia.....	0599
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382	Carad.....	0488	Columbus.....	0605
Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)	Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)
Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196	Carrefour.....	0492	Comag.....	0606
Audioton	0266	Black Star.....	0386	Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610
Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526	Casio.....	0499	Commlink.....	0616
Aurora.....	0274	Blackway.....	0388	Cat.....	0500	Comtech.....	3776
Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390	Catha.....	4094	Concorde.....	0626
Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)	Cathay.....	0501	Condor.....	0627
Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395	Catron.....	0502	Conia.....	0628
Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396	CCE.....	0504	Connexions.....	0631
Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)	Celestial.....	0511	Conrad.....	0633
Avious.....	0291	Boca.....	0399	Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695
AVM.....	0294	Boghe.....	0400	Centrum.....	0519	Conrowa.....	0634
Awa.....	0296	Bondstec.....	0403	Centurion.....	0520	Contec.....	0635
Axiel.....	0297	Boots.....	0405	Century.....	0521	Continental Edison	0637
Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410	CGE.....	0523	Cosat.....	0645
Axis.....	0300	BPL.....	0413	CGV.....	0524	Coship.....	0646
Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415	Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647
Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416	Changfei.....	0527	Crosley.....	0655
Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)	Changhai.....	0529	Crown.....	0658
		Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530	Cryptovision.....	0661
B		Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663
B&D.....	3609 (DB1)	Britannia.....	0425	Chaparral.....	0533	CTC.....	0664
Baird.....	0311	British Telecom.....	0427	Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449
Bang & Olufsen.....	0314	Broadcast.....	0428	Chess.....	0538	CVG.....	3996
Barcom.....	0320	Broco.....	0431	Chimei.....	0538	Cybercom.....	0671 (DB1)
BARON.....	3959	Bruns.....	0435	Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672
Basic Line.....	0325	BskyB.....	0436	Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696
Bastide.....	0327	BSR.....	0437	Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675
Baur.....	0331	BT.....	0438	Chunshun.....	0549	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)
Baze.....	0334	BT Cable.....	3995	Cimline.....	0552	Cyrus.....	0679
Bazin.....	0335	BT Satellite.....	3693	Cinetec.....	0560		
BBK.....	0337	BT Vision.....	3742	CineVision.....	0562	D	
BBT.....	0338	BTC.....	0439	Cisco.....	3801 (DB1)	Daenyx.....	0690
Beijing.....	0345	Bubu Sat.....	0440	City.....	0569	Daeryung.....	0691
Beko.....	0346	Bush.....	0445	CityCom.....	0570	Daewoo.....	0692
Belgacom TV.....	0349	BVV.....	0447	Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694
Bell Atlantic.....	0351			Classic.....	0580	Dansai.....	0699
Bellagio.....	0354	C		Clatronic.....	0581	Dansat.....	0700
Belson.....	0355 (DB1)	Cabletime.....	0457	Clayton.....	0582 (DB1)	Dantax.....	0702
Benjamin.....	0358	Caihong.....	0462	Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)
BenQ.....	0359	Cambridge.....	0469	Clyde Cablevision..	3694	Darty Box.....	4228
Beon.....	0361	Cambridge Audio...	0470	CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201
Best.....	0364	Cameron.....	4032	CMS.....	0590	Datsura.....	0703
Best Buy.....	0365	Camundosat.....	0474	CMS Hightec.....	0591	Dawa.....	0707
Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476	CNT.....	0594	Daytek.....	0708
Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Satellite.....	0477	Coby.....	0597	Dayton.....	0709

Daytron.....	0710	DNT.....	0816	Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702
D-box.....	0682	Dongda.....	0820	Elsay.....	0909	Filsai.....	1000
DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821	Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Emanon.....	0913	Finlux.....	1004
De Graaf.....	0716	Drake.....	0825	Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005
DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)	Emme Esse.....	0919	Fintec.....	1006
Decca.....	0718	Drean.....	0832	e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Decsat.....	0719	DSE.....	0833	Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
Deitron.....	0722	DSTV.....	0835	eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Delega.....	3697	DTS.....	0837	Engel.....	0929	Flint.....	1014
Denko.....	0730	Dual.....	0838	Enzer.....	0934	FNR.....	1016
Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528	EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023
Denver.....	0733	Dumont.....	0840	Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024
Denzel.....	0734	Dune.....	0841	Erres.....	0942	Fortress.....	1027
Desay.....	0737	Duongjie.....	4101	ESC.....	0945	Foxtel.....	1029
Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)	Etron.....	0949	Fraba.....	1030
Dew.....	0742	Dux.....	0843	Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684	Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703
Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847	Eurocrypt.....	0952	France Telecom.....	1033
Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852	Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855	Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036
DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476	EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Digatron.....	0751			Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Digality.....	0755	E		Europa.....	0957	Friac.....	1040
Dighome.....	0758 (DB1)	Easy Home.....	3700	European.....	0958	Frontech.....	1042
Digiline.....	0759	Easy Living.....	0860 (DB1)	Europhon.....	0959	FTE.....	1043
DigiLogic.....	0760 (DB1)	Echostar.....	0866	Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044
Digipro.....	0762	Eclipse.....	0867	Eurosky.....	0963	Fuba.....	1045
DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Dem.....	3624	Eurospace.....	0964	Fugionkyo.....	1046
Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)	Eurostar.....	0965	Fujicom.....	1048 (DB1)
Digitek.....	0779 (DB1)	Einhell.....	0875	Eutelsat.....	0967	Fujitsu.....	1052
Digitenne.....	4942 (DB1)	Elap.....	0877	Eutra.....	0968	Fujitsu General.....	1053
Digitor.....	0781	Elbe.....	0880	Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Digiturk.....	0783	Elbe-Sharp.....	3529	Exator.....	0974	Funai.....	1056
DiK.....	0787 (DB1)	Elcatech.....	0882	Expert.....	0976		
Dikom.....	3391 (DB1)	Elcit.....	0883	Exquisit.....	0978		
DirectTV.....	0794 (DB1)	Electa.....	3530			G	
Discoverer.....	0796	ELECTRO TECH.....	3531	F		Galaxi.....	1068
Discovery.....	0797	Electrohome.....	0890	Fagor Life.....	4102	Galaxis.....	1069
Diseqc.....	3698	Electus.....	0894	Fait.....	4699 (DB1)	Galaxisat.....	1070
DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895	Feilang.....	0990	Gardiner.....	1073
Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896	Feilu.....	0991	GBC.....	1078
Distratel.....	0804	Element.....	3477	Feiyue.....	0993	GbSAT.....	1079 (DB1)
Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)	Fenmenti.....	4103	Geant Casino.....	1082
Ditristrad.....	3699	ELG.....	0900	Fenner.....	0994	GEC.....	1083
Dixi.....	0807	Elin.....	0902	Ferguson.....	0996	Geloso.....	1087
DK Digital.....	0808	Elite.....	0903	Fidelity.....	0998	General.....	1090
DMTech.....	0813	Elmak.....	0907	Filmnet.....	0999	General Instrument	1093
DNR.....	0815	Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite.....	1094 (DB1)
						General Technic.....	1095

Genexxa.....1097
 Gericom.....1103
 GFM.....3820
 Giant.....1113
 Giec.....1115
 Global Solutions.....1120
 Global Sphere.....1121
 Globo.....1122 (DB1)
 GMI.....1124
 Go Video.....1126
 Gold.....3823 (DB1)
 Gold Box.....1131
 Golden Channel.....1133
 GoldHand.....1136
 Goldline.....1138
 GoldStar.....1140
 Gooding.....1141
 Goodmans.....1142
 Gorenje.....1144
 GPM.....1149
 Gradiente.....1151
 Graetz.....1152
 Gran Prix.....1153 (DB1)
 Granada.....1154
 Grandin.....1156
 Great Wall.....4105
 Gronic.....1160
 Grothusen.....1161
 Grundig.....1162
 Grunkel.....1164
 G-Sat.....1067
 GVG.....1169

H

H&B.....3635
 Haaz.....1172
 Haensel & Gretel...1173
 Haier.....1175
 Haihong.....1176
 Halifax.....1179
 Hallo.....4563 (DB1)
 Hampton.....1183
 Hanns.G.....3478 (DB1)
 Hannspree.....1189 (DB1)
 Hanseatic.....1190
 Hantarex.....1192
 Hantor.....1193
 Hanuri.....1194
 Harman/Kardon.....1198

Harting und Helling1201
 Harwood.....1204
 Hase & Igel.....1205
 Hathw@y.....3399 (DB1)
 Hauppauge.....1206
 HB.....1209 (DB1)
 HCM.....1210
 Heliocom.....1218
 Helium.....1220
 Hema.....1222
 Hemmermann.....1223
 Henss.....1224 (DB1)
 Hifivox.....1233
 Higashi.....1234
 Highline.....1236
 Hikona.....1237
 HiLine.....3533
 HiMAX.....1241
 Hinari.....1243
 Hirschmann.....1246
 Hisawa.....1247
 Hisense.....1249
 Hitachi.....1251
 Hitachi Fujian.....1252
 Hitsu.....1257
 HNE.....1260
 Hoeher.....1262
 Hoher.....4504 (DB1)
 Home Tech Industries
1266
 Homecast.....1268
 HomeChoice.....1269
 Hongmei.....1272
 Hornet.....1276 (DB1)
 Hornyphon.....1277
 Hoshai.....1278
 Houston.....1280
 Huafa.....1287
 Huanghaimei.....1288
 Huanghe.....1289
 Huanglong.....1290
 Huangshan.....1291
 Huanyu.....1292
 Huari.....1294
 Hughes Network Systems
1296 (DB1)
 Hugoson.....1297 (DB1)
 Huijiaban.....4108
 Humax.....1298

Huth.....1305
 Hygashi.....1308
 Hyper.....1309
 HyperVision.....1311
 Hypson.....1312
 Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
 ICE.....1324
 ICeS.....1325
 ID Digital.....1329
 Ikei.....1332 (DB1)
 ISonic.....1334 (DB1)
 Iiyama.....1335 (DB1)
 Imex.....1344
 Impego.....4207
 Imperial.....1346
 Indesit.....1349
 Indiana.....1350
 Indoision.....1351 (DB1)
 Ingelen.....1354
 Ingersol.....1355
 Inno Hit.....1358
 Innovation.....1360
 Interactive.....3534
 Interbuy.....1376
 Interfunk.....1377
 Internal.....1379
 International.....1380
 Interstar.....1383
 Intertronic.....1384
 Intervision.....1386
 InVideo.....1388
 IR.....4110
 Irradio.....1396
 Isukai.....1402
 ITC.....1404
 ITS.....1405
 ITT.....1406
 ITT Nokia.....1407
 ITV.....1408

J

Janeil.....1414
 JEC.....1426
 Jepsen.....1430 (DB1)
 Jerrold.....1431
 JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
 Jinhai.....1439
 Jinxing.....1442
 Johansson.....1449
 JOK.....1451
 JSR.....1459
 JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.1468
 Kabel Digital.....4448 (DB1)
 Kaisui.....1471
 Kamm.....1474
 Kamosonic.....3535
 Kamp.....1475
 Kangchong.....1476
 Kanghua.....1477
 Kangwei.....4115
 Kansai.....1480
 Kansas Technologies
1481 (DB1)
 Kaon.....1482 (DB1)
 Kapsch.....1483
 Karcher.....1484
 Kathrein.....1486
 Kathrein Eurostar...3707
 Kawa.....1487
 Kawasho.....1489
 Kendo.....1500
 Kennedy.....1504
 Kennex.....1505
 Kenwood.....1507
 Key West.....1509
 KeyPlug.....3646
 KIC.....1512
 Kiiro.....1513
 Kingavon.....1519
 Kingsley.....1520
 Kiota.....1522
 Kiss.....1524
 Kiton.....1525
 Klap.....1526
 Kneissel.....1535
 Koda.....1539
 Kolin.....1541
 Kolon.....1542
 Kolster.....1543
 Konig.....1547
 Konka.....1548

Nimbro.....4065 (DB1)
 Noblex.....2013
 Nobliko.....2014
 Nogamatic.....2016
 Nokia.....2017
 Nomex.....2018
 Noos.....2019
 Nordic.....2021
 Nordmende.....2022
 Nordvision.....3543
 Normerel.....2024
 Northcoast.....2026
 Nova.....2031
 Novaplex.....2034
 Novatronic.....2035
 Novis.....2036
 NTC.....2045
 NTL.....2047
 Nu-Tec.....2048

O

Oceanic.....2061
 Octagon.....2062
 Okana.....4122
 Okano.....2065
 Omni.....2074
 ONCEAS.....3544
 Onida.....2081
 Onimax.....2082
 Onkyo.....2085
 Onn.....3663 (DB1)
 Ono.....2086
 Onwa.....2087
 Onyx.....3864 (DB1)
 Oopla.....2088
 Opera.....2090
 Optex.....2093
 Optim.....2094
 Optus.....2100
 Orange.....3866
 Orava.....2101
 Orbit.....2103
 Orbitech.....2104
 Origo.....2110
 Orion.....2111
 Oritron.....2112
 Online.....2113
 Ormond.....2114
 Orson.....2115

Orsowe.....2116
 Osaki.....2118
 OSAT.....2119
 Osio.....2121
 Oso.....2122
 Osume.....2123
 Otto Versand.....2126
 Oulin.....4123
 Oxford.....2131

P

P&B.....2132
 Pace.....2134
 Pacific.....2135
 Packsat.....2139
 Pael.....2140
 Palcom.....2144
 Palladium.....2145
 Palsat.....2146
 Palsonic.....2147
 Panama.....2149
 Panasat.....2151
 Panasonic.....2153
 Panavision.....2154
 Panda.....2155
 PARK.....3951 (DB1)
 Pathe Cinema.....2168
 Pathe Marconi.....2169
 Patriot.....2170
 Pausa.....2171
 peekTOn.....2178
 Pensonic.....3778
 Perdio.....2185
 Perfekt.....2186
 Philco.....2192
 Philharmonic.....2194
 Philips.....2195
 Philips Magnavox.....3715
 Phocus.....2198 (DB1)
 Phoenix.....2199
 Phonola.....2201
 Phonotrend.....2202
 Pioneer.....2212
 Pionier.....2213
 Plantron.....2219
 Playsonic.....2224
 Plu2.....2225 (DB1)
 Pointer.....2229
 Polaroid.....2230

Polsat.....3716
 Poppy.....2236
 Portland.....2238
 Powerpoint.....2241
 Prandoni Prince.....4125
 Precision.....2244
 Predki.....2245
 Preisner.....2246
 Premiere.....3666
 Priesner.....3717
 Prima.....2253
 PrimeView.....3513 (DB1)
 Prinz.....2260
 Pro Basic.....3593 (DB1)
 Pro2.....2265 (DB1)
 Profekt.....4126
 Profex.....2269
 Profile.....2271
 Profilo.....2272
 Profitronic.....2273
 Proline.....2274
 Promax.....2275
 Prosat.....2278
 Proson.....2281 (DB1)
 Prosonic.....2282
 Protech.....2284
 Protek.....2285
 ProVision.....2291
 PVP Stereo Visual Matrix
2301
 Pye.....2302
 Pyle.....2303 (DB1)
 Pymi.....2304
 Pyxis.....2305

Q

Quadral.....2314
 Quandra Vision.....3546
 Quasar.....2320
 Quelle.....2322
 Questa.....2324
 Quiero.....3718

R

Radialva.....2329
 Radio.....4128
 Radiola.....2330
 Radiomarelli.....2331
 Radionette.....2332

RadioShack.....2333
 Radiotone.....2334
 Radix.....2335
 Rainbow.....2339
 Raite.....2340
 Rank.....2345
 RBM.....2350
 RCA.....2351
 Rebox.....2356 (DB1)
 REC.....2357
 Recor.....2359
 Rectiligne.....2362
 Red Star.....3669
 Rediffusion.....2364
 Redpoint.....2365
 Redstar.....2366
 Reflex.....2368
 Regency.....2371
 Relisys.....2374 (DB1)
 Render.....4072 (DB1)
 Reoc.....2379
 Revox.....2383
 Revoy.....2384
 Rex.....2385
 RFT.....2386
 Rhapsody.....2387
 Rimax.....2391
 Ritar.....4718 (DB1)
 R-Line.....2327
 Roadstar.....2398
 Robotron.....2401
 Roch.....2402
 Rockdale.....2403
 Ronin.....2412
 Rover.....2415
 Rowa.....2416
 Rowsonic.....2417
 Royal.....2419
 Royal Lux.....2420
 RTF.....3548

S

SAB.....2428 (DB1)
 Saba.....2429
 Sabaki.....2430
 Sabre.....2431
 Sagem.....2434
 Saisho.....2437
 Saivod.....2439

Sakura.....	2441	Serino.....	2539	Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721	Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sambers.....	2445	Shanghai.....	2547	Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Sampo.....	2446	Shanshui.....	4133	Sonnaclair.....	2673	Susumu.....	2797
Samsung.....	2448	Shaofeng.....	2549	Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Samurai.....	2451	Sharp.....	2550	Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sandra.....	2454	Shencai.....	2553	Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217	Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)
Sanwa.....	2461	Shenyang.....	2555	Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sanyo.....	2462	Sherwood.....	2557	Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
Sanyuan.....	2464	Shinelco.....	4074 (DB1)	Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
SAT.....	2470	Shintom.....	2563	Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintoshi.....	2564	Soundwave.....	2689	Syline.....	2815
Sat Cruiser.....	2472	Shivaki.....	2567	Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Sat Partner.....	2473	Shorai.....	2569	Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
Sat Team.....	2474	Siam.....	2572	SR.....	2704	Sytong.....	2820
Satbox.....	2476	Siarem.....	2573	Srypton.....	4138		
Satcom.....	2477	Siemens.....	2574	Standard.....	2713	T	
Satec.....	2479	Siera.....	2576	Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822
Satel.....	2480	Siesta.....	2577	Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825
Satelco.....	2481	Sigmathek.....	2580	Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Satford.....	2483	Silva.....	2591	Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Satline.....	2484	Silva Schneider.....	2592	Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
Satmaster.....	2485	Silver.....	2594	Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
Satplus.....	2486	Singer.....	2599	Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
Saville.....	2491	Sinudyne.....	2601	Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
SBR.....	2492	Skantic.....	2605	Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852
ScanMagic.....	2496	Skantin.....	2606	Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Schacke.....	3720	Skardin.....	2607	Stern.....	2741	TCL.....	2856
Schaub Lorenz.....	2500	Skinsat.....	3722	Strato.....	2745	TCM.....	2857
Schneider.....	2501	SKR.....	2608	Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860
Schoentech.....	3504 (DB1)	SKY.....	2610	Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140
Schwaiger.....	2502	Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861
Scientific Atlanta.....	2503	Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863
Scientific Labs.....	2504	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865
Scott.....	2508	SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866
SCS.....	2510	Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)
Sedea Electronique.....	2518	Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)
Seeltech.....	2519	SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869
Seemann.....	2521	Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870
SEG.....	2522	Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872
SEI.....	2524	SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873
Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874
Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726
Seleco.....	2528	Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877
Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879
Sentra.....	2534	Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881
Sentron.....	4216	Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)
Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)

Teco.....	2886	Tioko.....	2989	Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Tedalex.....	2889	Tiscali.....	3442	Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)	United.....	3106	Vivid.....	3210
Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)	United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
Telanor.....	3727	TNT.....	4184	United Quick Star ..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Telasat.....	2897	Tobo.....	2999	Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000	Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001	Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004	Universal.....	3113		
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006	Universum.....	3115	W	
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011	Univox.....	3116	Waitec.....	3227
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223	UPC.....	3118 (DB1)	Waltham.....	3230
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013			Watson.....	3233
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014	V		Watt Radio.....	3234
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021	Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
Telegent.....	2918	Towada.....	3028	VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Teleka.....	2919	Towika.....	4224	Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030	Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032	Ventana.....	3142	Welltech.....	3244
Telenet.....	2925	Trakton.....	3036	Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037	Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Telesat.....	2928	Transfec.....	4143	Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Telestonic.....	2930	Transec.....	3041	Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Telestar.....	2931	Triad.....	3042	Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Telesystem.....	2933 (DB1)	Triasat.....	3049	Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Teletech.....	2934	Triax.....	3050	Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Teleton.....	2935	Triax.....	3051	Videologic.....	3166	Wharfedale.....	3255
Televest.....	2937	Trident.....	3054	Videon.....	4227	White Westinghouse	
Televideon.....	2938	Trio.....	3056	Videosat.....	3170	3258
Television.....	2939	Tristar.....	3057	VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Televisto.....	2941	Triumph.....	3058	Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Telewest.....	2942	TruVision.....	3061	Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Telewire.....	2943	TSM.....	3065	Videoway.....	3176	Winarsat.....	3269
Temco.....	2946	Tudi.....	3068	VideoWorks.....	3177	Wintel.....	3271 (DB1)
Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071	Vidtech.....	3179	Wintergarten.....	3272
Tennessee.....	2952	TVA.....	4225	Viewmaster.....	3182	Wisi.....	3273
Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)	Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)	Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Tenson.....	2955	TVonics.....	3080	Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083	Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Tesmet.....	3550	U		Visiola.....	3197	Woxter.....	3286
Tevion.....	2962	UEC.....	3088	Vision.....	3198		
Texet.....	2963	Uher.....	3089	Visionetics.....	3199	X	
Thes.....	3769 (DB1)	Ultravox.....	3095	Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Thomson.....	2972	Umax.....	3098	Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia.....	4000
Thorens.....	2973	UMC.....	3099 (DB1)	Visosat.....	3204	Xiahua.....	3299
Thorn.....	2974	Unic Line.....	3100	Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302
Tiankeban.....	4142	Uniden.....	3101	Visual Innovations... 4773	(DB1)	Xingfu.....	3305

Xinghai.....	3306	Z	
Xinrisong.....	3308	Zanussi.....	3349
XLogic.....	3310	Zaunkonig.....	3352
XMS.....	3312	Zehnder.....	3353
Xoro.....	3315	Zenith.....	3356
Xrypton.....	3317	ZhuHai.....	3364
Xsat.....	3318	Ziggo.....	4007 (DB1)
Xtreme.....	3319 (DB1)	Zinwell.....	3365
Xuelian.....	3320	Zodiac.....	3366
		Zwergnase.....	3371

Y	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

UA Інформація для споживача

Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. виробляє та продає широкий асортимент споживчих товарів, які, як усі електронні пристрої, здебільшого мають здатність випромінювати та приймати електромагнітні сигнали.

Одним із основних ділових принципів компанії Philips є вживання всіх необхідних заходів з охорони здоров'я та техніки безпеки для відповідності наших виробів усім вимогам законодавства та стандартам щодо ЕМП, які є чинними на момент виготовлення виробів.

Компанія Philips зобов'язується розробляти, виготовляти та постачати на ринок вироби, які не мають шкідливого впливу на здоров'я людей. Компанія Philips стверджує, що у разі застосування її виробів належним чином і за призначенням, вони є безпечними для використання, що сьогодні доведено науково.

Компанія Philips бере активну участь у розвитку міжнародних стандартів ЕМП та безпеки, попереджуючи таким чином подальшу розробку стандартизації для попередньої запровадження її у своїх виробках.

(DB1) Марки доступні лише від версії DB1 і далі.
Версію DB можна знайти на наклейці всередині відділення для батареї.





© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5251 5

November 2011

www.philips.com

RTP/4811