

# Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Spørgsmål?  
Kontakt  
Philips

DC295



## Brugervejledning

**PHILIPS**

# Indholdsfortegnelse

---

<b>1</b>	<b>Vigtigt</b>	<b>3</b>
	Sikkerhed	3
	Meddelelse	3

---

<b>2</b>	<b>Docking under holdning ssystem</b>	<b>5</b>
	Indledning	5
	Hvad er der i kassen	5
	Oversigt over hovedenheden	6
	Oversigt over fjernbetjeningen	7

---

<b>3</b>	<b>Kom godt i gang</b>	<b>8</b>
	Isæt batterier	8
	Indstil klokkeslæt og dato	9
	Tænd	9

---

<b>4</b>	<b>Afspilning</b>	<b>10</b>
	Afspil fra iPod/iPhone/iPad	10
	Afspil fra en ekstern enhed	10

---

<b>5</b>	<b>Lyt til radio</b>	<b>11</b>
	Find en radiostation.	11
	Programmér radiostationer	11
	Valg af en forudindstillet radiostation	12

---

<b>6</b>	<b>Andre funktioner</b>	<b>12</b>
	Indstil alarm-timeren	12
	Indstil sleep-timeren	13
	Juster lysstyrken for displayet	13

---

<b>7</b>	<b>Lydindstilling</b>	<b>14</b>
	Juster lydstyrken	14
	Slå lyden fra	14
	Vælg en forudindstillet lydeffekt	14
	Basforbedring	14

---

<b>8</b>	<b>Produktinformation</b>	<b>15</b>
	Specifikationer	15

---

<b>9</b>	<b>Fejlfinding</b>	<b>16</b>
----------	--------------------	-----------

# 1 Vigtigt

## Sikkerhed

### Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
  - Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
  - Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
  - Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
  - Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.
  - Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
  - **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller skade på fjernbetjeningen:
    - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på fjernbetjeningen.
    - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunnstens- og alkalinebatterier osv.).
    - Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid.
  - Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
  - Systemet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
  - Placer aldrig farlige genstande på systemet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
  - Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

### Advarsel

- Tag batteriet ud, hvis det er brugt op, eller hvis det ikke skal bruges i lang tid.
  - Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.
  - Perkloratmateriale - der gælder muligvis særlige håndteringsinstruktioner. Se [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).
- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
  - Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
  - Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
  - Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.

## Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter:

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

### Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er certificeret at udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om

enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.

### Klasse II-udstyrssymbol:



KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og ingen beskyttende jording.

# 2 Docking under holdningssystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

## Indledning

Med denne enhed kan du høre lyd fra din iPod, iPhone, iPad, radio eller andre lydenheder:

Radio, iPod, iPhone eller iPad kan indstilles som alarm-timer. Du kan indstille to alarm-timere til at gå i gang på forskellige tidspunkter.


---

## Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Fjernbetjening (med batteri)
- Trykt materiale

# Oversigt over hovedenheden

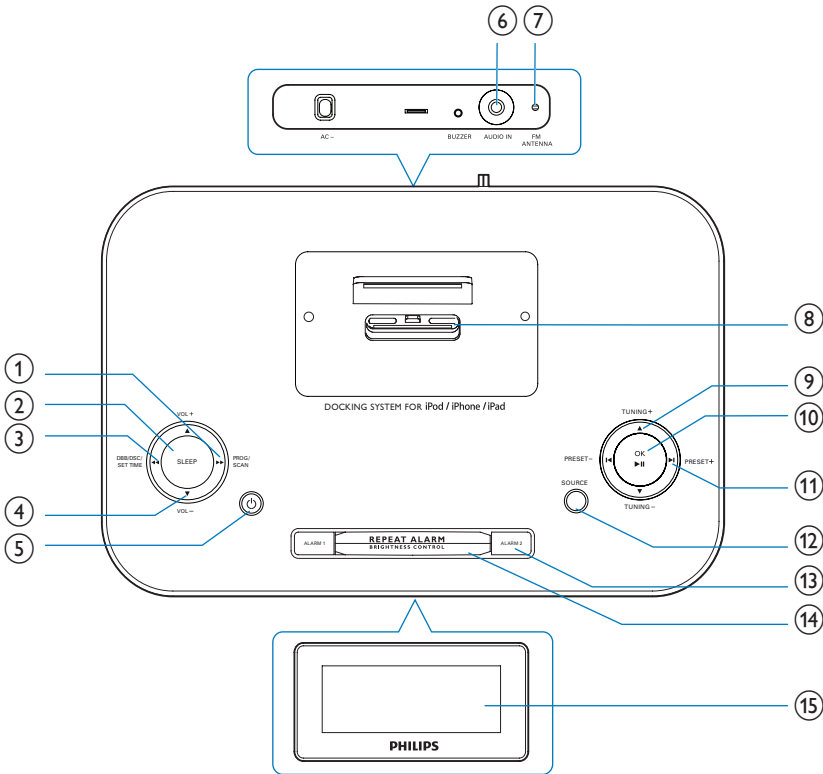

## ① PROG/SCAN

- Programmer radiostationer.
- Scan automatisk efter radiostationer.
- I docktilstand for at søge inden for et spor.

## ② SLEEP

- Indstil sleep-timeren.

## ③ DBB/DSC/SET TIME

- I standbytilstand skal du indstille dag, måned og år.
- I andre tilstande for at aktivere/deaktivere enten DBB (Dynamic Bass Boost) eller DSC (Digital Sound Control) lydeffekter.
- I docktilstand for at søge inden for et spor.

## ④ VOL +/VOL -

- Juster lydstyrken.

## ⑤

- Tænd for enheden, eller skift til standby-tilstand.
- Stop alarmen.

## ⑥ AUDIO IN

- Vælg ekstern lydenhed som kilde.

## ⑦ FM ANTENNA

- Gør FM-modtagelsen bedre.

## ⑧ Dock til iPod/iPhone/iPad

## ⑨ TUNING +/TUNING -

- Naviger mellem iPod/iPhone-menuerne.

- I standbytilstand justeres minut- og timeformat.
- Når alarmen indstilles, skal du justere vækkeur og lydstyrke og vælge lydkilde.
- Indstil en FM-lydstation.

#### ⑩ OK

- Start eller sæt afspilningen af iPod/iPhone/iPad på pause.
- Bekræft valg.
- Vælg FM stereo eller FM mono.

#### ⑪ PRESET +/PRESET -

- Gå til næste/forrige spor.
- Vælg et forudindstillet radioprogram.
- I docktilstand for at søge inden for et spor.

#### ⑫ SOURCE

- Vælg en kilde: dock, FM eller lydindgang.

#### ⑬ ALARM 1/ALARM 2

- Indstil alarm.
- Vis alarmindstillinger.
- Aktiver/deaktiver alarm-timeren.


#### ⑭ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Snooze-alarm.
- Juster lysstyrken for displayet.

#### ⑮ Skærmpanel

- Vis aktuel status.

## Oversigt over fjernbetjeningen

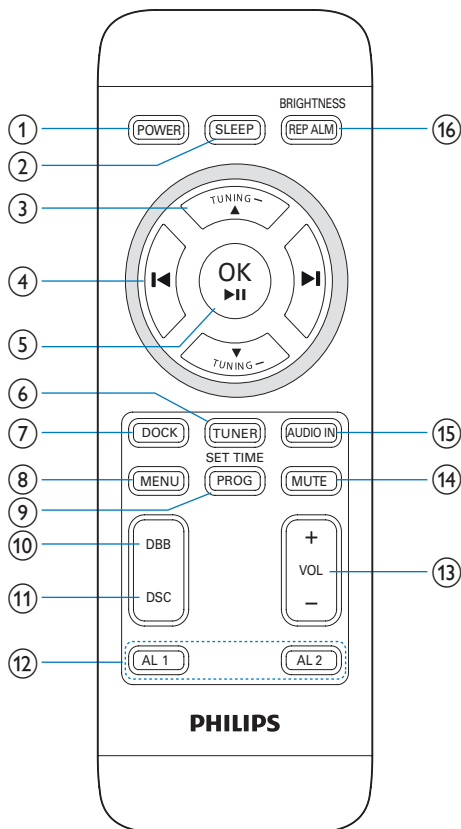

#### ① POWER

- Tænd for enheden, eller skift til standby-tilstand.
- Stop alarmen.

#### ② SLEEP

- Indstil sleep-timeren.

#### ③ TUNING +/TUNING -

- Naviger mellem iPod/iPhone-menuerne.
- I standbytilstand justeres minut- og timeformat.
- Når alarmen indstilles, skal du justere vækkeur og lydstyrke og vælge lydkilde.
- Indstil en FM-lydstation.

# 3 Kom godt i gang

- ④ **◀/▶**
  - Spring til den forrige/næste lydfil.
  - Vælg en forudindstillet radiostation.
  - I docktilstand for at søge inden for et spor.
- ⑤ **OK**
  - Start eller sæt afspilningen af iPod/iPhone/iPad på pause.
  - Bekræft valg.
  - Vælg FM stereo eller FM mono.
- ⑥ **TUNER**
  - Vælg tunerilden.
- ⑦ **DOCK**
  - Vælg iPhone/iPod/iPad-kilde.
- ⑧ **MENU**
  - Vælg iPhone/iPod-menuen.
- ⑨ **SET TIME/PROG**
  - I standbytilstand indstilles klokkeslæt og dato.
  - Programmer radiostationer.
- ⑩ **DBB**
  - Tænd eller sluk for dynamisk basforstærkning.
- ⑪ **DSC**
  - Vælg en forudindstillet lydindstilling.
- ⑫ **AL1/AL2**
  - Indstil alarm.
  - Vis alarmindstillinger.
  - Aktiver/deaktiver alarm-timeren.
- ⑬ **VOL +/-**
  - Juster lydstyrken.
- ⑭ **MUTE**
  - Slå lyden fra.
- ⑮ **AUDIO IN**
  - Vælg eksternt lydenhed som kilde.
- ⑯ **REP ALM/BRIGHTNESS**
  - Snooze-alarm.
  - Juster lysstyrken for displayet.

## ! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.


Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:  
Modelnr. \_\_\_\_\_  
Serienr. \_\_\_\_\_

## Isæt batterier

### ☰ Bemærk

- Du kan kun bruge vekselstrøm som strømforsyning. Batterier (medfølger ikke) er til sikkerhedskopieringsformål.

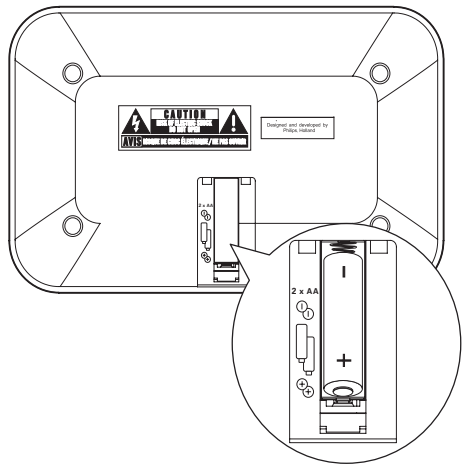



- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 2 stk. AA-batterier; så polerne (+/-) vender korrekt.
- 3 Luk batterirummet.



#### Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.

---

## Indstil klokkeslæt og dato

- 1 Tryk på **SET TIME**, og hold den nede i 3 sekunder i standbytilstand.  
↳ [24H /12H] begynder at blinke, og der lyder et bip.
- 2 Tryk på **TUNING +** eller **TUNING -** for at vælge 12- eller 24-timers format.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.  
↳ 0:00 vises, og timecifrene begynder at blinke.
- 4 Tryk på **TUNING +/- TUNING -** for at indstille timetallet.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.  
↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 6 Gentag trin 4-5 for at indstille minutter, dag, måned og år.



#### Tip

- I 12-timers format vises [MONTH--DAY].
- I 24-timers format vises [DAY-MONTH].



#### Bemærk

- Når iPod/iPhone/iPad tilsluttes, synkroniserer clockradioen automatisk klokkeslættet fra iPod/iPhone/iPad.

---

## Tænd

- 1 Tryk på **POWER**.  
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

---

## Skifte til standby

- 1 Tryk på **POWER** igen for at sætte enheden i standby-tilstand.  
↳ Klokkeslæt og dato vises på displayet (hvis det er indstillet).

---

## Vælg kilde

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge mellem DOCK, FM og AUDIO IN.

# 4 Afspilning

## Afspil fra iPod/iPhone/iPad

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone/iPad via denne enhed.

### Kompatibel iPod/iPhone/iPad


Enheden understøtter følgende iPod-, iPhone- og iPad-modeller:

Designet specifikt til:

- iPod nano (7. generation)
- iPod touch (5. generation)
- iPhone 5
- iPad (4. generation)
- iPad Mini

### Lyt til iPod/iPhone/iPad

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge docktilstand.
- 2 Tryk på tasten **DOCK** for at vælge dockkilde.
- 3 Placer din iPhone/iPod/iPad i docken.

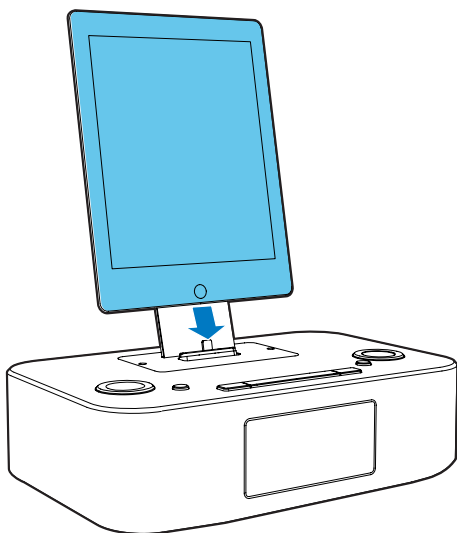

- Tryk på **OK/▶||** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
- For at springe et spor over skal du trykke på **◀/▶**.
- For at søge under afspilning skal du holde **◀◀/▶▶** eller **PRESET +/PRESET -** nede og derefter give slip for at genoptage normal afspilning.
- Tryk på **MENU** for at gå tilbage til den forrige iPod/iPhone-menu.
- Tryk på **TUNING +/TUNING -** for at rulle gennem menuen.
- Tryk på **OK/▶||** for at bekræfte et valg.

## Oplad iPod/iPhone/iPad

Når enheden sluttes til strømmen, begynder iPod/iPhone/iPad i docken at oplade.



- For visse iPod-modeller kan det tage op til et minut, før opladningsindikatoren vises.

## Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via enheden.

- 1 Tryk på **AUDIO IN** for at vælge AUDIO IN som kilde.
- 2 Tilslut MP3-link-kablet (medfølger ikke) til:
  - **AUDIO IN**-stikket (3,5 mm) på bagsiden af enheden.
  - Hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.↳ Skærmen viser [AUDIO IN]; og viser dato og klokkeslæt.
- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

# 5 Lyt til radio



## Bemærk

- Det er kun muligt at modtage FM-radio på enheden.



## Bemærk

- Listen over forudindstillede stationer kan gemme op til 20 radiostationer.
- Hvis listen over forudindstillede stationer er fuld, vises PR20 på skærmen.
- Hvis du gemmer en radiostation på en position, der allerede er optaget, bliver den originale radiostation erstattet.

## Find en radiostation.



## Tip

- Placer antennen så langt væk fra TV,VCR eller andre strålingskilder som muligt.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.
- **[STEREO]** er standardindstillingen for tuner tilstand.
- I tunertilstand kan du trykke på **OK** gentagne gange for at skifte mellem **[STEREO]** og **[MONO]**, og enheden husker din indstilling, selvom du slukker for enheden eller skifter til andre kilder.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge tilstanden FM.
- 2 Tryk på **TUNING +/TUNING -**, og hold den nede i mere end 3 sekunder.  
↳ Radioen stiller automatisk ind på den næste station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.
  - For at stille ind på en svag station skal du trykke på **TUNING +/TUNING -** gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse.

## Programmér radiostationer

Forudindstilling af radiostationer giver dig mulighed for at gemme radiostationer og hurtigt finde en favoritstation.

## Programmer radiostationer manuelt

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at gå til FM-tilstand.
- 2 Tryk gentagne gange på **TUNING +/TUNING -** for at finde en radiostation.
- 3 Tryk på **PROG/SCAN**.  
↳ Et positionsnummer for forudindstilling blinker.
- 4 Tryk på **OK** for at gemme den aktuelle radiostation til den valgte position.



## Tip

- Tryk på **PRESET +/PRESET -** for at ændre placeringen, hvor du vil gemme en radiostation.

## Programmer radiostationer automatisk

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at gå til FM-tilstand.
- 2 Tryk på **PROG/SCAN**, og hold den nede i mindst tre sekunder.  
↳ Skærmen viser **[AUTO]** (auto);  
↳ Enheden begynder at scanne efter alle tilgængelige radiostationer automatisk og gemmer dem på listen over forudindstillede stationer.
- 3 Vent, indtil automatisk scanning er færdig.  
↳ Den første station på listen over forudindstillede stationer spilles automatisk.

---

## Valg af en forudindstillet radiostation

- 1 Tryk på **◀/▶** for at vælge et forudindstillet nummer.

# 6 Andre funktioner

---

## Indstil alarm-timeren

Du kan indstille to alarmer til forskellige tidspunkter:





- 1 Kontrollér, at du har indstillet uret korrekt.
- 2 Tryk på **AL 1** eller **AL 2**, og hold den inde.
  - ↳ Timecifrene begynder at blinke, og der lyder et bip.
  - ↳ [AL SET] blinker på skærmen.
- 3 Tryk på **TUNING +/TUNING -** gentagne gange for at indstille timetallet.
  - ↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 4 Tryk på **TUNING +/TUNING -** gentagne gange for at indstille minuttallet.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.
  - ↳ Alarmtilstanden begynder at blinke.
- 6 Gentag trin 4-5 for at vælge, om alarmeren skal ringe alle ugedage, på hverdage eller i weekenden.
- 7 Gentag trin 4-5 for at vælge en lydkilde for alarmeren: dock, FM eller buzzer.
- 8 Gentag trin 4-5 for at indstille lydstyrken for alarmeren.

Når lydstyrken for alarmeren er indstillet, afslutter enheden tilstanden for indstilling af alarm, og der lyder to bip.

## Tip

- Hvis du indstiller iPhone/iPod-afspilningsliste som lydkilde, skal du oprette en afspilningsliste i iTunes, der hedder "PHILIPS", og importere den til din iPhone/iPod.
- Hvis der ikke er oprettet nogen afspilningsliste i din iPod/iPhone, eller hvis der ikke er nogen sang på afspilningslisten, vækker enheden til sange fra din iPod/iPhone.
- Hvis du vælger dock som alarmlydkilde, og der ikke er nogen enhed docket, skifter alarmen automatisk til buzzerkilden.
- Hvis begge alarmer er indstillet til samme tidspunkt, ringer kun AL1.

## Aktivering og deaktivering af alarm-timeren

- 1 Tryk på **AL1/AL2** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere timeren.
  - ↳ Hvis timeren aktiveres, vises [  AL 1 ] eller [  AL2 ].
  - ↳ Hvis timeren deaktiveres, vises [  AL1 ] eller [  AL2 ].

## Gentag alarm

- 1 Tryk på **REP ALM**, når alarmen ringer.
  - ↳ Alarmen stopper, og alarmikonet blinker.
  - ↳ Alarmen lyder igen 9 minutter senere.

## Bemærk

- Når du bruger batterier som strømkilde, kan alarmer kun bruge buzzer som lydkilde.
- Når der anvendes batterier som strømforsyning, kan du kun trykke på **REP ALM** for at få vist klokkeslæt.

## Stop alarmens ringen

- 1 Når alarmen ringer, skal du trykke på den tilsvarende **AL1** eller **AL2**.
  - ↳ Alarmen stopper, men alarmindstillingerne gælder stadig.

## Tip

- Hvis du ikke slukker for alarmen, vil den ringe i 30 minutter.
- Når alarmen ringer, begynder den på en relativt lav lydstyrke, som stiger gradvist til den højeste lydstyrke for alarmen i løbet af 90 sekunder.

## Vis alarmindstillinger

- 1 Tryk på **AL1** eller **AL2**.

## Indstil sleep-timeren

Denne enhed kan automatisk skifte til standby efter en forudindstillet periode.

- 1 Tryk på **SLEEP** gentagne gange for at vælge mellem 120, 90, 60, 45, 30 og 15 minutter.
  - ↳ Når sleep-timeren er aktiveret, viser displayet „z“.

## Sådan deaktiveres sleep-timeren

- 1 Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil [OFF] (fra) vises.
  - ↳ Sleep-timeren deaktiveres, og „z“ forsvinder fra displayet.

## Juster lysstyrken for displayet

- 1 Tryk på **BRIGHTNESS/REP ALM** gentagne gange for at vælge forskellige niveauer af lysstyrke på displayet.

# 7 Lydindstilling

---

## Juster lydstyrken

- 1 Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken trin for trin.

### Tip

- Tryk og hold **VOL +/-** nede for at øge/sænke lydstyrken hurtigere.

---

## Slå lyden fra

- 1 Under afspilning skal du trykke på **MUTE** for at slå lyden fra/til.

---

## Vælg en forudindstillet lydeffekt

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DSC** gentagne gange for at vælge:
  - **[POP]** (pop)
  - **[JAZZ]** (jazz)
  - **[ROCK]** (rock)
  - **[CLAS]** (klassisk)
  - **[FLAT]** (flad)

### Bemærk

- På hovedenheden findes **DSC** og **DBB** på den samme knap.

---

## Basforbedring

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DBB** for at slå dynamisk basforbedring fra eller til.  
↳ Hvis **DBB** er aktiveret, vises **[DBB]**.

# 8 Produktinforma- tion



## Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

## Højtalere

Højtalerimpedans	4 ohm
Højtalerdriver	57 mm
Sensitivitet	> 84 dB/m/W

## Specifikationer

### Generelle oplysninger

Vekselstrøm 100-240 V, 50/60 Hz

Strømforbrug ved drift 18 W

Strømforbrug ved  
standby (urvisning) <1 W

Mål

- Hovedenhed

(B x H x D) 263 x 135 x 163 mm

Vægt (hovedenhed,  
uden emballage) 1,13 kg

### Forstærker

Vurderet effekt 2 x 5 W RMS

Frekvensgang 80 Hz -16 kHz,  $\pm 3$  dB

Signal-/støjforhold  $\geq 67$  dBA

Aux-input (MP3 LINK) 0,6 V RMS 20 kohm

### FM

Indstillingsområde FM 87,5 - 108 MHz

Indstilling af gitter 50 KHz

- Mono, 26 dB S/N ratio <22 dBf

- Stereo, 46 dB S/N ratio < 43 dBf

Søgefølsomhed <28 dBf

Samlet harmonisk

forvrængning <2 %

Signal-/støjforhold >50 dB

# 9 Fejlfinding



## Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.

### Ingen lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, om lydstyrken er slået fra.
- Kontroller, om enheden udfører automatisk scanning. Lyden slås under automatisk scanning.

### Ingen reaktion fra enheden

- Hvis der ikke er nogen reaktion fra enheden, skal du fjerne batterierne fra hovedenheden (hvis isat), frakoble strømkablet og tilslutte det igen og tænde for enheden igen.

### Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

### Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

### Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Indstil uret/timeren igen.





Specifications are subject to change without notice.  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

