

Aus dem Telefonbuch anrufen

1. Im Standby-Modus zunächst mit der Taste  das Telefonbuch aufrufen.
 2. Mit der Taste  nun den jeweils gewünschten Eintrag auswählen.
 3. Drücken Sie dann die Taste  oder .
- Die Rufnummer wird gewählt.

Nachrichten auf dem AB abhören (nur Telefonmodell mit Anrufbeantworter)

- Zum Einschalten des ABs zunächst die Taste  an der Basisstation drücken (das Nachrichtenzähler leuchtet auf).
- Zum Ausschalten des ABs die Taste  einfach erneut drücken (das Nachrichtenzähler erlischt).
- Zum Abspielen der Nachrichten auf dem AB die Taste  an der Basisstation drücken; die Nachrichten werden in Reihenfolge ihres Eingangs abgespielt, die zuletzt aufgezeichnete also zuerst.
- Zum Abspielen der jeweils nächsten Nachricht bei laufender Wiedergabe die Taste  drücken.
- Für die Wiedergabe der jeweils vorherigen Nachricht drücken Sie die Taste  (zu Beginn der Wiedergabe einer Nachricht).
- Um sich eine Nachricht erneut vorspielen zu lassen, drücken Sie die Taste  nach ca. einer Sekunde der Wiedergabe der jeweils ausgewählten Nachricht.
- Die Lautstärke des Lautsprechers bei laufender Wiedergabe können Sie einfach über die Taste(n)  , wie jeweils gewünscht, einstellen und anpassen.
- Zum Löschen von Nachrichten verwenden Sie die Taste .
- Weitere und detaillierte Informationen zur Funktion "Anrufbeantworter" sowie den einzelnen Funktionen und Optionen finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Telefon.

Fehlersuche und -beseitigung & häufig gestellte Fragen

Weitere und detaillierte Informationen finden Sie auch im entsprechenden Abschnitt der beiliegenden Bedienungsanleitung.

Fehler/Störung

- Kein Wählton/Amtszeichen?
- Der Anrufer hört Sie nicht – deutlich?
- **SUCHE...** wird auf dem Display des Mobilteils angezeigt und das Symbol  blinkt?
- Anruferidentifikation funktioniert nicht?

Lösung

- Anschlüsse überprüfen.
- Akkus aufladen.
- Nur das im Lieferumfang enthaltene Leitungskabel verwenden.
- Distanz zur Basisstation verringern.
- Basisstation mindestens einen Meter von anderen elektrischen bzw. elektronischen Geräten aufstellen.
- Distanz zur Basisstation verringern.
- Gerät auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset) und Anmeldevorgang danach erneut starten.
- Verfügbarkeit bzw. Teilnehmerverhältnis mit Ihrem Netzanbieter klären.

Willkommen bei Philips!

Für den vollen Support von Philips registrieren Sie Ihr Gerät auf www.philips.com/welcome

Noch Fragen?

Bedienungsanleitung

Für weitere Informationen zum Telefon sehen Sie auch in der im Lieferumfang enthaltenen Bedienungsanleitung nach.

Online-Support

Unseren Online-Support finden bzw. erreichen Sie auf bzw. über www.philips.com/support.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44801

 **CE 0168**

Printed in China

Für den vollen Support von Philips registrieren Sie Ihr Gerät auf www.philips.com/welcome

CD650
CD655



Kurzbedienungsanleitung


- 1 Anschließen
- 2 Erste Schritte
- 3 Telefonieren & mehr!

PHILIPS


Verpackungsinhalt



Mobilteil



Basisstation, inkl. Halterung für Wandmontage (Modell ohne AB) ODER



Modell mit AB



Akkufachabdeckung



2 x NiMH-Akkus, Typ bzw. Größe „AAA“



Netzteil



Netzanschlusskabel*



Bedienungsanleitung



Garantiekarte



Kurzbedienungsanleitung

*Der Telefonadapter ist ggf. noch nicht an das Telefonkabel angebracht. Dann ist er getrennt vom Kabel verpackt. **In diesem Fall müssen Sie erst den Telefonadapter an das Telefonanschlusskabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.**



Im Lieferumfang von Multi-Mobilteil-Systemen sind entsprechend noch ein oder mehr zusätzliche Mobilteile, Ladeschalen mit Netzteilen und zusätzliche Akkus enthalten.

ACHTUNG! Nur die im Lieferumfang enthaltenen Kabel und Akkus mit dem Gerät verwenden!

1 Anschließen

Basisstation anschließen

- Hierfür die Basisstation zunächst an einer für Sie leicht zugänglichen Stelle und an einem zentralen Aufstellungsort in der Nähe von Telefonanschlussbuchse und Netzsteckdose aufstellen.

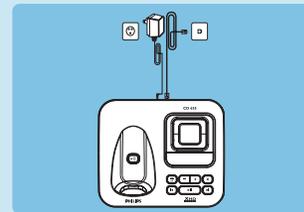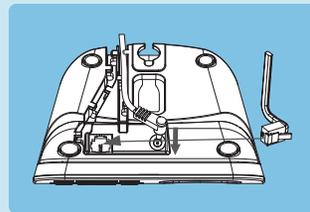


- Netzanschluss- und Telefonkabel dann an die jeweiligen Anschlussbuchsen an der Unter- bzw. Rückseite der Basisstation anschließen.
- Das andere Ende vom Telefonanschlusskabel an der Telefonanschlussbuchse und das andere Ende des Netzanschlusskabels an einer Netzsteckdose einstecken.

2 Erste Schritte

Akkus einsetzen & aufladen

A Akkus einsetzen

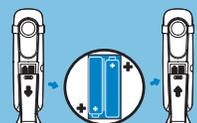

B Mobilteil für 24 Stunden aufladen



Telefon konfigurieren (falls erforderlich)

Nachdem Sie das Telefon für ein paar Minuten aufgeladen haben, wird Ihnen (landesabhängig) ggf. der Begrüßungsmodus ("WILLKOMMEN") angezeigt. Wenn der Begrüßungsbildschirm angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

- Mit der Taste zunächst **WILLKOMMEN** in der jeweils gewünschten Sprache auswählen und mit bestätigen.
- Mit der Taste dann das Land auswählen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **WÄHLEN**.

Ihr Telefon ist nun betriebsbereit!

3 Telefonieren & mehr!

Anrufen

Geben Sie die jeweils gewünschte Rufnummer (maximal 24 Ziffern) ein und drücken Sie dann die Taste bzw. .

ODER

Drücken Sie zunächst die Taste bzw. , um die Leitung zu belegen, und geben Sie dann die jeweils gewünschte Rufnummer (maximal 24 Ziffern) ein.

Gespräche annehmen

Klingelt das Telefon bei einem ankommenden Anruf, drücken Sie die Taste oder .

Gespräche beenden

Zum Beenden eines Gesprächs einfach die Taste drücken.

Hörerlautstärke einstellen & anpassen

Während eines Gesprächs drücken Sie hierfür die Taste zum Auswählen von bzw. zwischen **LAUTSTÄRKE 1**, **LAUTSTÄRKE 2** und bzw. bis **LAUTSTÄRKE 3**.

Rufmelodie einstellen

- Hierfür im Standby-Modus zunächst mit der Taste das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste **PERS. EINSTELLG.** aus und drücken Sie dann **WÄHLEN**. Daraufhin mit der Taste **MOBILTEIL TÖNE** auswählen und die Taste **WÄHLEN** erneut drücken. Wählen Sie nun mit der Taste **RUFMELODIE** aus und drücken Sie die Taste **WÄHLEN**.
- Mit der Taste die jeweils gewünschte Melodie auswählen. Die jeweils ausgewählte Melodie wird wiedergegeben.
- Mit der Taste die jeweils gewünschte – neue – Melodie auswählen und mit **WÄHLEN** bestätigen. Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.

Kontakte im Telefonbuch speichern

- Hierfür im Standby-Modus zunächst mit der Taste das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste **TELEFONBUCH** aus und drücken Sie dann die Taste **WÄHLEN**. Drücken Sie daraufhin erneut **WÄHLEN** zum Aufrufen der Funktion **NEUER EINTRAG**.
- NAME EINGEBEN** wird auf dem Display angezeigt.
- Geben Sie nun den Namen des – neuen – Kontaktes (maximal 14 Zeichen) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste **OK**.
- Geben Sie dann die Rufnummer (maximal 24 Ziffern) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe erneut mit der Taste **OK**. Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.

Telefonbuch aufrufen

- Hierfür im Standby-Modus einfach die Taste drücken; das Telefonbuch ist damit geöffnet und Sie können mit der Taste durch die Einträge blättern.
- Wollen Sie sich mehr Angaben zu einem Kontakt anzeigen lassen, so drücken Sie dafür einfach auf **WÄHLEN**.