

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

XL5950



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	63
2	Uw telefoon	64
	Wat zit er in de doos?	64
	Overzicht van de telefoon	65
	Pictogrammen weergeven	66
3	Aan de slag	67
	De oplader aansluiten	67
	De handset installeren	68
	De telefoon configureren (verschilt per land)	68
	De handset opladen	69
	Het batterijniveau controleren	69
	Wat is de stand-bymodus?	69
	De signaalsterkte controleren	69
4	Telefoongesprekken voeren	70
	Bellen	70
	Een gesprek beëindigen	71
	Een gesprek aannemen	71
	Het volume van de oordopjes/ luidspreker aanpassen	71
	De microfoon uitschakelen	72
	De luidspreker in- of uitschakelen	72
	Een tweede gesprek beginnen	72
	Een tweede gesprek aannemen	72
	Tussen twee gesprekken schakelen	72
	Een conferentiegesprek beginnen met externe bellers	73
5	Intercomgesprek en telefonische conferenties	74
	Bellen naar een andere handset	74
	Een gesprek doorverbinden	74
	Een conferentiegesprek beginnen	74
6	Letters en cijfers	76
	Letters en cijfers invoeren	76
	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters	76

7	Telefooninstellingen	77
	Geluidinstellingen	77
	ECO-modus	78
	De handset een naam geven	78
	De achtergrondverlichting van het LCD-scherm instellen	78
	De datum en de tijd instellen	78
	De displaytaal instellen	78
8	Alarmklok	79
	Het alarm instellen	79
	Het alarm uitschakelen	79
9	Services	80
	Type belijst	80
	Automatische conferentie	80
	Netwerktipe	80
	Automatische voorkeuze	80
	Flashsignaalduur instellen	81
	Kiesmodus	81
	De handsets aanmelden	81
	De handsets afmelden	82
	Standaardinstellingen herstellen	82
10	Netwerkdiensten	83
	Oproep doorschakelen	83
	Terugbellen	83
	Dienst voor het terugschakelen van oproepen	84
	Uw nummer verbergen	84
11	Technische gegevens	85
12	Kennisgeving	86
	Conformiteitsverklaring	86
	Compatibel met de GAP-norm	86
	Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)	86
	Oude producten en batterijen weggoien	86

13 Veelgestelde vragen	88
14 Bijlage	89
Invoertabellen voor tekst en cijfers	89
15 Index	90

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Vereiste voeding

- Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken.
- Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950.



Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.

- Bij het activeren van de handsfree-functie kan het geluidsvolume sterk toenemen: zorg ervoor dat de handset zich niet te dicht bij uw oor bevindt.
- Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd.
- Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat de telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op de telefoon vallen.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.

Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik het apparaat op een plaats waar de temperatuur altijd tussen 0 °C en +40 °C ligt (tot 90% relatieve vochtigheid).
- Bewaar het op een plaats waar de temperatuur altijd tussen -20 °C en +45 °C ligt (tot 95% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn in lage temperatuuromstandigheden.

Voorkom schade of defecten



Let op

- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels.
- Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met kleine metalen voorwerpen. Is dit toch het geval, dan kan de geluidskwaliteit verminderen en kan het product beschadigd raken.
- Metalen objecten kunnen magnetisch worden aangetrokken wanneer deze zich in de nabijheid bevinden van de luidspreker in de handset.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat.
- Open de handset, het basisstation of de lader niet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning.
- Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is.

2 Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

Wat zit er in de doos?



Handset**



Lader**



Voedingsadapter**



Garantiebewijs



Gebruikershandleiding




Snelstartgids



Opmerking

- * In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens het snoer in de telefoonaansluiting steken.

Overzicht van de telefoon

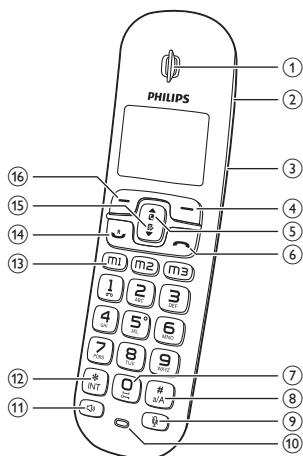

① Luidspreker

② Luidspreker

③ Batterijklep

④ ☐

- Hiermee verwijdt u tekst of getallen.
- Hiermee annuleert u de bewerking.

⑤ 🗑️

- Hiermee bladert u omhoog in het menu.
- Hiermee verhoogt u het volume van de oordopjes.
- Hiermee opent u het telefoonboek.

⑥ 📞

- Hiermee beëindigt u de oproep.
- Hiermee sluit u het menu/de bewerking af.

⑦ 🗑️

- Druk hierop om een spatie in te voeren tijdens het bewerken van de tekst.
- Houd deze toets ingedrukt om het toetsenblok te vergrendelen.

⑧ # a/A

- Houd ingedrukt om een pauze in te voeren.
- Houd ingedrukt om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters tijdens het bewerken.

⑨ 🗑️

Hiermee schakelt u de microfoon in/uit.

⑩ Microfoon

⑪ 🗑️

- Hiermee schakelt u de luidspreker in/uit.
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.

⑫ * INT

Houd de toets ingedrukt om een intercomgesprek te beginnen (alleen voor versies met meerdere handsets).

⑬ M1/M2/M3

Hiermee slaat u de belvermeldingen op voor verkort kiezen.

⑭ 📞

- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen.
- Oproeptoets

⑮ 🗑️

- Hiermee bladert u omlaag in het menu.
- Hiermee verlaagt u het volume van de oordopjes.
- Hiermee opent u de bellijst.

⑯ ☐

- Hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
- Selectie bevestigen.
- Hiermee opent u het optiemenu.
- Hiermee selecteert u de functie die op het scherm van de handset recht boven de toets wordt weergegeven.

Pictogrammen weergeven

In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn.

Pictogram	Beschrijving
	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.
	
	
	Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingston. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
	Dit pictogram geeft de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation weer. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
	Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.
	Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.
	Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Brandt continu wanneer u de lijst met gemiste oproepen bekijkt.
	Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu wanneer u een gesprek voert.
	De luidspreker is ingeschakeld.
	De alarmklok is geactiveerd.
	Het belsignaal is uitgeschakeld.

	Knippert wanneer u een nieuw spraakbericht hebt. Brandt continu wanneer alle spraakberichten in de lijst zijn beluisterd. Het pictogram wordt niet weergegeven wanneer er geen spraakbericht is.
	De stille modus is geactiveerd.
	De modus ECO is geactiveerd.

3 Aan de slag



Let op

- Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte 'Belangrijke veiligheidsinstructies' voordat u de handset aansluit en installeert.

De oplader aansluiten



Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de telefoon.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om de batterijen op te laden.




Opmerking

- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internetservice (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsnoer en het stopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.


Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (uitsluitend voor versies met meerdere handsets) aan op:

- de DC-ingang aan de achterkant van de extra lader van de handset.
- het stopcontact in de muur.

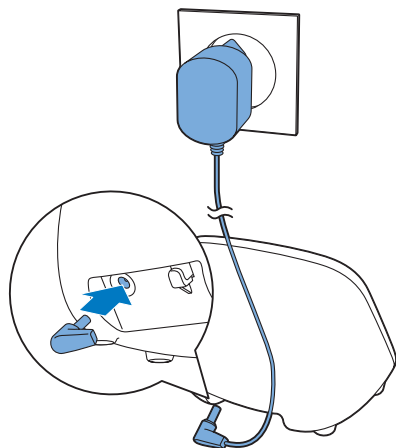

De handset installeren

De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.

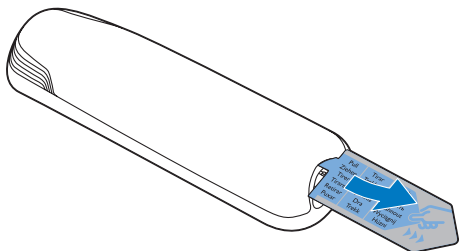

Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.



Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.



Waarschuwing

- Controleer de polariteit van de batterijen wanneer u deze in het batterijcompartiment plaatst. Onjuiste plaatsing kan het product beschadigen.

De telefoon configureren (verschilt per land)

- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven.
- 2 Druk op **[OK]**.

De taal instellen

Selecteer uw taal en druk ter bevestiging op **[OK]**.

↳ De taalinstelling wordt opgeslagen.

Zie de volgende stappen om de taal opnieuw in te stellen.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Taal]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een taal en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De datum en de tijd instellen



Tip

- Als u de datum en tijd later wilt instellen, drukt u op **[Terug]** om deze instelling over te slaan.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Datum & tijd]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Druk op de cijfertoetsen om de datum in te voeren en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Het tijdstellingenmenu wordt op de handset getoond.

- 3 Gebruik de cijfertoetsen om de tijd in te voeren.

Opmerking

- Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  /  om [AM] of [PM] te selecteren.

- 4 Druk op [OK] om te bevestigen.

De handset opladen

Plaats de handset op de oplader om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.


→ De handset begint met opladen.

Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.

U kunt de stationstoon (zie 'De stationstoon instellen' op pagina 77) activeren of deactiveren. De telefoon is nu klaar voor gebruik.

Het batterijniveau controleren

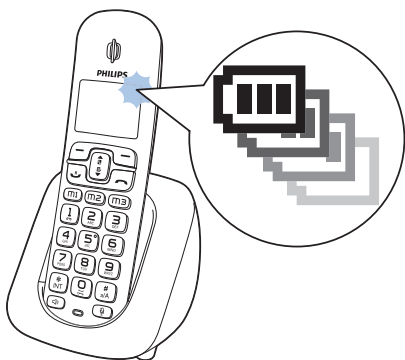

Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer.

-  Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.
-  Het pictogram van een lege batterij knippert. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

Tijdens een telefoongesprek hoort u waarschuwingstonen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Als de batterijen helemaal leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld..

Wat is de stand-bymodus?

De telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is. Het stand-byscherm toont de handsetnaam, het handsetnummer, de datum en de tijd.

De signaalsterkte controleren

-  Het aantal balken duidt de verbindingstatus aan tussen de handset en basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de verbinding is.

- Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies gebruikt.
- Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

4 Telefoongesprekken voeren



Opmerking

- Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen.



Tip

- Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen of terwijl u een telefoongesprek voert. (zie 'De signaalsterkte controleren' op pagina 69)

Bellen

U kunt op de volgende manieren bellen:

- Direct kiezen
- Direct kiezen via sneltoetsen
- Nummer vooraf kiezen
- Het laatste nummer herhalen
- Kiezen vanuit de herhaallijst
- Kiezen vanuit het telefoonboek
- Kiezen vanuit de bellijst



Tip

- Raadpleeg de gebruikershandleiding van het basisstation voor informatie over hoe u een oproep kunt plaatsen vanuit de herhaallijst, het telefoonboek en de bellijst.

Direct kiezen

- 1 Druk op of .
- 2 Kies het telefoonnummer.
 - ↳ Het nummer wordt gebeld.
 - ↳ De duur van het huidige gesprek wordt weergegeven.

Bellen via sneltoetsen

Om snel een oproep te plegen naar het nummer dat vooraf is opgeslagen onder een sneltoets, drukt u op of , en drukt u vervolgens op **M2**, **M1** of **M3**.

- ↳ Het nummer wordt gebeld.



Tip

- Voor informatie over hoe u de sneltoetsen instelt, raadpleegt u het volgende gedeelte.

De sneltoetsen instellen

- 1 Voer het nummer in en houd **M2**, **M1** of **M3** ingedrukt.
- 2 Voer de naam in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Bewerk het nummer indien nodig en druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.
- 4 Kies een ringtoon en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De sneltoets is ingesteld.



Opmerking

- Als er al een nummer onder de sneltoets is opgeslagen, moet u bevestigen of u het oude nummer door het nieuwe wilt vervangen.

Nummer vooraf kiezen

- 1 Toets het telefoonnummer in.
 - Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op **[Wis]**.
 - Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **#** ingedrukt.
- 2 Druk op **[R]** of **[L]** om het nummer te bellen.



Opmerking

- De gesprekstimer geeft de gesprekstijd weer van het huidige gesprek.



Opmerking

- Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

Een gesprek beëindigen

U kunt een gesprek op de volgende manieren beëindigen:

- Druk op **[R]**, of:
- Plaats de handset op het basisstation of laadstation.

Een gesprek aannemen

Wanneer er een oproep binnenkomt, gaat de telefoon over en gaat de LCD-achtergrondverlichting knipperen. Druk op **[R]** of **[L]** om het gesprek aan te nemen.



Waarschuwing

- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor: wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.



Opmerking

- De service nummerherkenning is beschikbaar als u de service nummerherkenning hebt geactiveerd bij uw serviceprovider.



Tip

- Wanneer u een oproep hebt gemist, ziet u een bericht.

Het belsignaal voor een inkomende oproep uitschakelen

Druk wanneer de telefoon overgaat op **[Stil]**.

Het volume van de oordopjes/luidspreker aanpassen

Druk op **[+]** / **[-]** om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

- ↳ Het volume van de oordopjes/luidspreker wordt aangepast en het gespreksscherm wordt opnieuw weergegeven.

De microfoon uitschakelen

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
 - ↳ Op de handset wordt **[Geluid uit]** weergegeven.
 - ↳ Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen.
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.
 - ↳ U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner.

De luidspreker in- of uitschakelen

Druk op .

Een tweede gesprek beginnen

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
 - ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Kies het tweede nummer.
 - ↳ Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven wordt gebeld.

Een tweede gesprek aannemen

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

Wanneer u een regelmatig piepje hoort om aan te geven dat u wordt gebeld, kunt u het gesprek op de volgende manieren aannemen:

- 1 Druk op  en  om het gesprek aan te nemen.
 - ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de beller.
- 2 Druk op  en  om het huidige gesprek te beëindigen en het eerste gesprek voort te zetten.

Tussen twee gesprekken schakelen

U kunt op de volgende manieren schakelen tussen uw gesprekken:

- Druk op  en  of:
- Druk op **[Optie]** en selecteer **[Wisselgespr.]**. Druk vervolgens nogmaals op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller.

Een conferentiegesprek beginnen met externe bellers



Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke extra kosten.

Wanneer u twee gesprekken voert, kunt u op de volgende manieren een telefonische conferentie beginnen:

- Druk op  en vervolgens op  of
- Druk op **[Optie]**, selecteer **[Conferentie]** en druk vervolgens nogmaals op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een telefonische conferentie tot stand.

5 Intercomgesprek en telefonische conferenties

Een intercomgesprek is een gesprek met een andere handset die met hetzelfde basisstation is verbonden. Bij een telefonische conferentie is er sprake van een conversatie tussen u, een gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners.

Zorg ervoor dat alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld **Philips XL59**-modellen zijn, zodat deze functie goed kan functioneren.

Bellen naar een andere handset



Opmerking

- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, houdt u ***** ingedrukt om een andere handset te bellen.

- 1 Houd ***** ingedrukt.
↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- 2 Selecteer een handsetnummer en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op  op de geselecteerde handset.
↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Druk op **[Wis]** of  om te annuleren of het intercomgesprek te beëindigen.



Opmerking

- Als de gekozen handset bezet is, wordt **[Bezet]** weergegeven op het scherm van de handset.

Tijdens een telefoongesprek

U kunt een gesprek doorverbinden van de ene handset naar de andere:

- 1 Houd ***** ingedrukt.
↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Selecteer een handsetnummer en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Wacht tot de andere handset wordt opgenomen.

Schakelen tussen gesprekken

Druk op **[Extern]** te schakelen tussen een intern en een extern gesprek.

Een gesprek doorverbinden

- 1 Houd ***** ingedrukt tijdens een gesprek.
↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- 2 Selecteer een handsetnummer en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Druk op  wanneer de andere handset wordt opgenomen.
↳ Het gesprek is nu doorverbonden met de geselecteerde handset.

Een conferentiegesprek beginnen

Een 3-weg telefonische conferentie is een gesprek tussen u, de gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners. U hebt daarvoor twee handsets nodig die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.

Tijdens een extern gesprek

- 1 Houd  ingedrukt om intern te bellen.
 - ↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
 - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Selecteer een handsetnummer of voer dat in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op  op de geselecteerde handset.
 - ↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Druk op **[Conf.]**.
 - ↳ U hebt nu een 3-weg telefonische conferentie tot stand gebracht met een extern gesprek en een geselecteerde handset.
- 5 Druk op  om de telefonische conferentie te beëindigen.



Opmerking

- Druk op  om met een andere handset deel te nemen aan een conferentie die al gaande is als **[Services] > [Conferentie]** is ingesteld op **[Automatisch]**.

Tijdens een telefonische conferentie

- Druk op **[Intern]** om het externe gesprek in de wacht te zetten en terug te gaan naar het interne gesprek.
 - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
- Druk op **[Conf.]** om de telefonische conferentie te herstellen.



Opmerking

- Als een handset tijdens een telefonische conferentie de verbinding verbreekt, blijft de andere handset verbonden met het externe gesprek.

6 Letters en cijfers

U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items.

Letters en cijfers invoeren

- 1 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- 2 Druk op **[Wis]** om het teken te wissen.
- 3 Druk op **[]** om een spatie toe te voegen.



Tip

- Zie het hoofdstuk "Bijlage" voor meer informatie over het invoeren van tekst en cijfers.

Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters

Standaard begint het eerste woord van een zin met een hoofdletter en bestaat de rest uit kleine letters. Houd **#** ingedrukt om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

7 Telefooninstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen.

Zorg ervoor dat alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld **Philips XL59**-modellen zijn, zodat deze functie goed kan functioneren.

Geluidinstellingen

Het beltoonvolume van de handset instellen

U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen, **[Oplopend]** of **[Uit]**.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Geluiden]** > **[Belvolume]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit 10 beltonen.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Geluiden]** > **[Beltonen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De toetstoon instellen

De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Geluiden]** > **[Toetstoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De stationstoon instellen

De stationstoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation of de lader plaatst.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Geluiden]** > **[Stationstoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De compatibiliteit voor gehoorapparaten instellen

U kunt de telefoon met een gehoorapparaat gebruiken.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Geluiden]** > **[Gehoorapparaat]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

ECO-modus

De **ECO**-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation tijdens een oproep of wanneer de stand-bymodus van de telefoon is ingeschakeld.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Eco-modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk ter bevestiging op **[OK]**.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.
 - ↳ **ECO** wordt weergegeven in de stand-bymodus.



Opmerking

- Wanneer de **ECO**-modus is ingesteld op **[Aan]**, kan het verbinding bereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind.

De handset een naam geven

De naam van de handset mag maximaal 14 tekens lang zijn. De naam wordt in de stand-bymodus op het scherm van de handset weergegeven.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Telefoonnaam]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de naam in of bewerk deze. Als u een teken wilt wissen, selecteert u **[Wis]**.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

De achtergrondverlichting van het LCD-scherm instellen

U kunt het knippen van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm en toetsenblok instellen op aan of uit wanneer de telefoon overgaat.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Wrsch visueel]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Knippen aan]/[Knippen uit]** en druk ter bevestiging op **[OK]**.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

De datum en de tijd instellen

Raadpleeg voor meer informatie 'De datum en de tijd instellen' in het gedeelte Aan de slag.

De displaytaal instellen



Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.
- De beschikbare talen verschillen per land.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Taal]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een taal en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

8 Alarmklok

De telefoon heeft een ingebouwde alarmklok. Hieronder vindt u informatie over het instellen van de alarmklok.

Het alarm instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Wekker]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Eenmalig]** of **[Dagelijks]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer een alarmtijd in en druk ter bevestiging op **[OK]**.
 - ↳ Het alarm wordt ingesteld en  wordt op het scherm weergegeven.



Tip

- Druk op  /  om te wisselen tussen **[AM]/[PM]**.

Het alarm uitschakelen

Wanneer het alarm klinkt

Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen.

Voordat het alarm klinkt

Selecteer **[Menu]** > **[Wekker]** > **[Uit]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- ↳ De instelling wordt opgeslagen.

9 Services

De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren.

Zorg ervoor dat alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld **Philips XL59**-modellen zijn, zodat deze functie goed kan functioneren.

Type bellijst

U kunt alle inkomende oproepen of gemiste oproepen weergeven in dit menu.

Het type bellijst selecteren

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Type bellijst]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.
→ De instelling wordt opgeslagen.

Automatische conferentie

Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op .

Automatische conferentie activeren/deactiveren

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Conferentie]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Automatisch]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
→ De instelling wordt opgeslagen.

Netwerktipe



Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor het netwerktipe.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Netwerktipe]** en druk vervolgens op **[OK]**.
- 2 Selecteer een netwerktipe en druk op **[OK]**.
→ De instelling wordt opgeslagen.

Automatische voorkeuze

Met deze functie wordt het nummer dat u kiest gecontroleerd en opgemaakt voordat het daadwerkelijk wordt gebeld. Het voorkeuzenummer kan het in het menu instelde detectienummer vervangen. U stelt bijvoorbeeld 604 in als het detectienummer en 1250 als het voorkeuzenummer. Toetst u vervolgens nummer 6043338888 in, dan wijzigt uw telefoon het nummer in 12503338888 wanneer dit daadwerkelijk wordt gekozen.



Opmerking

- De maximale lengte van een detectienummer is 5 cijfers. De maximale lengte van een automatisch voorkeuzenummer is 10 cijfers.

Automatisch voorkeuzenummer instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Voork. num.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het detectienummer in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer het voorkeuzenummer in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **#** ingedrukt.

Opmerking

- Als het voorkeuzenummer is ingesteld en het detectienummer leeg is, wordt het voorkeuzenummer toegevoegd aan alle uitgaande gesprekken.

Opmerking

- Deze functie is niet beschikbaar wanneer het gekozen nummer begint met * of #.

Flashsignaalduur instellen

Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. U kunt kiezen uit 3 opties: **[Kort]**, **[Middel]** en **[Lang]**. Het aantal beschikbare opties kan per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Flashduur]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Kiesmodus

Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen die zowel puls- als toonkiezen ondersteunen.

De kiesmodus moet worden ingesteld op het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkiezen (DTMF) en puls kiezen (kiesschijf). Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

De kiesmodus instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Kiesmodus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer de kiesmodus en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als de telefoon is ingesteld op de modus voor puls kiezen, drukt u tijdens een gesprek op ***_{INT}** om tijdelijk om te schakelen naar de modus voor toonkiezen. De cijfers die voor dit gesprek worden ingetoetst, worden vervolgens als toonsignalen verzonden.

De handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisstation.

Automatisch aanmelden

Plaats de afgemelde handset op het basisstation.

- ↳ De handset detecteert en registreert automatisch het basisstation.
- ↳ Het aanmelden is in minder dan twee minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

Handmatig aanmelden

Als automatisch aanmelden niet lukt, meldt u de handset handmatig aan bij het basisstation.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Aanmelden]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Houd **⬇** 5 seconden ingedrukt op het basisstation.



Opmerking

- Bij modellen met een antwoordapparaat hoort u een piepje ter bevestiging.

- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de pincode van het systeem in. Druk op **[Wis]** voor eventuele correcties.
- 5 Druk op **[OK]** om de pincode te bevestigen.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.



Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.



Opmerking

- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.

De handsets afmelden

- 1 Als twee handsets bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld, kunt u de ene handset afmelden met de andere.
- 2 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Afgemeld]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer de pincode van het systeem in. Druk op **[Wis]** voor eventuele correcties.
- 4 Selecteer de handsetnaam die u wilt afmelden.
- 5 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De handset is afgemeld.



Tip

- In de stand-bymodus wordt het handsetnummer naast de handsetnaam weergegeven.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Resetten]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.

10 Netwerkdiensten

De netwerkdiensten zijn afhankelijk van het netwerk en het land. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



Opmerking

- De netwerkservices werken alleen goed als de activatie- en/of deactivatiecodes juist zijn ingevoerd.

Oproep doorschakelen

U kunt uw oproep doorschakelen naar een ander telefoonnummer. U kunt kiezen uit 3 opties:

- **[Gespr. doorsch.]**: hiermee schakelt u alle inkomende oproepen door naar een ander nummer.
- **[Doorsch. bezet]**: hiermee schakelt u oproepen door als de lijn bezet is.
- **[Sch. geen ant.]**: hiermee schakelt u oproepen door als niemand opneemt.

Gesprekken doorschakelen activeren/deactiveren

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Netwerkdienst]** > **[Gespr. doorsch.]**/**[Doorsch. bezet]**/**[Sch. geen ant.]**.
- 2 Selecteer **[Activeren]**/**[Uitschakelen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer het telefoonnummer in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De activatie-/deactivatiecode bewerken

U kunt de voorkeuze en het achtervoegsel van de doorschakelcodes bewerken.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Netwerkdienst]** > **[Gespr. doorsch.]**/**[Doorsch. bezet]**/**[Sch. geen ant.]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Wijzig code]** en druk vervolgens op **[OK]**.
- 3 Vervolgens voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer **[Activeren]** > **[Voorkiezen]**/**[Nakiezen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - Selecteer **[Uitschakelen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de code in of bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Terugbellen

U kunt de laatste onbeantwoorde oproep controleren.

Contact opnemen met het servicecenter voor het terugbellen

Selecteer **[Menu]** > **[Netwerkdienst]** > **[Terugbellen]** > **[Inkom. gespr.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Het servicecenter wordt gebeld.

Het nummer van het servicecenter voor terugbellen wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Netwerkdienst]** > **[Terugbellen]** > **[Instellingen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Dienst voor het terugschakelen van oproepen

U krijgt bericht van de dienst voor het terugschakelen van oproepen wanneer het nummer dat u probeerde te bellen beschikbaar is. U kunt deze dienst via het menu annuleren nadat u het hebt geactiveerd via de serviceprovider.

De dienst voor het terugschakelen van oproepen annuleren

Selecteer **[Menu]** > **[Netwerkdienst]** > **[Stop terugbel]** > **[Inkom. gespr.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- ↳ Het servicecenter wordt gebeld om de optie voor het terugschakelen van oproepen te annuleren.

Het servicenummer voor het terugschakelen van oproepen wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Netwerkdienst]** > **[Stop terugbel]** > **[Instellingen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Uw nummer verbergen

U kunt uw nummer voor de beller verbergen.

Nummer verbergen activeren

Selecteer **[Menu]** > **[Netwerkdienst]** > **[ID verbergen]** > **[Activeren]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- ↳ Wanneer u een contactpersoon belt, wordt uw nummer verborgen.

De code voor nummer verbergen bewerken

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Netwerkdienst]** > **[ID verbergen]** > **[Instellingen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

11 Technische gegevens

Display

- LCD met oranje achtergrondverlichting

Algemene telefoonfuncties

- Twee modi naam- en nummerherkenning
- Telefonische conferentie en voicemail
- Intercom
- Maximale gesprekstijd: 20 uur

Batterij

- HFR: 2 oplaadbare AAA-batterijen, Ni-MH 1,2 V 650 mAh
- SANIK: 2 oplaadbare AAA-batterijen, Ni-MH 1,2 V 650 mAh

Adapter

Basisstation en lader

- Philips: S003PV0600050, invoer: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A; uitvoer: 6 V, 500 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, invoer: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A, uitvoer: 6 V, 500 mA

Energieverbruik

- Energieverbruik in stand-bymodus: ongeveer 0,60 W (XL590); 0,65 W (XL595)

Gewicht en afmetingen

- Handset: 160 gram
- 182,91 × 53,62 × 34,84 mm (h × b × d)
- Oplader: 84 gram
- 89,92 × 94,96 × 89,39 mm (h × b × d)

12 Kennisgeving

Conformiteitsverklaring

Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat het product XL590/XL595 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd volgens de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC.

Compatibel met de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabricaat. De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabricaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een handset in deze handleiding. Als u een handset van een ander fabricaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.

Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.

Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken.

Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

Oude producten en batterijen weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

13 Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Afmelden]** wordt weergegeven, plaatst u de handset op het basisstation totdat de signaalbalk wordt weergegeven.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'Service', gedeelte 'De handsets aanmelden'.

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets aan te melden bij het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw.

Geen kiestoon

- Controleer de telefoonaansluitingen.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

Geen stationstoon

- De handset is niet goed op het basisstation/ de oplader geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- Controleer of de instelling voor de stationstoon is ingeschakeld. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Schaf nieuwe batterijen aan bij uw dealer.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.



Opmerking

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basisstation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.

14 Bijlage

Invoertabellen voor tekst en cijfers

Toets	Hoofdletters (voor Engels/Frans/Duits/ Italiaans/Turks/Portugees/Spaans/ Nederlands/Deens/Fins/Noors/ Zweeds/Romeens/Pools/Tsjechisch/ Hongaars/Slowaaks/Sloveens/Kroatisch/ Litouws/Ests/Lets/Bulgaars)
-------	---

0	Spatie . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ␣ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ĳ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Toets	Kleine letters (voor Engels/Frans/ Duits/Italiaans/Turks/Portugees/Spaans/ Nederlands/Deens/Fins/Noors/ Zweeds)
-------	--

0	Spatie . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ␣ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å Æ ç Ć
3	d e f 3 ê ë ì í î ï Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ ĵ ĳ Γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö
7	p q r s 7 š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Toets	Hoofdletters (voor Grieks)
0	Spatie . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ␣ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Toets	Kleine letters (voor Grieks)
0	Spatie . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ␣ § ...
2	a β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ζ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

15 Index

A

aanmelden/afmelden	81, 82
alarm	79
automatische conferentie	80
automatische voorkeuze	80

B

batterij	68, 69, 85
bellen	70
beltoon	77

C

compatibiliteit voor gehoorapparaten	77
conferentie	73, 74, 80
configuratie	67

D

datum instellen	68
dempen	72

E

ECO-modus	78
een gesprek aannemen	71
extra handsets	81

F

flashsignaalduur	81
------------------	----

G

GAP	86
geluiden	
basisstation	77
toetstoon	77

H

handsetnaam	78
-------------	----

I

intercomgesprekken	74
interne gesprekken	74

K

kiesmodus	81
-----------	----

N

netwerktipe	80
nummerherkenning	71

O

opladen	69
oproep doorschakelen	74

P

pictogrammen weergeven	66
problemen oplossen/veelgestelde vragen	88

S

signaalsterkte	69
standaardinstelling	82
stand-bymodus	69

T

taalinstelling	
handset	78
tekstinvoer	76, 89
telefoon	
installatie	68
overzicht	65
telefooninstellingen	77
tijd instellen	68
twee oproepen/gesprek in wachtstand	72

V

veiligheid	63
verwijdering	86
volume-instelling	71



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL5950_12_NL_V1.0
WK11495



Be responsible
Respect copyrights

