

# Guia de Utilização Rápida

FWM75







# PHILIPS

Utilize este guia simples e rápido para se preparar para escutar a sua música favorita.

**DEMO MODE**

To turn OFF (DEMO STOP)

Press & HOLD  button for 5 seconds

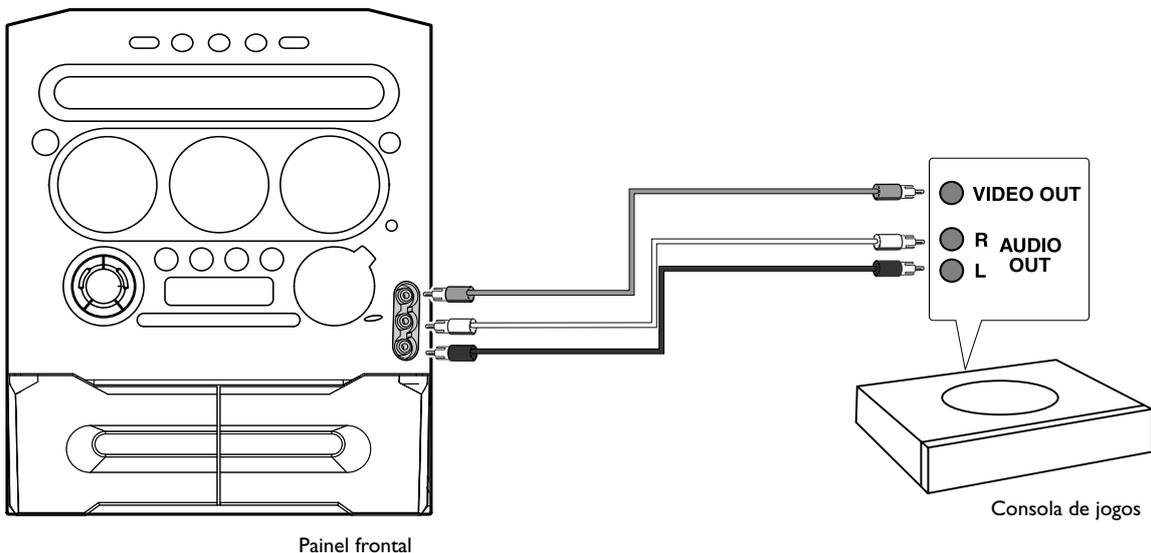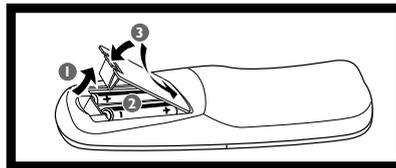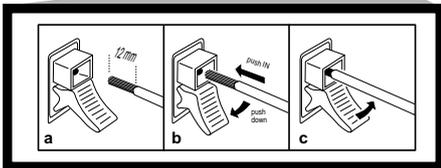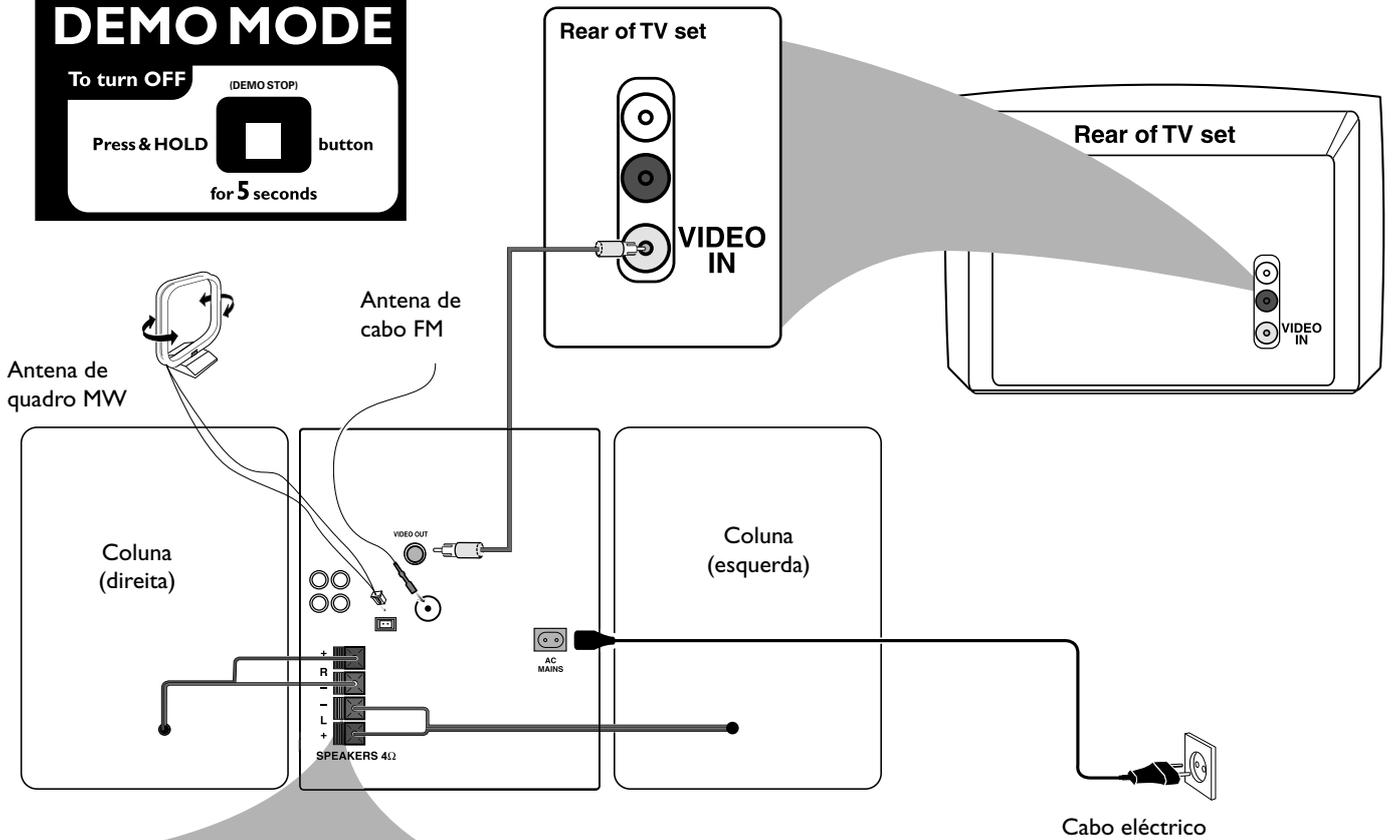


**Para instruções mais detalhadas, veja as páginas seguintes do manual do utilizador.**

Utilização da Gameport .....	211
Operações Básicas .....	212~213
Utilização de Discos .....	214~216
Utilização do Sintonizador .....	217~219
Funcionamento/Gravação de Cassetes .....	220~221
Utilização do temporizador .....	222~223
Resolução de Problemas .....	225

## A Plug and Play

- Quando você liga a corrente, "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" é visualizado.
- Pressione ► || no sistema para iniciar a instalação.
  - "INSTALL" é visualizado, seguido por "TUNER" e "AUTO".
  - **PROG** fica intermitente.
  - Quando todas as estações de rádio disponíveis estiverem guardadas ou a memória para as 40 pré-sintonizações estiver utilizada, a última estação de rádio pré-sintonizada (ou a primeira estação RDS disponível) será reproduzida.

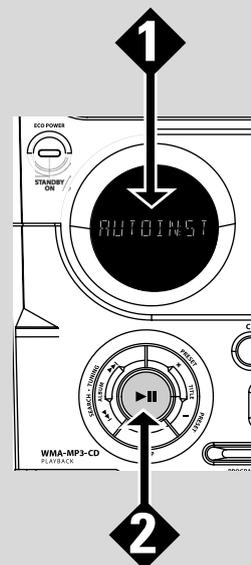


## B Utilização do temporizador

- Prima e mantenha premido **CLOCK•TIMER** (ou **CLK/TIMER** no controlo remoto) até a mensagem "SELECT CLOCK OR TIMER" aparecer.
- Depois, prima **-/+** para mudar o visor para "TIMER" e prima novamente **CLOCK•TIMER** para confirmar.
- Prima **CD** ou **TUNER** ou **TAPE** para seleccionar a fonte de despertar.
- Prima repetidamente **◀◀** ou **▶▶** (para horas) e **-** ou **+** (para minutos) para definir a hora de despertar.
- Prima **CLOCK•TIMER** para memorizar a definição.

**Para sair sem guardar as definições**

- Pressione **■** no sistema.

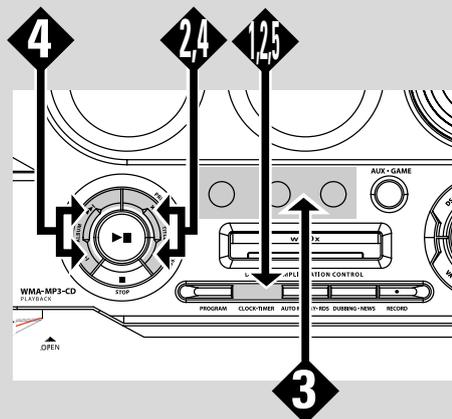

## C Colocação de discos

- Prima **OPEN•CLOSE ▲** para a abrir o tabuleiro de discos.
- Coloque um disco com a etiqueta virada para cima.
- Prima novamente **OPEN•CLOSE ▲** para fechar o tabuleiro de discos.
- Prima ► || para iniciar a leitura.

