

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



MCM2005



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	3
	Veiligheid	3
	Kennisgeving	4

2	Uw Micro Music System	5
	Inleiding	5
	Wat zit er in de doos?	5
	Overzicht van het apparaat	6
	Overzicht van de afstandsbediening	7

3	Aan de slag	8
	De luidsprekers aansluiten	8
	FM-antenne aansluiten	9
	Op netspanning aansluiten	9
	De afstandsbediening voorbereiden	9
	Inschakelen	10
	De klok instellen	10
	De functies van het apparaat demonstreren.	10
	Radiostations automatisch opslaan	10

4	Afspelen	11
	Afspelen vanaf een disc	11
	Afspelen vanaf USB	11
	Algemene afspeelfuncties	11

5	Naar FM-radio luisteren	12
	Op FM-radiozenders afstemmen	12
	Radiozenders automatisch programmeren	12
	Radiozenders handmatig programmeren	13
	Afstemmen op een voorkeuzezender	13
	RDS-informatie weergeven	13

6	Andere functies	14
	De alarmtimer instellen	14
	De sleeptimer instellen	14
	Naar een extern audioapparaat luisteren	14
	Luisteren via een hoofdtelefoon	14

7	Productinformatie	15
	Specificaties	15
	Compat. USB-apparaten en -bestanden	15
	Ondersteunde MP3-discformaten	16

8	Problemen oplossen	16
----------	---------------------------	-----------

1 Belangrijk

Veiligheid



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
 - Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
 - Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
 - Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
 - Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.
 - Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
-
- Er mag geen vloeistof op het apparaat druppelen of spatten.
 - Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
 - Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Gehoorscherming



Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdt, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de

gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



**Be responsible
Respect copyrights**

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Dit apparaat beschikt over dit label:

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw Micro Music System

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met dit apparaat kunt u:

- muziek op audiodiscs, USB-apparaten en andere externe apparaten beluisteren
- naar radiozenders luisteren

U kunt het geluid met deze geluidseffecten verbeteren:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)

Het apparaat ondersteunt de volgende media-indelingen:




Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Afstandsbediening
- Luidsprekerbox (2 stuks)
- FM-antenne
- Korte gebruikershandleiding

Overzicht van het apparaat

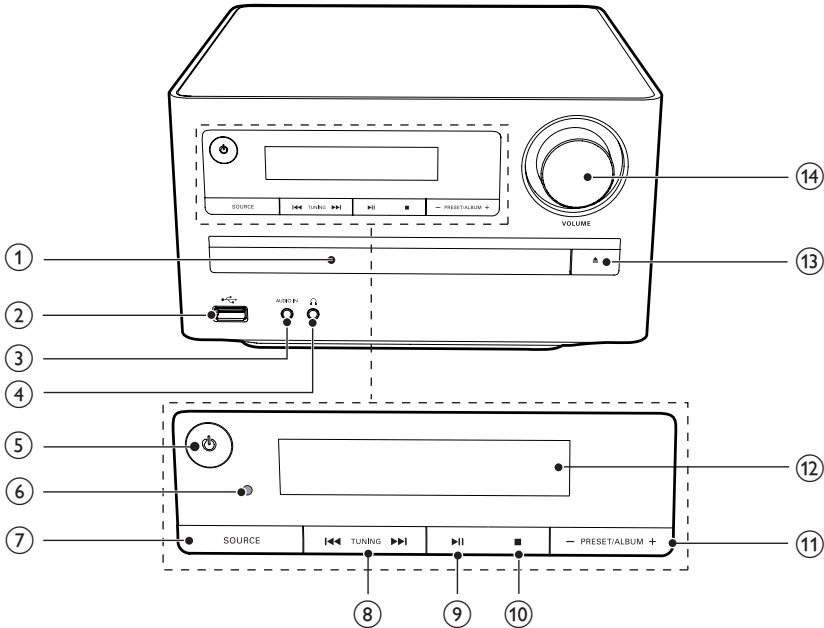

① Discstation

- Hier plaatst u een disc.

②

- USB-poort.

③ AUDIO IN

- Sluit een extern audioapparaat aan.

④

- Hoofdtelefoonaansluiting.

⑤

- Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
- Hiermee schakelt u de stand-bymodus of de energiebesparende stand-bymodus in.

⑥ IR-sensor

- Ontvangt signalen van de afstandsbediening.

⑦ SOURCE

- Selecteer een bron.

⑧

- In de modi DISC en USB gaat u hiermee naar de vorige/volgende track.
- In de modi DISC en USB zoekt u hiermee binnen een track.
- Hiermee stemt u af op een radiozender.

⑨

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

⑩

- Hiermee stopt u het afspelen.
- Hiermee wist u een programma.

⑪ -PRESET/ALBUM+


- In de modi DISC en USB gaat u hiermee naar het vorige/volgende album.
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

⑫ Display

- Hiermee geeft u de huidige status weer.

- ⑬ ▲
- Hiermee opent of sluit u het discstation.
- ⑭ **VOLUME**
- Hiermee past u het volume aan.
 - Hiermee past u de tijd aan.

Overzicht van de afstandsbediening

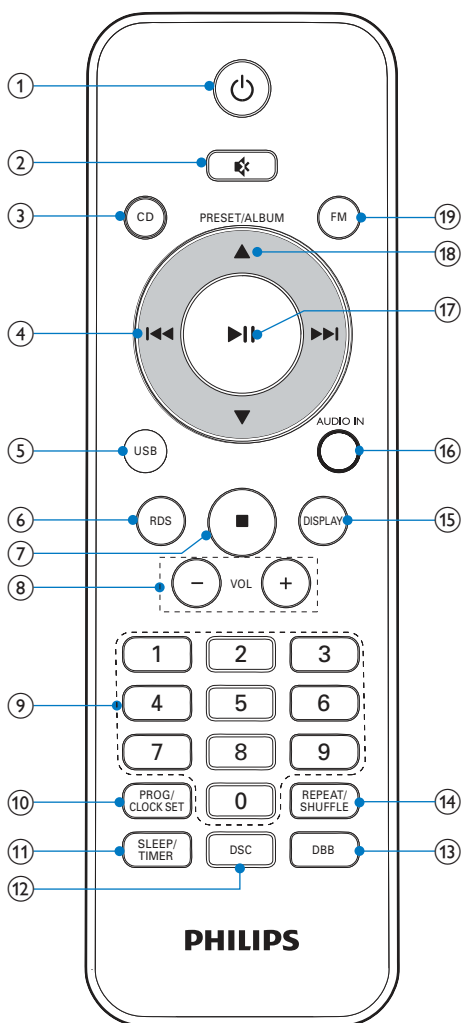

- ① ⏻
- Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
 - Hiermee schakelt u stand-by of de energiebesparende stand-bymodus in.
- ② 🔇
- Hiermee schakelt u het geluid uit of in.
- ③ **CD**
- Hiermee selecteert u de bron DISC.
- ④ ⏮ / ⏭
- In de modi DISC en USB gaat u hiermee naar de vorige/volgende track.
 - In de modi DISC en USB zoekt u hiermee binnen een track.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- ⑤ **USB**
- Hiermee selecteert u de USB-bron.
- ⑥ **RDS**
- Bij bepaalde FM-radiozenders geeft u hiermee RDS-informatie weer.
 - Hiermee synchroniseert u de klok met een RDS-zender.
- ⑦ ■
- Hiermee stopt u het afspelen.
 - Hiermee wist u een programma.
- ⑧ **VOL +/-**
- Hiermee past u het volume aan.
- ⑨ **Numeriek toetsenblok**
- In DISC-modus selecteert u hiermee rechtstreeks een track.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
- Hiermee programmeert u tracks.
 - Hiermee programmeert u radiozenders.
 - Hiermee stelt u de klok in.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
- Hiermee stelt u de sleeptimer in.
 - Hiermee stelt u de alarmtimer in.
- ⑫ **DSC**
- Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidsinstelling.

- ⑬ **DBB**
 - Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Hiermee speelt u tracks op willekeurige volgorde af.
 - Hiermee selecteert u een herhaalmodus.
- ⑮ **DISPLAY**
 - Hiermee geeft u afspeelinformatie weer.
 - Hiermee geeft u de tijd weer wanneer een USB of disc wordt afgespeeld.
- ⑯ **AUDIO IN**
 - Hiermee selecteert u AUDIO IN als bron.
- ⑰ **▶||**
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
 - Hiermee selecteert u FM-stereo of FM-mono.
- ⑱ **PRESET/ALBUM / ▲ / ▼**
 - In de modi DISC en USB gaat u hiermee naar het vorige/volgende album.
 - Hiermee selecteert u een voorkeuzender.
- ⑲ **FM**
 - Hiermee selecteert u de geluidsbron voor TUNER (FM-radio).

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:
Modelnummer:

Serienummer:


De luidsprekers aansluiten




Opmerking

- Gebruik voor een optimaal geluid de meegeleverde luidsprekers.
- Sluit alleen luidsprekers aan waarvan de impedantie gelijk is aan of hoger is dan die van de meegeleverde luidsprekers. Raadpleeg de specificaties verderop in deze handleiding.

- 1 Steek de luidsprekerdraden volledig in de luidsprekeringsangen aan de achterzijde van de apparaat.

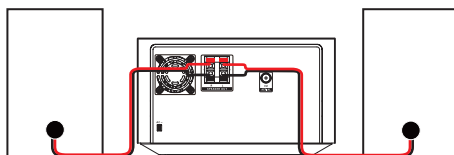

FM-antenne aansluiten

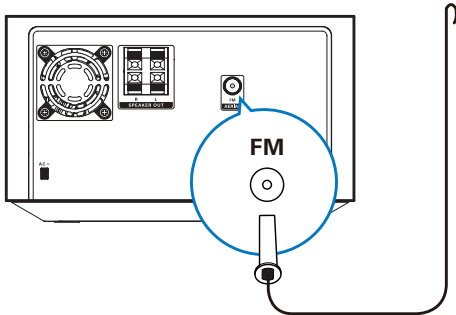

Tip


- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.
- Sluit voor een betere FM-stereo-ontvangst een FM-buitenantenne aan op de **FM AERIAL**-aansluiting.
- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de ontvangst van MWV-radiosignalen.

Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de FM-aansluiting op de achterkant van het apparaat.

Op netspanning aansluiten

Let op

- Risico op beschadiging! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico op elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

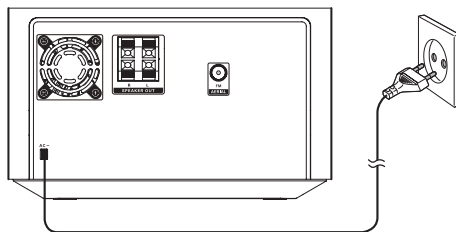

Sluit de stekker aan op een stopcontact.


De afstandsbediening voorbereiden

Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.

De batterij van de afstandsbediening plaatsen:

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

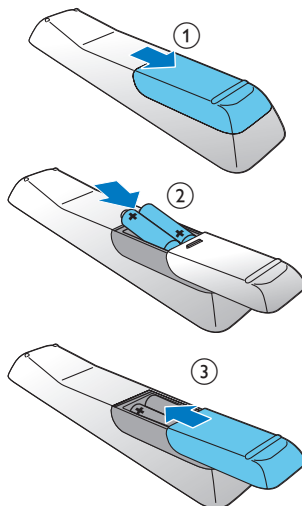

Opmerking

- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen samen in het apparaat.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.
- Richt de afstandsbediening bij gebruik altijd op de infraroodsensor.

Inschakelen

Druk op .

- ↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Overschakelen naar de stand-bymodus

Druk langer dan 3 seconden op  om het apparaat over te schakelen naar de energiebesparende stand-bymodus.

- ↳ De achtergrondverlichting van het display wordt uitgeschakeld.

U kunt het apparaat op de volgende manier in de stand-bymodus zetten:

In de energiebesparende stand-bymodus drukt u langer dan 3 seconden op  om over te schakelen naar de stand-bymodus.

- ↳ Als de klok is ingesteld, wordt deze op het display weergegeven.

De klok instellen

1 Druk in de stand-bymodus 3 seconden op **PROG/CLOCK SET** om de instelmodus voor de klok te activeren.

- ↳ **[CLOCK SET]** schuift over het display en de tijdnootatie **[24H]** of **[12H]** verschijnt.

2 Druk op  /  om 24H of 12H te selecteren.

3 Druk op **PROG/CLOCK SET** om te bevestigen.

- ↳ De uurscijfers gaan knipperen.

4 Herhaal stap 2 en 3 om het uur en de minuten in te stellen.

Opmerking

- Om de instelmodus voor de klok af te sluiten zonder de instellingen op te slaan, drukt u op .
- Als er niet binnen 90 seconden op een knop is gedrukt, wordt de klokinstelmodus automatisch afgesloten.

De functies van het apparaat demonstreren.

Druk in de stand-bymodus op  tot DEMO ON (Demo aan) wordt weergegeven.

- ↳ De functies van dit apparaat worden een voor een weergegeven.

- Druk nogmaals op  om de demonstratie uit te schakelen.

Radiostations automatisch opslaan

Als er geen radiostations zijn opgeslagen, kan het apparaat radiostations automatisch opslaan.

1 Druk op  om het apparaat in te schakelen.

2 Druk op **FM**.

- ↳ **[AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL]** (druk op  om de automatische installatie uit te voeren of druk op  om te annuleren) wordt weergegeven.

3 Druk op .

- ↳ De radiozenders met voldoende signaalsterkte worden automatisch opgeslagen.


- ↳ Nadat alle beschikbare radiozenders zijn opgeslagen, wordt de eerst opgeslagen radiozender automatisch afgespeeld.

4 Afspelen

Afspelen vanaf een disc

- 1 Druk op **CD** om de CD-bron te selecteren.
 - 2 Druk op **▲**.
↳ Het discstation gaat open.
 - 3 Plaats een disc in het station met het label naar boven.
 - 4 Druk op **▲**.
↳ Het discstation sluit en het afspelen wordt automatisch gestart.
- Als het afspelen niet automatisch wordt gestart, drukt u op **◀◀ / ▶▶** om een track te selecteren en vervolgens op **▶▶**.

Afspelen vanaf USB

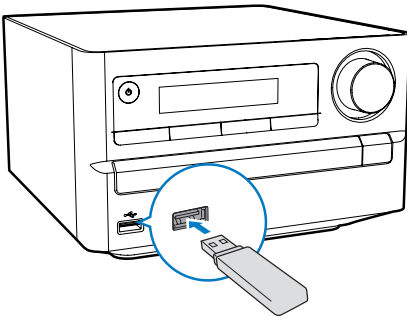

Opmerking

- Controleer of het USB-apparaat audiobestanden met ondersteunde indelingen bevat.

- 1 Sluit een USB-apparaat aan op de USB-aansluiting.
- 2 Druk op **USB** om de USB-bron te selecteren.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

- Als het afspelen niet automatisch begint, drukt u op **ALBUM/PRESET** om een album te selecteren en op **◀◀ / ▶▶** om een track te selecteren. Druk op **▶▶** om het afspelen te starten.

Algemene afspeelfuncties

U kunt het afspelen op de volgende manieren bedienen.

Toets	Functie
◀◀ / ▶▶	Druk op deze knop om een track of bestand te selecteren. Houd ingedrukt om binnen een track te zoeken tijdens het afspelen en laat los om het afspelen te hervatten.
■	Druk op deze knop om het afspelen te stoppen.
▶ II	Druk op deze knop om het afspelen te pauzeren/hervatten tijdens het afspelen.
DISPLAY	Druk op deze knop om andere afspeelinformatie te selecteren. Druk op deze knop om de tijd weer te geven tijdens het afspelen van USB of discs.
REPEAT/SHUFFLE	Druk herhaaldelijk op deze knop om een herhaalmodus te selecteren of weer normaal af te spelen: [REP] (herhalen): de huidige track wordt herhaaldelijk afgespeeld. [REP ALL] (alles herhalen): alle tracks worden herhaaldelijk afgespeeld. [SHUF] (afspelen in willekeurige volgorde): tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
VOL +/-	Druk op deze knop om het volume te verhogen/verlagen.

	Druk op deze knop om het geluid te dempen/herstellen.
DBB	Druk herhaaldelijk op deze knop om dynamische basversterking in of uit te schakelen. Als DBB is geactiveerd, wordt [DBB] weergegeven.
DSC	Het gewenste geluidseffect selecteren: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [ROCK] (rock) [FLAT] (vlak) [CLASSIC] (klassiek)



Opmerking

- In DISC-modus kunt u ook numerieke toetsen gebruiken om een track te selecteren. Als u een tracknummer hoger dan 10 wilt kiezen, druk dan op het eerste nummer en druk vervolgens binnen 3 seconden op het tweede nummer. Als u bijvoorbeeld track 15 wilt selecteren, drukt u op de numerieke toets "1" en drukt u vervolgens binnen 3 seconden op "5".

5 Naar FM-radio luisteren

Op FM-radiozenders afstemmen



Opmerking

- Controleer of u de meegeleverde FM-antenne hebt aangesloten en volledig hebt uitgetrokken.

- 1 Druk op **FM**.
- 2 Houd **◀◀** / **▶▶** ingedrukt om op een radiostation af te stemmen.
↳ De FM-tuner wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.

Afstemmen op een zender met een zwak signaal:
Druk herhaaldelijk op **◀◀** / **▶▶** tot de ontvangst optimaal is.

Radiozenders automatisch programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

Druk in de FM-tunermodus 3 seconden op **PROG/CLOCK SET** om automatische programmering te activeren.

- ↳ **[AUTO]** (automatisch) wordt weergegeven.
- ↳ Het apparaat zoekt naar FM-radiozenders, slaat deze automatisch op en zendt dan de eerste voorkeuzezender uit.

Radiozenders handmatig programmeren

Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Druk op **◀◀ / ▶▶** om af te stemmen op een radiozender.
- 2 Druk op **PROG/CLOCK SET** om de programmeermodus te activeren.
- 3 Druk op **▲ / ▼** om een nummer tussen 1 en 20 te selecteren voor deze radiozender.
- 4 Druk op **PROG/CLOCK SET** om te bevestigen.
 - ↳ Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven.
- 5 Herhaal stap 1 tot en met 4 om andere zenders te programmeren.

Opmerking

- U kunt een voorkeuzezender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

Afstemmen op een voorkeuzezender

Druk **▲ / ▼** om een voorkeuzezender te selecteren.

RDS-informatie weergeven

RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders extra informatie kunnen weergeven. Als u afstemt op een RDS-zender, worden een RDS-pictogram en de naam van de zender weergegeven.

- 1 Stem af op een RDS-zender.

- 2 Druk herhaaldelijk op **RDS** om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar):
 - ↳ Zendernaam
 - ↳ Soort programma, zoals **[NEWS]** (nieuws), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmuziek)...
 - ↳ RDS-klok
 - ↳ Frequentie

De klok synchroniseren met RDS

U kunt de tijd die op het apparaat wordt weergegeven synchroniseren met de tijd op de RDS-zender.

- 1 Stem af op een RDS-radiozender die een tijdsignaal uitzendt.
- 2 Druk langer dan 2 seconden op **RDS**.
 - ↳ **[CT SYNC]** wordt weergegeven en het apparaat leest de RDS-tijd automatisch.
 - ↳ Als er geen tijdsignaal binnenkomt, wordt **[NO CT]** weergegeven.

Opmerking

- De nauwkeurigheid van het uitgezonden tijdsignaal is afhankelijk van de RDS-zender die het uitzendt.

6 Andere functies

De alarmtimer instellen

Dit apparaat kan worden gebruikt als wekker. U kunt [DISC], [TUNER] of [USB] als alarmbron selecteren.



Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

- 1 Houd in de stand-bymodus **SLEEP/TIMER** ingedrukt tot **[TIMER SET]** (timer instellen) op het display wordt weergegeven.
↳ **[SELECT SOURCE]** (Selecteer bron) wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om een bron te kiezen: [DISC], [USB] of [TUNER].
- 3 Druk op **SLEEP/TIMER** om te bevestigen.
↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 4 Druk herhaaldelijk op ▲ / ▼ om het uur in te stellen.
- 5 Druk op **SLEEP/TIMER** om te bevestigen.
↳ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.
- 6 Herhaal stap 4 en 5 om de minuten en het volume in te stellen.
↳ Het alarm is ingesteld en wordt weergegeven.

De alarmtimer activeren en deactiveren

Druk in de stand-bymodus herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** om de timer te activeren of te deactiveren.

- ↳ Als de timer is geactiveerd, wordt weergegeven.



Tip

- De alarmtimer is niet beschikbaar in de AUDIO IN-modus.
- Als u de bron DISC/USB selecteert, maar er geen disc is geplaatst of er geen USB is aangesloten, wordt automatisch de tuner als bron geselecteerd.

De sleeptimer instellen

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** om een tijdsduur (in minuten) in te stellen.

- ↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt **zZ** weergegeven.
- ↳ Druk als u de sleeptimer wilt deactiveren nog een keer op **SLEEP/TIMER** tot **zZ** is verdwenen.

Naar een extern audioapparaat luisteren

U kunt met dit apparaat naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

- 1 Sluit het audioapparaat aan.
 - Voor audioapparaten met hoofdtelefoonaansluitingen: Sluit een audiokabel van 3,5 mm (niet meegeleverd) aan op de **AUDIO IN**-aansluiting en op de hoofdtelefoonaansluiting van het audioapparaat.
- 2 Druk op **AUDIO IN** om AUDIO-IN als bron te selecteren.
- 3 Speel het externe audioapparaat af.

Luisteren via een hoofdtelefoon

Steek een hoofdtelefoon in de -aansluiting van het apparaat.

7 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	25 W RMS
Frequentierespons	40 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 77 dB
AUDIO IN-ingang	600 mV RMS, 22.000 ohm

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Onderst. discs	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24-bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming	< 0,8% (1 kHz)
Frequentierespons	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
Signaal-ruisverhouding	> 77 dBA

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	6 ohm
Luidsprekerdriver	10 cm, volledig bereik
Gevoeligheid	> 84 dB/m/W, ± 4 dB/m/W

Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 kHz
Gevoeligheid	
– mono, signaal-ruisverhouding	< 22 dBf
– stereo, signaal-ruisverhouding	< 43 dBf
Zoekgevoeligheid	< 28 dBf
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 55 dB

Algemene informatie

Netspanning	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Stroomverbruik in werking	10W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	< 0,5 W
Hoofdtelefoonaansluiting	2x15 mW 32 ohm
Directe aansluiting op USB	Versie 2.0 HS
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	200 x 118 x 210 mm
- Luidsprekerbox (b x h x d)	140 x 224 x 140 mm
Gewicht	
- Apparaat	1,2 kg
- Luidsprekerbox	2 x 1,05 kg

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat).

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- WMA versie 9 of eerder
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 64 bytes).

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Maximumaantal titels is meestal 512 (afhankelijk van lengte bestandsnaam)
- Het maximumaantal albums: 255
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bit-rates: 32 tot 320 (kbps), variabele bit-rates

8 Problemen oplossen



Let op

- Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u uw apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan.
- Verwijder de hoofdtelefoon.
- Controleer of de luidsprekers goed zijn aangesloten.
- Controleer of de luidsprekerdraden zonder isolatie goed zijn vastgeklemd.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.
- Houd de afstandsbediening dicht bij het apparaat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de infraroodsensor aan de voorkant van het apparaat.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven in de lade is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat.

Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen defect.
- De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund.

USB-apparaat niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer ander app.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.
- Sluit in plaats daarvan een FM-buitenantenne aan.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

