

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

BT3600



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
2	A Bluetooth hangsugárzó	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A hangsugárzó áttekintése	4
3	Kezdő lépések	5
	A hangsugárzó elhelyezése	5
	A beépített akkumulátor feltöltése	5
	Be- és kikapcsolás	5
4	Bluetooth-eszközök használata	6
	Készülék csatlakoztatása	6
	Két Bluetooth eszköz csatlakoztatása egyszerre	7
	Lejátszás Bluetooth eszközről	7
	Telefonhívás kezelése	8
5	Külső eszköz hallgatása	9
6	Termékadatok	10
	Termékjellemzők	10
7	Hibakeresés	11
	Általános	11
	A Bluetooth eszközről	11
8	Megjegyzés	12
	Megfelelőség	12
	Óvja a környezetet!	12
	Védjegyre vonatkozó információk	13

1 Fontos!



Figyelem

- A hangsugárzó borítását megbontani tilos.
 - Tilos a hangsugárzó bármely alkatrészének a kenése.
 - A hangsugárzót tilos más elektromos berendezésre helyezni.
 - Ne tegye ki a hangsugárzót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hó hatásának.
-
- Óvja a hangszórót a víztől.
 - Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a hangsugárzó körül a megfelelő szellőzéshez.
 - Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
 - Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
 - A hangsugárzót nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
 - Ne helyezzen a hangsugárzóra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).



Megjegyzés

- A típustábla a készülék hátoldalán található.

2 A Bluetooth hangsugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A hangszóró segítségével a következőket teheti:


- audiót hallgathat Bluetooth-kompatibilis eszközökről, vagy egyéb külső eszközökről; és
- kezelheti a bejövő hívást a Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- USB-kábel
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató

A hangugárzó áttekintése

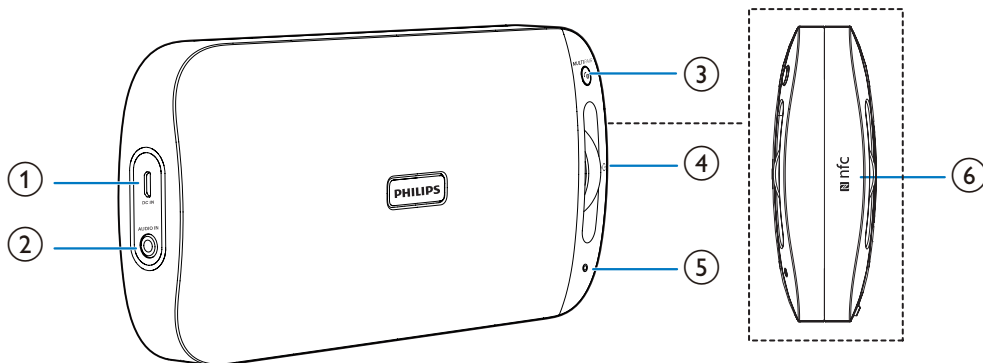


- ① **DC IN**
 - A beépített akkumulátor újratöltése.
- ② **AUDIO IN**
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ③ **MULTIPAIR **
 - Tartsa nyomva két másodpercig a párosítási módba való belépéshez.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a gombot a hangszóróhoz csatlakoztatott inaktív Bluetooth eszközök törléséhez.
 - Nyomja meg a bejövő hívás fogadásához.
 - Tartsa nyomva két másodpercig a bejövő hívás elutasításához.
 - Hívás közben ezzel a gombbal fejezheti be az aktuális telefonhívást.
 - Hívás közben nyomja le és tartsa lenyomva két másodpercig ezt a gombot a telefonhívás mobilkészülékre való átirányításához.
- ④ ** /Hangerő gomb**
 - A hangszóró ki- vagy bekapcsolása.
 - Hangerő beállítása.
- ⑤ **LED-jelzőfény**
 - A rendszer állapotát jelzi.
- ⑥ **NFC**
 - Csatlakoztasson egy NFC-kompatibilis eszközt Bluetooth-on keresztül.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

A hangszugárzó elhelyezése

A hangszugárzó elhelyezéséhez lapos felületre húzza ki a hangszugárzó hátulján található behúzható állványt.

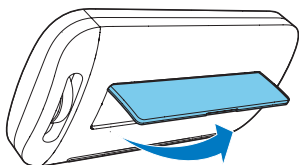


A beépített akkumulátor feltöltése

A hangszóró beépített akkumulátorral működik.

Megjegyzés

- Használat előtt tölts fel teljesen a beépített akkumulátort.
- A mikro USB csatlakozóaljzat csak töltéshez használható.
- Az akkumulátor csak korlátozott számú alkalommal tölthető újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.

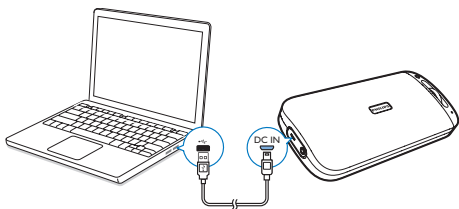


csatlakoztassa az USB-kábelt a következőkhöz:

- a hangszóró **DC IN** aljzata és
- a számítógép USB-aljzata.

A LED-jelzőfény az akkumulátor állapotát jelzi.

Mód	LED-jelzőfény	Akkumulátor állapota
„Kikapcsolt” mód	Folyamatos piros	Töltés alatt
	Ki	Teljesen feltöltve
„Bluetooth” vagy „hangbe-meneti” mód	Villogó vörös	Alacsony töltésszint

Be- és kikapcsolás

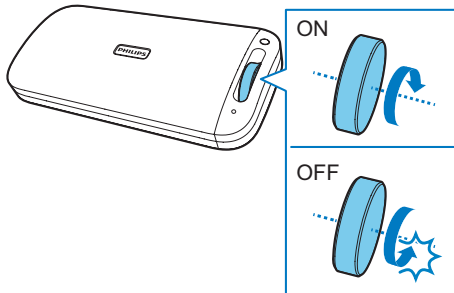

Forgassa el a  gombot az óramutató járásával megegyező, illetve az óramutató járásával ellentétes irányba a hangszóró be- illetve kikapcsolásához.

➔ Ha a hangszugárzó be van kapcsolva, a LED-jelzőfény villogni kezd.

Megjegyzés

- Lejátszás közben a gomb elforgatásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
- Ha 15 percig nem végez műveletet, a hangszóró automatikusan készenléti üzemmódba vált energiamegtakarítási célból.

4 Bluetooth-eszközök használata

Ezzel a hangszugárzóval meghallgathat Bluetooth-kompatibilis eszközökről származó hangfelvételt vagy kezelheti a bejövő hívásokat a Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Készülék csatlakoztatása



Megjegyzés

- Mielőtt eszközt párosítana a hangszugárzóval, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban.
- A hangszugárzó maximum négy párosított eszközt tud megjegyezni. Az ötödik párosított eszköz automatikusan lecseréli az első.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A hangszugárzó és a Bluetooth funkciók eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot. Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.
- A hangszugárzó és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- Ellenőrizze, hogy a **AUDIO IN** aljzathoz ne legyen audiobemeneti kábel csatlakoztatva.


Eszköz csatlakoztatása NFC-n keresztül

A Rövid hatótávú kommunikáció (Near Field Communication, NFC) egy olyan technológia, ami rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé különféle NFC-kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok és IC-címkék között.

Ha a Bluetooth-eszköz támogatja az NFC-technológiát, akkor egyszerűen csatlakoztathatja azt ehhez a hangszugárzóhoz.

- 1 Kapcsolja be a hangszórót.
↳ A LED-jelzőfény kéken villog.

- 2 Kapcsolja be az NFC funkciót a Bluetooth-kompatibilis eszközön (lásd az eszköz használati útmutatóját).
- 3 Érintse a hangszugárzón található NFC-címkét a Bluetooth-eszköz NFC-területéhez.

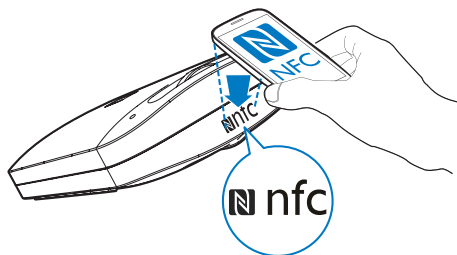

- 4 A Bluetooth-eszközön fogadja el a „BT3600” eszközzel való párosításra vonatkozó kérést. Ha szükséges, adja meg a „0000” párosítási jelszót.
- 5 A párosítás és csatlakoztatás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a hangszugárzó kétszer csipogó hangot ad, és a LED-jelzőfény elkezd folyamatosan kéken világítani.

Készülék manuális csatlakoztatása

- 1 Kapcsolja be a hangszórót.
↳ A LED-jelzőfény kéken villog.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).
- 3 Ha az eszköz kijelzőjén megjelenik a **[Philips BT3600]** elem, válassza ki azt a párosítás és a csatlakozás megkezdéséhez. Szükség esetén adja meg az alapértelmezett „0000” jelszót.
↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a hangszugárzó kétszer csipogó hangot ad, és a LED-jelzőfény elkezd folyamatosan kéken világítani.


- Ha nem sikerül megtalálni a [Philips BT3600] készüléket a párosításhoz, tartsa lenyomva két másodpercig a **MULTIPAIR** gombot a párosítási üzemmódba való belépéshez, majd próbálja újra.

A Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozásának bontása:

- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
 - helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.
- ↳ A hangszóró két hangjelzést ad, és a LED-jelzőfény villog.

Két Bluetooth eszköz csatlakoztatása egyszerre

A hangszóró két Bluetooth eszköz egyidejű csatlakoztatására képes.

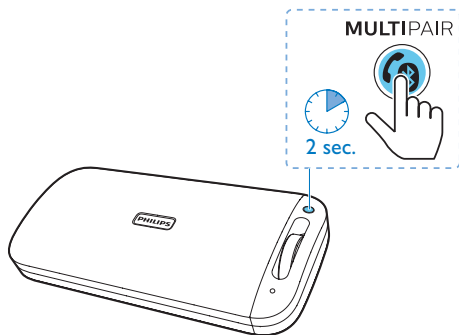

- 3 Csatlakoztassa a másik Bluetooth eszközt.
- Ha a hangszóró két eszközhöz van csatlakoztatva, és csak egy eszköz játszik le zenét, tartsa lenyomva két másodpercig a **MULTIPAIR** gombot.

↳ A hangszóró leválasztja az inaktív eszközt, és felkészül egy másik eszközzel való párosításra.
 - Ha a hangszóró két eszközhöz van csatlakoztatva, és egyik eszköz sem játszik le zenét, tartsa lenyomva két másodpercig a **MULTIPAIR** gombot.

↳ A hangszóró leválasztja az elsőként csatlakoztatott eszközt, és felkészül egy másik eszközzel való párosításra.

LED-jelzőfény	Leírás
Gyorsan kéken villog	Párosítás
Lassan kéken villog	Csatlakoztatás
Folyamatos kék	Csatlakoztatva

Lejátszás Bluetooth eszközről

Megjegyzés

- Ha a csatlakoztatott mobiltelefonra bejövő hívás érkezik, a zenelejátszás szünetel.

A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után bármilyen csatlakoztatott Bluetooth eszközön lejátszhat hangfelvételeket.

- ↳ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth-eszköztől a hangszugárzóra.

- 1 Csatlakoztasson egy Bluetooth-os eszközt.
- 2 Tartsa lenyomva a(z) **MULTIPAIR** gombot két másodpercig.

↳ A hangszóró készen áll egy további Bluetooth eszközzel való párosításra.

↳ A LED-jelzőfény kéken villog.

Telefonhívás kezelése

A Bluetooth-kapcsolat létrehozását követően kezelheti a bejövő hívásokat ezzel a hangszugárzóval.

Gomb	Funkció
	Nyomja meg a bejövő hívás fogadásához. Tartsa nyomva két másodpercig a bejövő hívás elutasításához. Hívás közben ezzel a gombbal fejezheti be az aktuális hívást. Hívás közben nyomja le és tartsa lenyomva két másodpercig ezt a gombot a telefonhívás mobilkészülékre való átirányításához.

Megjegyzés

- Bejövő hívás esetén a zenelejátszás leáll, majd folytatódik a telefonhívás befejezése után.


5 Külső eszköz hallgatása

A hangszugárzóval külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a zenelejátszás a Bluetooth-kapcsolaton keresztül szüneteltetve van.

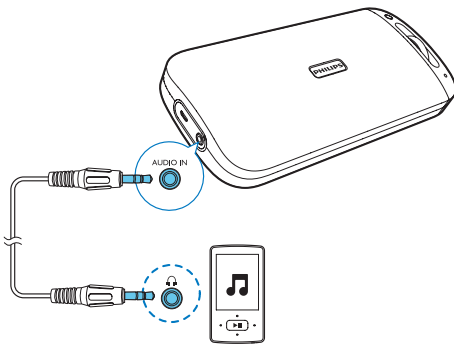

- 1 Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt (külön kapható) egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével
 - a hangszugárzó **AUDIO IN** aljzatához, és
 - a külső audioeszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 2 Audiotartalmak lejátszása külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

6 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 X 5 W RMS
Jel-zaj arány	> 62 dBA
Audiobemenet	600 mV

Bluetooth

Bluetooth verzió	V4.1
Támogatott profilok	A2DP, AVRCP, HSP/HFP
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Általános információk

Tápellátás (USB-aljzaton keresztül)	5 V $\pm$ 1 A
Beépített akkumulátor	Li-polimer akkumulátor (3,7 V, 2200 mAh)
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	207 x 97 x 34 mm
Tömeg - Főegység	0,45 kg

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Általános

Nincs áram

- Töltse fel a hangszóró akkumulátorát.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt a hangsugárzón vagy a csatlakoztatott Bluetooth-eszközön.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz a hatótávolságon belül található-e.

A hangszóró nem reagál

- Indítsa újra a hangszórót.

A LED-jelzőfény folyamatos piros fénnnyel világít, és a hangszóró nem válaszol a gombok megnyomására.

- A hangszóró DEMÓ módban van. Az üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig a **MULTIPAIR**  opciót.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék nincs párosítási üzemmódban. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MULTIPAIR** gombot két másodpercig, majd próbálkozzon újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékosági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

8 Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

CE 0890

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Óvja a környezetet!

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékhez beépített újratölthető akkumulátor tartozik,

amelyre a 2013/56/EU irányelv vonatkozik, ezért nem kezelhető háztartási hulladékként. Javasoljuk, hogy vigye el készülékét hivatalos gyűjtőhelyre vagy Philips szervizközpontba, ahol szakember távolítja el az újratölthető akkumulátort.


Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és újratölthető akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és újratölthető akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.



Vigyázat

- A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia elvesztését vonja maga után, és használhatatlanná teheti a terméket.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

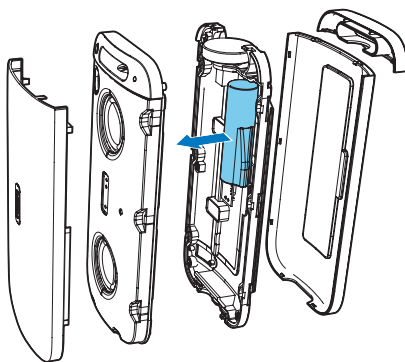

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk



A Bluetooth ® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A Gibson engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.



Az N Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT3600_00_UM_V2.0

