

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

CD640

www.philips.com/support



Hoiatus

Kasutage ainult taaskasutatavaid patareisid.
Laadige telefonitoru(sid) 24 tundi enne kasutuselevõttu.

www.philips.com/support

Ühendused

Telefonitoru ei ole võimalik sisse lülitada.

- Laadige patareisid. Asetage telefonitoru laadijasse. Telefonitoru lülitub mõne hetke pärast sisse.
- Veenduge, et laadija ühendus oleks korras.
- Kasutage ainult komplektikuuluvaid taaslaetavaid patareisid.

Telefon ei tööta üldse

- Veenduge, et adapterijuhe ning voolujuhe on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et patareid on korralikult laetud ja õigesti paigaldatud.
- See telefon ei tööta voolukatkestuse ajal.

Kõne katkeb kõne ajal

- Laadige patareisid.
- Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale.

Kehv helikvaliteet

- Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale.
- Liigutage telefoni lauapealne osa vähemalt ühe meetri kaugusele teistest kodustest elekt-roonikaseadmetest.

Toon puudub

- Kontrollige ühendusi. Taaskäivitage telefon: eemaldage telefon vooluvõrgust ja taasühendage see.
- Laadige patareisid vähemalt 24 tundi.
- Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale.
- Kasutage komplektisolevat liinikaablit.
- Ühendage liinikaabiga liiniadapter (vajaduse korral).

ikoon vilgub

- Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale.
- Kontrollige, kas patareid on laetud.
- Registreerige telefonitoru telefoni lauapealsele osale.

ikoon kuvatakse ekraanile kohe pärast patareide laadimist

- Asendage patareid uutega (kasutage ainult taaslaetavaid patareisid).

Seadistamine

Helistaja nime ei kuvata õigesti

- Kontrollige oma kohalikult teenusepakkujalt, kas olete helistaja tuvastamise teenuse tellinud. Oodake enne vastamist, et telefon heliseks vähemalt ühe korra.

Ootel kõnele ei ole võimalik vastata

- Kontrollige oma kohalikult teenusepakkujalt, kas olete selle teenuse tellinud.

Telefonitoru LCD ekraanile ei kuvata midagi

- Taaskäivitage telefoni lauapealne osa: eemaldage telefon vooluvõrgust ja taasühendage see. Registreerige telefonitoru uuesti telefoni lauapealsele osale (lugege lähemalt osast 5.8.6).
- Veenduge, et komplektisolevad patareid on patareipessa õigesti sisestatud.
- Eemaldage patareid patareipesast ja paigaldage need uuesti.
- Veenduge, et telefonitoru patareid oleksid laetud.

Telefonitoru ekraanile kuvatakse kirje Unregistered (ei ole registreeritud)

- Registreerige telefonitoru uuesti telefoni lauapealsele osale.

Heli

Telefonitoru ei helise

- Suurendage helitugevust.
- Veenduge, et adapterijuhe ning voolujuhe on korralikult ühendatud.
- Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale. Veenduge, et olete telefonitoru helina sisse lülitanud.

Helistaja ei kuule mind

- Mikrofon võib olla vaigistatud. Mikrofoni uuesti sisse lülitamiseks vajutage kõne ajal klahvile .

Helihäired raadiol või televiisoril

- Liigutage telefoni lauapealse osa seadmetest võimalikult kaugemale.

Muud probleemid

Helistaja tuvastamise teenus ei toimi

- Kontrollige oma kohalikult teenusepakkujalt, kas olete selle teenuse tellinud.
- Telefonitoru ei ole võimalik telefoni lauapealsele osale registreerida
- Hoidke  klahvi all vähemalt 3 sekundi jooksul.
- Ühele telefoni lauapealsele osale on võimalik registreerida ainult kuni 4 telefonitoru.

Märkus

Kui siinkirjeldatud lahendused ei toimi, eemaldage nii telefonitoru kui ka telefoni lauapealne osa vooluvõrgust. Oodake vähemalt 1 minut ning taasühendage seadmed.

Ekraan

- 5-realine värviline graafiline LCD ekraan
- 16 tähemärki real
- Klaviatuuri taustavalgustus

Telefoni üldised funktsioonid

- Ühilduv GAP režiimiga
- Ühele telefoni lauapealsele osale võimalik registreerida kuni 5 telefonitoru.
- Ühte telefonitoru võimalik registreerida kuni 4 telefoni lauapealsele osale.
- Telefonitorude vaheline sisekõne
- Välise kõne / sisekõne suunamine telefonitorude vahel.
- 3 osalisega konverentskõne võimalus (kaks sisemist ja üks välimine osaleja)
- Telefonitoru otsimine telefoni lauapealse osa kaudu
- Helistaja nime ja numbrist tuvastamine
- 10 polüfoonilist helinat
- Grupihelinad
- Beebikõne
- Äratus
- Klahvilukk

Telefoniraamat

- 200 kontakti
- Kuni 12 tähemärki nime jaoks ja kuni 24 numbrimärki telefoninumbri jaoks

Kõnede loetelu

- 50 vastamata kõnet

Uuestivalimise nimekiri

- 20 viimatalitunud numbrit
- Kuni 24 numbrimärki telefoninumbri jaoks

Patareid

- Kaks taaslaetavat AAA NiMh 750mAh patareid.

Kaal ja mõõtmed

- Telefonitoru: 161 grammi
- Telefoni lauapealne osa: 157 grammi
- Telefonitoru: 160.6mm x 46.2mm x 29.2mm (K x D x L)
- Telefoni lauapealne osa: 116mm x 108.9mm x 81.6mm (K x D x L)

Töötemperatuuride vahemik


- Töötamine: 0C kuni +40C
- Hoidmine: -25C kuni +66C

Õhuniiskus


- Töötamine: Kuni 80% 40C juures
- Hoidmine: Kuni 80% 40C juures

1	Tähelepanu	6
1.1	Voolu nõuded	6
1.2	Nõuetele vastavus	6
1.3	Taaskasutusse toomine & äraviskamine.....	6
1.4	GAP-standardile vastavus.....	7
1.5	Elektri-, magnet ja elektromagnetväljad (EMF)	7
2	Teie telefon	8
2.1	Karbi sisu	8
2.2	Lühiülevaade telefonist.....	9
2.2.1	Ülevaade telefonitorust	9
2.2.2	Ikoonide kuvamine telefonitorul.....	11
2.2.3	Telefoni lauapealne osa.....	11
3	Kasutamise alustamine	12
3.1	Telefoni lauapealse osa ühendamine	12
3.2	Taaslaetavate akude paigaldamine.....	12
3.3	Asetage telefonitoru laadimisalusele	13
3.4	Telefoni seadistamine.....	13
3.5	Telefonitoru toite sisse ja välja lülitamine	13
4	Telefoni kasutamine	14
4.1	Kõne sooritamine	14
4.1.1	Eelvalik	14
4.1.2	Otsevalik	14
4.1.3	Kõne sooritamine kõneregistri järgi	14
4.1.4	Kõne sooritamine telefoniraamatu kirje järgi.....	14
4.1.5	Kõne sooritamine kordusvaliknimekirjast	14
4.1.6	Kõne loendur	14
4.2	Kõne vastuvõtmine	15
4.3	Kõne vastuvõtt valjuhääldi režiimis.....	15
4.4	Kõne katkestamine	15
4.5	Teine kõne.....	15
4.5.1	Teise kõne sooritamiseks	15
4.5.2	Teisele kõnele vastamiseks	15
4.6	Siseliini kasutamine.....	15
4.6.1	Siseliini kõne sooritamiseks	16
4.6.2	Välisliini kõne üleandmiseks teisele telefonitorule	16
4.6.3	Kolmepoolse konverentsikõne sooritamiseks	16
4.6.4	Automaatse numbrinäidu (AN) teenus	17
4.6.5	Kõnekoputus	17
4.7	Telefonitoru otsimine	17

5	Telefoni teiste funktsioonide kasutamine	15
5.1	Kõne ajal	15
5.1.1	Mikrofoni sisse/ välja lülitamine	15
5.1.2	Telefonitoru kõlari helitugevuse reguleerimine	15
5.1.3	Valjuhääldi sisselülitamine	15
5.2	Telefoniraamat.....	19
5.2.1	Numbri salvestamine telefoniraamatusse	20
5.2.2	Telefoniraamatule juurde pääsemine	20
5.2.3	Telefoniraamatu kirje redigeerimiseks	20
5.2.4	Telefoniraamatu kirje eemaldamine	20
5.2.5	Telefoniraamatu kõigi kirjete eemaldamine	21
5.2.6	Kiirvaliku mällu numbri salvestamine	21
5.2.7	Telefoniraamatu ülekandmine	21
5.3	Kõneloetelu	22
5.3.1	Ligipääs kõneloetellu	22
5.3.2	Kõneloetelu kirje salvestamine telefoniraamatusse	22
5.3.3	Kõneloetelust kirje eemaldamine	22
5.3.4	Kogu kõneloetelu eemaldamine	22
5.4	Korduvvaliku nimekiri.....	22
5.4.1	Ligipääs korduvvaliku nimekirja.....	23
5.4.2	Korduvvalikunimekirja kirje salvestamine telefoniraamatusse	23
5.4.3	Numbri eemaldamine korduvvaliku nimekirjast	23
5.4.4	Kogu kõneloetelu eemaldamine	23
5.5	Kell ja äratuskell	23
5.5.1	Kellaaja määramine.....	23
5.5.2	Äratuskella seadmine.....	23
5.5.3	Signaali helina määramine.....	24
5.5.4	Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine	24
5.6	Personaalseaded	24
5.6.1	Telefonitoru helin.....	24
5.6.2	Helina helitugevuse määramine	26
5.6.3	Helina määramine.....	26
5.6.4	Rühmahelina määramine	26
5.6.5	Klahvistiku heli sisse/välja lülitamine	26
5.6.6	Klahvistiku lukustuse sisse/ välja lülitamine	26
5.6.7	Esimese helina sisse/ välja lülitamine	27
5.6.8	Menüü keele määramine.....	27
5.6.9	Ruumi pealtkuulamise funktsiooni sisse/ välja lülitamine	27
5.6.10	Klahvistiku taustavalgustuse sisse/ välja lülitamine	27

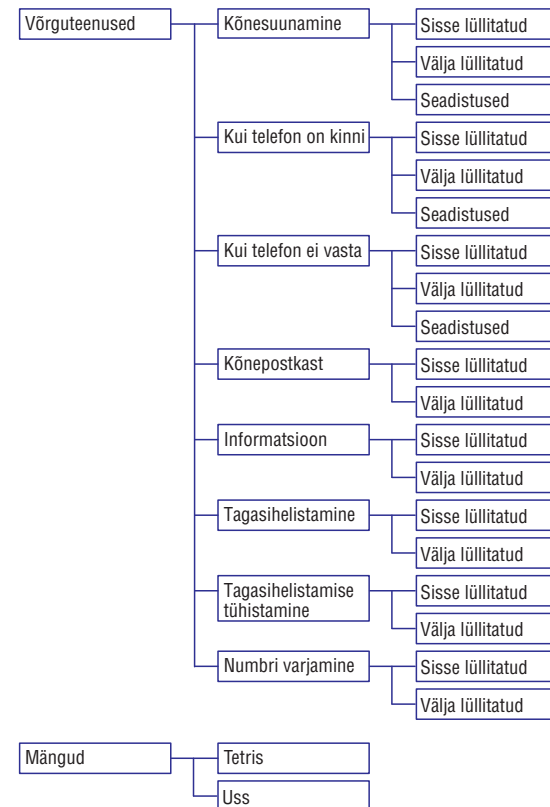

7 MENÜÜ STRUKTUUR

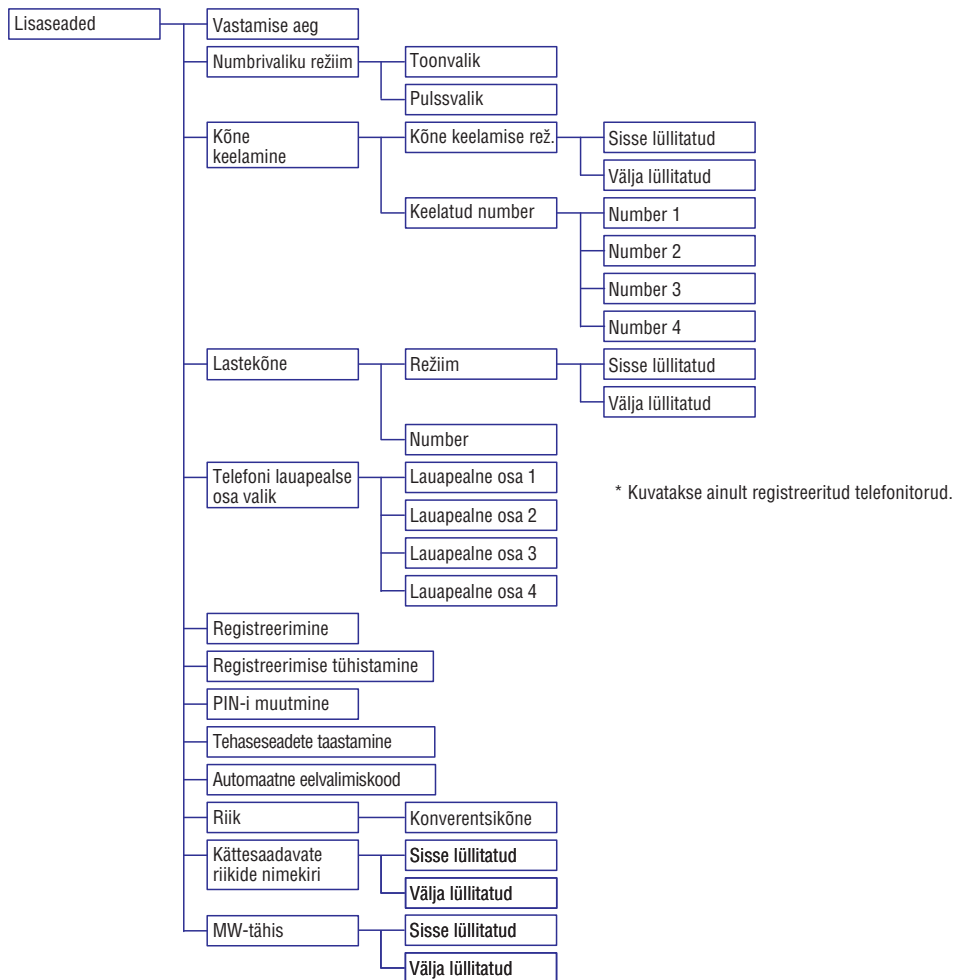

SISUKORD

5.7 Lisaseaded	26
5.7.1 Vastamise aja määramine	26
5.7.2 Numbrivaliku režiimi määramine	26
5.7.3 Kõne keelamise sisse/ välja lülitamine	26
5.7.4 Keelatud kõnede numbriga muutmine	27
5.7.5 Telefoni lauapealse osa valimine käsitsi	27
5.7.6 Lisa-telefonitoru registreerimine	27
5.7.7 Telefonitoru registreerimise tühistamine	28
5.7.8 PIN koodi muutmine	28
5.7.9 Tehaseseadete taastamine	28
5.7.10 Eelvalimisnumbri seadistamine	28
5.7.11 Asukohariigi seaded	29
5.7.12 Konverentsikõne sisse / välja lülitamine	29
5.7.13 Ootoleva sõnumi tähise kustutamine	29
5.8 Võrguteenused	29
5.8.1 Kõne suunamine	29
5.8.2 Kõne suunamise aktiveerimine	30
5.8.3 Kõne suunamise deaktiveerimine	30
5.8.4 Telefoninumbriga määramine kõne suunamise jaoks	31
5.9 Kõnepostkast	32
5.10 Kõnepostkasti aktiveerimine	32
5.10.1 Kõnepostkasti numbriga sisestamine	32
5.10.2 Võrguoperaatori infoteenused	32
6 Tehaseseaded	33
7 Menüü struktuur	34
8 Tehnilised andmed	38
9 Korduma kippuvad küsimused	39

1 TÄHELEPANU

Enne CD640 kasutusele võtmist pühendage aega käesoleva kasutusjuhendi läbilugemiseks. Kasutusjuhend sisaldab olulisi andmeid ja nõuandeid telefoni kasutamise kohta.

1.1 Voolu nõuded

- Käesolev toode eeldab 220-240 voldist võrguvoolu, muutsuunaga monofaasilist voolu, välja arvatud IT installatsioonid, mis on defineeritud EN 60-950 standardiga. Võrgukatkestuse korral võib side kaduda.
- Elektrivool on vastavalt EN 60-950 standardile klassifitseeritud ohtlikuna. Ainuke viis käesoleva toote voolust välja saamiseks on vooluteguri väljalülitamine elektrillikast.
- Tehke kindlaks, et elektriallikas asub aparaadile lähedal ja et sellele on alati tagatud ligipääs.

! Hoiatus

- Ärge laske voolukontaktidel või patareidel kokku puutuda metalliesemetega.
- Ärge laske vedeliku sattumist laadimisest.
- Ärge kunagi kasutage teist tüüpi akusid, kui tootega kaasasolevad või Philipsi poolt soovitatud: vastasel juhul võib toimuda plahvatus.
- Kasutage alati tootega kaasasolevaid kaableid.
- Kõlari sisselülitamine võib ootamatult muuta heli-ugevust kõrvaosas väga tugevaks. Veenduge, et telefonitoru ei ole liiga lähedal teie kõrvale.
- Käesolev seade ei ole mõeldud hädaabikõnede tegemiseks voolukatkestuse ajal. Hädaabikõnede tegemiseks peab olema tagatud muu alternatiiv.

1.2 Nõuetele vastavus

Käesolevaga avaldab äriühing Philips seda, et käesolev toode on kooskõlas Euroopa Liidu Direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuete ja teiste oluliste sätetega. Nõuete vastavuse deklaratsioon on tarbijatele kättesaadav meie kodulehel www.p4c.philips.com.

1.3 Taaskasutusse toomine & äraviskamine

EESJ direktiivi (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv; 2002/96/EC) eesmärk on tagada toodete ümbertöötamise kaudu taaskasutusse toomist, rakendades selleks parimat käitlemist, parandamise ja ümbertöötamise tehnikas, selleks et tagada inimeste kaitset ja kõrgetasemelist keskkonnakaitset.

Teie toode on kujundatud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümbertöötamise kaudu taaskasutusele võtta ja taaskasutada.

Ärge visake oma vana toodet majapidamises kasutatavasse tavalisse prügikasti.

Viige ennat kurssi seonduvalt kohaliku jäätmete kogumise ja eraldamise süsteemiga, mis on ette nähtud elektri- ja elektroonikaseadmetele, millel sisaldub järgmine tähistus:



Kasutage üht järgmistest jäätmetest lahtisaamise viisidest:



- Visake terve toode (sealhulgas selle juhtmed, pistikud ja lisaseadmed) spetsiaalselt ettenähtud EESJ kogumiskonteineritesse.
- Ostes asendustoodet, andke kogu oma vana toode tagasi jaemüüjale. EESJ direktiivi alusel on ta kohustatud selle vastu võtma.

Patareide äraviskamise juhend:

Patareisid ei tohi ära visata koos muu majapidamisalase prügiga.

Pakendialane informatsioon:

Philips on pakenditele märkinud rahvusvahelised ikoonid, et edendada jäätmete korrektset hävitamist:




Philips panustab rahaliselt rahvusliku ümbertöötlemise hüvanguks.




Selle märgiga tähistatud pakend on ümbertöödeldav.

7 MENÜÜ STRUKTUUR

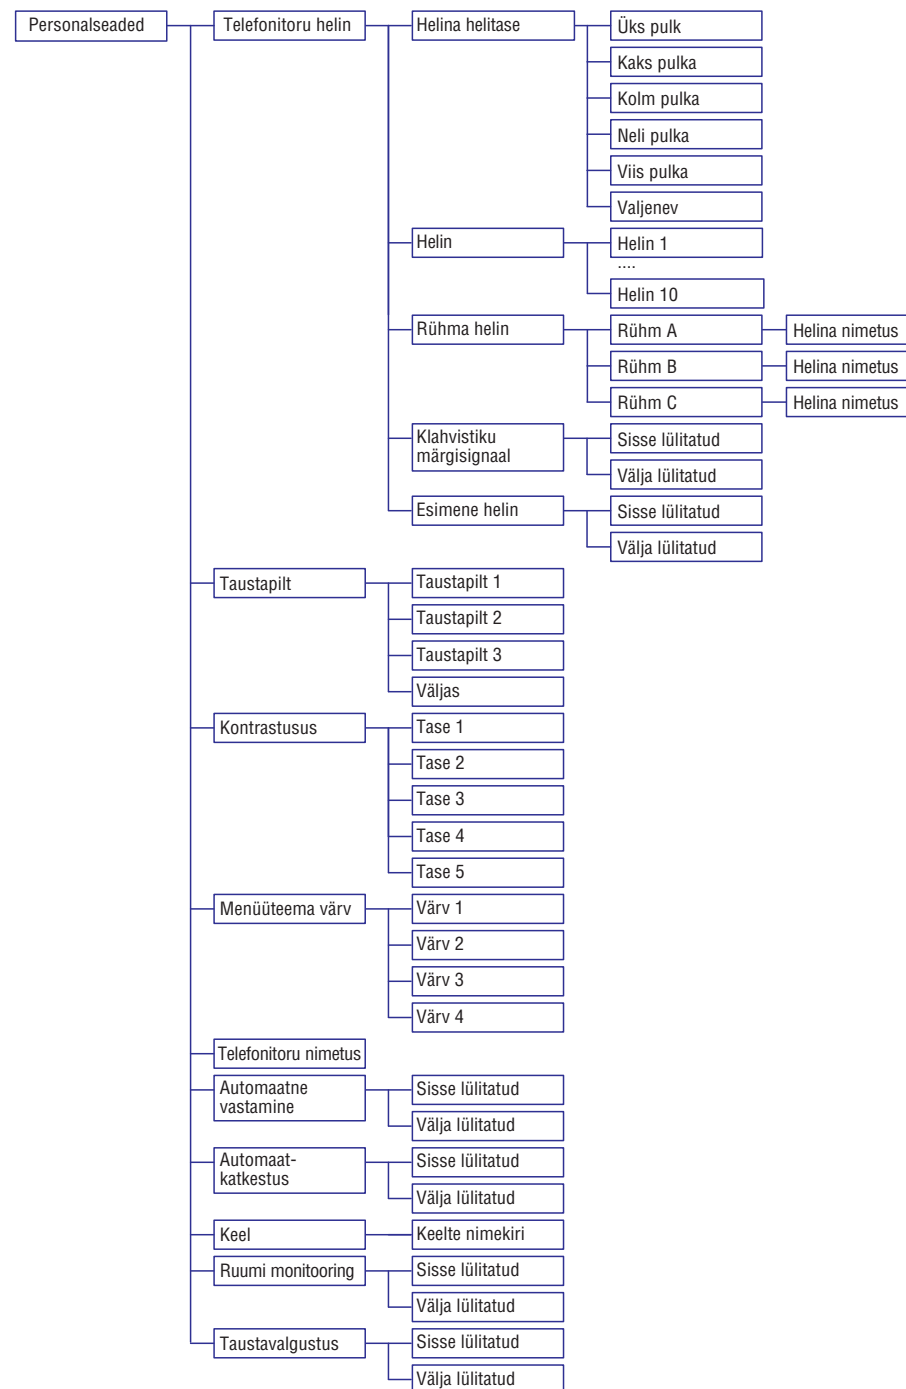

7 MENÜÜ STRUKTUUR

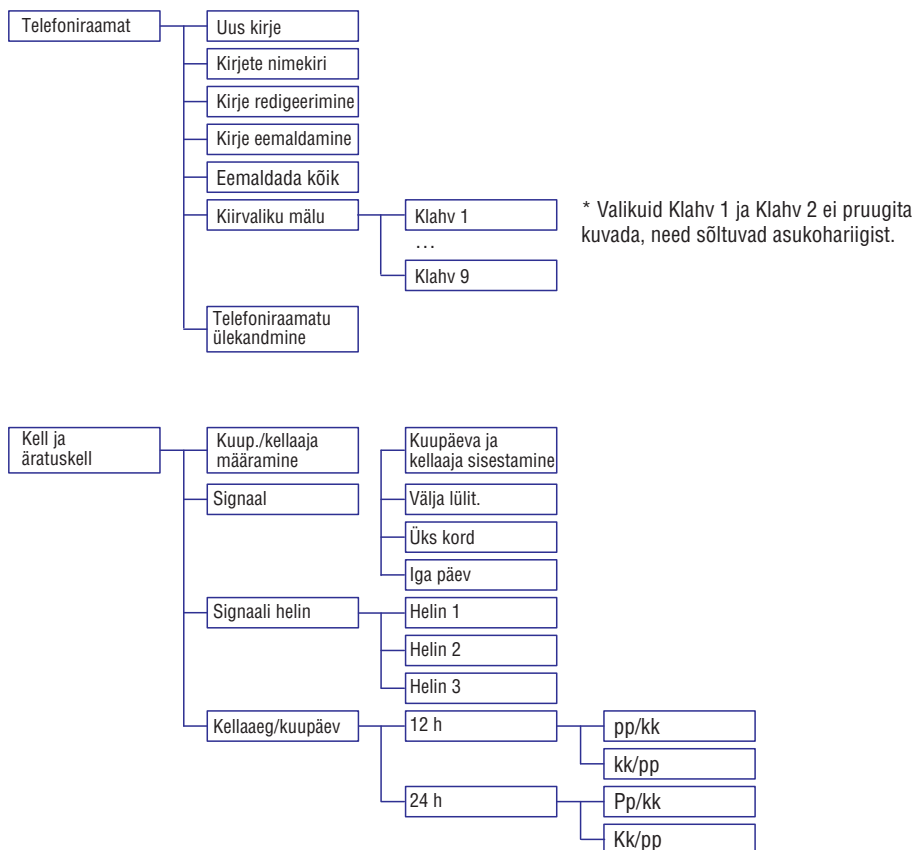

1 TÄHELEPANU

1.4 GAP-standardile vastavus

GAP-standard tagab selle, et kõik DECTTM GAP telefonitorud ja lauapealsed osad vastavad minimaalsetele tootmisstandarditele, olenemata toote margist. CD640/645 telefonitoru ja lauapealne osa vastavad GAP nõuetele, seega tagab seade vähemalt alljärgnevate funktsioonide olemasolu: telefonitoru registreerimine, telefonivõrku pääsmine, kõne vastuvõtt ja numbril valimine. Lisafunktsioonid ei pruugi toimida, kui toote lauapealse osaga koos kasutatakse CD640/645 erinev telefonitoru.

Selleks, et registreerida ja kasutada CD640/654 tüüpi telefonitorud teist marki telefoni lauapealse osaga, mis vastab GAP nõuetele, esiteks täitke valmistajapoolsetes kasutusjuhendites toodud toimingud, seejärel toimetage vastavalt peatükis 5.8.6 kirjeldatule. Selleks, et registreerida teise tootja telefonitoru CD640/645 telefoni lauapealse osaga, viige telefoni lauapealne osa registreerimisrežiimi (peatükk 5.8.6), seejärel järgige valmistajapoolsetes kasutusjuhendites toodud instruksioone.

1.5 Elektri-, magnet ja elektromagnetväljad (EMF)


1. Philips Royal Electronics toodab ja müüb tarbijakaupu, millel on harilikult nagu kõigil elektroonilistel seadmetel omadus eraldada ja vastu võtta elektromagnetsignaale.
2. Philipsi üks juhtivaid äriprintsippe on kasutusele võtta kõik võimalikud tervise- ja ohutusabinõud, mis oleksid kõikide seaduslike ettekirjutustega kooskõlas, jäädes tootmise hetkel kehtivate EMF standardite piiresse.
3. Philips on pühendunud tervisele mittekahjulike toodete arendamisele, tootmisele ja käitlemisele.
4. Philips kinnitab, et kui tooteid kasutatakse nõuetepäraselt ja otstarbekalt, siis on nende kasutamine tervisele ohutu.
5. Philips on aktiivselt kaasatud rahvusvaheliste EMF ja ohutusstandardite arendamisse. See võimaldab Philipsil rakendada uusi nõudeid oma toodete tootmises juba varakult.

2 TEIE TELEFON


2.1 Karbi sisu



Telefonitoru

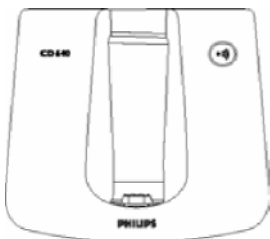

Telefoni lauapealne osa

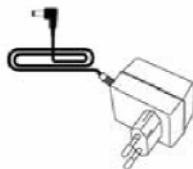

Telefoni lauapealse osa
vooluadapter



Liini kaabel



2 AAA taasklaetavad akud



Kasutusjuhend



Garantiitaalong



Käsiraamat

ⓘ Märkus

Liiniadapterit ei tohi ühendada liinikaabliga. Viimasel juhul peate te ühendama liiniadapteri liinikaabliga enne liinikaabli ühendamist voolupistikusse.

Mitme telefonitoruga pakendites leiате telefon ühe või mitu lisatelefonitoru, laadijaid voolu andva osaga ja lisaks taasklaetavaid akusid.

6 TEHASESEADED

Valikud	Vaikimisi seaded
Telefonitoru nimetus:	PHILIPS
Kuupäev:	--:--
Kellaaeg:	--:--
Kuulari helitugevus:	Tase 3
Telefonihelin:	Meloodia 1
Helinatugevus:	Tase 3
Äratus:	Väljas (Off)
Äratuse helin:	Meloodia 1
Klahvihelid:	Sees (On)
Automaatne vastamine:	Väljas (Off)
Automaatne katkestamine:	Sees (On)
SMS toon:	Sees (On)
Kontrastsus:	Tase 3
Taustapilt:	Taustapilt 1
Värvilahendus:	Värvid 1
Klahvide taustavalgus:	Sees (On)
Toaseire:	Väljas (Off)
Keel:	Sõltub asukohariigist
Tagasihelistamise intervall:	Sõltub asukohariigist
Kõnede keelamine:	Väljas (Off)
Valmisrežiim:	Toonvalimine
Beebikõne režiim:	Väljas (Off)
Algne PIN kood:	0000
Konverentskõned:	Väljas (Off)

5 TELEFONI TEISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.8.6.2 Numbri sisestamine numbri peitmise funktsiooni jaoks

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **Võrguteenused**.
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **Numbri peitmine**.
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **Aktiveerimine**.
5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile .
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

5.9 Mängud

Teie telefoni on installeeritud kaks mängu (Tetris ja Uss).

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **Mängud**.
3. Soovitud mängu valimiseks vajutage klahvile , seejärel kasutage klahve  / .
4. Vajutage klahvile .
- Ekraanile kuvatakse mängujuhised.
5. Mängu alustamiseks vajutage klahvile .

Märkus

Mängu ajal on teil võimalik liikuda üles / vasakule / paremale / alla klahvide  /  /  /  abil.

Mängust väljumiseks ja mängude menüüsse liikumiseks vajutage klahvile  või . Mängu katkestamiseks vajutage klahvile  ning mängu naasmiseks vajutage ühele klahvidest  /  /  / .

5.10 Teksti ja numbrite sisestamine

5.10.1 Tähemärkide ja numbrite sisestamine

Telefoniraamatu kontaktide nimesid on teil võimalik sisestada tähtaaval vajutades vastavaid klahve üks või mitu korda.

Klahv	Tähe- või numbrimärgid
1	tühik 1 @ _ # = < > () & £ \$ [] { } ¢ §
2	a b c 2 q ä ē ā ē
3	d e f 3 é ċ Δ Φ
4	g h i 4 ğ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ħ ŋ ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 † ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
10	. 0 , / ; “ ’ ! i ? * + - % \ ^ ~

Näide: Nime "PETER" sisestamine:

Vajutage üks kord klahvile  : P

Vajutage kaks korda klahvile  : E

Vajutage üks kord klahvile  : T

Vajutage kaks korda klahvile  : E

Vajutage kolm korda klahvile  : R


5.10.2 Suure ja väikese tähe valimine

Vaikimisi on kõik sisestatud tähemärgid suured tähed. Vajadusel saate suurte ja väikeste tähtede vahel valida klahviga .

2 TEIE TELEFON

2.2 Lühülevaade telefonist

2.2.1 Ülevaade telefonitorust

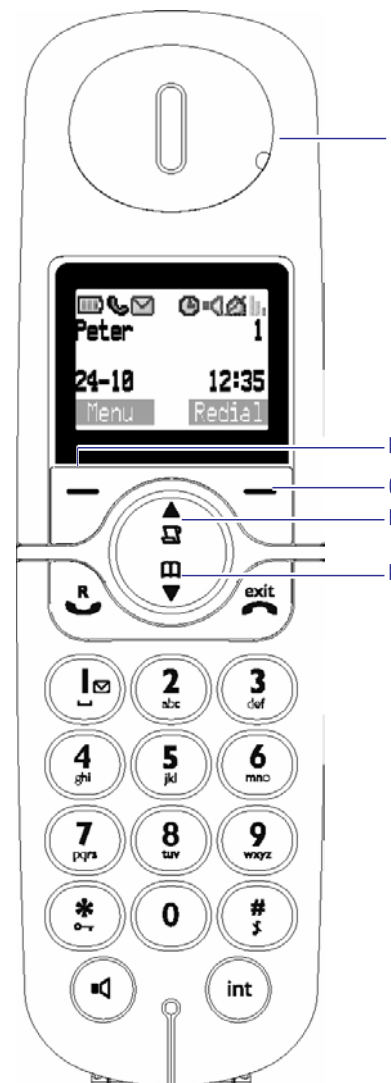

A Sündmusi tähistav valgusdiood

Välja lülitatud: Uusi sündmusi ei ole. PUNANE VILKUV TULI: Uued sündmused (näiteks vastuvõtmata kõne, uus SMS, juhul kui koos SMS-tenusega olete liitunud Automaatse numbrinäidu (AN) teenusega).

B Vasak telefonitoru klahv

Ooterežiimis: sellele vajutamisega sisenete peamenüüsse.

Muudes režiimides: Valige telefonitoru kuvaril kujutatud funktsiooni, kui kujutis paikneb otse klahvi peal.

C Parema telefonitoru klahv

Ooterežiimis: sellele vajutamisega sisenete kordusvalikimekirja.

Muudes režiimides: Valige telefonitoru kuvaril kujutatud funktsiooni, kui kujutis paikneb otse klahvi peal.

D Kõneregistri/ Üles liikumise klahv

Ooterežiimis: Vajutage kõneregistrisse sisenemiseks.

Telefoniraamatu/ kõneregistri/ kordusvaliku vaatamise režiimis: Vajutage, et liikuda üles järgmiste kirjete juurde.

Kõne ühendamise ajal: Vajutage, et suurendada telefonikõlari helitugevust.

Redigeerimisrežiimis: Vajutage eelneva tähe või numbrimägi juurde naasmiseks.


E Telefoniraamatu/ Alla liikumise klahv

Ooterežiimis: Vajutage kõneregistrisse sisenemiseks.

Telefoniraamatu/ kõneregistri/ kordusvaliku vaatamise režiimis: Vajutage, et liikuda alla järgmiste kirjete juurde.

Kõne ühendamise ajal: Vajutage, et vähendada telefonikõlari helitugevust.

Redigeerimisrežiimis: Vajutage järgmise tähe või numbrimägi juurde naasmiseks.

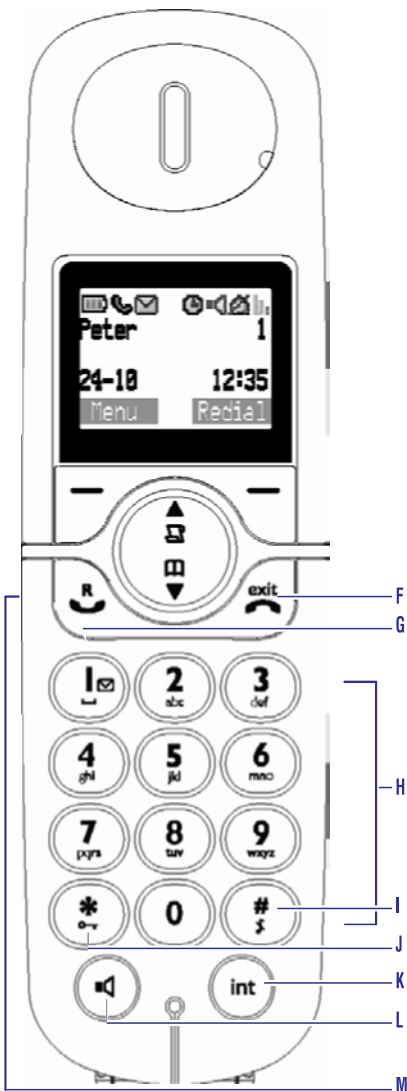

F Katkestamise/Väljumise klahv

Ooterežiimis: Telefonitoru sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all ligi 5 sekundi jooksul. Kui telefonitoru on sisse lülitatud, vajutage sellele klahvile telefonitoru välja lülitamiseks.

Menüü režiimis: Ooterežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke all, eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage lühidalt.

Kõne ühendamise ajal: Vajutage kõnest loobumiseks.

G Kõne/ R klahv

Ooterežiimis: Sise-või välisliini kõne saabumisel vajutage seda klahvi, et kõne vastu võtta.

Kõne ühendamise ajal: Vajutage R lisamiseks operaatori teenuse ette.

H Tähe-ja numbrimärgiline klahvistik

I # - klahv

Ooterežiimis/ numbrivalikurežiimis: Vajutage lühidalt, et sisestada #.

Ooterežiimis: Heli väljalülitamiseks vajutage pikalt.

Numbrivalikurežiimis: Pausi sisestamiseks vajutage pikalt.

Redigeerimisrežiimis: Ülemiste ja alumiste registre vahel lülitamiseks vajutage lühidalt.

J "Tärnikes" klahv

Ooterežiimis/ numbrivalikurežiimis: Vajutage lühidalt, et sisestada *.

Ooterežiimis: Klahvistiku lukustamise funktsiooni sisse- või välja lül

K Kõne üleandmine/ Interkomi konverentsikõne

Ooterežiimis: Siseliini kõne alustamiseks vajutage lühidalt sellele klahvile.

Siseliini kõne ühendamise ajal: Siseliini kõne alustamiseks või sise- ja välisliini kõne vahel lülitamiseks vajutage lühidalt sellele klahvile.

Vajutage pikalt sellele klahvile, et alustada konverentsikõnet välisliini ja

L Valjuhääldi klahv

Kõne ühendamise ajal: Vajutage seda klahvi valjuhääldi sisse või välja lülitamiseks.

M Kõrvaklappide avaus (oleneb riigist)

Võimaldab valjuhääldi režiimis suhtlemist kõrvaklappide vahendusel, kui klappid ühendatakse vastavasse avausse.

5.8.3.2 Infoteenuste numbri sisestamine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile / , et valida **Võrguteenused**.
3. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **Info**.
4. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **Seaded**.
5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile .
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

* Soovitus

Kui te olete infoteenuste numbri eelnevalt määranud, saate selle numbri kiirelt valida, kui vajutate ja hoiate all klahvi .

5.8.4 Tagasihelistamine

5.8.4.1 Tagasihelistamise aktiveerimine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile / , et valida **Võrguteenused**.
3. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **Tagasihelistamine**.
4. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **Aktiveerimine**.
5. Peale tagasihelistamise funktsiooni jaoks määratud numbri valimist saate puhkerežiimi naasta klahviga .

5.8.4.2 Tagasihelistamise numbri sisestamine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile / , et valida **Võrguteenused**.
3. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **Tagasihelistamine**.
4. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **Seaded**.
5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile .
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

5.8.5 Tagasihelistamise tühistamine

5.8.5.1 Funktsiooni aktiveerimine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile / , et valida **Võrguteenused**.
3. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **Tagasihelistamise tühistamine**.
4. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **Aktiveerimine**.
5. Peale numbri valimist vajutage klahvile , et pöörduda tagasi ooterežiimi.

5.8.5.2 Tagasihelistamise numbri sisestamine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile / , et valida **Võrguteenused**.
3. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **Tagasihelistamise tühistamine**.
4. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **Seaded**.
5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile .
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

5.8.6 Numbri peitmine

5.8.6.1 Numbri peitmise funktsiooni aktiveerimine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile / , et valida **Võrguteenused**.
3. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **Numbri peitmine**.
4. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **Aktiveerimine**.
5. Peale numbri valimist vajutage klahvile , et pöörduda tagasi ooterežiimi.

5 TELEFONI TEISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.8.1.2 Kõne suunamise deaktiveerimine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **Võrguteenused**.
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida soovitud suunamisteenus (**kõigi kõnede suunamine / kõnede suunamine, kui telefon on kinni / kõnede suunamine, kui telefon ei vasta**).
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **Deaktiveerimine**.
5. Valitakse soovitud teenuse numbrijada.
6. Peale kõne suunamise jaoks määratud numbril valimist saate puhkerežiimi naasta klahviga .

5.8.1.3 Telefoninumbri määramine kõne suunamise jaoks

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **Võrguteenused**.
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida soovitud suunamisteenus (**kõigi kõnede suunamine / kõnede suunamine, kui telefon on kinni / kõnede suunamine, kui telefon ei vasta**).
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **Seaded**.
5. Numbril sisestamiseks vajutage klahvile .
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

5.8.2 Kõnepostkast

Sõltuvalt teie asukohariigist ei pruugi see funktsioon saadaval olla. See funktsioon võimaldab helistajatel jätta teie kõnepostkasti teateid, kui te ei saa kõnele ise vastata. Selle funktsiooni võimalikkus sõltub teie asukohariigist ja tellitud teenustest. Kõnepostkasti jäetud teated salvestatakse telefonivõrku, mitte telefonitorusse. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

5.8.2.1 Kõnepostkasti aktiveerimine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **Võrguteenused**.

3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **Kõnepostkast**.
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **Aktiveerimine**.
5. Valitakse kõnepostkasti jaoks määratud telefoninumber.
6. Peale kõnepostkasti jaoks määratud numbril valimist saate puhkerežiimi naasta klahviga .

5.8.2.2 Kõnepostkasti numbril sisestamine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **Võrguteenused**.
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **Kõnepostkast**.
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **Seaded**.
5. Numbril sisestamiseks vajutage klahvile .
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

* Soovitus

Kui te olete kõnepostkasti numbril eelnevalt määranud, saate selle numbril kiirelt valida, kui vajutate ja hoiate all klahvi .

5.8.3 Võrguoperaatori infoteenused

Sõltuvalt teie asukohariigist ei pruugi see funktsioon saadaval olla. See funktsioon võimaldab helistajatel kuulata teie võrguoperaatori poolt edastatavat informatsiooni. Selle funktsiooni võimalikkus sõltub teie asukohariigist ja tellitud teenustest. Võrguteenuste informatsiooni salvestatakse võrgus, mitte teie telefonitorusse. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

5.8.3.1 Infoteenuste aktiveerimine


1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **Võrguteenused**.
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **Info**.
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **Aktiveerimine**.
5. Peale infoteenuste jaoks määratud numbril valimist saate puhkerežiimi naasta klahviga .

2 TEIE TELEFON

2.2.2 Ikoonide kuvamine telefonitorul

	Aku sümbol, mis kuvab erinevaid aku laetuse tasandeid. Kuvatakse  , kui aku laengust täiesti tühi. Kuvatakse  , kui aku praktiliselt tühi. Kuvatakse  , kui aku on praktiliselt laetud. Kuvatakse  , kui aku on täiesti laetud. Laadimise ajal kuvatakse muutuvat aku ikooni.
	Kuvatakse telefoni kasutamisel. Välisliini kõne on sisse tulemas, välisliini kõne on sisse lülitatud või välisliini kõne on ootel.
	Vilgub, kui telefonikõne on vastu võtmata jäänud või kui uued SMS või häälsõnumid on vastu võetud, kuid veel lugemata. Püsivalt valgustatud, kui vastuvõetud SMS sõnumid on SMS kaustas.
	Siseliini kõne on sisse tulemas, siseliini kõne on sisse lülitatud või siseliini kõne on ootel.
	Äratuskell on sisse lülitatud.
	Kõlar on SEES.
	Klahvistik on lukustatud.
	Helina tugevus on reguleeritud nullile.
	Telefonitoru on registreeritud ja telefoni lauaepalse osa leviulatuses. Sümbol vilgub, kui telefonitoru on leviulatuses väljas või otsib telefoni lauaepalset osa.

2.2.3 Telefoni lauaepalne osa

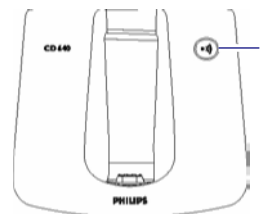

A Otsinguklahv

Vajutage telefonitoru otsingu alustamiseks. Vajutage ja hoidke all telefonitoru registreerimise alustamiseks.

3 KASUTAMISE ALGUS

3.1 Telefoni lauapealse osa ühendamine

! Tähelepanu


Vältige telefoni lauapealse osa asetamist liiga lähedale suurtele metalletemetele nagu riulitele, radiaatoritele või elektroonikaseadmetele. Viimane võib halvendada leviulatust või heli kvaliteeti. Paksude sise- ja välisseintega hooned võivad halvendada signaalide ülekandumist telefoni lauapealselt osalt ja sellele.

! Hoiatus


Voolu antakse, kui vooluadapter on lülitatud telefoni lauapealsesse ossa ja ühendatud elektrivoolu pistikusse. Ainuke viis vooluadapteri väljalülitamiseks on vooluadapteri väljatõmbamine elektrivoolu pistikust. Seetõttu tehke kindlaks, et voolupistikule on kerge ligi pääseda.

Vooluadapter ja telefoniliin peavad olema õigesti ühendatud, kuna ebaõige ühendamine võib põhjustada eseme kahjustumist.

Kasutage alati seda liinikaablit, mis on kaasas tootega. Vastasel juhudel võib puududa valimistoon.

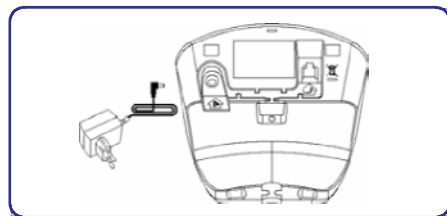

1. Ühendage liinikaabel telefoni lauapealse osa tagumisel küljel olevasse pistikusse.

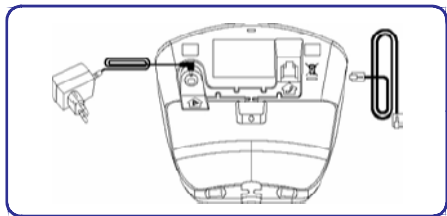

2. Ühendage voolukaabel telefoni lauapealse osa tagumisel küljel olevasse pistikusse.



3. Ühendage liinikaabli teine ots telefoni liinipessa ja voolukaabli teine ots elektrivoolu pistikusse.


➡ Märkus

Liiniadapterit ei tohi ühendada liinikaabliga. Viimasel juhul peate te ühendama liiniadapteri liinikaabliga enne liinikaabli ühendamist voolupistikusse.

3.2 Taaslaetavate akude paigaldamine

CD640 tootub kahest taaslaetavast akust. Enne telefonitoru kasutamist tuleb akud paigaldada ja täielikult laadida.

1. Tõmmake aku kaas eest ära.

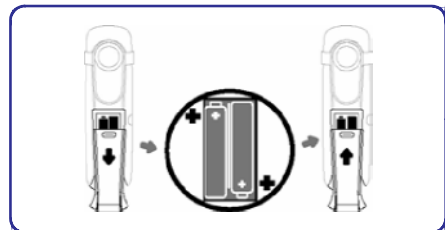

2. Asetage akud joonisel näidatud kohtadele ja paigaldage kaas tagasi.

5 TELEFONI TEISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.7.11 Asukohariigi seaded

Selle menüü olemasolu sõltub teie asukohariigist. Tervitusrežiimis on teil võimalik oma asukohariigi andmeid muuta.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile / , et valida **Lisaseaded**.
3. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **Asukohariik**.
4. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida soovitud asukohariik.
5. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile .

➡ Märkus

Kui te muudate siin menüüs oma asukohariiki, kehtivad uued seaded teie telefonis automaatselt.

5.7.12 Konverentskõne sisse / välja lülitamine

Kui konverentskõne režiim on sisse lülitatud, on teil võimalik pidada kolme osalejaga konverentskõnet, lisades käimasolevasse väliskõnesse telefoni lauapealsele osale registreeritud teise telefonitoru. Peate teise telefonitoruga lihtsalt käimasolevale kõnele vastama.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile / , et valida **Lisaseaded**.
3. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **Konverentskõne**.
4. Vajutage klahvile , et valida, kas see funktsioon **sisse** või **välja** lülitada.
5. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

5.7.13 Ooteloleva sõnumi tähise kustutamine

➡ Hoiatus!

Sõltuvalt teie asukohariigist ei pruugi see funktsioon saadaval olla. Kui te olete oma operaatorilt kõnepostkasti teenuse tellinud, kuvatakse telefoni ekraanile ikoon iga kord, kui teile on jäetud uus sõnum. Peale kõikide uute sõnumite kuulamist, kustub ikoon ekraanilt automaatselt.

Kui uute teadete tähis ei kustu ekraanilt peale sõnumite kuulamist, on teil siiski võimalik see käsitsi ekraanilt eemaldada. Kui kustutate uute

sõnumite ikooni ühe telefonitoru ekraanilt, kustutatakse see automaatselt ka kõikide teiste telefonitorude ekraanilt.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile / , et valida **Lisaseaded**.
3. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **MW** tähis.
4. Vajutage klahvile , et kinnitada ooteloleva sõnumi kustutamine.

5.8 Võrguteenused

Siin menüüs on teil võimalik valida, aktiveerida ja deaktiveerida erinevaid võrguteenuseid, mis sõltuvad teie asukohariigist ja tellitud teenustest. Teenuste kohta lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga. Telefonis vaikimisi seatud numbrid ja muud väärtused peaksid olema teie asukoha riigi jaoks sobivaimad ja teil ei tarvitse neid muuta.

5.8.1 Kõne suunamine

Võimalik on valida kolme suunamisteenuse vahel: kõigi kõnede suunamine, kõnede suunamine, kui telefon on kinni, ning kõnede suunamine, kui telefon ei vasta.

5.8.1.1 Kõne suunamise aktiveerimine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile / , et valida **Võrguteenused**.
3. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida soovitud suunamisteenus (**kõigi kõnede suunamine** / **kõnede suunamine, kui telefon on kinni** / **kõnede suunamine, kui telefon ei vasta**).
4. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **Aktiveerimine**.
5. Valitakse soovitud teenuse numbrijada.
6. Peale kõne suunamise jaoks määratud numbri valimist saate puhkerežiimi naasta klahviga .

➡ Märkus

Selle teenuse aktiveerimisel suunatakse vastavalt valikule kõik sissetulevad numbrid edasi teie poolt valitud telefoninumbriks.

5 TELEFONI TEISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.7.7 Telefonitoru registreerimise tühistamine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
 2. Vajutage klahvile /, et valida **Lisaseaded**.
 3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele /, et valida **Registreerimine tühistatud**.
 4. Neljakohalise PIN koodi sisestamiseks vajutage klahvile  (vaikimisi on PIN koodiks 0000).
 5. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele /, et valida soovitud telefonitoru.
 6. Vajutage kinnitamiseks klahvile .
- Kui telefonitoru registreeritakse telefoni lauapealse osa küljest edukalt lahti, kostub helisignaal, ekraanile kuvatakse kirje Lahti registreeritud ning ekraan pöörduv tagasi puhkerežiimi.

Märkus

Kui 15 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile, katkestatakse telefonitoru lahtiregistreerimise protsess ning telefonitoru ekraan pöörduv tagasi puhkerežiimi.

5.7.8 PIN koodi muutmine

PIN koodi kasutatakse kõnede sorteerimiseks, telefonitoru tehaseadete taastamiseks ja telefonitorude registreerimiseks telefoni lauapealsele osale. Algselt on PIN koodiks 0000. PIN koodi pikkus on 4 numbrimärki. PIN kood kaitseb telefonitoru seadeid. Vajadusel küsitakse muudatuste tegemisel PIN koodi.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile /, et valida **Lisaseaded**.
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele /, et valida **PIN koodi muutmise**.
4. Neljakohalise PIN koodi sisestamiseks vajutage klahvile  (vaikimisi on PIN koodiks 0000).
5. Uue neljakohalise PIN koodi sisestamiseks vajutage klahvile .
6. Uue neljakohalise PIN koodi sisestamiseks teist korda vajutage klahvile .
7. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

Märkus

Algselt on PIN koodiks 0000. PIN koodi muutmisel hoidke PIN kood kindlas kohas, kust võite seda vajadusel kontrollida. Ärge kaotage oma PIN koodi ära.

5.7.9 Tehaseadete taastamine

Teil on võimalik taastada telefoni tehaseadete

(lugege lähemalt osast 5.12). Peale tehaseadete taastamist kustutatakse kõik teie personaalsed seaded ning kõneregistri kirjed, alles jäävad kõik telefoniraamatu kirjed.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
 2. Vajutage klahvile /, et valida **Lisaseaded**.
 3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele /, et valida **Tehaseadete taastamine**.
 4. Neljakohalise PIN koodi sisestamiseks vajutage klahvile  (vaikimisi on PIN koodiks 0000).
 5. Vajutage kinnitamiseks klahvile .
 6. Vajutage klahvile , et uuesti kinnitada.
- Kuuldavale tuuakse helisignaal ja ekraanile kuvatakse tervitusaken. Taastatakse telefoni tehaseadete.
- Mõnedes riikides ei pruugi tervitusakna kuvamine võimalik olla. Sellisel juhul pöörduv tagasi taaskäivitamisel tavalisse puhkerežiimi.

5.7.10 Eelvalimisnumbri seadistamine

See funktsioon võimaldab teil määrata telefonile eelvalimisnumbri, mille abil saate alati kasutada kõige soodsama operaatore teenuseid. Kui te seadistate siin eelvalimisnumbri, siis sisestatakse see automaatselt iga valitud telefoninumbri ette.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
 2. Vajutage klahvile /, et valida **Lisaseaded**.
 3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele /, et valida **Automaatne eelvalimisnumber**.
 4. Vajutage klahvile , et sisestada soovitud tähistusnumbrid.
- Ekraanile kuvatakse viimati sisestatud tähistusnumbrid.

Märkus

Tähistusnumber võib olla kuni 5 numbrimärgi pikkune.

5. Vajutage klahvile , et sisestada soovitud eelvalimisnumber.
- Ekraanile kuvatakse viimati sisestatud eelvalimisnumber.

Märkus

- Eelvalimisnumber võib olla kuni 10 numbrimärgi pikkune.
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

3 KASUTAMISE ALGUS

3.3 Asetage telefonitoru laadimisalusele

Märkus

Enne esmakordset kasutamist tuleb telefonitoru laadida vähemalt 24 tunni jooksul.

Kui aku on täiesti laetud, on teie CD 640 telefoni keskmine kõneaeg 12 tundi ja seisurežiimi pikkus keskmiselt 150 tundi.

1. Asetage telefonitoru telefoni lauapealsele osale laadimisalusele.
2. Jätke telefonitoru laadimisalusele, kuni akud on täiesti laetud (vähemalt 24 tundi).
3. Telefonitoru on täiesti laetud, kui laadimist illustreeriv animatsioon peatub ja kuvatakse .

3.4 Telefoni seadistamine

Sõltuvalt riigist, võib tervitustekst WELCOME ("Tere tulemast") jääda kuvarile ilmumata. Viimasel juhul ei ole Teil vajalik telefoni seadistamiseks valida riigi koodi. Enne telefoni kasutamisele asumist peate telefon seda seadistama vastavalt sellele, millises riigis telefoni kasutatakse. Telefoni mõneminutilise laadimise järel ilmub kuvarile tervitustekst WELCOME ("Tere tulemast"). Järgige järgmisi samme, et seadistada oma telefon:

1. Vajutage , et vaadata riikide loetelu.
- Kuvatakse olemasolevate riikide valikut.

Märkus

Kui  klahv on alla vajutatud, kuvatakse uuesti tervitusteksti WELCOME ("Tere tulemast").

2. Kerige / oma riigi juurde.
3. Vajutage  **SELECT** (Valida), et kinnitada oma valik.

Telefon on seadistatud vastavalt valitud riigile ja kuvaripilt naaseb ooterežiimi.

Märkus

Riigi valimise järel rakendatakse telefoni suhtes vaikimisi selle riigi jaoks määratud liinisätteid.

Nõuanne

Kui on valitud vale riik või kui soovite riiki muuta esmaseadistamise järel, saate vajutage  klahvile ooterežiimis, millega sisenete SMS peamenüüsse, kus sisestage *****793**, et algseadistada telefoni. Umbes 30 sekundi järel ilmub kuvarile uuesti tervitustekst WELCOME ("Tere tulemast") ja saab uuesti valida riiki.

3.5 Telefonitoru toite sisse ja välja lülitamine

Aku laengu kokkuhoiu eesmärgil võib telefonitoru välja lülitada.

1. Telefonitoru väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all  klahvi umbes viie sekundi jooksul.
2. Vajutage klahvi , et telefonitoru uuesti sisse lülitada.

4.1 Kõne sooritamine

4.1.1 Eelvalik

1. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24 numbrimärki pikk).
2. Vajutage klahvi  numbri valimiseks.
 - Algab kõne sooritamine.

4.1.2 Otsevalik

1. Vajutage  klahvi liinile pääsemiseks.
2. Sisestage telefoninumber.
 - Algab kõne sooritamine.

4.1.3 Kõne sooritamine kõneregistri järgi

Antud funktsiooni kasutamine on võimalik, kui olete liitunud oma operaatori automaatse numbrinäidu (AN) teenusega.

Ooterežiimis:

1. Vajutage  **Numbriloetelu** näitamiseks.
2. Vajutage .
3. Vajutage / vastamata jäänud vajaliku numbrileidmiseks.

☎ Märkus

Kuvaril võidakse kuvada ühte järgmistest variantidest:

- abonendi number*
- abonendi nimi (kui see vastab telefoniraamatule)*
- number ei ole kättesaadav, kui numbrit pole tuvastatud**
- informatsiooni kättesaadavus kõne aja ja kellaja kohta oleneb võrguoperaatorist.

* Eeldab operaatori poolt pakutava AN teenusega liitumist.

** Salastatud numbrid, mis ei võimalda numbrit tuvastamist.

4. Numbri valimiseks vajutage klahvi .
 - Algab kõne sooritamine.

☎ Märkus

Viimased vastamata kõned kuvatakse nimekirjas esimestena ja kõige viimased kirjed kustutatakse, kui mälu saab täis.

4.1.4 Kõne sooritamine telefoniraamatu kirje järgi

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda telefoniraamatusse.
2. Vajutage /, et valida telefoniraamatu õige kirje.
3. Vajutage  numbri valimiseks.
 - Algab kõne sooritamine.

* Soovitus

 või  klahvi vajutamise asemel telefoniraamatu kirje vaatamiseks saate telefoniraamatusse sisenemisel vajutada otsitava kirje esimesele tähele vastavat täheklahvi. Näiteks, klahvi  vajutamisel kuvatakse kõik kirjed, mis algavad A tähega. Klahvi  kahekordsel vajutamisel kuvatakse kõik kirjed, mis algavad B tähega.

4.1.5 Kõne sooritamine kordusvaliknimekirjast

Ooterežiimis:

1. Vajutage  kordusvaliknimekirja sisenemiseks.
 - Kuvatakse viimast valitud numbrit või vastav nimi, kui valitud number sisaldub telefoniraamatus.
2. Vajutage /, et valida telefoniraamatu õige kirje.
3. Vajutage  numbri valimiseks.
 - Algab kõne sooritamine.

* Soovitus

- Telefonitoru salvestab viimased 20 valitud numbrit. Viimasena valitud number nähtub esimesena kordusvaliknimekirjas. Kui kordusvaliknimekirja number langeb kokku telefoniraamatu kirjega, kuvatakse numbrit asemel nimi.

4.1.6 Kõne loendur

Kõne loendur näitab käimasoleva kõne pikkust selle lõppemisel. Pikkust kuvatakse minutites ja sekundites.

5.7.4 Lastekõne

Kui olete selle funktsiooni aktiveerinud, siis helistatakse soovitud telefoninumbri suvalise klahvivajutusega. See on kasulik, kui soovite kiirelt ligipääsu näiteks hädaabiainile.

☎ Märkus

Lastekõne telefoninumbri jaoks on teil võimalik sisestada kuni 24 numbrimärki.

5.7.4.1 Lastekõne aktiveerimine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile /, et valida **Lisaseaded**.
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele /, et valida **Lastekõne**.
4. Vajutage klahvile , et valida **Režiim**.
5. Vajutage klahvile /, et valida **Sees**.
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .
 - Telefonitoru ekraanile kuvatakse ooterežiimis teade "Lastekõne sees".

5.7.4.2 Lastekõne välja lülitamine

1. Vajutage ja hoidke all klahvi  (kui lastekõne on sisse lülitatud).
2. Vajutage klahvile /, et valida **Väljas**.
3. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .
 - Telefonitoru ekraanilt kaob ooterežiimis teade "Lastekõne sees".

5.7.4.3 Lastekõne numbrit muutmine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile /, et valida **Lisaseaded**.
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele /, et valida **Lastekõne**.
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele /, et valida **Number**.
5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile .
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

5.7.5 Telefoni lauapealse osa valimine käsitsi

Ühte CD640 telefonitoru on teil võimalik registreerida kuni neljale CD640 telefoni lauapealsele osale.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile /, et valida **Lisaseaded**.
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele /, et valida **Telefoni lauapealse osa valik**.
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele /, et valida soovitud telefoni lauapealne osa.
5. Kinnitamiseks vajutage klahvile .

5.7.6 Lisa-telefonitoru registreerimine

Enne kasutamist peate telefonitorud telefoni lauapealsele osale registreerima. Ühele telefoni lauapealsele osale on võimalik registreerida kuni 5 telefonitoru.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile /, et valida **Lisaseaded**.
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele /, et valida **Registreerimine**.
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele /, et valida soovitud telefoni lauapealne osa.

☎ Märkus

Registreeritud telefoni lauapealne osa tähistatakse tärniga ekraani paremas alumises osas.

5. Vajutage klahvile  ja sisestage neljakohaline PIN kood (vaikimisi on PIN koodiks 0000).
6. Vajutage klahvile  ning vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul all klahvi .
 - Peale edukat registreerimist kostub telefonitorul signaal ning ekraan pöördub tagasi puhkerežiimi.

☎ Märkus

Kui telefoni lauapealne osa leiti üles ja sisestatud PIN kood oli korrektne, määratakse registreeritud telefonitorule automaatselt kasutamata telefonitoru järjekorranumber.

Kui sisestatud PIN kood oli vale, kuvatakse ekraanile hoiatusteade **Vale PIN!**, kostub viga tähistav helisignaal ning telefonitoru ekraan pöördub tagasi puhkerežiimi.

Kui teatud aja jooksul ei leita telefoni lauapealset osa, kuvatakse ekraanile hoiatusteade **Ei leita telefoni lauapealset osa!**, kostub viga tähistav helisignaal ning telefonitoru ekraan pöördub tagasi puhkerežiimi.

5.7 Lisaseaded

5.7.1 Vastamise aja määramine

Vastamise aeg on viivitus  klahvi ja liini väljalülitamise vahel. Telefonis on vaikimisi eelseadistatud vastamise aeg, mis kõige enam vastab Teie riigi võrgule. Seetõttu ei tasu seda muuta.

1. Vajutage  peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage  / , et valida **Lisaseaded**.
3. Vajutage  ja , et valida **Vastamise aeg**.
4. Vajutage  Teie riigi vastamise aja valimiseks.

➡ Märkus

Vastamise aja võimalike variantide valik muutub sõltuvalt riigist.

5. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.7.2 Numbrivaliku režiimi määramine

Vaikimisi telefonis eelseadistatud numbrivaliku režiim sobib kõige enam teie riigi võrgule, seetõttu ei tasu seda muuta.

Võimalikud on kaks numbrivalikurežiimi: toonvalik ja pulssvalik.

1. Vajutage  peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage  / , et valida **Lisaseaded**.
3. Vajutage  ja , et valida **Numbrivalikurežiim**.
4. Vajutage  ja , et valida **Toonvaliku** ja **Pulssvaliku** vahel.
5. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.7.3 Kõne keelamine

Kõnede keelamine võimaldab valitud telefonitorudel piirata kõnde tegemist telefoninumbritele, mis algavad teatud numbritega. Võite määrata kuni neli algsnumbrit, kusjuures igas sellises algsnumbris võib olla kuni neli numbrit.

➡ Märkus

Enne kõne keelamise režiimi sisse või välja lülitamist või keelatud telefoninumbrite sisestamist peate siseastama 4-numbrilise Master PIN-koodi.

5.7.3.1 Kõne keelamise sisse/ välja lülitamine

1. Vajutage  peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage  / , et valida **Lisaseaded**.
3. Vajutage  ja , et valida **Kõne keelamine**.
4. Vajutage , et sisestada 4-numbriline Master PIN-kood vastava päringu saamisel (vaikimisi on Master PIN-koodiks kombinatsioon 0000).
5. Vajutage , et valida **Kõne keelamise režiim**.
6. Vajutage , et valida **Sisse** või **välja lülitatud**.
7. Seadete salvestamiseks vajutage .

➡ Märkus

Kui kõne keelamise režiim on sisse lülitatud, siis kuvatakse telefonitoru ooterežiimis kuvarile teadet Kõne keelamine sisse lülitatud.

5.7.3.2 Keelatud kõnede numbri muutmine

1. Vajutage  peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage  / , et valida **Lisaseaded**.
3. Vajutage  ja , et valida **Kõne keelamine**.
4. Vajutage , et sisestada 4-numbriline Master PIN-kood vastava päringu saamisel (vaikimisi on Master PIN-koodiks kombinatsioon 0000).
5. Vajutage , et valida **Kõne keelamise režiim**.
6. Vajutage  / , et valida **Sisse** või **välja lülitatud**.
7. Vajutage , et valida keelatud number (**Number 1**, **Number 2**, **Number 3**, **Number 4**).
8. Seadete salvestamiseks vajutage .

➡ Märkus

Keelatud numbri valimisel ei toimu kõne ühendamist. Telefonitoru annab veateate ja naaseb ooterežiimi.

4.2 Kõne vastuvõtmine

Telefoni helisemise ajal vajutage .

- Ühendus on loodud.

4.3 Kõne vastuvõtt valjuhääldi režiimis

Telefoni helisedes vajutage .

- Ühendus on loodud ja  on sisse lülitatud. Abonentiga saab vestelda ilma toru käes hoidmata.

➡ Hoiatus

Kui toru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge hoidke telefonitoru oma kõrvale liiga lähedal, kuna vali helina toon võib kahjustada teie kõrvakuulmist.

✳ Märkus

- Sissetulevatel kõnedel on prioriteet teiste sündmuste suhtes. Iga kord, kui tuleb sisse telefonikõne, katkevad kõik teised pooleolevad tegevused nagu telefoni seadistamine, menüüs liikumine, jne.

➡ Soovitus

Kui on aktiveeritud automaatse vastuvõtmise režiim, võite te lihtsalt tõsta telefonitoru telefoni lauapealselt osalt, et vastata kõnele. Nimetatud funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.

4.4 Kõne katkestamine

Vajutage kõne ühendamise ajal .

- Kõne ühendamine katkestatakse.

VÕI

Asetage telefonitoru telefoni lauapealsele osale.

- Kõne ühendamine katkestatakse.

4.5 Teine kõne

Seda teenust saate kasutada, kui olete sellega liitunud kohaliku võrguoperaatori juures. Korduvkõne funktsiooni abil saate teostada või vastu võtta teist kõnet. Peatükkides 4.5.1 ja 4.5.2 mainitud võimalused võivad erineda, sõltuvalt riigist ja kohalikust võrguoperaatorist. Korduva kõne teenuse kasutamise kohta üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks pöörduge oma kohaliku võrguoperaatori poole.

4.5.1 Teise kõne sooritamiseks

Kõne ajal:

1. Vajutage  ja  / , et valida teist kõne.
2. Vajutage , et valida teine väljakutsutav kõne.
- Algab teine väljakutse.

➡ Märkus

Kõne suunamise ja **Konverentsikõne** valimiseks saate vajutage  ja  / , millega saate lülitada esimese ja teise kõne vahel ja sooritada konverentsikõne.

4.5.2 Teisele kõnele vastamiseks

Seda teenust saate kasutada, kui olete sellega liitunud kohaliku võrguoperaatori juures. Kui kõne ühendamise ajal saabub teine kõne, kuulete lühikesi perioodilisi helisignaale. Kui tuvastatakse abonent, vajutage  ja  / , selleks et kõne vastu võtta või vastuvõtmisest loobuda.

➡ Märkus

Kõne suunamise ja **Konverentsikõne** valimiseks saate vajutage  ja  / , millega saate lülitada esimese ja teise kõne vahel ja sooritada konverentsikõne.

➡ Märkus

Kui olete liitunud automaatse numbrinäidu teenusega, kuvatakse ekraanil abonenti tuvastavad andmed.

4.6 Siseliini kasutamine

Et saaksite kasutada suunamise funktsiooni, peab teil olema vähemalt 2 telefonitoru, mis on teie telefoni lauapealse osaga ühendatud. Antud funktsioon võimaldab sooritada siseliini kõnesid, suunata välisliini kõne ühelt telefonitorult teisele, samuti sooritada konverentsikõne.

4 TELEFONI KASUTAMINE

4.6.1 Siseliini kõne sooritamiseks

Ooterežiimis:

1. Vajutage  .
 - Kuvatakse telefonitorusid, mis on siseliini kommunikatsiooniks kättesaadavad.
2. Vajutage  /  , et valida õige telefonitoru.
3. Kõne sooritava telefonitorul vajutage klahvi  .
 - Telefonitoru, millele suunati kõne, kostub kutsuv heli.
4. Kõne vastuvõtval telefonitorul vajutage klahvi  .
 - Siseliini kõne on loodud.

Märkus

Kui telefonitoru, millele kõne suunatakse, on kinni, siis tuuakse kõne sooritava telefonitorul vastav signaal "kinni".

4.6.2 Välisliini kõne üleandmiseks teisele telefonitorule

Ooterežiimis:

1. Vajutage  , et alustada siseliini kõne.
 - Kuvatakse telefonitorusid, mis on siseliini kommunikatsiooniks kättesaadavad, ning välisliini kõne pannakse automaatselt ootele.
2. Vajutage  /  , et valida õige telefonitoru.
3. Vajutage  , et kutsuda õige telefonitoru.
 - Telefonitoru, millele suunati kõne, kostub kutsuv heli.
4. Kõne vastuvõtval telefonitorul vajutage klahvi  , et alustada siseliini kõne.

Märkus

Sise- ja välisliini kõnede vahel lülitamiseks vajutage klahvi  .

5. Kõne sooritava telefonitoru vajutage klahvi  .
 - Kõne sooritav telefonitoru annab välisliini kõne üle väljakutsutavale telefonitorule.

4.6.3 Kolmepoolse konverentsikõne sooritamiseks

Konverentsikõne funktsioon võimaldab (interkomi režiimis) lülitada 2 telefonitoru välisliini kõnesse. Kolm poolt saavad omavahel suhelda. Seda teenust ei pea tellima kohalikul võrguoperaatorilt.

Siseliini kõne ajal:

1. Vajutage  , et alustada siseliini kõne.
 - Kuvatakse telefonitorusid, mis on siseliini kommunikatsiooniks kättesaadavad, ning välisliini kõne pannakse automaatselt ootele.
2. Vajutage  /  , et valida õige telefonitoru.
3. Vajutage  , et kutsuda õige telefonitoru.
4. Telefonitoru, millele suunati kõne, kostub kutsuv heli.

Märkus

Sise- ja välisliini kõnede vahel lülitamiseks vajutage klahvi  .

5. Kõne sooritava telefonitoru vajutage pikalt klahvi  .
 - Kõne sooritav telefonitoru, väljakutsutav telefonitoru ja välisliini helistaja muutuvad kolmepoolse konverentsi osalisteks.

Konverentsikõne ajal:

1. Vajutage  , et panna väliskõne ootele ja naasta siseliini kõne juurde.
- Välisliini kõne pannakse automaatselt ootele.
2. Vajutage ja hoidke all  , et taasluua konverentsikõne.

Märkus

Kui konverentsikõne ajal ühe telefonitoru side katkeb, siis teine telefonitoru säilitab sideme konverentsikõnega.

5 TELEFONI TEISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.6.7 Automaatse katkestuse määramine

See funktsioon võimaldab kõne automaatselt katkestamise, asetades telefonitoru telefoni lauapealsele osale.

1. Vajutage  peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage  /  , et valida **Personaalseaded**.
3. Vajutage  ja  /  , et valida **Automaatne katkestamine**.
4. Vajutage  ja  /  , et valida **Sisse või välja lülitatud**.
5. Seadete salvestamiseks vajutage  .

5.6.8 Menüü keele määramine

Sõltuvalt riigist suudab telefonitoru toetada erinevaid keeli. Menüü keele vahetamise järel kuvatakse kõiki menüüsid valitud keeles. Riikides, kus on ainult üks keel, võib selline keelevaliku funktsioon puududa.

1. Vajutage  peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage  /  , et valida **Personaalseaded**.
3. Vajutage  ja  /  , et valida **Keel**.
4. Vajutage  ja  /  , et valida soovitatav keel.
5. Seadete salvestamiseks vajutage  .

Märkus

Keelte valik sõltub riigist.

5.6.9 Ruumi pealtkuulamise funktsiooni sisse/ välja lülitamine

Antud funktsioon võimaldab pealt kuulata ruumi, millesse telefonitoru on paigutatud. Pealtkuulata telefonitoru ei helise, kui saabub sise- või välisliini kõne. Pealtkuulata toru lülitab automaatselt sisse kõlari, kui mõni teine telefoni lauapealsele osale registreeritud telefonitoru üritab temaga ühendust luua. Väljakutsuva telefonitoru ekraanile kuvatakse teade Heli välja lülitatud, kui siseliini kõne sooritamisel vajutate  . Kui soovite väljakutsuva telefonitoru abil rääkida pealtkuulava telefonitoruga, vajutage  , et mikrofon sisse lülitada.

Märkus

Antud funktsiooni kasutamisel peab telefoni lauapealsele osale olema registreeritud vähemalt kaks telefonitoru.

1. Vajutage  peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage  /  , et valida **Personaalseaded**.
3. Vajutage  ja  /  , et valida **Ruumi monitooring**.
4. Vajutage  ja  /  , et valida **Sisse või välja lülitatud**.
5. Seadete salvestamiseks vajutage  .

Märkus

Kui ruumi pealtkuulamine on sisse lülitatud, siis ooterežiimis kuvatakse teadet Ruumi monitooring sisse lülitatud

5.6.10 Klahvistiku taustavalgustuse sisse/ välja lülitamine

1. Vajutage  peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage  /  , et valida **Personaalseaded**.
3. Vajutage  ja  /  , et valida **Taustavalgustus**.
4. Vajutage  ja  /  , et valida **Sisse või välja lülitatud**.
5. Seadete salvestamiseks vajutage  .

Märkus

Kui klahve ei vajutata 20 sekundi jooksul, siis lülitatakse klahvistiku TFT-taustavalgustus automaatselt välja. Klahvistiku taustavalgustuse saab sisse lülitada, vajutades mistahes klahvile. TFT-taustavalgustuse välja lülitamiseks vajutage  või  .

5 TELEFONI TEISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.6.2 Ooterežiimis kuvatava taustapildi loomine

Telefonis on kolm eelseadistatud taustapilti. Võite valida taustapildi, mida hakatakse kuvama ooterežiimis.

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage / , et valida **Personaalseaded**.
3. Vajutage ja / , et valida **Taustapilt**.
4. Vajutage ja / , et valida soovitud taustapilt.
5. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.6.3 Kontrastsuse taseme reguleerimine

Saate valida viie erineva kontrastsuse taseme vahel (**Tase 1, Tase 2, Tase 3, Tase 4 ja Tase 5**).

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage / , et valida **Personaalseaded**.
3. Vajutage ja / , et valida **Kontrast**.
4. Vajutage ja / , et valida soovitud kontrasti tase.

Märkus

Erinevate kontrastsusetasemete vaatamisel nähtub vastav tase kuvarilt.

5. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.6.4 Menüüteemad

Telefonis on kolm menüüteemat. Võite valida värvilise teema, mida kajastatakse kuvari menüüs.

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage / , et valida **Personaalseaded**.
3. Vajutage ja / , et valida **Menüüteema** värv.

Märkus

Erinevate menüüteemade vaatamisel nähtub vastav värviline menüüteema kuvarilt.

4. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.6.5 Telefonitoru nimetuse muutmine

Võite telefonitoru nimetust muuta, toru nimetust kuvatakse ooterežiimis.

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage / , et valida **Personaalseaded**.
3. Vajutage ja / , et valida **Telefonitoru nimetus**.
4. Vajutage , et sisestada telefonitoru nimetus.

Märkus

Telefonitoru nimetuse maksimaalne pikkus on 14 tähemärki.

5. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.6.6 Automaatse vastuvõtu määramine

See funktsioon võimaldab kõnele automaatselt vastata, tõstes telefonitoru telefoni lauapealselt osalt.

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage / , et valida **Personaalseaded**.
3. Vajutage ja / , et valida **Automaatne vastuvõtt**.
4. Vajutage ja / , et valida **Sisse** või **Välja lülitatud**.
5. Seadete salvestamiseks vajutage .

4 TELEFONI KASUTAMINE

4.6.4 Automaatse numbrinäidu (AN) teenus

Automaatse numbrinäidu (AN) teenus on eriteenus, millega saab liituda kohaliku võrguoperaatori juures. Kui olete liitunud AN teenusega ja eeldusel, et helistaja number ei ole salastatud, siis telefoni helisemisel kuvatakse helistaja nime ja numbrit, millega saate otsustada, kas võtta kõne vastu või mitte. Anud teenuse kohta üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks pöörduge oma kohaliku võrguoperaatori poole.

4.6.5 Kõnekoputus

Kui olete liitunud kõnekoputuse teenusega, siis toob telefonitoru kõlar esile signaali, millega teid teavitatakse teisest sissetulevast kõnest. Kui olete liitunud AN teenusega ja eeldusel, et helistaja number ei ole salastatud, siis telefoni helisemisel kuvatakse helistaja nime ja numbrit. Anud teenuse kohta üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks pöörduge oma kohaliku võrguoperaatori poole. Teisele kõnele vastamiseks vajutage .

4.7 Telefonitoru otsimine

Selleks, et kindlaks teha telefonitoru asukoht, vajutage klahvi telefoni lauapealsel osal. Kõik telefoni lauapealsel osal registreeritud telefonitorud toovad esile kutsuva helisignaali, mille katkestamiseks vajutage telefonitorul / / või vajutades telefoni lauapealsel osal uuesti klahvi .

5.1 Kõne ajal

Kõne ajal on võimalikud mitmed muud funktsioonid. Pääsete neile funktsioonidele ligi, vajutades kõne ajal vastavale klahvile. On võimalikud järgmised täiendavad funktsioonid:

5.1.1 Mikrofoni sisse/ välja lülitamine

Kõne sisetulemise ajal:

1. Vajutage .
- Mikrofon lülitub välja ja ekraanil kuvatakse **Heli väljas**.
2. Vajutage  veel kord, et mikrofon uuesti sisse lülitada.

5.1.2 Telefonitoru kõlari helitugevuse reguleerimine

Kõne sisetulemise ajal:

1. Vajutage /, et kuvada telefonitoru olemasolevat helitugevust.
2. Vajutage /, et reguleerida helitugevust "Tase 1" kuni "Tase 5" vahel.
- Telefonitoru kõlari helitugevus on nüüd kindlaks määratud ja kuvaratakse uuesti kõne ühendamise menüüd.

5.1.3 Valjuhääldi sisselülitamine

Kõne sisetulemise ajal:

1. Vajutage , et lülitada sisse valjuhääldi režiim.

5.2 Telefoniraamat

Teie telefon säilitab kuni 200 telefoniraamatu mälu kirjet, sealhulgas 9 otseteega mälu kirjet, selleks et Teil oleks ligipääs kõige sagedasemini kasutatavatele numbritele. Telefoniraamatu iga kirje pikkus telefoninumbri kohta võib olla 24 ühikut. Kui on mitu telefonitoru, siis igal telefonitorul on oma telefoniraamat.

5.2.1 Numbri salvestamine telefoniraamatusse

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda peamenüüsse.
2. Vajutage /, et valida **Tel.raamat**.
3. Vajutage , et valida **Uus kirje**.

4. Vajutage , et sisestada nimi (maksimaalselt 12 tähtemärki).
5. Vajutage , et sisestada number (maksimaalselt 24 numbrimärki).
6. Vajutage , et valida rühm (<Rühma pole>, <Rühm A>, <Rühm B>, <Rühm C>)
7. Vajutage , et kirje salvestada.
- Tuuakse esile häälsignaali ja kirje salvestatakse telefoniraamatus.

Märkus

Kui te olete liitunud automaatse numbrinäidu teenusega oma võrguoperaatori vahendusel, saate igale rühmale määrata kindla helina. Sel juhul kuulete Te iga kord sellele rühmale määratud helinatoon, kui keegi sellest rühmast helistab Teile. Samuti võite omal valikul määrata mõnele rühmale teatud kontaktid.

5.2.2 Telefoniraamatule juurde pääsemine

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda peamenüüsse.
2. Vajutage /, et valida **Tel.raamat**.
3. Vajutage  ja /, et valida **Kirjete loetelu**.
4. Vajutage  ja /, et leida telefoniraamatu õige kirje.
5. Vajutage , et põhjalikult uurida telefoniraamatu vajalikku kirjet.

Soovitus

Ooterežiimis võite vajutage , et pääseda telefoniraamatusse. Telefoniraamatu õige kirje valimiseks võite vajutage / ja valitud kirje põhjalikumaks lugemiseks vajutage .

5.6.1.3 Rühmahelina määramine

Kui te olete liitunud automaatse numbrinäidu teenusega oma võrguoperaatori vahendusel, siis saate antud funktsiooni kasutada. Saate igale rühmale määrata kindla helina. Sel juhul kuulete Te iga kord sellele rühmale määratud helinatoon, kui keegi sellest rühmast helistab Teile. Samuti võite omal valikul määrata mõnele rühmale teatud kontaktid. Telefonis on kolm telefoniraamaturühma (Rühmad A, B ja C), mille abil saate korraldada telefoniraamatu kontakte. Igale rühmale saab omistada oma helina.

1. Vajutage , peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage /, et valida **Personaalseaded**.
3. Vajutage , et valida **Telefonitoru helin**.
4. Vajutage , et valida **Helin**.
5. Vajutage /, et valida rühm (<Rühma pole>, <Rühm A>, <Rühm B>, <Rühm C>)
6. Vajutage  ja /, et valida sobiv helin.

Märkus

Signaali helinate nimekirja sirvimisel toob telefoni esile vastava helina.

7. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.6.1.4 Klahvistiku heli sisse/välja lülitamine

Klahvi vajutamisel tuuakse esile ühekordne heli. Klahvistiku heli saab sisse või välja lülitada. Vaikimisi on klahvistiku heli Sisse lülitatud.

1. Vajutage , peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage /, et valida **Personaalseaded**.
3. Vajutage , et valida **Telefonitoru helin**.
4. Vajutage  ja /, et valida **Klahvistiku helin**.
5. Vajutage  ja /, et valida **Sisse lülitatud** või **Välja lülitatud**.
6. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.6.1.5 Klahvistiku lukustuse sisse/ välja lülitamine

1. Vajutage ja hoidke all .
- Ekraanil kuvatakse , kui klahvistiku lukustus on sisse lülitatud.
2. Vajutage uuesti ja hoidke all , et klahvistiku lukustust välja lülitada.
- Ekraanil kuvatakse , kui klahvistiku lukustus on välja lülitatud.

Soovitus

Klahvistiku lukustust saab maha võtta ka aku eemaldamise ja taasühendamise teel.

5.6.1.6 Esimese helina sisse/ välja lülitamine

Sõltuvalt teie asukohariigist võidakse ekraanil kuvada Esimese helina menüüd.

Kui olete liitunud automaatse numbrinäidu teenusega oma kohaliku võrguoperaatori juures, suudab Teie telefon summutada esimese helina enne abonendi isiku tuvastamist. Telefon kontrollib automaatselt seda, kas olete liitunud automaatse numbrinäidu teenusega ja hakkab seejärel summutama esimesi helisid. Vastavalt Teie eelsitustele võib seda seadistust muuta.

1. Vajutage , peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage /, et valida **Personaalseaded**.
3. Vajutage , et valida **Telefonitoru helin**.
4. Vajutage  ja /, et valida **Esimese helin**.
5. Vajutage  ja /, et valida **Sisse lülitatud** või **Välja lülitatud**.
6. Seadete salvestamiseks vajutage .

Märkus

Kui olete signaali parameetritena valinud Üks kord või Iga päev, siis kuvatakse ekraanil . Kui tuleb signaali aeg, siis hakkab telefon heliema ja kuvaril hakkab vilkuma . Signaali heli väljalülitamiseks saate vajutage .

5.5.3 Signaali helina määramine

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage /, et valida **Kell ja äratuskell**.
3. Vajutage ja , et valida **Signaali helin**.
4. Vajutage ja , et valida õige signaali toon järgmistest: **Helin 1** kuni **Helin 10**.

Märkus

Signaali helinate nimekirja sirvimisel toob telefoni esile vastava helina.

5. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.5.4 Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage /, et valida **Kell ja äratuskell**.
3. Vajutage , et valida **Kuup./Kellaeg**.
4. Vajutage ja , et valida sobiv kellaaja esitluse formaat (12 h või 24 h).
5. Vajutage , et kinnitada kellaaja esitluse formaati.
6. Vajutage /, et valida kuupäeva esitluse formaat (**pp/kk** või **kk/pp**).
7. Vajutage , et kinnitada kuupäeva esitluse formaati.

5.6 Personaalseaded

5.6.1 Telefonitoru helin

5.6.1.1 Helina helitugevuse määramine

Telefonis on ette nähtud 5 helitugevuse taset (ühest viie pulgani) ja valijeneva helitugevuse valikuvõimalus.

Hoiatus

Kui toru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge hoidke telefonitoru oma kõrvale liiga lähedal, kuna vali helina toon võib kahjustada teie kõrvakuulmist.

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage /, et valida **Personaalseaded**.
3. Vajutage , et valida **Telefonitoru helin**.
4. Vajutage , et valida **Helina tugevus**.
5. Vajutage ja , et valida sobiv helitugevus.
6. Seadete salvestamiseks vajutage .

* Soovitus

Võite vajutada ja hoida all , et helinat välja lülitada. Ekraanil kuvatakse .

5.6.1.2 Helina määramine

Telefonitorus on 10 helinat.

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage /, et valida **Personaalseaded**.
3. Vajutage , et valida **Telefonitoru helin**.
4. Vajutage , et valida **Helin**.
5. Vajutage ja , et valida sobiv helin.
6. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.2.3 Telefoniraamatu kirje redigeerimiseks

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda peamenüüsse.
 2. Vajutage /, et valida **Tel.raamat**.
 3. Vajutage /, et valida **Kirje redigeer**.
 4. Vajutage ja , et valida kirje, mida soovite redigeerida.
 5. Vajutage .
 6. Vajutage /, et kustutada tähti ükskhaaval, redigeerige nimi ja vajutage .
 7. Vajutage , et kustutada numbreid ükskhaaval, redigeerige number ja vajutage .
 8. Vajutage , et valida rühm (<**Rühma pole**>, <**Rühm A**>, <**Rühm B**>, <**Rühm C**>).
 9. Vajutage , et kirje salvestada.
- Tuuakse esile häälsignaal ja telefoniraamatu valitud kirje eemaldatakse.

5.2.4 Telefoniraamatu kirje eemaldamine

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda peamenüüsse.
 2. Vajutage /, et valida **Tel.raamat**.
 3. Vajutage ja , et valida **Eemaldamine**.
 4. Vajutage ja , et valida kirjet, mida soovite eemaldada.
 5. Valiku kinnitamiseks vajutage SYMBOL.
- Tuuakse esile häälsignaal ja telefoniraamatu valitud kirje eemaldatakse.

5.2.5 Telefoniraamatu kõigi kirjete eemaldamine

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda peamenüüsse.
2. Vajutage /, et valida **Tel.raamat**.
3. Vajutage ja , et valida **Eemaldada kõik**.
4. Valiku kinnitamiseks vajutage .
5. Valiku korduvas kinnitamiseks vajutage SYMBOL.

- Tuuakse esile häälsignaal ja telefoniraamatu kõik kirjed eemaldatakse.

5.2.6 Kiirvaliku mälu numbri salvestamine

Kiirvaliku mälu saab salvestada kuni 9 kirjet (klahvid kuni). Kui ooterežiimis vajutada ja hoida neid klahve all, siis valitakse automaatselt number, mis on mälu salvestatud. Olenevalt riigist võivad klahvid number 1 ja 2 olla eelseadistatud häälpõstle ja operaatori infoliinile. Sellisel juhul ei kuvata klahve number 1 ja 2. Kui häälpõstle ja operaatori infoliini numbrid ei ole kättesaadavad, siis kuvatakse klahve number 1 ja 2 klahvi võimalike valikuvariantidena number 3 kohal, mille kohta saate täpsemalt lugeda peatükkidest nr. 5.9.2 ja 5.9.3.

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda peamenüüsse.
 2. Vajutage /, et valida **Tel.raamat**.
 3. Vajutage ja , et valida **Kiirvaliku mälu**.
 4. Vajutage ja , et leida kiirvalikunimekirja kirjade asukoht, vajutades alates **Klahvist 1** kuni **Klahvini 10**.
 5. Vajutage korduvalt klahvile , et valida **Lisamine**.
 6. Vajutage ja , et valida telefoniraamatu kirje, mida soovite salvestada kiirvalikunimekirja mälu valitud pesasse.
 7. Valiku kinnitamiseks vajutage .
- Tuuakse esile helisignaal ja telefoniraamatu kirje salvestatakse kiirvalikunimekirja pessa, mis vastab valitud klahvile.

* Soovitus

Ooterežiimis võite vajutage , et pääseda telefoniraamatusse. Telefoniraamatu õige kirje valimiseks võite vajutage / ja valitud kirje põhjalikumaks lugemiseks vajutage .

5.2.7 Telefoniraamatu ülekandmine

Antud funktsioon võimaldab telefoniraamat ülekandmist ühelt telefonitorult teisele, kui telefoni lauapealsele osale on registreeritud vähemalt kaks telefonitoru.

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda peamenüüsse.
2. Vajutage / et valida **Tel.raamat**.
3. Vajutage  ja , et valida **Telefoniraamat ülekandmine**.
4. Vajutage .
 - Ekraanil kuvatakse telefonitorusid, millele saab telefoniraamatu üle kanda.

☎ Märkus

Kui telefonitorusid on üle kahe, saab / vajutamisega valida välja kindel telefonitoru.

5. Vajutage .
6. Välja kutsutav telefonitoru toob esile häälsignaali ja kuvatakse teadet "**Üle kandmise allikas**".
7. Telefoniraamatu ülekandmisega nõustumiseks vajutage  väljakutsutaval telefonitorul või vajutage , et loobuda telefoniraamatu ülekandmisest.
 - Kõik telefoniraamatu kirjed antakse välja-kutsutavale telefonitorule üle ja ülekandmise lõppedes kuvatakse mõlema telefonitoru ekraanile teadet "**Valmis**".

5.3 Kõneloetelu

See teenus on kättesaadav, kui olete oma kohaliku võrguoperaatori juures liitunud automaatse numbrinäidu (AN) teenusega. Teie telefoni suudab säilitada kuni 50 vastamata jäänud kõne. Kui on olemas vastamata jäänud kõnesid, siis vilgub telefonitorul  ja sündmusi tähistav valgusdiod. Kui abonendi number ei ole salastatud, siis kuvatakse ekraanil tema nime. Vastamata jäänud kõned kuvatakse kronoloogilises järjekorras, kusjuures kõigepealt kuvatakse viimasena sisse tulnud vastamata jäänud kõnesid.

5.3.1 Ligipääs kõneloetellu

1. Vajutage , et siseneda kõneloetellu.
2. Vajutage , et siseneda menüüsse **Kõnede loetelu**.
 - Kuvatakse viimane vastamata jäänud kõne.
3. Kirje vaatamiseks vajutage /.

5.3.2 Kõneloetelu kirje salvestamine telefoniraamatusse

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda kõneloetellu.
2. Vajutage , et siseneda menüüsse **Kõnede loetelu**.
3. Kirje valimiseks vajutage /.
4. Vajutage , et valida **Telefoniraamatusse kopeerimine**.
5. Vajutage  nime sisestamiseks.
6. Vajutage , et kuvada valitud vastamata kõne, vajaduse korral redigeerige numbrit.
7. Vajutage , et valida rühm (<**Rühma pole**>, <**Rühm A**>, <**Rühm B**>, <**Rühm C**>).
8. Vajutage  valiku kinnitamiseks.
 - Tuuakse esile häälsignaali ja kõneloetelu valitud kirje salvestatakse telefoniraamatusse.

5.3.3 Kõneloetelust kirje eemaldamine

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda kõneloetellu.
2. Vajutage , et siseneda menüüsse **Kõnede loetelu**.
3. Kirje valimiseks vajutage /.
4. Vajutage  ja , et valida **Eemaldamine**.
5. Vajutage  valiku kinnitamiseks.
 - Tuuakse esile häälsignaali ja kõneloetelust eemaldatakse valitud kirje.

5.3.4 Kogu kõneloetelu eemaldamine

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda kõneloetellu.
2. Vajutage , et siseneda menüüsse **Kõnede loetelu**.
3. Kirje valimiseks vajutage /.
4. Vajutage  ja , et valida **Eemaldada kõik**.
5. Vajutage  valiku kinnitamiseks.

6. Vajutage valiku korduvaks kinnitamiseks.

- Tuuakse esile häälsignaali ja kogu kõneloetelu eemaldatakse.

5.4 Korduvvaliku nimekirja

Telefon säilitab 20 viimast valitud telefoninumbrist. Mällu salvestatakse iga numbrist esimesed 24 numbrimärki.

5.4.1 Ligipääs korduvvaliku nimekirja

Ooterežiimis:

1. Vajutage .
- Nimekirja ülaosas kuvatakse viimast valitud numbrit.
2. Vajutage /, et vaadata teisi valitud numbreid.

5.4.2 Korduvvalikunimekirja kirje salvestamine telefoniraamatusse

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda korduvvaliku nimekirja.
2. Kirje valimiseks vajutage /.
3. Vajutage , et valida **Telefoniraamatusse kopeerimine**.
4. Vajutage  nime sisestamiseks.
5. Vajutage , et kuvada valitud vastamata kõne, vajaduse korral redigeerige numbrit.
6. Vajutage , et valida rühm (<**Rühma pole**>, <**Rühm A**>, <**Rühm B**>, <**Rühm C**>).
7. Vajutage  valiku kinnitamiseks.
 - Tuuakse esile häälsignaali ja valitud kirje salvestatakse telefoniraamatusse.

5.4.3 Numbri eemaldamine korduvvaliku nimekirjast

1. Vajutage , et siseneda korduvvaliku nimekirja.
2. Kirje valimiseks vajutage /.
3. Vajutage  ja , et valida **Eemaldamine**.
4. Vajutage  valiku kinnitamiseks.
 - Tuuakse esile häälsignaali ja korduvvaliku nimekirjast eemaldatakse valitud kirje.

5.4.4 Kogu kõneloetelu eemaldamine

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda korduvvaliku nimekirja.
2. Vajutage  ja , et valida **Eemaldada kõik**.
3. Vajutage  valiku kinnitamiseks.
4. Vajutage  valiku korduvaks kinnitamiseks.
 - Tuuakse esile häälsignaali ja kogu korduvvaliku nimekirja eemaldatakse.

5.5 Kell ja äratuskell

5.5.1 Kellaaja määramine

1. Vajutage  peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage /, et valida **Kell ja äratuskell**.
3. Vajutage , et valida **Kuup./Kellaaja määramine**.
4. Vajutage , et sisestada olemasolev aeg (TT:MM) 24-tunnises formaadis ja olemasolev kuupäev (pp/kk/aa).

☎ Märkus

Kuupäeva ja kellaaja formaadi muutmiseks tutvuge peatükiga nr. 5.5.4.

5. Vajutage , et salvestada seaded.

5.5.2 Äratuskella seadmine

1. Vajutage  peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage /, et valida **Kell ja äratuskell**.
3. Vajutage  ja , et valida **Signaal**.
4. Vajutage  ja , et valida **Välja lülitatud, Üks kord või Iga päev**.

☎ Märkus

Kui olete valinud **Üks kord** või **Iga päev**, siis sisestage signaali aeg.

5. Seadete salvestamiseks vajutage .