

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5200



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Sommario

1	Avviso	2
	Copyright	2
	Conformità	2
	Fusibile di alimentazione (solo per il Regno Unito)	2
	Marchi	2
2	Importante	3
	Sicurezza	3
	Cura del prodotto	4
	Smaltimento del prodotto e delle batterie	4
3	Sistema Home Theater	5
	Unità principale	5
	Telecomando	5
4	Collegamento del sistema Home Theater	7
	Connettori	7
	Collegamento al TV	7
	Collegamento audio dal TV o da altri dispositivi	8
5	Utilizzo del sistema Home Theater	9
	Operazioni preliminari	9
	Scelta dell'audio	9
	Riproduzione di un disco	10
	Riproduzione dalla radio	11
	Riproduzione audio dal TV o da altri dispositivi	11
	Riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB	12
	Riproduzione da un iPod o iPhone	12
	Ulteriori funzioni di riproduzione per dischi e dispositivi USB	12
	Utilizzo di Philips EasyLink	13
6	Modifica delle impostazioni	14
	Accesso al menu di impostazione	14
	Modifica delle impostazioni generali	14
	Modifica delle impostazioni audio	15
	Modifica delle impostazioni video	15
	Modifica delle impostazioni delle preferenze	15

7	Aggiornamento del software	16
	Verifica della versione software	16
	Aggiornamento del software tramite CD-R o USB	16
8	Caratteristiche del prodotto	17
9	Risoluzione dei problemi	18
10	Indice	19

1 Avviso

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

Il presente prodotto utilizza una tecnologia di protezione contro la copia protetta da alcuni brevetti USA e altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. Sono proibite la decodifica o il disassemblaggio.

Copyright del Regno Unito

Per la registrazione o riproduzione del materiale potrebbe essere necessaria l'autorizzazione. Vedere il Copyright Act 1956 e i Performer's Protection Acts dal 1958 al 1972.

Conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali delle direttive 2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC).

Fusibile di alimentazione (solo per il Regno Unito)

Questo prodotto è dotato di una regolare spina pressofusa. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del fusibile di alimentazione, sostituirlo con un fusibile di valore corrispondente a quello indicato sul connettore (ad esempio 10A).

- 1 Rimuovere la protezione del fusibile e il fusibile.
- 2 Il nuovo fusibile deve essere conforme alla norma BS 1362 e presentare il marchio di approvazione ASTA. In caso di smarrimento del fusibile, rivolgersi al rivenditore per richiedere il tipo corretto da utilizzare.
- 3 Riposizionare la protezione del fusibile.



Nota

- Per essere conforme alla direttiva EMC (2004/108/EC), la spina di alimentazione di questo prodotto non deve essere asportata dal cavo di alimentazione.

Marchi



Digital Surround

Prodotto su licenza in conformità ai brevetti USA n. 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 e altri brevetti USA e di altri paesi emessi o in via di approvazione. DTS e il relativo simbolo sono marchi commerciali registrati; i logo DTS Digital Surround e DTS sono marchi commerciali di DTS, Inc. Il prodotto include il software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



**DIGITAL
VIRTUAL
SPEAKER**

Prodotto sotto licenza da Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



DivX® e DivX Ultra® sono marchi commerciali registrati di DivX, Inc. e vengono utilizzati su licenza.

DivX Ultra® Certified per la riproduzione di video DivX® con funzioni avanzate e contenuti aggiuntivi.

INFORMAZIONI SUL FORMATO VIDEO DIVX: il formato DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Il presente dispositivo è dotato di certificazione DivX ufficiale per la riproduzione di video DivX. Per ulteriori informazioni e per strumenti software per convertire i file in video DivX, visitare il sito www.divx.com.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato al fine di riprodurre contenuti DivX Video-on-Demand (VOD). Per generare il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di impostazione del dispositivo. Accedere al sito vod.divx.com con questo codice per completare il processo di registrazione e ottenere ulteriori informazioni su DivX VOD.



Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI licensing LLC.



I logo USB-IF sono marchi di Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Avvisi regionali

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio sistema Home Theater, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548. Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyle

Philips, Glaslaan 2 5616 JB Eindhoven,
The Netherlands

2 Importante

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il sistema Home Theater. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Sicurezza

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il prodotto e gli accessori a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Se vengono versati dei liquidi sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Per un controllo del prodotto prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
- Non collocare mai il prodotto e gli accessori vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente in caso di temporali.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

Rischio di corto circuito o di incendio!

- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sotto o sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.

Rischio di lesioni o danni al sistema Home Theater!

- Per i prodotti con montaggio a parete, utilizzare solo la staffa del supporto in dotazione. Fissare il supporto a una parete in grado di sostenere il peso del prodotto e del supporto stesso. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi a parete non corretti.

- Per gli altoparlanti con i supporti, utilizzare solo quelli in dotazione. Fissare saldamente i supporti agli altoparlanti. Posizionare i supporti montati su superfici piane che possono sostenere il peso combinato dell'altoparlante e dei supporti stessi.
- Non posizionare mai il prodotto o un qualsiasi oggetto su cavi di alimentazione o altre attrezzature elettriche.
- Se il prodotto viene trasportato in luoghi dove la temperatura è inferiore a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la sua temperatura raggiunga la temperatura ambiente prima di eseguire il collegamento alla presa di corrente.
- Radiazione laser visibile e invisibile all'apertura. Evitare l'esposizione al raggio laser.
- Non toccare l'obiettivo ottico del disco situato all'interno del vassoio.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al prodotto per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

Rischio di contaminazione!

- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
- Rimuovere le batterie se scariche o se il telecomando deve rimanere a lungo inutilizzato.
- Le batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere smaltite in modo corretto.

Cura del prodotto

- Non inserire alcuno tipo di oggetto nel vassoio del disco.
- Non inserire dischi danneggiati all'interno del vassoio.
- Rimuovere eventuali dischi dal vassoio se il sistema non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Per la pulizia del prodotto, utilizzare solo panni in microfibra.

Smaltimento del prodotto e delle batterie



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.

Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.




Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/EC e non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

3 Sistema Home Theater


Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il sistema Home Theater sul sito: www.philips.com/welcome.

Unità principale

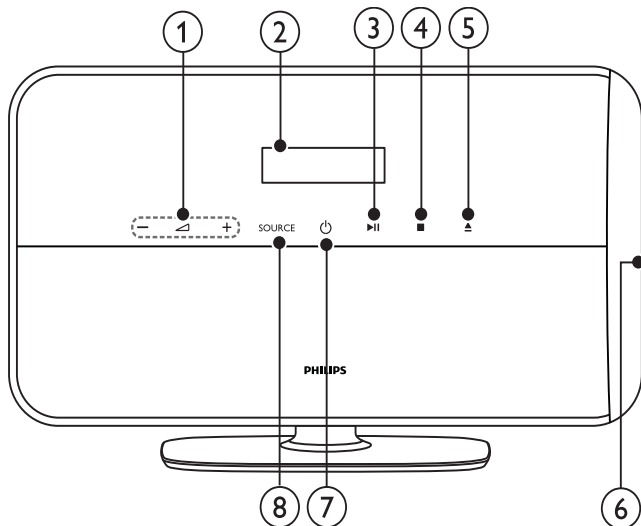

- ① **+/-**
Consente di aumentare o ridurre il volume.
- ② **Pannello di visualizzazione**
- ③ **▶|| (Riproduci/Pausa)**
Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
- ④ **■ (Arresto)**
Consente di interrompere la riproduzione. In modalità radio, consente di cancellare la stazione radio corrente preimpostata.
- ⑤ **▲ (Espelli)**
Consente di espellere il disco dal relativo alloggiamento.
- ⑥ **Alloggiamento del disco**
- ⑦ **⏻ (Standby-Acceso)**
Consente di accendere il sistema Home Theater o di attivare la modalità standby.
- ⑧ **SOURCE**
Consente di selezionare una sorgente audio/video per il sistema Home Theater.

Telecomando

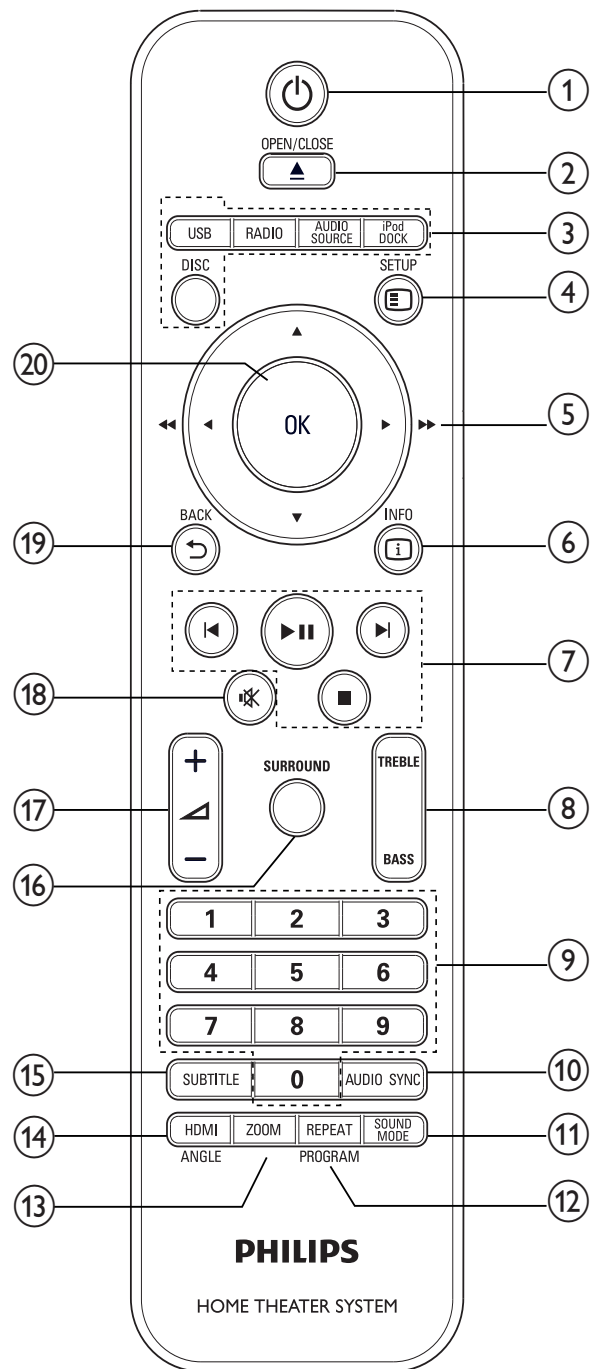

- ① **⏻ (Standby-Acceso)**
 - Consente di accendere il sistema Home Theater o di attivare la modalità standby.
 - Quando la funzione EasyLink è attiva, tenere premuto questo tasto per almeno tre secondi per far passare tutti i dispositivi compatibili HDMI CEC collegati al sistema alla modalità standby.

② ▲ OPEN/CLOSE

Consente di espellere il disco dal relativo alloggiamento.

③ Tasti SOURCE

- **DISC:** Consente di passare alla sorgente disco.
- **USB:** Consente di passare a un dispositivo di archiviazione USB.
- **RADIO:** Consente di passare alla modalità radio FM.
- **AUDIO SOURCE:** Consente di selezionare una sorgente di ingresso audio.
- **DOCK for iPod:** Consente di passare alla base docking Philips per iPod/iPhone.

④ SETUP

Consente di accedere o di uscire dal menu di impostazione.

⑤ ▲▼◀▶ (Tasti di navigazione)

- Consentono di navigare all'interno dei menu.
- In modalità video, premere il tasto sinistro o destro per l'avanzamento o il riavvolgimento veloce.
- In modalità radio, premere il tasto sinistro o destro per avviare la ricerca di una stazione radio; premere il tasto su o giù per sintonizzare al meglio una frequenza radio.

⑥ INFO

Consente di visualizzare informazioni su ciò che è in riproduzione.

⑦ Pulsanti di riproduzione

Consentono di controllare la riproduzione.

⑧ TREBLE / BASS

Consente di modificare gli alti o i bassi. Da utilizzare con +/-.

⑨ Pulsanti numerici

Consentono di selezionare un elemento da riprodurre.

⑩ AUDIO SYNC

- Consente di selezionare una lingua o un canale audio.
- Tenere premuto per sincronizzare l'audio con il video. Da utilizzare con +/-.

⑪ SOUND MODE

Consente di scegliere una modalità audio.

⑫ REPEAT / PROGRAM

- Consente di selezionare una modalità di ripetizione o di riproduzione casuale.
- In modalità radio, consente di programmare le stazioni radio.

⑬ ZOOM

Consente di ingrandire la scena di un video o un'immagine.

⑭ HDMI / ANGLE

- Consente di selezionare la risoluzione video dell'uscita HDMI dal sistema Home Theater.
- Tenere premuto per selezionare le opzioni relative ai diversi angoli di ripresa.

⑮ SUBTITLE

Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli di un video.

⑯ SURROUND

Consente di passare all'audio surround o stereo.

⑰ +/-

Consente di aumentare o ridurre il volume.

⑱ (Disattivazione dell'audio)

Consente di disattivare o ripristinare il volume.

⑲ BACK

Consente di tornare alla schermata del menu precedente.

⑳ OK

Consente di confermare una voce o una selezione.

4 Collegamento del sistema Home Theater


Questa sezione fornisce informazioni sul collegamento del sistema Home Theater ad un televisore e altri dispositivi. I collegamenti principali del sistema Home Theater con i rispettivi accessori vengono forniti nella guida di avvio rapido. Per una guida interattiva dettagliata, vedere www.connectivityguide.philips.com.

Nota

- Vedere la targhetta del tipo sul retro o al di sotto del prodotto per l'identificazione e i valori di alimentazione.
- Prima di effettuare modifiche ai collegamenti, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.


Connettori

Connettori laterali

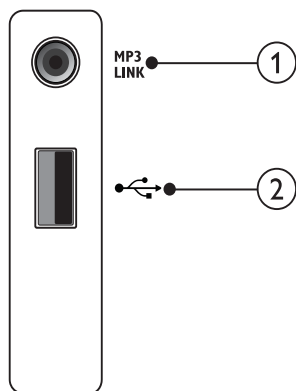

- 1 MP3 LINK**
Ingresso audio da un lettore MP3.
- 2 USB**
Ingresso audio, video o per immagini da un dispositivo di archiviazione USB.

Connettori posteriori

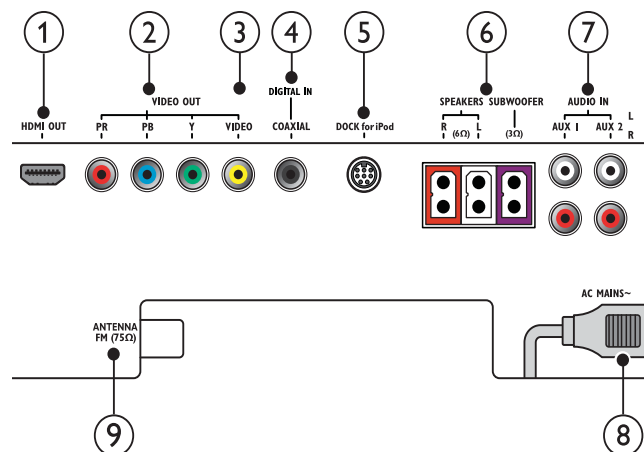

- 1 HDMI OUT**
Collegamento all'ingresso HDMI sul TV.
- 2 VIDEO OUT - Pr Pb Y**
Consente il collegamento all'ingresso Component Video sul TV.
- 3 VIDEO OUT - VIDEO**
Collegamento all'ingresso composite video sul TV.
- 4 DIGITAL IN-COAXIAL**
Collegamento all'uscita audio coassiale sul TV o su un dispositivo digitale.
- 5 DOCK for iPod**
Consente il collegamento a una base docking Philips per iPod/iPhone. (Modello: Philips DCK3060, venduto separatamente)
- 6 SPEAKERS/SUBWOOFER**
Collegamento agli altoparlanti e al subwoofer.
- 7 AUDIO IN - AUX 1/AUX 2**
Collegamento all'uscita audio analogica sul TV o su un dispositivo analogico.
- 8 AC MAINS~**
Collegamento all'alimentazione.
- 9 ANTENNA FM 75Ω**
Collegamento dell'antenna FM per la ricezione della radio.

Collegamento al TV

Collegare il sistema Home Theater direttamente al TV tramite uno dei seguenti connettori (dalla qualità video più alta a quella più bassa):


- 1 HDMI**
- 2 Component Video**
- 3 Composite Video**

Opzione 1: collegamento al TV tramite HDMI

Nota

- Se il sistema HDTV è dotato di connettore DVI, eseguire il collegamento tramite adattatore HDMI/DVI.
- Se il TV supporta la funzione EasyLink HDMI CEC, è possibile controllare il sistema Home Theater e il TV con un unico telecomando (vedere 'Utilizzo di Philips EasyLink' a pagina 13).

(cavo non fornito)

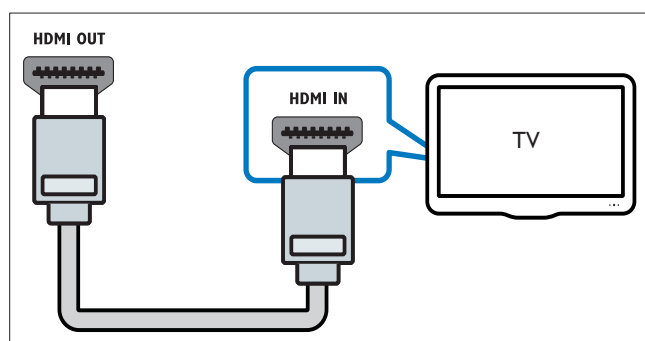


Opzione 2: collegamento al TV tramite YPbPr (Component Video)

Nota

- Il cavo o il connettore Component Video potrebbero essere contrassegnati dalla dicitura Y Cb Cr oppure YUV.



(cavo non fornito)

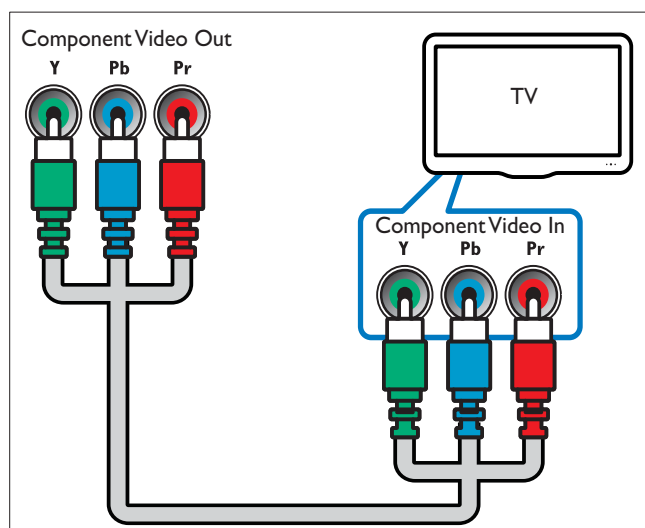

Opzione 3: collegamento al TV tramite Composite Video (CVBS)

Nota

- Il cavo o il connettore Composite Video potrebbero essere contrassegnati dalla dicitura AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE oppure BASEBAND.

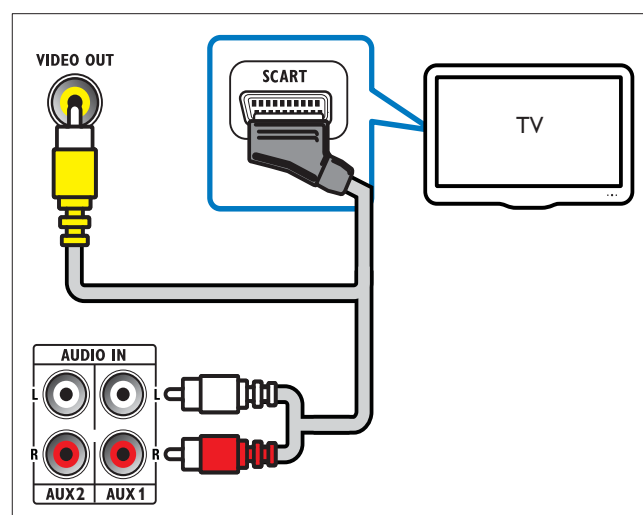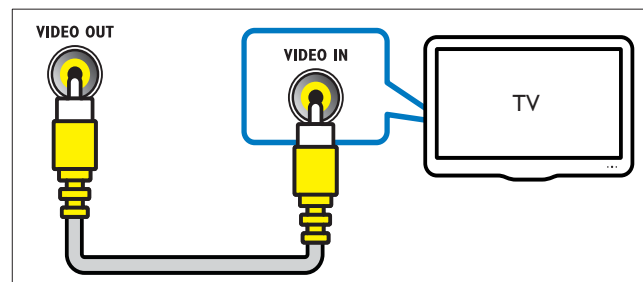

Collegamento audio dal TV o da altri dispositivi



Utilizzare il sistema Home Theater per riprodurre l'audio dal TV o da altri dispositivi (ad esempio un decoder via cavo). Scegliere uno dei seguenti connettori.

Suggerimento

- Premere più volte **AUDIO SOURCE** per scegliere l'uscita audio del proprio collegamento.

Opzione 1: collegamento audio tramite cavi audio analogici

(cavo non fornito)

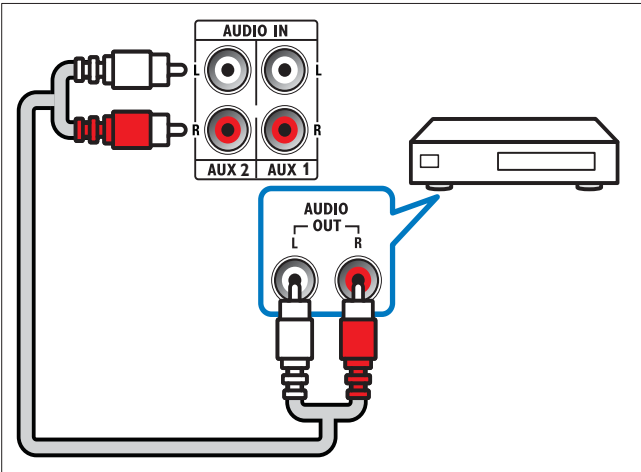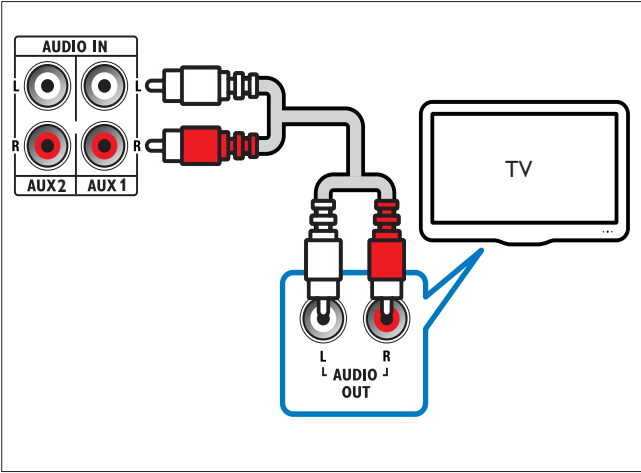


Opzione 2: collegamento audio tramite cavo coassiale



Nota

- Il connettore o il cavo coassiale potrebbero essere contrassegnati dalla dicitura **COAXIAL/DIGITAL OUT** oppure **SPDIF OUT**.

(cavo non fornito)

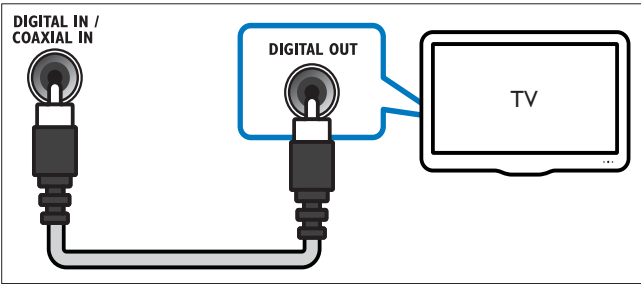

5 Utilizzo del sistema Home Theater

Questa sezione consente di utilizzare il sistema Home Theater per riprodurre file multimediali da varie sorgenti.

Operazioni preliminari


- Verificare di:
- Eseguire i collegamenti necessari e completare la configurazione come indicato nella guida di avvio rapido.
 - Aver impostato il TV sulla sorgente corretta per il sistema Home Theater.

Scelta dell'audio

Questa sezione consente di scegliere l'impostazione audio ottimale per i video o la musica.

Modifica della modalità audio

Selezionare le varie modalità audio predefinite per personalizzare la riproduzione di video o musica.

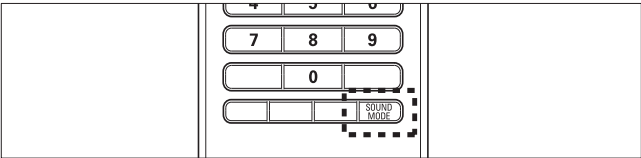


Premere più volte **SOUND MODE** per visualizzare le modalità audio disponibili.

Modalità audio	Descrizione
ACTION / ROCK	Gamma ottimizzata di bassi e alti. Ideale per film d'azione e la musica rock o pop.
DRAMA / JAZZ	Gamma alta e media estremamente nitide. Ideale per film drammatici e la musica jazz.
CONCERT/ CLASSIC	Audio neutrale. Ideale per concerti dal vivo e la musica classica.
SPORTS	Effetti di gamma media e surround moderati per voce chiara e un'atmosfera da stadio.

Modifica della modalità surround virtuale


La tecnologia DVS (Dolby Virtual Speaker) offre un'esperienza di ascolto straordinaria a 5.1 canali utilizzando soltanto due altoparlanti.

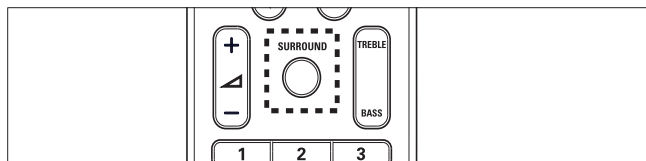

Premere **SURROUND** per passare all'audio surround o stereo.

Commutazione alti/bassi

Modificare le impostazioni dell'alta frequenza (alti) o della bassa frequenza (bassi) del sistema Home Theater secondo le proprie preferenze audio per la riproduzione di video o di musica.

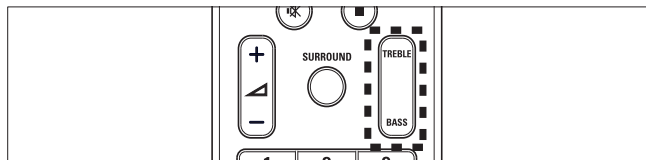

- 1 Premere **TREBLE** o **BASS**.
- 2 Premere **+/-** entro cinque secondi per aumentare o diminuire gli alti o i bassi.

Riproduzione di un disco

Il sistema Home Theater è in grado di riprodurre un'ampia gamma di dischi, da quelli video a quelli audio, nonché i supporti misti (ad esempio un disco CD-R con immagini JPEG e file musicali MP3).

- 1 Inserire un disco nel sistema Home Theater.
- 2 Premere **DISC**.
→ Il disco viene riprodotto oppure viene visualizzato il menu del disco.
- 3 Per controllare la riproduzione, premere i seguenti tasti:

Tasto	Operazione
Tasti di navigazione	Consentono di navigare all'interno dei menu.
OK	Consente di confermare una voce o una selezione.
▶ 	Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
■	Consente di interrompere la riproduzione.
◀ / ▶	Consentono di passare al brano, capitolo o file precedente o successivo.
◀◀ / ▶▶	Consentono di effettuare l'avanzamento o il riavvolgimento veloce. Premere più volte per modificare la velocità di ricerca. In modalità pausa, consente di andare avanti di un fotogramma.
ZOOM	Consente di ingrandire la scena di un video o un'immagine.

Utilizzo delle opzioni video

Durante la riproduzione di un video, è possibile accedere a numerose funzioni utili.



Nota

- Le opzioni video disponibili dipendono dalla sorgente video.

Tasto	Operazione
▲ / ▼	Consentono di eseguire la ricerca lenta in avanti o indietro. Premere più volte per modificare la velocità di ricerca. Per i VCD/SVCD, la ricerca indietro lenta non è disponibile.
AUDIO SYNC	Consente di selezionare una lingua o un canale audio.
SUBTITLE	Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli di un video.
i INFO	Consente di visualizzare informazioni su ciò che è in riproduzione.
REPEAT	Consente di ripetere un capitolo o un titolo.
ANGLE	Consente di visualizzare le opzioni per diverse angolazioni di ripresa.

Utilizzo delle opzioni delle immagini

Durante la riproduzione delle immagini, è possibile accedere a numerose funzioni utili.

Tasto	Operazione
▲ / ▼	Consentono di ruotare l'immagine in senso orario o antiorario.
◀ / ▶	Consentono di passare all'immagine precedente o successiva.
REPEAT	Consente di ripetere un file singolo nella cartella o tutti i file all'interno di essa. Consente di ripetere in ordine casuale i file all'interno di una cartella.
 INFO	Consente di visualizzare gli album fotografici come miniature.

Utilizzo delle opzioni audio

È possibile accedere a numerose funzioni utili mentre viene riprodotto l'audio.

Tasto	Operazione
REPEAT	Consente di ripetere un brano, l'intero disco o brani in ordine casuale.

Riproduzione dalla radio

Il sistema Home Theater può memorizzare fino a 40 stazioni radio.

- 1 Verificare che l'antenna FM sia collegata.
- 2 Premere **RADIO**.
↳ Se non ci sono stazioni radio installate "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" viene visualizzato sul display. Premere ► **II**.
- 3 Per controllare la riproduzione, premere i seguenti tasti:

Tasto	Operazione
◀ / ▶	Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
◀◀ / ▶▶	Consentono di cercare una stazione radio.
▲▼	Consentono di sintonizzare al meglio una frequenza radio.
■	Tenere premuto per eliminare la stazione radio preimpostata. Premere per interrompere l'installazione delle stazioni radio.
PROGRAM	Manuale: premere una volta per accedere alla modalità di programmazione, quindi premere di nuovo per memorizzare la stazione radio. Automatica: tenere premuto per cinque secondi per reinstallare le stazioni radio.



Nota

- La radio AM e quella digitale non sono supportate.
- Se non viene rilevato un segnale stereo o se vengono rilevate meno di cinque stazioni, viene richiesto di effettuare nuovamente l'installazione.
- Per una ricezione ottimale, posizionare l'antenna lontano dal TV o da altre sorgenti radianti.

Riproduzione audio dal TV o da altri dispositivi

Premere più volte **AUDIO SOURCE** per selezionare l'uscita audio del dispositivo collegato (vedere 'Collegamento audio dal TV o da altri dispositivi' a pagina 8).

Riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB

Il sistema Home Theater è dotato di un connettore USB che consente di visualizzare foto, ascoltare musica o guardare filmati memorizzati su un dispositivo di archiviazione USB.

- 1 Collegare il dispositivo di archiviazione USB al sistema Home Theater.
- 2 Premere **USB**.
↳ Compare un browser dei contenuti.
- 3 Selezionare un file, quindi premere **OK**.
- 4 Per controllare la riproduzione (vedere 'Riproduzione di un disco' a pagina 10), premere i tasti relativi.

Nota

- Se il dispositivo di archiviazione USB non entra all'interno del connettore, utilizzare un cavo prolunga USB.
- Il sistema Home Theater non supporta fotocamere digitali che necessitano di un programma PC per la visualizzazione delle foto.
- Il dispositivo di archiviazione USB deve essere formattato secondo lo standard FAT e compatibile con la classe di archiviazione di massa.

Riproduzione da un iPod o iPhone

Collegando e installando una base docking Philips per iPod/iPhone, è possibile utilizzare il sistema Home Theater per riprodurre musica, film e foto dall'iPod o iPhone.

Nota

- La base docking Philips per iPod/iPhone viene venduta separatamente.
- È possibile caricare l'iPod/iPhone sulla base docking mentre il sistema Home Theater è in modalità iPod.

Alloggiamento dell'iPod/iPhone sulla base docking

- 1 Collegare la base docking al sistema Home Theater, quindi collegare il cavo composite giallo tra la base docking e il TV. Per ulteriori informazioni consultare la guida di avvio rapido fornita con la base docking.
- 2 Accendere l'iPod/iPhone e posizionarlo sulla base docking.

Ascolto di brani musicali

- 1 Posizionare l'iPod/iPhone (vedere 'Alloggiamento dell'iPod/iPhone sulla base docking' a pagina 12) sulla base docking.
- 2 Premere **DOCK for iPod** sul telecomando del sistema Home Theater.
- 3 Effettuare una ricerca sull'iPod/iPhone per selezionare il brano desiderato.
- 4 Premere **OK** per riprodurre il brano.

Visualizzazione di video o presentazioni

Nota

- Sull'iPod, abilitare l'impostazione TV ON.
- Sull'iPhone, selezionare l'opzione TV Out.

- 1 Posizionare l'iPod/iPhone (vedere 'Alloggiamento dell'iPod/iPhone sulla base docking' a pagina 12) sulla base docking.
- 2 Premere **DOCK for iPod** sul telecomando del sistema Home Theater.
- 3 Impostare il TV sulla sorgente **AV/VIDEO** (che corrisponde al cavo composite giallo).
↳ Lo schermo del TV diventa nero.
- 4 Selezionare i video o le foto sullo schermo dell'iPod/iPhone.
- 5 Premere **OK** sul telecomando del sistema Home Theater o **PLAY** sull'iPod/iPhone per riprodurre i video o le foto.
↳ Le immagini vengono visualizzate sul TV.

Ulteriori funzioni di riproduzione per dischi e dispositivi USB

Sono disponibili numerose funzioni avanzate per la riproduzione di video o immagini da un disco o un dispositivo di archiviazione USB.

Riproduzione di una presentazione musicale

È possibile riprodurre contemporaneamente musica e immagini per creare una presentazione musicale. I file devono essere salvati sullo stesso disco o dispositivo di archiviazione USB.

- 1 Selezionare un brano musicale e premere **OK**.
- 2 Premere **↩ BACK** e tornare alla cartella delle immagini.
- 3 Selezionare un'immagine e premere **OK** per avviare la presentazione.
- 4 Premere **■** per interrompere la presentazione.
- 5 Premere nuovamente **■** per interrompere la riproduzione.

Consente di sincronizzare l'audio e il video.

Se l'audio e il video non sono sincronizzati, è possibile impostare un ritardo audio per la sincronizzazione con le immagini.

- 1 Tenere premuto **AUDIO SYNC** finché il messaggio di sincronizzazione audio non viene visualizzato sul display.
- 2 Premere **+/-** entro cinque secondi per sincronizzare l'audio con il video.

Passaggio rapido alla riproduzione di un segmento specifico in base al tempo

Passare rapidamente ad un segmento specifico del video immettendo l'orario preciso della scena.

- 1 Durante la riproduzione video, premere **i INFO**.
- 2 Premere i **Tasti di navigazione** e **OK** per selezionare:
 - **[Dur Titolo]**: tempo titolo.
 - **[Dur Capitolo]**: tempo capitolo.
 - **[Dur Disco]**: tempo disco.
 - **[Dur Brano]**: tempo brano.
- 3 Inserire l'orario della scena, quindi premere **OK**.

Utilizzo di Philips EasyLink

Il sistema Home Theater supporta la tecnologia Philips EasyLink che utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). I dispositivi conformi a EasyLink collegati mediante i connettori HDMI possono essere controllati con un unico telecomando.



Nota

- Philips non garantisce una completa interoperatività con tutti i dispositivi HDMI CEC.

- 1 Attivare le funzionalità HDMI CEC sul televisore e sugli altri dispositivi collegati. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del televisore e degli altri dispositivi.
- 2 Premere **SETUP**.
- 3 Selezionare **[Impost Generali]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare **[Impostaz. EasyLink]**, quindi premere **OK**.
- 5 Selezionare e regolare le seguenti impostazioni:

- **[EasyLink]**: Consente di attivare o disattivare EasyLink.
- **[Riproduz. One Touch]**: Consente di attivare o disattivare la riproduzione One Touch.
Quando la funzione è attivata, è possibile avviare la riproduzione del disco nel sistema Home Theater utilizzando il telecomando; il televisore passa automaticamente al canale corretto.
- **[Standby One Touch]**: Consente di attivare o disattivare la funzione One Touch Standby.
Quando la funzione è attivata, il sistema Home Theater può passare alla modalità standby dal telecomando del TV o da altri dispositivi HDMI CEC collegati.
- **[Contr. audio sist.]**: Consente di attivare o disattivare il controllo audio del sistema.
Quando la funzione è attivata, seguire le istruzioni visualizzate sul TV per eseguire correttamente la mappatura dei dispositivi collegati ai connettori audio del sistema Home Theater. Il sistema Home Theater passa automaticamente alla sorgente audio del dispositivo collegato.
- **[Mapp. ingr. audio]**: Consente di aggiornare la mappatura dell'ingresso audio quando si collegano nuovi dispositivi.

- 6 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.



Nota

- I dispositivi collegati devono essere accesi e connessi tramite sistema HDMI.

6 Modifica delle impostazioni

Questa sezione consente di modificare le impostazioni del sistema Home Theater.

! Attenzione

- La maggior parte delle impostazioni sono già configurate per il funzionamento ottimizzato del sistema Home Theater. A meno che non sussista una ragione specifica per modificare un'impostazione, è consigliabile lasciare il valore predefinito.

Accesso al menu di impostazione

- 1 Premere **⏏** **SETUP**.
↳ Viene visualizzato il menu seguente.

Simbolo	Descrizione
	[Impost. Generali]
	[Impostaz. Audio]
	[Imp Video]
	[Impos Preferenze]

- 2 Selezionare un menu di impostazione, quindi premere **OK**.
Per informazioni su come modificare le informazioni del sistema Home Theater, consultare le sezioni seguenti.
- 3 Premere **⏏** **BACK** per tornare al menu precedente, oppure premere **⏏** **SETUP** per uscire.

≡ Nota

- Non è possibile modificare un valore in grigio.

Modifica delle impostazioni generali

- 1 Premere **⏏** **SETUP**.
- 2 Selezionare **[Impost. Generali]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare e regolare le seguenti impostazioni:
 - **[Impostaz. EasyLink]**: Consente di configurare EasyLink per poter controllare tutti i dispositivi compatibili HDMI CEC, utilizzando un unico telecomando (vedere 'Utilizzo di Philips EasyLink' a pagina 13).
 - **[Blocca Disco]**: Consente di limitare la riproduzione di un disco. Per sbloccare e riprodurre il disco, è necessaria una password (codice PIN).
 - **[Dim Display]**: Consente di modificare la luminosità del display.
 - **[Lingua OSD]**: Consente di selezionare la lingua per la visualizzazione dei menu su schermo.
 - **[Screen Saver]**: Consente di attivare o disattivare la modalità screen saver. Se questa modalità è attivata, lo screen saver viene visualizzato dopo 10 minuti di inattività (ad esempio, in modalità pausa o di arresto).
 - **[Spegnim. auto]**: Consente di impostare lo spegnimento automatico affinché il sistema Home Theater passi alla modalità standby dopo un tempo predefinito.
 - **[Cod. DivX® VOD]**: Consente di trovare il codice di registrazione DivX VOD del sistema Home Theater.
- 4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

≡ Nota

- Prima di acquistare video DivX e di riprodurli con il sistema Home Theater, registrare il sistema Home Theater sul sito www.divx.com utilizzando il codice DivX VOD.

Modifica delle impostazioni audio

- 1 Premere **⏏** **SETUP**.
- 2 Selezionare **[Impostaz. Audio]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare e regolare le seguenti impostazioni:
 - **[Modalità Notte]**: Consente di selezionare la modalità di audio basso o dinamico. La modalità notturna consente di diminuire il volume dei suoni alti e di aumentare quello dei suoni bassi come la voce.
 - **[Audio HDMI]**: Consente di attivare o disattivare l'uscita audio HDMI del TV.
 - **[Campionatura CD]**: Consente di convertire il CD musicale in una frequenza di aggiornamento più alta mediante una sofisticata elaborazione del segnale digitale, al fine di ottenere una migliore qualità audio.
 - **[Sinc. audio]**: Consente di impostare il ritardo dell'uscita audio quando si riproduce un disco video.
- 4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

Nota

- Per configurare le impostazioni HDMI, il TV deve essere collegato tramite il cavo HDMI.
- La modalità notturna è disponibile per i DVD e i dischi Blu-ray (per i modelli che supportano la riproduzione Blu-ray) con codifica Dolby.
- La campionatura CD è disponibile solo in modalità stereo.

Modifica delle impostazioni video

- 1 Premere **⏏** **SETUP**.
- 2 Selezionare **[Imp Video]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare e regolare le seguenti impostazioni:
 - **[Sistema TV]**: Consente di selezionare un sistema TV compatibile con il TV.

- **[Visualizz TV]**: Consente di selezionare un formato di visualizzazione delle immagini che si adatti allo schermo TV.
- **[impost Colore]**: Consente di selezionare un'impostazione predefinita dei colori.
- **[Configur. HDMI]**: Consente di selezionare una risoluzione video HDMI e il formato di visualizzazione Widescreen. L'opzione di visualizzazione Widescreen è disponibile solo per l'impostazione di visualizzazione Widescreen da 16:9.
- **[Progressivo]**: Consente di abilitare o disabilitare la modalità di scansione progressiva.

- 4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

Nota

- Alcune impostazioni video dipendono dalla sorgente video, quindi è necessario che sia disco che il televisore supportino l'impostazione o la funzione.
- Viene selezionata automaticamente l'impostazione migliore per il televisore. Se è necessario cambiare l'impostazione, accertarsi che il TV supporti la nuova impostazione.
- Per configurare le impostazioni HDMI, il TV deve essere collegato tramite il cavo HDMI.
- Per le impostazioni relative alla modalità di scansione progressiva o Component Video, il TV deve essere collegato tramite Component Video.

Modifica delle impostazioni delle preferenze

- 1 Premere **⏏** **SETUP**.
- 2 Selezionare **[Impos Preferenze]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare e regolare le seguenti impostazioni:
 - **[Audio]**: Consente di selezionare la lingua audio di un video.
 - **[Sottotit]**: Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli di un video.
 - **[Menu Disco]**: Consente di selezionare la lingua dei menu di un disco video.

- **[Cont Genitori]:** Consente di limitare l'accesso ai dischi registrati con una classificazione. Per riprodurre tutti i dischi a prescindere dalla loro classificazione, selezionare l'impostazione "8".
- **[PBC]:** Consente di visualizzare o di saltare il menu dei contenuti dei dischi VCD e SVCD.
- **[Visualizz. MP3/JPEG]:** Consente di visualizzare le cartelle contenenti i file MP3/JPEG o tutti i file.
- **[Password]:** Consente di impostare o modificare il codice PIN per riprodurre un disco con restrizioni. Se non si dispone di un PIN o non lo si ricorda, digitare "0000".
- **[Sottotit DivX]:** Consente di selezionare un set di caratteri che supporti i sottotitoli DivX.
- **[Info vers.]:** Consente di visualizzare la versione software per il sistema Home Theater.
- **[Predef.]:** Consente di ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica del sistema Home Theater.

4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.



Nota

- Se la lingua preferita per la riproduzione del disco non è disponibile, è possibile selezionare **[Altro]** dall'elenco e digitare il codice a 4 cifre della lingua che si trova sul retro del presente manuale.
- Se viene selezionata una lingua che non è disponibile su un disco, il sistema Home Theater utilizza la lingua predefinita del supporto.
- Non è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica per il blocco del disco, la password (codice PIN) e la modalità controllo genitori.

7 Aggiornamento del software

Per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti, confrontare la versione software corrente del sistema Home Theater con l'ultima versione (se disponibile) sul sito Web di Philips.

Verifica della versione software

- 1** Premere **⏏** **SETUP**.
- 2** Selezionare **[Impos Preferenze] > [Info vers.]**, quindi premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la versione software.

Aggiornamento del software tramite CD-R o USB

- 1** Cercare l'ultima versione software sul sito Web www.philips.com/support.
 - Trovare il proprio modello e fare clic su "Software e driver".
- 2** Scaricare il software su un CD-R o un dispositivo di archiviazione USB.
- 3** Inserire il CD-R oppure collegare il dispositivo di archiviazione USB al sistema Home Theater.
- 4** Seguire le istruzioni sul TV per confermare il processo di aggiornamento.
 - ↳ Al termine dell'operazione, il sistema Home Theater passa automaticamente alla modalità standby.
 - In caso contrario, scollegare il cavo di alimentazione per alcuni secondi, quindi ricollegarlo.



Attenzione

- Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il CD-R o il dispositivo di archiviazione USB mentre è in corso l'aggiornamento del software per evitare danni al sistema Home Theater.

8 Caratteristiche del prodotto



Nota

- Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso.

Codice regione

La targhetta del modello situata sul retro o sulla base del sistema Home Theater mostra le regioni supportate.

Paese	DVD
Europa, Regno Unito	
Asia Pacifico, Taiwan, Corea	
America Latina	
Australia, Nuova Zelanda	
Russia, India	
Cina	

Supporti di riproduzione

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, CD audio, CD/SVCD video, CD immagini, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, dispositivo di archiviazione USB

Formato file

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (simple profile)
- Immagini: .jpeg, .jpg

Amplificatore

- Potenza totale in uscita: 400 W RMS
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB (CCIR) / (pesato "A")
- Sensibilità in ingresso:
 - AUX: 1000 mV
 - MP3 LINK: 550 mV

Video

- Sistema segnale: PAL/NTSC
- Uscita HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Ingresso audio digitale S/PDIF:
 - Coassiale: IEC 60958-3
- Frequenza di campionamento:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Bitrate costante:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Gamma di sintonizzazione: FM 87.5–108 MHz (50 kHz)
- Rapporto segnale-rumore: FM 55 dB
- Risposta in frequenza: FM 60 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibilità: USB ad alta velocità (2.0)
- Supporto classe: UMS (classe USB di archiviazione di massa)
- File system: FAT16, FAT32
- Supporto massimo memoria: < 160 GB

Unità principale

- Alimentazione: 220-240 V, ~ 50 Hz
- Consumo energetico: 100 W
- Consumo energetico in standby: $\leq 0,3$ W
- Dimensioni (L x A x P): 434 x 253 x 129 (mm)
- Peso: 3,6 kg

Subwoofer

- Impedenza: 3 ohm
- Driver altoparlanti: woofer da 165 mm (6,5 pollici)
- Risposta in frequenza: 40 Hz–150 Hz
- Dimensioni (L x A x P): 196 x 395 x 342 (mm)
- Peso: 5,25 kg
- Lunghezza cavo: 4 m

Altoparlanti

- Sistema: satellite full range
- Impedenza altoparlante: 6 ohm
- Driver altoparlanti: 1 woofer da 76 mm (3") + tweeter da 25 mm (1")
- Risposta in frequenza: 150 Hz–20 kHz
- Dimensioni (L x A x P): 114 x 316 x 114 (mm)
- Peso: 1,03 kg
- Lunghezza cavo: 2 m

Specifiche laser

- Tipo: laser semiconduttore GaAlAs (CD)
- Lunghezza d'onda: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Potenza in uscita: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Divergenza raggio: 60 gradi.

9 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.

In caso di problemi di utilizzo del prodotto, verificare i punti indicati di seguito prima di richiedere assistenza. Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione, registrare il prodotto e richiedere assistenza sul sito www.philips.com/welcome.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie del prodotto. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro o sulla parte inferiore del prodotto. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Unità principale

I tasti del sistema Home Theater non funzionano.

- Scollegare il sistema Home Theater dalla presa di corrente per alcuni minuti, quindi ricollegarlo.

Immagine

Non viene visualizzata alcuna immagine.

- Verificare che il TV sia impostato sulla sorgente corretta per il sistema Home Theater.
- Se questo accade quando si cambia il sistema TV, tornare alla modalità predefinita: 1) Premere **▲**. 2) Premere **◀**. 3) Premere **SUBTITLE**.
- Se questo accade quando è attiva la modalità di scansione progressiva, passare alla modalità predefinita: 1) Premere **▲**. 2) Premere **◀**. 3) Premere **AUDIO SYNC**.

Nessuna immagine con la connessione HDMI.

- Assicurarsi che il cavo HDMI non sia difettoso. Sostituire il cavo HDMI.
- Se ciò si verifica quando si modifica la risoluzione video HDMI, premere ripetutamente **HDMI** fino a visualizzare l'immagine.

Audio

L'audio non viene riprodotto.

- Verificare che i cavi audio siano collegati e selezionare la sorgente di ingresso corretta (ad esempio, **AUDIO SOURCE**) per il dispositivo che contiene i file da riprodurre.

L'audio risulta disattivato con la connessione HDMI.

- L'audio potrebbe essere assente qualora il dispositivo collegato non sia conforme allo standard HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) e sia compatibile solo con il formato DVI. Utilizzare un collegamento audio analogico o digitale.
- Verificare che **[Audio HDMI]** sia attivato.

L'audio risulta disattivato per il programma televisivo.

- Collegare un cavo audio dall'ingresso audio del sistema Home Theater all'uscita audio del televisore, quindi premere ripetutamente **AUDIO SOURCE** per selezionare la sorgente audio corretta.

Audio distorto o eco.

- Assicurarsi che il volume del TV non sia attivo oppure impostarlo sul minimo se l'audio viene riprodotto attraverso il sistema Home Theater.

L'audio e il video non sono sincronizzati.

- 1) Tenere premuto **AUDIO SYNC**. 2) Premere **+/-** per cinque secondi.

Riproduzione

Impossibile riprodurre il disco.

- Pulire il disco.
- Verificare che il sistema Home Theater supporti il disco (vedere 'Caratteristiche del prodotto' a pagina 17).
- Verificare che il sistema Home Theater supporti il codice regione del disco.
- Per i DVD±RW o DVD±R, assicurarsi che il disco sia finalizzato.

Non è possibile riprodurre file video DivX.

- Verificare che il file DivX sia stato codificato in modalità "Home Theater" con il codificatore DivX.
- Assicurarsi che il file video DivX sia compatibile.

I sottotitoli DivX non vengono visualizzati correttamente.

- È necessario controllare che il file dei sottotitoli abbia lo stesso nome del file del film.
- Selezionare il set di caratteri corretto: 1) Premere **SETUP**. 2) Selezionare **[Impos Preferenze]**. 3) Selezionare **[Sottotit DivX]**. 4) Selezionare un set di caratteri supportato. 5) Premere **OK**.

Non è possibile visualizzare i contenuti di un dispositivo di archiviazione USB.

- Assicurarsi che il formato del dispositivo USB sia compatibile con il sistema Home Theater (vedere 'Caratteristiche del prodotto' a pagina 17).
- Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB sia formattato con un file system supportato dal sistema Home Theater (il formato NTFS non è supportato).

Sul TV compare la scritta "No entry" (Immissione non valida) o il segno "x".

- L'operazione non è consentita.

L'opzione EasyLink non funziona.

- Verificare che il sistema Home Theater sia collegato ad un TV Philips dotato di funzione EasyLink e che questa opzione sia attiva.

Non desidero che il sistema Home Theater si accenda all'accensione del TV.

- Questo è il comportamento standard della funzione Philips EasyLink (HDMI-CEC). Per fare in modo che il sistema Home Theater funzioni in maniera indipendente, disattivare la funzione EasyLink.

I contenuti video (film, foto, video clip, ecc... dell'iPod/iPhone non vengono visualizzati sul TV.

- La ricerca di video e foto non è supportata; è possibile eseguirla solo sull'iPod/iPhone stesso.

Non è possibile visualizzare le immagini dell'iPod/iPhone sul TV.

- Collegare un cavo composite giallo tra la base docking e il TV.
- Impostare il TV sulla sorgente **AV/VIDEO** (che corrisponde al cavo composite giallo).
- Premere **PLAY** sull'iPod/iPhone per avviare la presentazione.

10 Indice

A

Amplificatore audio	17
collegamento	8
lingua	15, 10
sincronizzazione con il video	13
audio	
Alti e bassi	10
modalità	9
risoluzione dei problemi	18

C

Caratteristiche del prodotto	17
Codice regione	17
collegamento	
altri dispositivi	8
Audio dal televisore	8, 11
guida	7
TV	7
connettori	7
Contatti	18
controllo audio del sistema	13
Cura	4
Cura del prodotto	4

D

Disco	
Dischi supportati	17
Riproduzione	10
DivX	
Codice di registrazione	14
Sottotitoli	15

E

EasyLink	
impostazioni	13

F

Formati file	17
---------------------	----

H

HDMI CEC (vedere Easylink)	13
-----------------------------------	----

I	
immagine	
Opzioni	11
panoramica miniatura	11
Presentazione	12, 11
risoluzione dei problemi	18
impostazioni	
Controllo genitori	15
generali	14
preferenze	15
Ripristino delle impostazioni predefinite	15
Video	15
iPod	
Riproduzione	12

L	
lingua	
audio	15
menu disco	15
OSD (On-Screen Display)	14
Sottotitoli	15

M	
mappatura degli ingressi audio	13
modifica delle impostazioni	14

O	
One Touch Standby	13

P	
panoramica	
connettori	7
telecomando	5
Unità principale	5
password	15
presentazione	
riproduzione di presentazioni musicali	12

R	
Radio	
programma	11
Riproduzione	11
sintonia	11
Ricerca orario video	13
riciclaggio	4
Ripetizione	10
Riproduzione	
Disco	10
Dispositivo di archiviazione USB	12
Opzioni	10
Radio	11
risoluzione dei problemi	18
Riproduzione One Touch	13
risoluzione dei problemi	18
Rotazione delle immagini	11

S	
sicurezza	3
smaltimento del prodotto	4
software	
aggiornamento	16
versione	16
Sottotitoli	
lingua	10

T	
telecomando	5
TV	
Audio dal televisore	8, 11
collegamento	7

U	
USB	
Riproduzione	12

V	
Video	
impostazioni	15
Opzioni	10
Sincronizzazione con l'audio	13
Video On Demand (VOD)	14

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoa	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

