

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/support



BTB2470



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
2	Váš mikrosystém	3
	Úvod	3
	Obsah balení	3
	Celkový pohled na hlavní jednotku	4
	Celkový pohled na dálkový ovladač	5
3	Začínáme	7
	Připojení antény FM	7
	Připojení napájení	7
	Příprava dálkového ovladače	7
	Nastavení hodin	8
	Zapnutí	8
4	Přehrávání	9
	Přehrávání z disku	9
	Přehrávání z jednotky USB	9
	Přehrávání	9
	Přechod na skladbu	10
	Programování skladeb	10
	Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth	10
5	Poslech rádia	13
	Poslech rádia DAB+	13
	Poslech rádia VKV	14
6	Nastavení zvuku	16
	Výběr předvolby zvukového efektu	16
	Nastavení úrovně hlasitosti	16
	Ztlumení zvuku	16
7	Další funkce	17
	Nastavení budíku	17
	Nastavení časovače vypnutí	17
	Poslech z externího zařízení	17
	Poslech prostřednictvím sluchátek	18
	Nastavení jasu displeje	18
8	Informace o výrobku	19
	Specifikace	19
	Informace o hratelnosti USB	20
	Podporované formáty disků MP3	20
	Typy programů RDS	21
9	Řešení problémů	22
10	Oznámení	24
	Prohlášení o shodě	24

1 Důležité informace

Bezpečnost

- Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili úniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození výrobku:
 - Baterii nainstalujte správně podle značení + a - na výrobku.
 - Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte baterii.
 - Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou.
- Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto zařízení.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

Bezpečnost poslechu



Výstraha

- Nepoužívejte sluchátka příliš dlouho při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost sluchátek na bezpečnou úroveň. Předejdete tak poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.

2 Váš mikrosystém

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Tato jednotka vám umožní:

- přehrávat zvuk z disků, zařízení podporujících technologii Bluetooth, paměťových zařízení USB nebo jiných externích zařízení,
- poslouchat rádiové stanice FM a stanice digitálního vysílání zvuku (DAB).

Můžete si vybrat jeden z následujících zvukových efektů:

- **Balanced, Warm, Bright, Clear, a Powerful**

Jednotka podporuje tyto formáty médií:




Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- 1 x kabel antény FM
- Dálkový ovladač (s jednou baterií AAA)
- Krátká uživatelská příručka
- List s informacemi o bezpečnosti
- List s informacemi o připevnění na zeď

Celkový pohled na hlavní jednotku

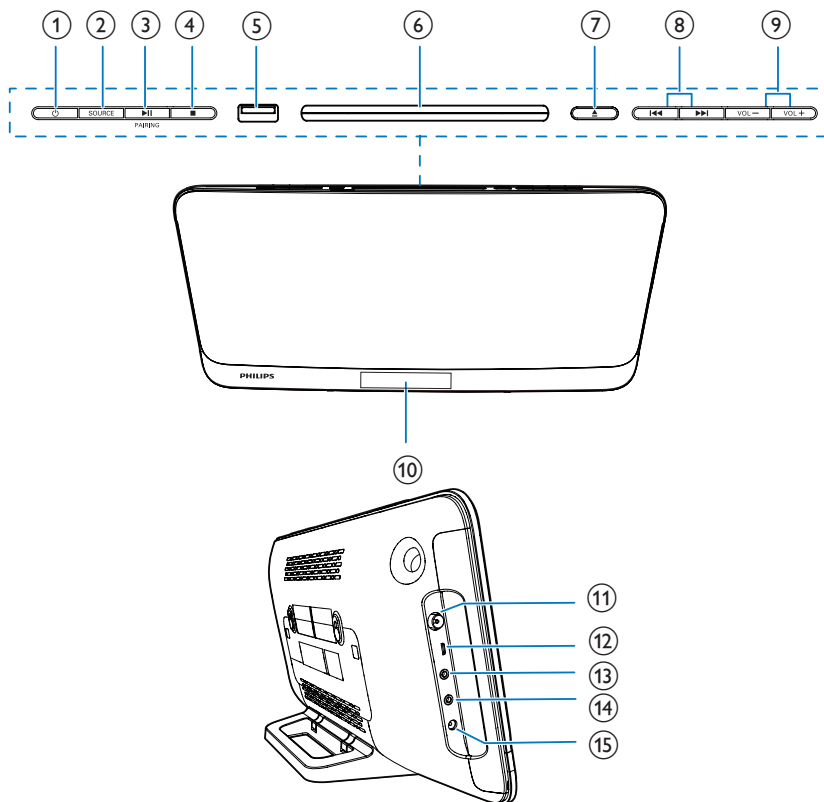

①

- Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
- Přepne přístroj do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu Eco.

② SOURCE

- Stisknutím vyberte zdroj: DISC, USB, DAB, TUNER, BT, AUDIO IN.

③ PAIRING

- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- Stisknutím a podržením tlačítka na déle než 3 sekundy v režimu BT přejdete do režimu párování.

④

- Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.

⑤

- Konektor USB.

⑥ Podavač disku

⑦


- Otevření/zavření podavače disku.

⑧

- Přechod na předchozí nebo následující stopu.
- Vyhledávání v rámci skladby / disku / USB.
- Naladění rádiové stanice.
- Nastavení času.

- ⑨ **VOL+/VOL-**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑩ **Panel displeje**
- ⑪ **FM ANT**
 - Zásuvka antény VKV.
- ⑫ **MICRO USB**
 - Pouze pro upgrade DAB.
- ⑬ 
 - Konektor pro připojení sluchátek.
- ⑭ **AUDIO IN**
 - Vstupní konektor audia (3,5 mm) pro externí audiozařízení.
- ⑮ **DC IN 12V $\Rightarrow$ 2.5A**
 - Napájení.

Celkový pohled na dálkový ovladač

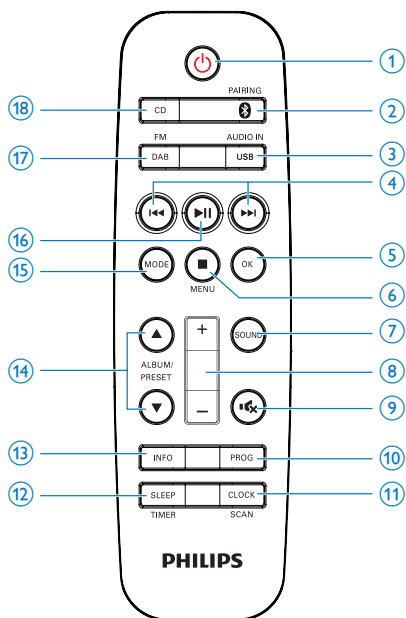

- ① 
 - Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
 - Přepne přístroj do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu Eco.
- ②  /PAIRING
 - Stisknutím tlačítka vyberete zdroj BT (Bluetooth).
 - Se třemi připojenými zařízeními v režimu Bluetooth stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. První zařízení se odpojí a spustí se režim párování.
 - S jedním připojeným zařízením v režimu Bluetooth stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Spustí se režim párování.
- ③ **USB/AUDIO IN**
 - Opakovaným stisknutím tlačítka vyberete zdroj USB nebo AUDIO IN.
- ④  
 - Přejchod na předchozí nebo následující stopu.
 - Vyhledávání v rámci skladby / disku / USB.
 - Naladění rádiové stanice.
 - Nastavení času.
- ⑤ **OK**
 - Potvrďte volbu.
 - Přepínání mezi stereofonním a monofonním vysíláním FM.
- ⑥  /MENU
 - Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
 - Přejchod do nabídky DAB+ nebo FM.
- ⑦ **SOUND**
 - Výběr předvolby zvukového efektu.
- ⑧ **+/-**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑨ 
 - Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.

- ⑩ **PROG**
- Programování skladeb.
 - Programování rádiových stanic.
- ⑪ **CLOCK/SCAN**
- Nastavení hodin.
 - Zobrazení informací hodin.
 - Vyhledávání rádiových stanic FM nebo DAB+.
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
- Nastavení časovače.
 - Nastavení budíku.
- ⑬ **INFO**
- Zobrazení aktuálního stavu nebo informací o disku.
 - U vybraných rádiových stanic FM se zobrazí informace RDS (pokud jsou k dispozici).
- ⑭ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
- Výběr předvolby rádiové stanice.
 - Přejít na předchozí nebo následující album.
- ⑮ **MODE**
- Výběr režimu opakování nebo náhodného přehrávání.
- ⑯ **▶ II**
- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- ⑰ **DAB/FM**
- Opakovaným stisknutím tlačítka vyberete zdroj DAB nebo FM.
- ⑱ **CD**
- Výběr zdroje DISC.

3 Začínáme

! Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy či provádění postupů, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit riskantní vystavení laseru a nebezpečný provoz.


Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

Připojení antény FM


- Před poslechem rádia připojte k tomuto zařízení dodanou anténu.

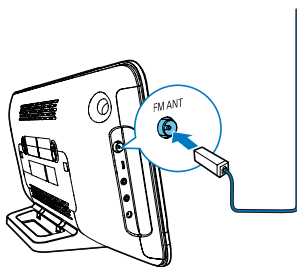

Připojení napájení

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní straně hlavní jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před zapojením napájecího adaptéru AC se ujistěte, že je převodník zástrčky adaptéru správně upevněn. Při odpojování napájecího adaptéru vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Před připojením napájecího adaptéru zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení.

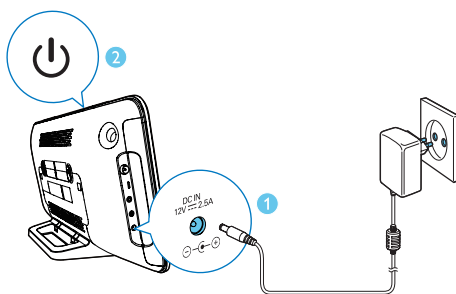


Příprava dálkového ovladače

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.

Vložení baterie do dálkového ovladače:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte jednu dodanou baterii AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

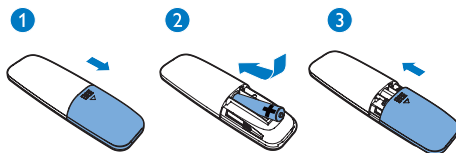

Nastavení hodin

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **CLOCK** na dálkovém ovladači po dobu tří sekund.
↳ Zobrazí se formát hodin **[24H]** nebo **[12H]**.
- 2 Stisknutím tlačítek **◀◀ / ▶▶** vyberte formát hodin **[24H]** nebo **[12H]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **CLOCK** potvrďte volbu.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte hodinu a potvrďte stisknutím tlačítka **CLOCK**.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 5 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte minutu a potvrďte stisknutím tlačítka **CLOCK**.
↳ Na obrazovce LCD se zobrazí **[SYNC ON]**.
- 6 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte, zda chcete synchronizovat systémové hodiny s rádiovou stanicí RDS nebo stanicí DAB+, které vysílají časové signály, a pak potvrďte stisknutím tlačítka **CLOCK**.



Poznámka

- Nedojde-li během 10 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, systém automaticky ukončí režim nastavení hodin.



Tip

- Stisknutím tlačítka **CLOCK** při zapnutém přístroji zobrazíte hodiny.

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko **⏻**.
↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

- Opětovným stisknutím tlačítka **⏻** přepnete jednotku do pohotovostního režimu.
↳ Na panelu displeje jsou vidět hodiny (pokud jsou nastaveny).

Přepnutí do pohotovostního režimu Eco:

- Stiskněte a podržte tlačítko **⏻** po dobu delší než tři sekundy.
↳ Panel displeje se ztmaví.



Poznámka

- Jednotka se po 15 minutách v pohotovostním režimu přepne do pohotovostního režimu Eco.

Přepínání mezi pohotovostním režimem a pohotovostním režimem ECO:

- Stiskněte a podržte tlačítko **⏻** po dobu delší než tři sekundy.


4 Přehrávání

Přehrávání z disku

Poznámka

- Ujistěte se, že disk obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Stisknutím tlačítka **CD** vyberte zdroj **DISC**.
- 2 Vložte do podavače disk potíštěnou stranou směrem k sobě.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.
Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.

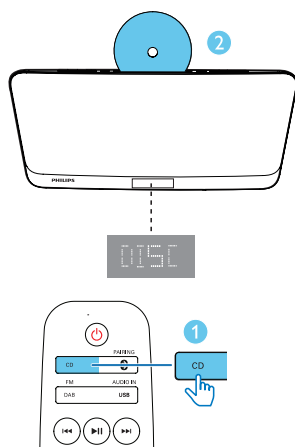


Přehrávání z jednotky USB

Poznámka

- Přesvědčte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah (viz 'Informace o výrobku' na straně 19).

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **USB/AUDIO IN** vyberte zdroj **USB**.
- 2 Zapojte zařízení USB do konektoru .
↳ Přehrávání se automaticky spustí.
Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.

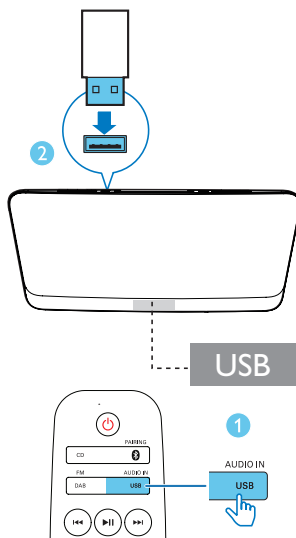

Přehrávání

ALBUM/ Výběr složky.

PRESET

▲ / ▼

◀◀ / ▶▶ Výběr zvukového souboru.

▶|| Pozastavení nebo obnovení přehrávání.

■ /MENU Zastavení přehrávání.

MODE	Výběr dostupného režimu přehrávání. • [REPEAT ONE] (opakovat jednu): opakování aktuální skladby • [REPEAT ALB] (opakovat album): opakování stop v aktuálním albu • [REPEAT ALL] (opakovat vše): opakování všech skladeb • [SHUFFLE ON] (zapnout náhodné přehrávání): přehrávání stop v náhodném pořadí • [OFF] (vypnuto): postupné přehrávání skladeb
+/-	Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
🔊	Ztlumení nebo obnovení zvuku.

Přechod na skladbu

Pro disk CD:

Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte další skladbu.

Pro disk MP3 a jednotku USB:

- 1 Stisknutím tlačítka **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** vyberte album nebo složku.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte skladbu nebo soubor.

Programování skladeb

Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

- 1 Zastavte přehrávání a poté stisknutím tlačítka **PROG/SCAN** aktivujte režim programování.
- 2 U skladeb MP3 vyberte pomocí tlačítka **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** album.
- 3 Pomocí tlačítek **◀◀ / ▶▶** vyberte skladbu a stisknutím tlačítka **PROG/SCAN** volbu potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 2–3 naprogramujete další stopy.
- 5 Stisknutím tlačítka **▶||** přehrajete naprogramované skladby.
 - Chcete-li program vymazat, zastavte přehrávání a poté stiskněte tlačítko **■ /MENU**.




Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth



Poznámka

- Před spárováním zařízení s touto jednotkou si přečtěte informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth v uživatelské příručce.
- Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth.
- Všechny případné překážky mezi jednotkou a zařízením mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Efektivní provozní rozsah mezi touto jednotkou a zařízením podporujícím Bluetooth je přibližně 10 metrů.
- Jednotka si dokáže zapamatovat až 2 dříve připojená zařízení Bluetooth.

Chcete-li poslouchat hudbu bezdrátově, musíte nejprve spárovat zařízení podporující Bluetooth s jednotkou.

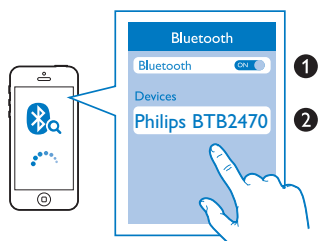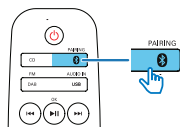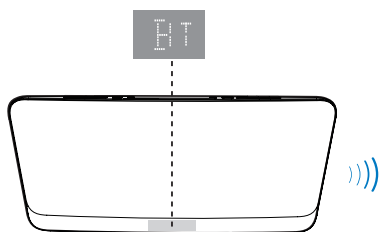

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **Ⓟ** /PAIRING vyberte zdroj **Bluetooth**.
 ↳ Zobrazení se hlášení **[BT]** (Bluetooth).
 ↳ Kontrolka Bluetooth bliká modře.
- 2 Na zařízení podporujícím Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) povolte připojení Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth s možností párování (informace naleznete v uživatelské příručce zařízení).

- 3 Na zařízení podporujícím technologii Bluetooth vyberte možnost „**PHILIPS BTB2470**“ a v případě nutnosti zadejte jako párovací heslo „0000“.
 ↳ Po úspěšném párování a propojení se kontrolka Bluetooth rozsvítí modře a jednotka pípne.
 ↳ Zobrazí se zpráva BT.
- 4 Nyní můžete přehrávat hudbu na připojeném zařízení.
 ↳ Hudba je streamována ze zařízení podporujícího Bluetooth do této jednotky.
 - Pokud možnost „**Philips BTB2470**“ nelze vyhledat nebo provést párování s touto jednotkou, stiskněte a na tři sekundy podržte tlačítko **Ⓟ** /PAIRING, dokud neuslyšíte pípnutí znamenající přechod do režimu párování.

Odpojení aktuálního zařízení podporujícího technologii Bluetooth:

- Deaktivujte funkci Bluetooth na vašem zařízení nebo
- Umístěte zařízení mimo dosah komunikace.

Spárujte a připojte druhé zařízení.

K tomuto výrobku mohou být zároveň aktivně připojeny maximálně tři zařízení Bluetooth.

Připojení druhého zařízení Bluetooth a přehrávání z něj

- Stisknutím a podržením tlačítka **Ⓟ** /PAIRING na tři sekundy přejdete do párovacího režimu.
 ↳ Kontrolka Bluetooth rychle modře bliká.
 ↳ Výrobek jednou pípne.
- Pokud chcete přehrávat z jiného připojeného zařízení, přerušte přehrávání hudby ze současného zařízení a poté přehrajte hudbu z jiného zařízení.

Připojení čtvrtého zařízení Bluetooth a přehrávání z něj

- Stisknutím a podržením tlačítka **8** / **PAIRING** na 3 sekundy přejdete do párovacího režimu.
 - ↳ Prvně připojené zařízení nebo to zařízení, ze kterého není přehrávána hudba je odpojeno.
 - ↳ Výrobek jednou pípne.

5 Poslech rádia



Tip

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Připojte přibalenou anténu FM.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

Poslech rádia DAB+

Digitální vysílání zvuku (DAB+) je typ digitálního vysílání rádia prostřednictvím sítě vysílačů. Přináší vám více možností volby, kvalitnější zvuk a více informací.

Ladění rádiových stanic DAB+



Poznámka

- Zkontrolujte, zda je anténa úplně vysunutá.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **DAB/FM** vyberte zdroj **DAB**.
↳ Zobrazí se zpráva **[FULL SCAN]** (úplné vyhledávání).
- 2 Stisknutím tlačítka **OK** spustíte úplné vyhledávání.
↳ Jednotka automaticky uloží všechny rádiové stanice DAB+ a začne přehrávat první dostupnou stanici.
↳ Seznam stanic se uloží do jednotky. Při dalším zapnutí jednotky se vyhledávání stanic již nespustí.



Poznámka

- Pokud není nalezena ani jedna stanice DAB+, zobrazí se zpráva **[NO DAB]** (žádná stanice DAB) a poté se znovu zobrazí zpráva **[FULL SCAN]** (úplné vyhledávání).

Chcete-li naladit stanici ze seznamu dostupných stanic:

Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶**

v režimu DAB+ procházejte dostupné stanice DAB+.

Automatické uložení rádiových stanic DAB+



Poznámka

- Do vysílání DAB+ budou občas přidávány nové stanice a služby. Chcete-li získat přístup k novým službám a stanicím DAB+, provádějte pravidelně úplné vyhledávání.

- 1 V režimu DAB+ stiskněte tlačítko **CLOCK/SCAN** a podržte ho déle než 3 sekundy.
↳ Jednotka vyhledá všechny dostupné rádiové stanice DAB+ a začne přehrávat první dostupnou stanici.
- 2 Stiskněte **◀◀ / ▶▶** pro výběr automaticky uložené stanice.

Ruční uložení rádiových stanic DAB+



Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic DAB+.

- 1 Naladte ráiovou stanici DAB+.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujte režim ukládání.
- 3 Stisknutím tlačítka **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** vyberete číslo předvolby.
- 4 Stisknutím tlačítka **PROG** potvrďte volbu.
↳ Zobrazí se název předvolby stanice.
- 5 Chcete-li uložit další stanice DAB+, opakujte výše uvedené kroky.
- 6 Pomocí tlačítek **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** vyberte ručně uloženou stanici a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Poznámka

- Chcete-li přednastavenou stanici DAB+ vymazat, uložte na její místo jinou stanici.

Zobrazení informací DAB+

- Během poslechu rádia DAB+ opakovaně stiskněte tlačítko **INFO** a procházejte následující informace (jsou-li k dispozici):
 - Název stanice
 - Zpráva RDS TEXT
 - Dynamic Label Segment
 - Typ programu
 - Název souboru
 - Frekvence
 - Chybovost signálu
 - Bitová rychlost
 - Stav zvuku (DAB, DAB+)
 - Time (Čas)
 - Datum

Používání nabídky systému DAB+

- 1 Stisknutím tlačítka  /MENU v režimu DAB+ otevřete nabídku DAB+.
- 2 Stisknutím tlačítka  /  lze procházet možnostmi nabídky:
 - **[FULL SCAN]** (Úplné vyhledávání): Vyhledá a uloží všechny dostupné rádiové stanice DAB+.
 - **[MANUAL]** (Ruční ladění): Slouží k ručnímu ladění stanic DAB+.
 - **[PRUNE]** (Vyřazení stanic): Odstraní neplatné stanice ze seznamu.
 - **[SYSTEM]** (Systém): Slouží k úpravě nastavení systému.
- 3 Chcete-li vybrat možnost, stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Pokud je k dispozici nabídka dalších možností, opakujte kroky 2 a 3.

[SYSTEM] (Systém)

- **[Reset]** (Reset): Obnoví všechna výchozí nastavení.
- **[UPGRADE]** (aktualizace): aktualizace softwaru, je-li dostupná.
- **[SW VER]** (verze softwaru): zobrazení verze softwaru jednotky.

Poznámka

- Pokud během 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, dojde k ukončení nabídky.

Poslech rádia VKV

Naladění rádiové stanice

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **DAB/FM** vyberte zdroj tuner.
 - 2 Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko  / .
 - Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
 - 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.
- Naladění slabé stanice:**
- Opakovaně stiskněte tlačítko  / , dokud nenajdete optimální příjem.

Automatické uložení rádiových stanic FM



Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic (FM).

- 1 Stisknutím tlačítka **■** / **MENU** v režimu tuneru přejdete do nabídky tuneru FM.
↳ Zobrazí se položka **[SCAN]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **OK** a následovným stisknutím tlačítka **◀◀** / **▶▶** procházíte možnostmi nabídky:
 - **[STRONG]** (Silný signál): Vyhledá stanice pouze se silným signálem.
 - **[ALL]** (Všechny): Vyhledá všechny dostupné rádiové stanice FM.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka **■** / **MENU** opustíte nabídku.
- 4 V režimu FM stiskněte a podržte tlačítko **CLOCK/SCAN**.
↳ Vyhledané stanice jsou založené na výběru z kroku 2.
↳ Jednotka začne vysílat první vyhledanou rádiovou stanicí FM.

Ruční uložení rádiových stanic FM

- 1 Naladte rádiovou stanicí FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programování.
↳ Bliká hlášení **[PROG]** (program).
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítek **ALBUM/ PRESET ▲** / **▼** vyberte rozhlasovou frekvenci.
- 4 Potvrďte opětovným stiskem tlačítka **PROG**.
↳ Zobrazí se frekvence předvolbu stanice.
- 5 Opakováním výše uvedených kroků uložte další stanice FM.



Poznámka

- Chcete-li přednastavenou stanicí vymazat, uložte na její místo jinou stanicí.

Výběr předvolby rádiové stanice

- Stisknutím tlačítek **ALBUM/PRESET ▲** / **▼** v režimu FM vyberte uloženou rozhlasovou frekvenci a poté stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Zobrazení informací RDS

Služba RDS (Radio Data System) umožňuje zobrazení dalších informací stanic FM.

- 1 Naladění stanice RDS.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **INFO** procházejte následující informace (pokud jsou dostupné).
 - Rádiová textová zpráva
 - Typ programu
 - Frekvence
 - Stereo/Mono
 - Time (Čas)

Volba stereofonního/monofonního vysílání



Poznámka

- Stereofonní vysílání je výchozím nastavením režimu tuneru.
- Chcete-li zlepšit příjem stanic se slabým signálem, přepněte na monofonní zvuk.
- Stisknutím tlačítka **OK** v režimu tuneru FM lze přepínat mezi monofonním a stereofonním vysíláním.
↳ Pokud je vysílání rádiové stanice stereofonní, zobrazí se zpráva **[ST]** (stereofonní).

6 Nastavení zvuku

Následující funkce lze použít u všech podporovaných médií.

Výběr předvolby zvukového efektu

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SOUND** vyberte předvolbu zvukového ekvalizéru.
 - **Balanced**(Vyvážený), **Warm**(Vřelý), **Bright**(Jasný), **Clear**(Čistý) a **Powerful**(Výkonný).

Nastavení úrovně hlasitosti

- Na dálkovém ovladači stiskněte opakovaně tlačítko **+/-**.
- Na hlavní jednotce opakovaně stiskněte tlačítko **VOL+/VOL-**.

Ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka  ztlumte nebo obnovte zvuk.

7 Další funkce



Tip

- Pokud je vybrán jeden ze zdrojů DISC/USB, ale není vložen disk ani připojené zařízení USB, systém se automaticky přepne na zdroj tuner.

Nastavení budíku

Tuto jednotku lze použít jako budík. Jako zdroj zvuku pro budík lze zvolit **DISC** (disk), **USB**, **DAB** nebo **TUNER**.



Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a na tři sekundy přidržte tlačítko **SLEEP/TIMER**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte zdroj budíku (**DISC**, **USB**, **DAB** nebo **TUNER**).
- 3 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** volbu potvrďte.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 4 Opakováním kroků 2 až 3 nastavte hodiny a minuty budíku a také jeho hlasitost.



Poznámka

- Nedojde-li během 90 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, jednotka automaticky ukončí režim nastavení časovače.

Chcete-li zapnout nebo vypnout budík:

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** procházejte informace budíku a aktivujte či deaktivujte budík.
↳ Pokud je časovač aktivován, zobrazí se zpráva **[TIMER]** (časovač).
↳ Pokud je časovač deaktivován, zobrazí se zpráva **[TIMER OFF]** (Časovač vypnutý) a symbol **[TIMER]** (časovač) zmizí.

Nastavení časovače vypnutí



- Chcete-li nastavit časovač vypnutí, když je přístroj zapnutý, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** vyberte nastavený časový úsek (v minutách).
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]**
↳ Je-li aktivován časovač vypnutí, zobrazí se zpráva **[SLEEP]** (spánek). V opačném případě zpráva **[SLEEP]** (spánek) zmizí.

Poslech z externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky a audiokabelu můžete poslouchat externí zařízení.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **USB/AUDIO IN** vyberte zdroj **AUDIO IN**.
- 2 Připojte audiokabel (není součástí dodávky) ke:
 - ke konektoru **AUDIO IN** (3,5 mm) na jednotce,
 - ke konektoru sluchátek na externím zařízení.

- 3 Spustíte přehrávání hudby na připojeném zařízení (viz uživatelská příručka daného zařízení).

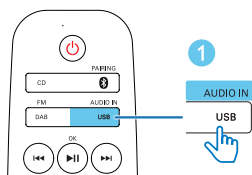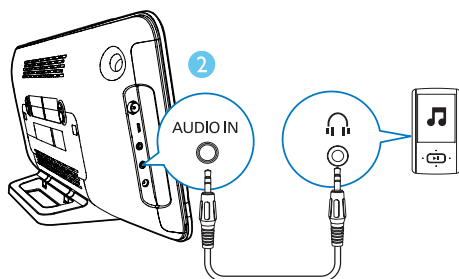


opakováním stisknutím tlačítka **MODE** nastavíte.

- [DIM 1]
- [DIM 2]
- [DIM OFF]

Poslech prostřednictvím sluchátek

- Připojte sluchátka (nejsou součástí balení) ke konektoru .

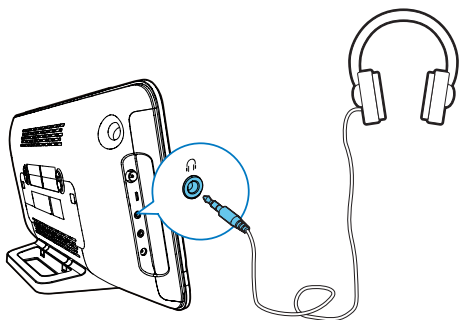

Nastavení jasu displeje

Stisknutím a podržením tlačítka **MODE** otevřete režim nastavení jasu a poté jas obrazovky

8 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 10 W
Kmitočtová charakteristika	63–20KHz, ± 3 dB
Celkové harmonické zkreslení	<1 % (1 kHz)
Poměr signálu k šumu (posuzováno A)	>72 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS 22 kohmů

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DA převodník	24 bitů/ 44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	<1 % (1 kHz)
Kmitočtová charakteristika	63 Hz–20 kHz, ± 3 dB
Poměr signálu k šumu	>72 dBA

Bluetooth

Verze Bluetooth	V3.0 + EDR
Frekvenční pásmo Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Band
Dosah	10 m (volný prostor)

USB

USB Direct, verze	2.0, plná rychlost
-------------------	--------------------

Tuner (FM)

Rozsah ladění	87,5 až 108 MHz
Krok ladění	50 KHz
Citlivost	
– Mono, odstup signál/šum	26 dB
– Stereo, poměr signál/šum	46 dB
Citlivost ladění	<28 dBf
Celkové harmonické zkreslení	<3 %
Odstup signál/šum	>55 dBA

DAB

Rozsah DAB	174,928 MHz–239,200 MHz
------------	-------------------------

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	Model: AS360-120-AD250 Vstup: 100–240 V~, 50-60 Hz Výstup: 12,0 V ss, 2,5 A
Spotřeba elektrické energie při provozu	15 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco	0,5 W
Rozměry – Hlavní jednotka (Š x V x H)	465 x 233 x 107 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	2,4 kg

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- paměťové karty (je nutná přídatná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)

Podporované formáty USB:

- USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)

Nepodporované formáty USB:

- Prázdna alba: prázdné album je album, které neobsahuje žádné soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory WMA, AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless
- FLAC přes USB

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 128 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximální počet alb: 99
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

Typy programů RDS

NO TYPE	Žádný typ programu RDS
NEWS	Zprávy
AFFAIRS	Politické a aktuální události
INFO	Zvláštní informační programy
SPORT	Sport
EDUCATE	Vzdělávání a školení
DRAMA	Rozhlasové hry a literatura
CULTURE	Kultura, náboženství a společnost
SCIENCE	Věda
VARIED	Zábavné programy
POP M	Populární hudba
ROCK M	Rocková hudba
MOR M	Nenáročná hudba
LIGHT M	Nenáročná klasická hudba
CLASSICS	Klasická hudba
OTHER M	Zvláštní hudební programy
WEATHER	Počasí
FINANCE	Finance
CHILDREN	Dětské programy
SOCIAL	Společenské události
RELIGION	Náboženství
PHONE IN	Kontaktní programy typu Phone In
TRAVEL	Cestovní
LEISURE	Volný čas
JAZZ	Jazzová hudba
COUNTRY	Country hudba
NATION M	Národní hudba
OLDIES	Starší hudba
FOLK M	Folková hudba
DOCUMENT	Dokumenty
TES	Test alarmu
ALARM	Budík

9 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, nikdy jednotku neopravujte sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení řádně připojen.
- Ujistěte se, že je v zásuvce proud.
- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
- Zkontrolujte, zda jsou uchyceny holé části kabelů.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Dálkové ovládání nefunguje

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarizace (+/-).

- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Ujistěte se, že jste vložili disk stranou s potiskem nahoru.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není záhada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno.

- Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo jinými zdroji vyzařování.
- Připojte a úplně vysuňte přibalenou anténu.

Hudbu nelze přehrávat, ani když jednotka úspěšně navázala připojení Bluetooth.

- Zařízení nelze použít k bezdrátovému přehrávání hudby prostřednictvím této jednotky.

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k této jednotce nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Připojení Bluetooth s touto jednotkou nefunguje.

- Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje tato jednotka.

- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Podívejte se do uživatelské příručky a zjistěte, jak funkci aktivovat.
- Tato jednotka není v režimu párování.
- Tato jednotka je již připojena k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.

Spárované mobilní zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k této jednotce nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- Některé mobilní telefony se mohou neustále připojovat a odpojovat, pokud voláte nebo ukončujete hovory. Není to známkou poruchy této jednotky.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy této jednotky.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra. Znovu nastavte hodiny/časovač.

10 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

C € 0890

Prohlášení o shodě

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy

a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace baterií

Chcete-li odstranit baterie, podívejte se do sekce instalace baterií.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



**Be responsible
Respect copyrights**

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

Bluetooth

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson Innovations Limited je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami a názvy příslušných vlastníků.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně zařízení.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BTB2470_10_UM_V4.0

