

PHILIPS

Kannettava radio

2000-sarja

R2506



Käyttöohjekirja

Rekisteröi tuotteesi ja saa tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
	Ilmoitus	2
2	Kannettava radio	3
	Johdanto	3
	Mitä pakkaus sisältää	3
	Kannettava radio yleisesti	3
3	Alkutoimet	4
	Paristojen asentaminen	4
	Kytke virta	4
4	FM/MW-radion kuunteleminen	5
	Radioasemille virittäminen	5
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	5
	Kuulokkeiden kytkeminen	5
5	Tuotetiedot	6
6	Vianmääritys	6

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmityslaitteiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet) lähelle.
- Suojaa virtajohto päälle astumiselta ja puristumiselta erityisesti pistokkeiden ja pistorasioiden kohdalla sekä kohdassa, jossa se tulee ulos kannettavasta radiosta.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.
- Irrota tämä laite pistorasiasta ukkosella tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Teetä kaikki huoltotyöt pätevällä huoltohenkilöllä. Laite on huollettava, jos se on vaurioitunut millään tavoin, kuten jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, sen päälle on liikkynyt nestettä tai pudonnut esine, se on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
- Paristojen käytön HUOMIO – jotta paristot eivät vuotaisi, mistä saattaisi seurata vamma, omaisuusvahinko tai kannettavan radion vahingoittuminen:
 - Asenna kaikki paristot oikein, + ja - laitteen merkintöjen mukaan.
 - Poista paristot, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
 - Paristoa ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotulelle tai muulle vastaavalle.
- Tätä kannettavaa radiota ei saa altistaa pisaroille eikä roiskeille.
- Älä aseta kannettavan radion päälle vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä astioita tai palavia kynttilöitä).

Ilmoitus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset ja muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjien valtuudet käyttää tuotetta. TP Vision Europe B.V. vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU keskeisiä vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.philips.com/support.



Tämä tuote noudattaa Euroopan yhteisön radiohäiriövaatimuksia.



Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteenä vaan se tulee toimittaa asianmukaiseen keräyskeskukseen kierrätettäväksi. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen hävittäminen auttaa ehkäisemään haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisia paristoja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja paristoja koskevasta erillisestä keräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja paristojen hävittäminen auttaa ehkäisemään kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

2 Kannettava radio

Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto


Tällä kannettavalla radiolla voit

- FM/MW-radion kuunteleminen

Mitä pakkaus sisältää


Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:

- Pääyksikkö
- Virtajohto
- Pika-aloitusopas
- Turvallisuuslehtinen
- Takuu

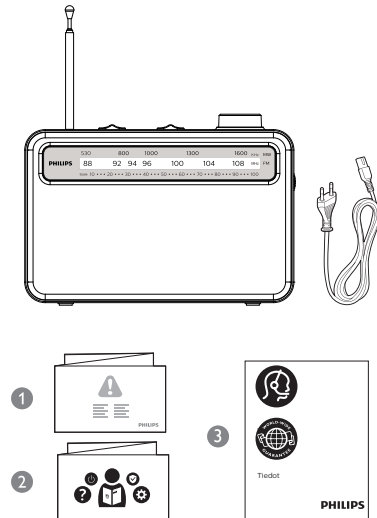

Kannettava radio yleisesti

- ① **Teleskoopiantenni**
– parantaa FM-vastaanottoa.
- ② **TUNING**
– FM/MW-tilassa hienosäätää kanavan.
- ③ **Äänenvoimakkuus/virta**
– kytkee laitteen päälle.
– säätää äänenvoimakkuutta.
- ④ **STONE**
– valitsee uutis- tai musiikkitalan.
- ⑤ 
– 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.
- ⑥ **Band selector**
– valitsee taajuuskaistan: FM tai MW.
- ⑦ **Paristotila**
- ⑧ **AC IN**
– 220–240 V 50–60 Hz.

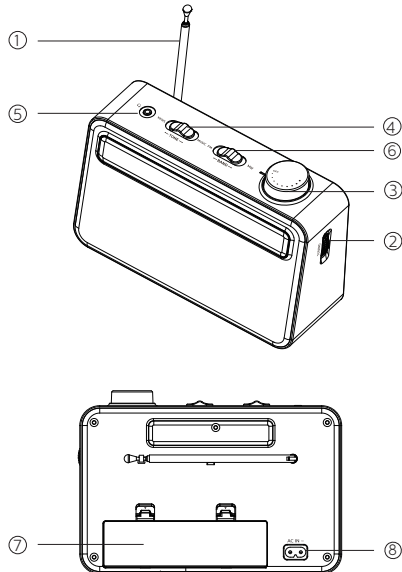

3 Alkutoimet

Noudata aina tämän luvun ohjeita esitysjärjestyksessä.


Paristojen asentaminen



Huomio


- Räjähdysvaara! Pidä paristot poissa kuumuudesta, auringonpaisteesta ja tulesta. Älä koskaan hävitä paristoja tulella.
- Paristot sisältävät kemikaaleja, joten ne tulee hävittää asianmukaisesti.
- Älä sekoita paristotyyppäjä, kuten alkaliparistoja hiilisinkkiparistojen kanssa. Käytä vain saman tyyppisiä paristoja.

Aseta kaksi 1,5 voltin R20/UM1/D-paristoa (ei kuulu toimitukseen) oikein päin (+/-), kuten kuvassa.

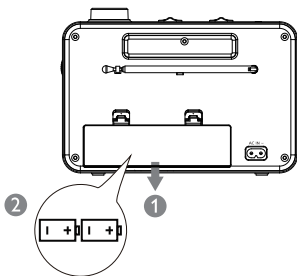

Huomautus

- Tyypikilpi sijaitsee kannettavan radion pohjassa.

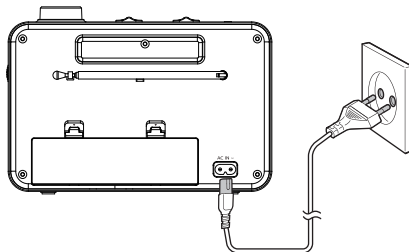

Kytke virta

Kytke mukana toimitettu AC-verkkokaapeli

- pääyksikön AC MAINS -liitäntään
- pistorasiaan



Huomio

- Tuotteen vaurioitumisen riski! Varmista, että verkon jännite vastaa kannettavan radion taakse tai pohjaan painettua jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.

4 FM/MW-radion kuunteleminen



Huomautus

- Ehkäise radiohäiriöt pitämällä kannettava radio etäällä muista elektronisista laitteista.
- Vedä antenni täyteen pituuteensa ja säädä sen asentoa parantaaksesi vastaanottoa.

Radioasemille virittäminen

- 1 Kytke laite päälle kääntämällä äänenvoimakkuus/virta-säädintä.
- 2 Aseta kaistanvalitsin asentoon **FM** tai **MW**.
- 3 Valitse asema **TUNING**-säätimellä.
- 4 Sammuta radio kytkemällä äänenvoimakkuus/virta-säädin **OFF**-asentoon.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuus/virta-säätimellä.

Kuulokkeiden kytkeminen

Voit kytkeä kuulokkeet kuulokeliitintään.
-> Kaiuttimet kytketään tällöin pois päältä.

5 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Virta

Paristotyyppi	D-koko (LR20)
Pariston jännite	1,5 V
Paristojen määrä	2
AC-tulo	220–240 V 50–60 Hz

Viritin/vastaanotto/lähetys

Virittimen taajuusalueet	FM 88–108 MHz MW 530–1600 kHz
--------------------------	----------------------------------

Ääni

Äänijärjestelmä	Mono
Äänenvoimakkuuden säätö	Kierrettävä (analoginen)
Lähtöteho	300 mW RMS

Liitännät

Audio/videolähtö	Kuulokkeet (3,5 mm)
------------------	---------------------

Yleistietoja

Mitat (L x K x S)	210 x 149 x 67 mm
Paino (pääyksikkö)	668,4 g

6 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan irrota tuotteen koteloa.

Älä koskaan yritä itse korjata laitetta itse pitääksesi takuun voimassa. Jos sinulla on ongelmia tämän laitteen käytössä, tarkista seuraavat seikat ennen kuin pyydät huoltoa. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin verkkosivulle (www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on ulottuvillasi ja mallinumero ja sarjanumero ovat nähtävissä.

Ei virtaa

- Varmista, että yksikön vaihtovirtapistoke on kytketty oikein.
- Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.
- Paristot voivat olla tyhjät tai asennettu virheellisesti.
-> Aseta (uudet) paristot oikein.

Ei ääntä

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Tarkista, onko laitteeseen kytketty kuulokkeet. Jos on, irrota kuulokkeet.

Heikko radiovastaanotto

- Vedä antenni täyteen pituuteensa ja säädä sen asentoa.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philips-kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Tämän tuotteen valmistaja on MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiö, joiden vastuulla sitä myydään, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

