

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

CD490
CD495



Rövid üzembe helyezési útmutató

1

Csatlakoztassa!

2

Bevezetés

3

Jó szórakozást!

PHILIPS

A doboz tartalma



Bázisállomás
(CD495)



Bázisállomás
(CD490)



Töltő*



Kézibeszélő*



Adapter*



Hálózati csatlakozóvezeték**



Felhasználói kézikönyv, Rövid üzembe helyezési útmutató, garancia



Megjegyzés

- * A több kézibeszélőt tartalmazó csomagokban további kézibeszélők, töltők és adapterek találhatóak.
- **Bizonyos országokban a hálózati adaptert kell csatlakoztatni a hálózati csatlakozóvezetékhez, majd a hálózati csatlakozóvezetéket a telefoncsatlakozóba.




Figyelem

- Csak a készülékhez mellékelt akkumulátorokat és adaptert használja!

1 Csatlakoztassa!

A bázisállomás csatlakoztatása

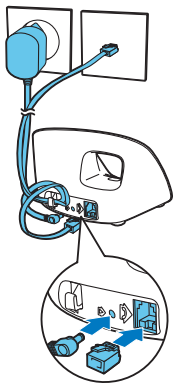

- 1** Csatlakoztassa az adapter két végét:
 - a bázisállomás hátsó részén található egyenáramú bemeneti aljzatba;
 - a fali aljzathoz.
- 2** A hálózati csatlakozóvezeték végeit csatlakoztassa:
 - a bázisállomás hátsó részén található telefoncsatlakozó-aljzatba;
 - a fali aljzathoz.




Csak a több kézibeszélőt tartalmazó verziónál:

- 3** Csatlakoztassa az adapter két végét:
 - a bázisállomás hátsó részén található egyenáramú bemeneti aljzatba;
 - a fali aljzathoz.


2 Bevezetés

A telefon beállítása

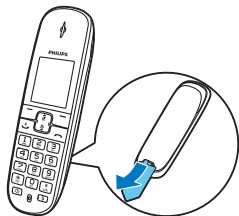

- 1 Az akkumulátorok előzetesen be vannak helyezve a kézibeszélőbe. Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot az akkumulátorfedélről.
- 2 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet (országfüggő) jelenik meg.
- 3 Ha a rendszer kéri, adja meg az országot és a nyelvet.
- 4 Állítsa be a dátumot és az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, a  gombokkal választhat **[am]** és **[pm]** között.

A kézibeszélő feltöltése

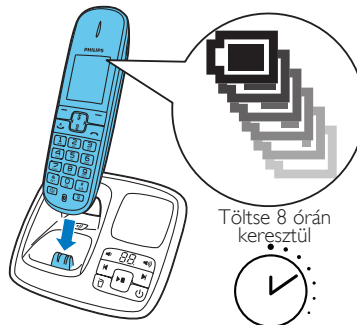

A kézibeszélőt feltöltéshez helyezze a bázisállomásra. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés hallható.

↳ A kézibeszélő elkezd tölteni.



Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsen az akkumulátorokat 8 órán keresztül.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése

Ikon

Állapot



Ha a kézibeszélő nincs a bázisállomáson/töltőn, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljestől alacsonyig).
Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok villogása jelzi a töltési folyamatot.



A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető hangjelzést hallat. Az akkumulátor lemerült, töltsen fel újra.

3 Jó szórakozást!

Hívás

- Híváskezdeményezéshez nyomja meg a  gombot, majd tárcsázza a kívánt telefonszámot.
- Hívásfogadáshoz nyomja meg a  gombot, amikor a telefon csörög.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg az  gombot.

Fülhallgató hangerejének beállítása

A  vagy  gombok megnyomásával állíthatja be a fülhallgató hangerejét hívás közben.


Partner hozzáadása a telefonkönyvben

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki az **[Opció] > [Új hozzáadása]** lehetőséget, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 Adja meg a nevet, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
- 4 Adja meg a számot, majd a **[Ment]** gombbal hagyja jóvá.

Kimenő üzenet rögzítése (csak CD495 esetében)

- 1 Nyomja meg a következő gombot: **[Menü]**.
- 2 Válassza ki a  > **[Kimenő üzenet]** lehetőséget, majd megerősítéshez nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 Válassza a **[Csak fogadás]** vagy a **[Válasz és rögz]** lehetőséget, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
- 4 Válassza az **[Új rögzítése]** lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 5 A sávszót követően kezdje meg a felvételt a mikrofonhoz közel hajolva.
- 6 Az **[OK]** gomb megnyomásával állíthatja le a felvételt.
→ Meghallgathatja az újonnan rögzített kimenő üzenetet a kézibeszélőn.

Felvett üzenetek meghallgatása az üzenetrögzítőről (csak CD495 esetében)

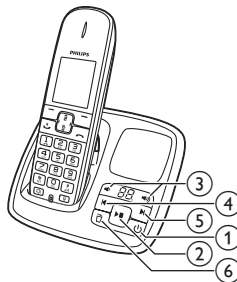

- ① Nyomja meg a  gombot az üzenetrögzítő készenléti módban történő be- vagy kikapcsolásához.
- ② A lejátszás elindításához/leállításához nyomja meg a  gombot.
- ③ A hangerő beállításához nyomja meg a  /  gombot.
- ④ Az előző üzenet lejátszásához/az aktuális üzenet újrakezdéséhez nyomja meg a  gombot.
- ⑤ A következő üzenet lejátszásához nyomja meg a  gombot.
- ⑥ Az aktuális üzenet törléséhez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- További tudnivalóért tekintse meg a felhasználói kézikönyv „Telefonos üzenetrögzítő” fejezetét.

Üdvözli Önt a Philips

Regisztrálja termékét a következő weboldalon:

www.philips.com/welcome

Segítségre van szüksége?

Felhasználói kézikönyv

Tekintse meg a telefonhoz tartozó Felhasználói kézikönyvet

Online támogatás

www.philips.com/support

CE 0168



A szerzői jog tulajdonosának írásos engedélye nélkül tilos a dokumentum teljes vagy részleges sokszorosítása. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti. Minden jog fenntartva.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD490-495
53_HU_V1.1
WK12053