


## Запуск воспроизведения диска

Перед началом работы...


Снимите стопорный язычок с лотка диска.

- 1 Нажмите кнопку , чтобы открыть лоток диска.

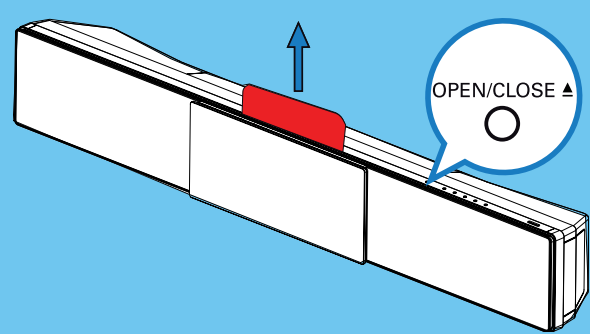

- 2 Поместите диск в лоток этикеткой вверх.
- 3 Нажмите кнопку , чтобы закрыть лоток диска.
- 4 Воспроизведение начнется автоматически.
- 5 Если на экране телевизора появляется меню диска, выберите с помощью кнопок перемещения курсора параметр меню нажмите кнопку **OK** для начала воспроизведения.
- Для воспроизведения мощного звучания громкоговорителей нажмите кнопку **AMBISOUND** на пульте ДУ, чтобы включить режим многоканального объемного звучания.
- 6 Нажмите кнопку  для остановки воспроизведения.

**Примечание** При нажатии кнопки  воспроизведение возобновится с места последней остановки. Для запуска воспроизведения с начала записи нажмите кнопку .

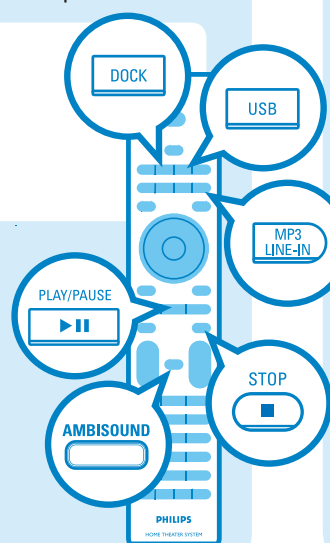

## Воспроизведение с других поддерживаемых устройств

Разъемы для подключения других устройств расположены на левой панели основного устройства.

## Устройство USB

- 1 Подключите устройство USB к разьему **A**.
- 2 Нажмите кнопку **USB** для перехода в режим USB.
- 3 Нажмите кнопку  для запуска воспроизведения.
- 4 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **DISC** для перехода в режим ДИСК. Теперь устройство USB можно отключить.

## Другие портативные аудиоплееры

- 1 С помощью прилагаемого кабеля MP3 LINE-IN подключите выходной разъем наушников портативного аудиоплеера к разьему **B**.
- 2 Нажмите кнопку **PLAY** на портативном аудиоплеере.
- 3 Нажмите кнопку **MP3 LINE-IN** для запуска воспроизведения.

## DOCK (дополнительная функция - в Европе недоступна)

- Это дополнительная функция, поддерживаемая только док-станцией Philips HTD7001 (в настоящее время в Европе недоступна).

## Нужна помощь?

## Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD.

## В сети Интернет


Посетите веб-сайт [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

2007 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
12 NC 3139 245 25863  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО  
ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть


## Что входит в комплект поставки?

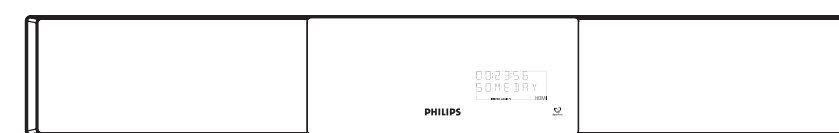


Основное устройство (SoundBar)




Пульт ДУ и 2 батарейки

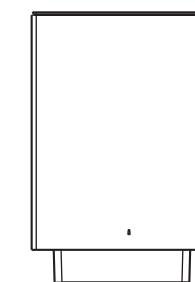

Сабвуфер

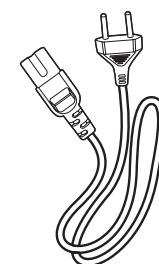


Сетевой кабель

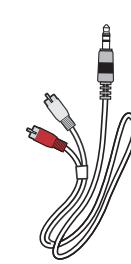


Аудио кабель




Кабель SCART

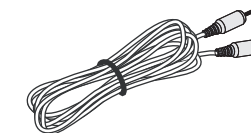


Кабель MP3 LINE-IN

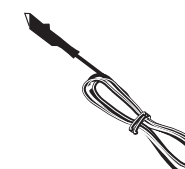

Проводная антенна FM

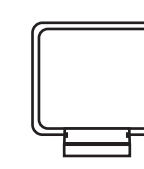


Рамочная антенна AM/MW

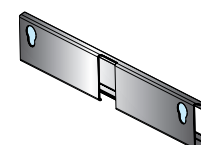


Кронштейн для настенного крепления основного устройства



2x кронштейна для настенного крепления



Чистящая ткань из микрофибры

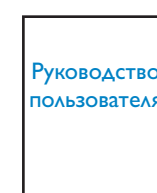


Руководство пользователя

# 1 Подключение


## A Размещение

Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

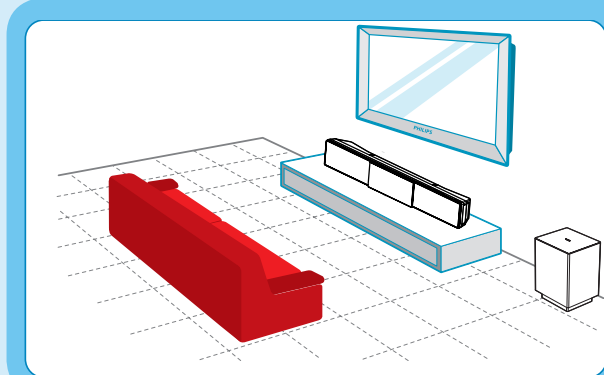

- 1 Установите систему громкоговорителей Sound Bar на уровне обычного положения при прослушивании или не ниже уровня колен. Система должна быть развернута строго вперед, в сторону области прослушивания.
- 2 Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.


## B Подготовка к соединениям на задней панели

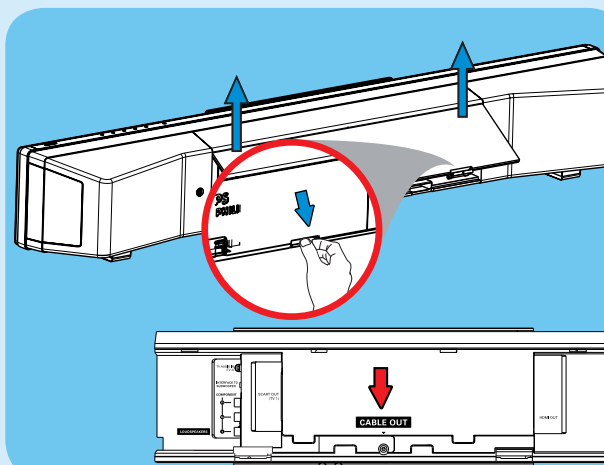

- 1 Снимите зажимы и поднимите заднюю крышку.
- 2 Подключите все необходимые кабели и закрепите все кабели в месте, маркированном надписью CABLE OUT (для получения подробной информации см. последующие разделы).


**Примечание** Аккуратно размещайте кабели за задней панелью, чтобы можно было закрыть крышку.

## C Подключите систему громкоговорителей Sound Bar к сабвуферу

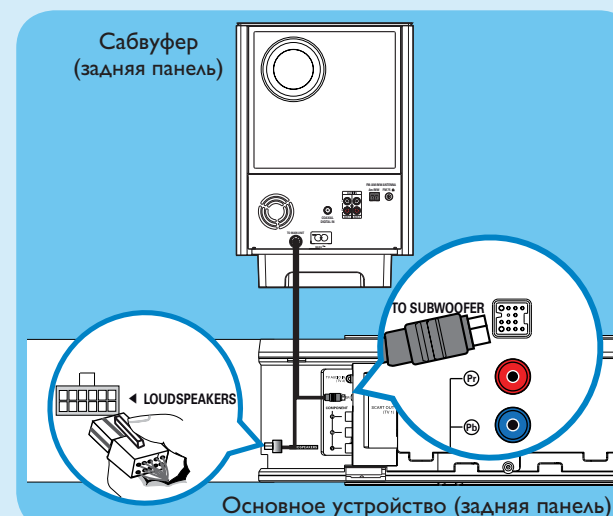

- Подключите кабель TO MAIN UNIT от сабвуфера к задней панели основного устройства. Один конец подключите к разъему TO SUBWOOFER, а другой — к разъему LOUDSPEAKERS.

## D Подключите основное устройство к телевизору

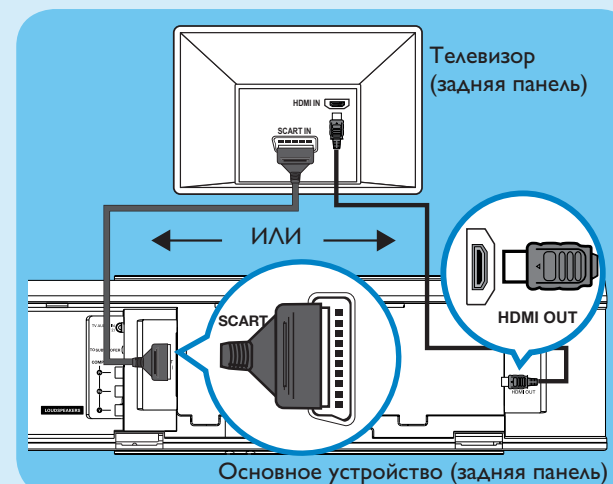

- При помощи кабеля Scart подключите разъем SCART OUT (TVI) основного устройства к разъему SCART IN телевизора.
- ИЛИ
- Если ваш телевизор поддерживает HDMI, воспользуйтесь кабелем HDMI (не входит в поставку) для подключения разъема HDMI OUT к гнезду HDMI IN телевизора.

**Примечание** Основное устройство нужно подключать непосредственно к телевизору.

## E Подключите радиоантенны и кабель питания

Для предотвращения помех не устанавливайте антенны рядом с электронными устройствами.



- 1 Подключите антенну FM к внутреннему разъему гнезда FM 75  $\Omega$ . Раздвиньте антенну.
- 2 Разогните рамочную антенну AM/ MW и вставьте крепление в разъем. Отогните зажимы и вставьте антенны в разъемы AM/MW.
- 3 Вставьте шнур питания сабвуфера в розетку переменного тока.

## F Подключите аудиовыход другого устройства (при желании)

С помощью аудиокабелей с красными и белыми разъемами (в комплект поставки не входят) подключите разъемы AUDIO IN-AUX1 или AUX2 сабвуфера к разъемам AUDIO OUT на подключаемом устройстве (например, рекордер DVD, видеомэгнифон, кабельная/спутниковая приставка).



**Примечание** Нажмите кнопку **AUX** на пульте ДУ для выбора в качестве источника аудиовоспроизведения AUX1 или AUX2.

# 2 Установка


## A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите кнопку  $\text{ON}$  (STANDBY ON) на основном устройстве для его включения.
- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

**Примечание** Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку  $\text{AV}$ , SELECT), до появления видеоканала.

## B Настройка громкоговорителей

После включения устройства в первый раз, на экране телевизора появится сообщение об установке громкоговорителей. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

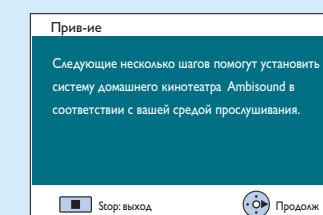

- 1 Нажмите на пульте ДУ кнопку перемещения курсора вправо для входа в настройку системы громкоговорителей Sound Bar.
- 2 При появлении окна { Ориентация } нажмите кнопку перемещения курсора вправо, чтобы продолжить.
- 3 Выберите наиболее подходящий вариант предварительных настроек в соответствии с обстановкой комнаты и нажмите кнопку перемещения курсора вправо для подтверждения, затем переходите к следующему окну.

### { Акустика помещения }

Выбор типа стен комнаты. Установка по молчанию: "Твердые" (бетон, дерево).

### { Уст. в комнате }

Выбор местоположения системы громкоговорителей Sound Bar. Установка по молчанию: "Средн".

### { Высота }

Выбор высоты, на которой установлена система громкоговорителей Sound Bar. Установка по молчанию: между 0,8 и 1,2 метра.

### { Расст. }

Выбор расстояния между положением слушателя и громкоговорителями системы Sound Bar. Установка по молчанию: между 2 и 3 метрами.

- 4 При появлении окна { Закончить } нажмите кнопку перемещения курсора вправо для выхода.

**Примечание** Дополнительную информацию о настройке можно получить в прилагаемом руководстве