


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu
www.philips.com/welcome

DVP 3388K



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

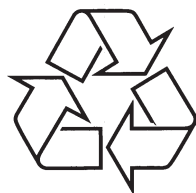

Naudojimosi instrukcijų knygelė

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visos teisės saugomos

1 Svarbi informacija4~5	6 Papildomos funkcijos26
Saugumo ir kita svarbi informacija4	Duomenų kopijavimas26
Pastaba apie Prekinčius ženklus5	MP3 failų kūrimas26
2 Jūsų DVD grotuvas6~8	7 Garso Nustatymai28
Funkcijų apžvalga6	Karaoke Nustatymai28
Įrenginio apžvalga7~8	Vokalo išjungimas28
3 Sujungimai9~12	8 Nustatymų reguliavimas29~36
Video laidų prijungimas9	Bendrieji nustatymai29
Audio laidų prijungimas10	Audio (garso) nustatymai30
Garso nukreipimas į kitus įrenginius11	Video (vaizdo) nustatymai33
USB laikmenos prijungimas12	Pirminiai nustatymai36
Ijungimas į elektros tinklą12	9 Papildoma informacija38
4 Pradžia13~16	Programinės įrangos atnaujinimas38
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas13	Priežiūra38
Teisingo žiūrėjimo kanalo suradimas14	10 Techniniai duomenys39
Menu kalbos pasirinkimas14	11 Problemų sprendimas41~42
“Progressive Scan” (progresyvaus skenavimo) funkcijos įjungimas15	12 Žodynėlis43
Philips “EasyLink” funkcijos naudojimas16	
5 Grojimas17~25	
Disko grojimas17	
Video grojimas18	
Muzikos grojimas22	
Nuotraukų rodymas23	
Grojimas iš USB įrenginio25	

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumo ir kita svarbi informacija

! Įspėjimas

- Įrenginys gali perkaisti! Niekada nestatykite savo DVD grotuvo labai uždaroje erdvėje. Įsitikinkite, kad aplink įrenginio ventiliacijos angas laisvai cirkuliuoja oras, aplink įrenginį palikite 5-10 cm laisvos vietos. Įsitikinkite, kad užuolaidos arba kiti panašūs daiktai neuždengia įrenginio ventiliacijos angų.
- Niekada nepalrinkite įrenginio, nuotolinio valdymo pulto ir baterijų atviruose saulės spinduliuose, šalia atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Savo DVD grotuvu galite naudotis tik patalpose. Saugokite įrenginį nuo vandens, drėgmės, skysčio pilnų objektų.
- Nedėkite įrenginio ant kitų elektros įrenginių.
- Saugokite įrenginį nuo žaibavimo.
- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.
- Jeigu išjungiate įrenginį iš tinklo, išjungtas įrenginys vis tiek yra pasiruošęs veikimui.
- Kai įrenginys atviras, yra matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas. Venkite lazerio spindulio.

Apie "Progressive Scan" (progresyvaus skenavimo) funkciją

Vartotojai turi žinoti, jog ne visi aukštos raiškos televizoriai yra pilnai suderinami su šiuo įrenginiu, tokiu atveju ekrane galite matyti vaizdo iškraipymus. Taigi jeigu naudojantis 525 arba 625 progresyviu skenavimu susiduriate su vaizdo iškraipymo problemomis, mes patariame jums naudotis "standard definition" jungtimi. Jeigu kyla klausimų dėl jūsų televizoriaus suderinamumo su 525p arba 625p DVD grotuvu, susisieki su klientų aptarnavimo centru.

Informacija apie perdirbimą



Šis elektroninis įrenginys sudarytas iš medžiagų ir komponentų, kurių daugelis gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Jei norite atsikratyti seno produkto, prašome nuvežti jį į perdirbimo centrą. Taip pat prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis, reguliuojančiomis įpakavimo medžiagų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuos Macrovision ir yra skirtas namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista Macrovision. Reversinė inžinerija ar išardymas yra uždrausti.

KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7793	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twī	8487
Faroesse	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrčatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

P

PBC

Grojimo kontrolė. Jūs galite judėti po Video CD/ Super VCD diskų ekrano meniu. Galite mėgautis interaktyviu grojimu bei paieška.

“Progressive Scan” funkcija

“Progresyvaus” skenavimo metu ekrane rodoma du kartus daugiau kadrų per sekundę, nei įprastoje TV sistemoje. Tokiu būdu išgaunama geresnė vaizdo rezoliucija bei kokybė.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Microsoft Korporacijos išrasta garso duomenų “suspaudimo” technologija. WMA duomenys gali būti atkoduojami naudojantis Windows Media Player 9-a Versija arba Windows Media Player, skirta Windows XP. Failus atpažinsite pagal plėtinį “WMA”.

WMV

“Windows Media” formato video failo tipas. Tai suspausto vaizdo failo formatas, pagrįstas MPEG-4 technologija, kurią sukūrė Microsoft

Pastaba apie Prekinis ženklus



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. “Dolby” bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekiniai ženklai.



Digital Surround

Pagaminta pagal U.S. Patentų licenzijas: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;

6,487,535 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. “DTS” bei “DTS Digital Surround” yra Digital Theatre Systems, Inc. registruoti prekiniai ženklai. DTS logotipai yra “DTS, Inc.” prekiniai ženklai. 1996-2007 DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekiniai ženklai JAV ir/ ar kitose valstybėse.

DivX®, DivX Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.



Oficialus DivX® Ultra Certified produktas.

Jūs galite groti visus DivX® video (taip pat ir DivX® 6) su patobulintu DivX® media failų grojimu ir DivX® Media Formatą.

Groja DivX® video failus su meniu, subtitrais ir garso takeliais.



USB-IF logotipai yra “Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc” prekiniai ženklai.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra “HDMI licensing LLC” registruoti prekiniai ženklai.

2. JŪSŲ DVD GROTVUVAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Šis DVD grotuvas siūlo geresnę vaizdo kokybę, kuria galėsite mėgautis.

Funkcijų apžvalga

Vaizdas iki 1080p

Dabar jūs galėsite matyti aukščiausios kokybės DVD vaizdą per savo HDTV. Šis DVD grotuvas siūlo aukštos raiškos vaizdo rodymą (iki 1080p rezoliucijos). Tikslus vaizdo detalių rodymas leidžia mėgautis geresniu ir aiškesniu vaizdu.

“EasyLink” funkcija

EasyLink naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) industrijos standartinį protokolą, kuris tinkamas su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais. Ši funkcija leidžia valdyti visus įrenginius su vienu nuotolinio valdymo pulteliu.



Pastaba

- “EasyLink” (HDMI CEC) funkcija galima tik esant tam tikriems kriterijams. Atitinkamos sąlygos priklausys nuo paties įrenginio. Daugiau informacijos galite gauti įrenginio pardavimo vietoje.
- Philips negali garantuoti šimtaprocentinio suderinamumo tarp visų HDMI CEC įrenginių.

Screen fit (Vaizdo atitikimas ekranui)

Naudodamiesi šiuo DVD grotuvu, jūs galite mėgautis plačiaekranio vaidu bet kuriame Televizoriuje.

Didelio greičio USB 2.0 jungtis

Paprastai prijunkite USB įrenginį prie USB lizdo, kad galėtumėte žiūrėti savo MP3/WMA/JPEG/DivX failus ir mėgautis geriausios kokybės garsu.

Duomenų kopijavimas

Jūs galite perkelti MP3, WMA ir JPEG duomenis iš disko į USB “flash” laikmeną.

MP3 failų kūrimas

Jūs galėsite konvertuoti audio takelius iš CD disko į MP3 formatą. Sukurtus MP3 takelius galėsite saugoti USB “flash” laikmenoje.

Karaoke įvertinimo funkcija

Šios funkcijos dėka galėsite skirti įvertinimą kiekvienam Karaoke pasirodymui, taip su Karaoke patirdami dar daugiau įspūdžių.

Regionų kodai

Jūsų DVD grotuvas gali groti šiuos regionų kodus turinčius diskus:

DVD regiono kodas	Šalys
 	Europa
 	Rusija

12. ŽODYNĖLIS

A

Aspect ratio – Pločio ir aukščio santykis

Santykis tarp vertikalaus ir horizontalaus vaizdo išmatavimų. Horizontalaus ir vertikalaus išmatavimų santykis įprastame televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam 16:9. “Letter box” formatas leidžia mėgautis platesniu vaizdu įprastame ekrane.

D

DivX®

DivX kodas yra patentuota, MPEG-4 pagrįsta vaizdo suspaudimo technologija, sukurta DivX Networks, Inc. Jo pagalba skaitmeniniai vaizdai gali būti sumažinami iki tokių dydžių, kuriuos vėliau galima lengvai platinti internetu, neprarandant aukštos vaizdo kokybės.

H

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) yra didelio greičio skaitmeninė vartotojo sąsaja, galinti perduoti nesuspaustus aukštos raiškos vaizdo ir skaitmeninius daugiakanalių garso signalus. Jo pagalba išgaunama puiki vaizdo ir garso kokybė, visiškai be trukdžių. HDMI yra pilnai suderinama su DVI.

Kaip reikalaujama pagal HDMI standartą, bandant prijungti HDMI arba DVI produktus neturinčius HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebus matomas joks vaizdas bei nebus girdimas joks garsas.

J

JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų “suspaudimo” sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslėlius galima stipriai “suspausti”, o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinius “JPG” arba “JPEG”.

M

MP3

Failų formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. “MP3” yra sutrumpinimas Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame audio CD diske. Failų plėtinys yra .MP3.

O

One-touch play

Kai savo DVD grotuvą prijungiate prie įrenginių, kuriuose palaikoma grojimo vienu paspaudimu funkcija, savo grotuvą ir prijungtus įrenginius galėsite valdyti naudodamiesi tik vienu nuotolinio valdymo pultu. Pavyzdžiui, kai jūs paspausite PLAY mygtuką DVD nuotolinio valdymo pulte, tuo pačiu įjungsite ir televizorių, kuris automatiškai parinks DVD turinui tinkamą žiūrėjimo kanalą.

One-touch standby

Kai savo DVD grotuvą prijungiate prie įrenginių, kuriuose palaikomas išsijungimas į budėjimo režimą, savo grotuvą ir prijungtus HDMI įrenginius galėsite išjungti į budėjimo režimą naudodamiesi tik vienu DVD grotuvo nuotolinio valdymo pultu. Jūs galite visus įrenginius išjungti į budėjimo režimą naudodamiesi bet kurio iš prijungtų HDMI įrenginių nuotolinio valdymo pultu.

Grojimas

Neįmanoma groti DivX failų

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra užbaigtas įrašinėti ("finalizuotas").
- Įsitikinkite, kad failo plėtinys yra teisingas.

Vaizdas ekrane neatitinka ekrano nustatymų

- Tai reiškia, jog vaizdo santykis ekrane jau yra nustatytas DVD diske ir jis nekeičiamas.

DivX subtitrai rodomi neteisingai


- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą.
- Pasirinkite teisingą simbolių/ raidžių rinkinį:
 1. Spauskite **SETUP**.
 2. Pasirinkite **[Preferences] > [DivX Subtitle]**.
 3. Pasirinkite tinkamą simbolių/ raidžių rinkinį.

Nenuskaitomas USB "flash" laikmenos turinys

- USB laikmenos formatas nesuderinamas su šiuo DVD grotuvu.
- Valdiklis yra suformatuotas su skirtinga failų sistema ir ji šiam įrenginiui netinka (pavyzdžiui NTFS).

Įrenginio apžvalga

Pagrindinis įrenginys

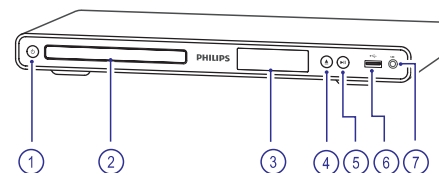

1. ⏻ (Standby-on)

- DVD grotuvo įjungimui arba išjungimui į budėjimo režimą.

2. Disko dėklas

3. Ekranėlis

4. ▲ (Uždaryti / Atidaryti)

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

5. ▶|| (Groti / Pauzė)

- Pradedama grojimą, laikinai sustabdo grojimą arba vėl pratęsia grojimą.


6. USB lizdas

- USB "flash" laikmenos prijungimui.

7. MIC

- Garso įvesties lizdas, skirtas mikrofonui.

Nuotolinio valdymo pultas

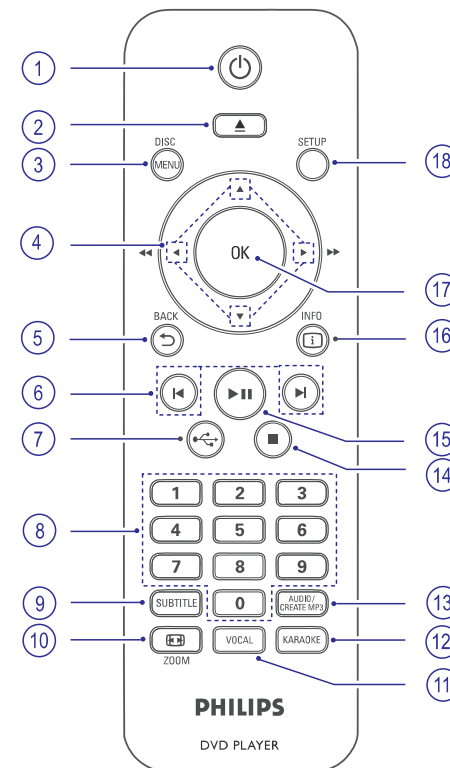

1. ⏻ (Standby-on)

- DVD grotuvo įjungimui arba išjungimui į budėjimo režimą.
- Spauskite ir laikykite nuspaudę šį mygtuką, kad išjungtumėte DVD grotuvą ir visus kitus HDMI CEC suderinamus įrenginius.

2. ▲ (Atidaryti / Uždaryti)

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

3. DISC MENU

- Galite pasiekti disko meniu arba iš jo išeiti.
- Galite įjungti disko režimą.
- Jeigu naudojate VCD/SVCD, galite įjungti PBC (grojimo valdymą) arba išjungti (kai esate PBC režime).

4. ▲▼◀▶ (Judėjimo mygtukai)

- Skirti judėjimui po meniu.
- Greita paieška į priekį (▶) arba greita paieška atgal (◀). Spauskite pakartotinai, norėdami pareguliuoti paieškos greitį.
- Lėta paieška į priekį (▲) arba lėta paieška atgal (▼).
- Spauskite pakartotinai, norėdami pareguliuoti paieškos greitį.

5. ↶ BACK

- Skirtas grįžimui į prieš tai buvusį meniu.
- DVD diskuose galite judėti po antraštės meniu.
- VCD 2.0 versijoje arba SVCD diskuose, kai yra įjungtas PBC, galite grįžti į meniu.

6. ◀▶ / ▶▶ (Prieš tai esantis / Tolimesnis)

- Pereiti į buvusią arba sekančią antraštę, skyrių ar takelį.
- Spauskite ir laikykite, jeigu norite atlikti greitą paiešką į priekį ar atgal.

7. ➡ USB

- Spauskite, kad patektumėte į USB režimą ir pamatytumėte turinį.

8. Skaitmenų mygtukai

- Pasirinkite elementą, kurį norite groti.

9. SUBTITLE (Subtitrai)

- Pasirinkite DVD ar DivX subtitrų kalbą.
- Galite pasiekti meniu, kuriame galėsite kopijuoti arba ištrinti duomenis iš USB.

10. ZOOM (Priartinimas)

- Galite pritaikyti vaizdo formatą TV ekranui.
- Galite pritraukti arba atitraukti vaizdą.

11. VOCAL

- Galite pakeisti karaoke disko audio kanalą.

12. KARAOKE

- Spauskite, norėdami įjungti arba išjungti Karaoke meniu.

13. AUDIO / CREATE MP3

- Pasirinkite audio (garso) kalbą/ kanalą.
- Galite pasiekti meniu, kuris skirtas MP3 kūrimui.

14. ■ (Stop)

- Sustabdyti disko grojimą.

15. ▶|| (Groti / Pauzė)

- Pradeda grojimą, laikinai sustabdo grojimą arba vėl pratęsia grojimą.

16. ⓘ INFO

- Kai grojate diską, rodoma dabartinė grojimo būklė arba disko informacija.
- Kai naudojant skaidrių peržiūrą, galite matyti foto failų sumažintus paveikslėlius (vadinamuosius "thumbnails").

17. OK

- Pasirinkimo patvirtinimas.

18. SETUP (Nustatymai)

- Pasiekti nustatymų meniu arba iš jo išeiti.



Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu, susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą, peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu www.philips.com/welcome.

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumėte teisingą video įvesties kanalą. Leiskite TV kanalams, kol ekrane pamatysite mėlyną DVD foną.
- Jeigu taip nutinka tada, kai jūs esate įjungę progresyvaus skenavimo (progressive scan) režimą arba pakeitėte TV sistemos nustatymą, tai jūs turite įjungti įrenginį į "default-gamyklinį" režimą:
 1. Spauskite ▲, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
 2. Spauskite **skaičių mygtuką "1"** (progresyvaus skenavimo režimui) arba **skaičių mygtuką "3"** (TV Sistemos keitimui).

HDMI jungimo metu nėra vaizdo

- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Jei reikia, pakeiskite jį nauju laidu.
- Jeigu taip nutinka tuo metu, kai jūs keičiate HDMI vaizdo rezoliuciją, jūs turite įjungti įrenginį į "default" (gamyklinį) režimą:
 1. Spauskite ▲, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
 2. Spauskite **skaičių mygtuką "1"**.

Garsas

Nėra garso

- Įsitinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti. Spauskite teisingą įvesties šaltinio mygtuką, kad pasirinktumėte pageidaujamą įrenginį.

HDMI jungimo metu nėra garso

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI.
- Įsitinkite, kad tikrai įjungtas [HDMI Audio] nustatymas.

DivX filmo grojimo metu nėra jokio garso

- Gali būti, kad jūsų DVD grotuvas nepalaiko filme naudojamų garso "kodekų" (audio codec).

Sujungimai

- Y Pb Pr lizdas: Cinch 3x.
- Video lizdas: Cinch (geltonas).
- Audio lizdas (L+R): Cinch (baltas/ raudonas).
- Skaitmeniniai lizdai/ išvestys:
 - 1 bendraašis: IEC60958 skirtas CDDA/LPCM; IEC61937 skirtas MPEG 1/2, Dolby Digital.
 - 1 Optical
- HDMI išvestis
- 5.1 kanalo analoginė išvestis:
 - Audio Priekinis Kairys + Dešinys: Cinch (baltas/ raudonas)
 - Audio Galinis Kairys + Dešinys: Cinch (baltas/ raudonas)
 - Audio Centrinis: Cinch (mėlynas)
 - Audio Žemų dažnių: Cinch (juodas)

Pagrindinis įrenginys

- Išmatavimai (P x A x G): 360 x 37 x 209 (mm).
- Netto svoris: apytiksliai 1.3 kg.

Galia

- Galios duomenys:
 - Europoje: 110 V – 240 V; 50/60 Hz.
- Energijos suvartojimas: < 12 W.
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: < 0.3 W.

Lazerio Duomenys

- Tipas: Puslaidininkis lazeris InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD).
- Bangos ilgis: 658 nm (DVD), 790 nm (CD).
- Išvesties galia: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD).
- Spindulio sklaidymas: 60 laipsnių.

3. SUJUNGIMAI

Jūs turite atlikti toliau nurodytus pagrindinius sujungimus, kad galėtumėte naudotis savo DVD grotuvu.

Pagrindiniai sujungimai

- Vaizdo laidų prijungimas
- Audio laidų prijungimas.

Pasirenkami sujungimai

- Garso perkėlimas į kitus įrenginius:
 - Daugiakanalį imtuvą
 - Skaitmeninį stiprintuvą/ imtuvą.
 - Analoginę stereo sistemą.

Pastaba

- Produkto identifikacinius duomenis ir elektros energijos reikalavimus rasite ant plokštės esančios įrenginio gale arba dugne.
- Visi įrenginiai turi būti išjungti iš elektros tinklo, jeigu norite atlikti kokius nors sujungimus.

Patarimas

- Priklausomai nuo galimybių ir jūsų norų, šis įrenginys prie Televizoriaus gali būti jungiamas įvairiais būdais. Smulkiai aprašytas gidas, padėsiantis prijungti jūsų produktą, yra pasiekiamas internete, adresu www.connectivityguide.philips.com

Video laidų prijungimas

Prijunkite šį DVD grotuvą prie Televizoriaus, kad galėtumėte mėgautis vaizdu, grojamu iš disko.


Pasirinkite geriausią video laidų prijungimą, kuris būtų tinkamas ir jūsų Televizoriui.

- **1 Pasirinkimas:** Prijungimas prie HDMI lizdo (tinka su HDMI, DVI arba HDCP suderinamais Televizoriais).
- **2 Pasirinkimas:** Prijungimas prie komponentinių video laidų (tinka standartiniams Televizoriais arba "Progressive Scan" funkciją turintiems Televizoriais).
- **3 Pasirinkimas:** Prijungimas prie video (CVBS) lizdo (tinka standartiniams Televizoriais).

Pastaba

- Šį DVD grotuvą prie Televizoriaus turite jungti tiesiogiai.

1 Pasirinkimas: Prijungimas prie HDMI lizdo

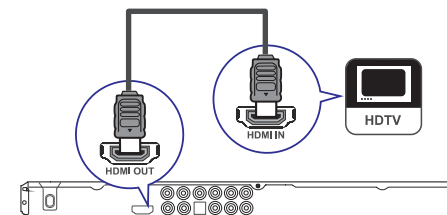

1. Junkite HDMI laidą (komplekte nepateiktas) prie savo DVD grotuvo **HDMI OUT** lizdo, o kitą laido galą junkite prie Televizoriaus HDMI įvesties lizdo.
 - Jeigu jūsų Televizoriuje yra tik DVI lizdas, naudokite HDMI-DVI adapterį.


Pastaba

- Jeigu jūsų įrenginys yra suderinamas su HDMI CEC, jūs galite valdyti kitus suderinamus įrenginius naudodamiesi vienu nuotolinio valdymo pultu (daugiau informacijos rasite skyriuje "Philips "EasyLink" funkcijos naudojimas").

Patarimas

- Toks sujungimas jums suteiks geriausią vaizdo kokybę.

2 Pasirinkimas: Prijungimas prie komponentinių video lizdų

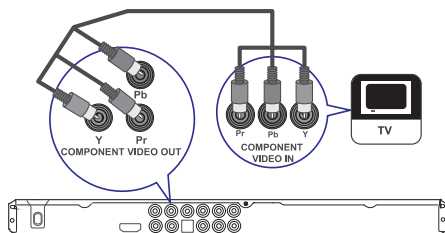


1. Junkite komponentinius video laidus (komplekte nepateikti) prie savo DVD grotuvo **Y Pb Pr** lizdų, kitus laidų galus junkite prie Televizoriaus komponentinių video įvesties lizdų.

- Jeigu naudojate „Progressive scan“ funkciją turinčiu Televizoriumi, gali būti, kad jums teks įjungti „Progressive scan“ režimą (daugiau informacijos rasite skyriuje „Progressive scan įjungimas“).

* Patarimas

- Komponentiniai video įvesties lizdai televizoriuje gali būti pažymėti **Y Pb/Cb Pr/Cr** arba **YUV**.
- Toks sujungimas suteikia gerą vaizdo kokybę.

3 Pasirinkimas: Prijungimas prie vaizdo lizdo (CVBS)

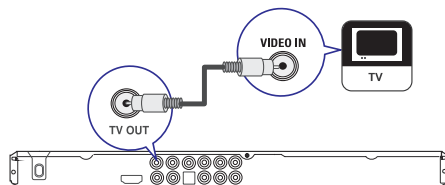


1. Junkite kompozitinį video laidą (komplekte nepateiktas) prie savo DVD grotuvo **TV OUT** lizdo, kitą laido galą junkite prie televizoriaus video įvesties lizdo.

* Patarimas

- Video įvesties lizdai televizoriuje gali būti pažymėti **A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE** arba **BASEBAND**.
- Toks sujungimas suteikia standartinę vaizdo kokybę.

Audio laidų prijungimas

Prijunkite audio laidus iš DVD grotuvo į Televizorių, kad Televizoriuje galėtumėte girdėti garsą.

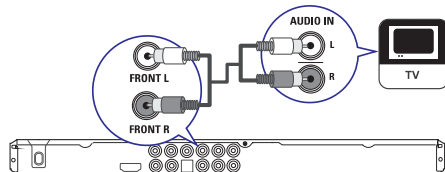

1. Prijunkite audio laidus (komplekte nepateikti) prie DVD grotuvo **AUDIO OUT FRONT L/R** lizdų, kitus laidų galus junkite prie televizoriaus audio įvesties lizdų.

≡ Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Pateikti priedai

- Greitos Pradžios Gidas.
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis.
- Audio ir Video laidai.
- Maitinimo laidas (išskyrus Taivanyje).

Grojami formatai

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, PICTURE CD, MP3-CD, WMA-CD, USB "flash" laikmenos.

USB

- Suderinamumas: Hi-Speed USB (2. 0).
- Palaikoma klasė: UMS (USB Mass Storage Class).

TV standartas

- Linijų skaičius:
 - 625 (PAL/50Hz); 525 (NTSC/60Hz).
- Rodymas: Multi-standard (PAL/NTSC).

Video veikimas

- Video DAC: 12 bitų, 108 MHz.
- Y Pb Pr: 0. 7 Vpp ~ 75 ohm.
- Video išvestis: 1 Vpp ~ 75 ohm.

Video formatai

- Skaitmeninis suspaudimas:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD/DivX
- Horizontali rezoliucija:
 - DVD: 720/1920 pikselių (50 Hz); 720/1920 pikselių (60 Hz).
 - VCD: 352 pikseliai (50 Hz); 352 pikseliai (60 Hz).

- Vertikali rezoliucija:
 - DVD: 576/1080 linijų (50 Hz); 480/1080 linijų (60 Hz).
 - VCD: 288 linijos (50 Hz); 240 linijų (60 Hz).

Audio veikimas

- DA "konverteris": 24 bitai, 192 kHz.
- Dažnio "atsakymas" (Frequency response):
 - DVD: 4 Hz – 22 kHz (48 kHz); 4 Hz – 44 kHz (96 kHz).
 - SVCD: 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz); 4 Hz – 22 kHz (48 kHz).
 - CD/VCD: 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz).
- Signalas-į-Triukšmą (Signal-Noise) (1 kHz): > 90 dB (A-weighted).
- Dinaminis spektras (Dynamic range) (1 kHz): > 80 dB (A-weighted).
- Crosstalk (1 kHz): > 70 dB.
- Trukdžiai/ triukšmas (1 kHz): > 65 dB.
- MPEG MP3: MPEG Audio L3.

Garso formatai

- Skaitmeninis:
 - MPEG/AC-3/PCM: Suspaustas skaitmeninis (16, 20, 24 bitai fs, 44.1, 48, 96 kHz).
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps ir kintantis bitų dažnis fs, 32, 44. 1, 48 kHz.
- Analoginis stereo garsas.
- Dolby surround suderinamas "downmix" iš Dolby Digital daugiakanalio garso.

9. PAPILDOMA INFORMACIJA

Programinės įrangos atnaujinimas

Jeigu norite patikrinti ar yra naujausių atnaujinimų, palyginkite dabartinę programinės įrangos versiją su Philips tinklapyje siūloma naujausia programinės įrangos versija.

! Dėmesio

- Programinės įrangos atnaujinimo metu neturi dingti elektros energija.

1. Spauskite **SETUP**.

Preferences	
Disc Menu	
Parental Control	
PBC	
MP3/JPEG Nav	
Password	
DivX Subtitle	
Version Info	
Default	

- Pasirinkite **[Preferences] > [Version Info]**, o tada spauskite **OK**.
- Nusirašykite savo versijos numerį, o tada spauskite **SETUP**, kad išeitumėte iš meniu.
- Eikite į www.philips.com/support tinklapį, kad peržiūrėtumėte naujausią programinės įrangos versiją skirtą šiam DVD grotuvui.

- Daugiau informacijos rasite atnaujinimo instrukcijose.

≡ Pastaba

- Mes rekomenduojame keletui sekundžių atjungti įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijungti – taip visa sistema persikraus.


Priežiūra

! Dėmesio

- Niekada diskams nenaudokite tokių tirpalų kaip benzinai, skiediklių, valiklių, antistatinių purškalių.

Diskų valymas

Valykite diską su minkštos medžiagos gabalėliu tiesiomis linijomis nuo centro į kraštus.

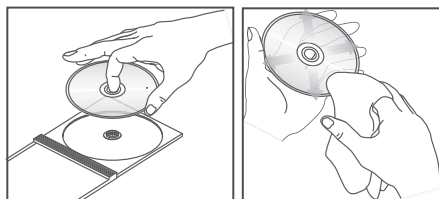


... SUJUNGIMAI

Garso nukreipimas į kitus įrenginius

Jeigu norite patobulinti garso kokybę, galite perkelti garsą iš šio DVD grotuvo į kitus įrenginius.

Prijungimas prie daugiakanalio imtuvo

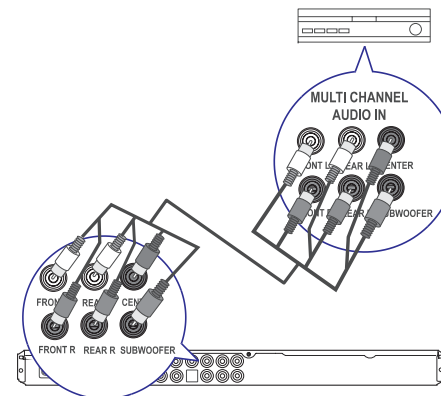


- Prijunkite audio laidus (komplekte nepateikti) prie DVD grotuvo **AUDIO OUT (FRONT L/R, REAR L/R, CENTER ir SUBWOOFER)** lizdų, o kitus laido galusjunkite prie jungiamo įrenginio garso įvesties lizdų.

* Patarimas

- Garsą galite optimizuoti (skaitykite skyrių "Nustatymų reguliavimas" – **[Garso Nustatymai] > [Analoginė Išvestis]**, kur rasite detalesnės informacijos.

Prijungimas prie skaitmeninio stiprintuvo/ imtuvo

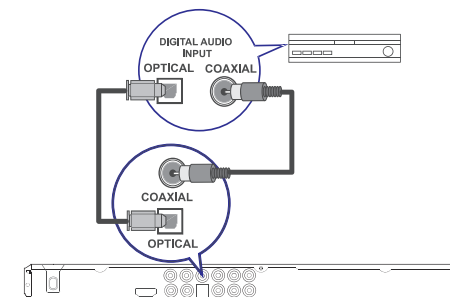

- Prijunkite bendraašį (coaxial) laidą (komplekte nepateiktas) prie DVD grotuvo **COAXIAL** išvesties lizdo, o kitą laido galąjunkite prie jungiamo įrenginio **DIGITAL IN (COAXIAL)** įvesties lizdo.

arba


- Prijunkite optinį laidą (komplekte nepateiktas) prie DVD grotuvo **OPTICAL** išvesties lizdo, o kitą laido galąjunkite prie jungiamo įrenginio **DIGITAL IN (OPTICAL)** įvesties lizdo.

* Patarimas

- Jūs galėsite optimizuoti garso išvestį: skaitykite skyrių "Nustatymų reguliavimas" – **[Garso Nustatymai]- [Skaitmeninis Garsas]**, norėdami sužinoti daugiau informacijos.

... SUJUNGIMAI

Prijungimas prie "analoginės" stereo sistemos

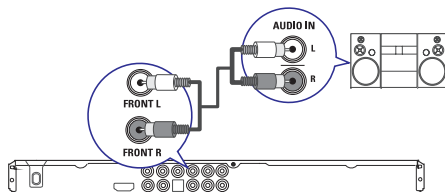


1. Prijunkite audio laidus (komplekte nepateikti) prie DVD grotuvo **AUDIO OUT FRONT L/R** lizdų, kitus laidų galusjunkite prie jungiamo įrenginio audio (garso) įvesties lizdų.

* Patarimas

- Jūs galėsite optimizuoti garso išvestį: skaitykite skyrių "Nustatymų reguliavimas" - **[Garso Nustatymai]-[Analoginė išvestis]**, norėdami sužinoti daugiau informacijos.

USB laikmenos prijungimas

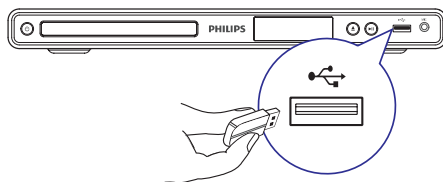

1. Junkite USB "flash" laikmeną prie šio DVD grotuvo USB lizdo.

≡ Pastaba

- Šis DVD grotuvas groja tik MP3, WMA, DivX, JPEG arba WMV failus, esančius tokiame prijungiamame įrenginyje.
- Spauskite , kad pasiektumėte turinį ir galėtumėte groti failus.

Įjungimas į elektros tinklą

! Įspėjimas

- Jūs galite pažeisti įrenginį! Įsitinkite, kad elektros srovės įtampa, atitinką tą įtampą, kuri užrašyta jūsų DVD grotuvo galinėje dalyje arba apačioje.

1. Įjunkite maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą.
↳ Dabar jūs galite pradėti atlikti DVD grotuvo nustatymus, skirtus naudojimui.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[MP3/JPEG Nav]

Galite pasirinkti katalogų arba visų failų rodyimą.

- **[View Files]** – rodomi failai.
- **[View Folders]** – rodomi MP3/WMA failų katalogai.

[Password]

Sekite televizoriaus instrukcijomis, kad pakeistumėte ar nustatytumėte užrakintų diskų ir apribotų DVD diskų slaptažodį.

Preferences Change password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. Spauskite skaičių mygtukus, kad įvestumėte '136900' arba savo paskutinį slaptažodį į **[Old Password]** laukelį.
2. Įveskite naują slaptažodį į **[New Password]** laukelį.
3. **[Confirm PWD]** laukelyje dar kartą įveskite naują slaptažodį.
4. Spauskite **OK**, kad išeitumėte iš meniu.

≡ Pastaba

- Jeigu jūs pamiršote savo slaptažodį, tai prieš sukurdami naują slaptažodį, įveskite '136900'.

[DivX Subtitle]

Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX subtitrus.

[Standard]	English, Irish, Danish, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Portuguese, Luxembourgish, Norwegian (Bokmål and Nynorsk), Spanish, Swedish, Turkish.
[Central Europe]	Polish, Czech, Slovak, Albanian, Hungarian, Slovene, Croatian, Serbian (Latin script), Romanian.
[Cyrillic]	Belarusian, Bulgarian, Ukrainian, Macedonian, Russian, Serbian.
[Greek]	Greek

≡ Pastaba

- Įsitinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir filmų failo pavadinimas. Pavyzdžiui, jeigu filmas vadinasi 'Movie. avi', tai subtitrų failas turi vadintis 'Movie. sub' arba 'Movie. srt'.

[Version Info]

Rodoma šio įrenginio programinės įrangos versija. Ši informacija jums reikalinga tada, kai norite sužinoti ar Philips tinklapyje yra naujausia programinės įrangos versija, kurią galėtumėte parsisiųsti ir instaliuoti savo DVD grotuve.

[Default]

Galėsite gražinti visus gamyklinius nustatymus, išskyrus **[Disc Lock]**, **[Password]** ir **[Parental Control]** nustatymus, kurie išlieka nepakitę.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Pirminiai nustatymai

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (Bendrujų Nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Preferences]**, o tada spauskite **►**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.

Preferences	
Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental Control	
PBC	
MP3/JPEG Nav	
Password	
DivX Subtitle	

4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP**.

Pastaba

- Jeigu norite pasiekti Pirminius nustatymus, pirmiausiai turite sustabdyti disko grojimą.
- Galimybių/ pasirinkimų aprašymus rasite sekančiuose puslapiuose.

[Audio]

Pasirinkite pagrindinę DVD diskų audio kalbą.

[Subtitle]

Pasirinkite pagrindinę DVD diskų subtitrų kalbą.

[Disc Menu]

Pasirinkite pagrindinę DVD diskų meniu kalbą.

Pastaba

- Jeigu jūsų nustatytos kalbos diske nėra, tai diskas naudos gamykloje nustatytą kalbą.
- Kai kuriems DVD diskams, subtitrų ir audio kalba gali būti keičiama tik per disko meniu.
- Jeigu norite pasirinkti kalbą, kurios meniu nėra, tai rinkitės **[Others]**. Tada patikrinkite Kalbos Kodų lentelę, kurią rasite šių naudojimosi instrukcijų gale ir įveskite kalbos kodą.

[Parental Control]

DVD diskuose jūs galite uždėti apribojimus nuo vaikų. Tokie DVD diskai privalo būti įrašyti su specialiais lygiais.

1. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte.
2. Iš meniu pasirinkite lygį ir spauskite **OK**.
3. Su **skaičių mygtukais** įveskite slaptažodį.

Pastaba

- Jeigu **[Parental Control]** nustatymuose uždėjote disko apsaugos lygį, tai norint jį paleist reikės įvesti slaptažodį.
- Lygiai priklauso nuo šalies. Jeigu norite groti visus diskus, pasirinkite **'8'**.
- Kai kurie diskai yra įrašyti be lygių, bet tie lygiai yra tiesiog užrašyti ant disko. Tai ši funkcija neturi jokios įtakos tokiems DVD diskams.

Patarimai

- Jeigu norite nustatyti arba pakeisti savo slaptažodį, pasirinkite **[Preferences] > [Password]**.


[PBC]

VCD/SVCD diskuose, kurie įrašyti su PBC (grojimo kontrole), naudodamiesi interaktyviuoju meniu galėsite pasiekti disko turinį.

- **[On]** – kai įdedate diską rodomas rodyklės meniu.
- **[Off]** – praleiskite meniu ir pradėkite rodyką nuo pirmosios antraštės.

4. PRADŽIA

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

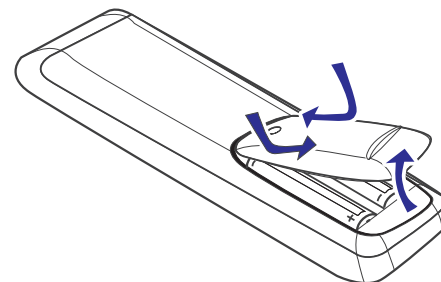


1. Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį.
2. Įdėkite dvi R03 arba AAA tipo baterijas. Baterijos turi būti įdėtos pagal polius (+/-).
3. Uždarykite dangtelį.

Pastaba

- Išimkite baterijas, jeigu nesinaudosite nuotolinio valdymo pultu ilgą laiką.
- Nenaudokite skirtingų baterijų vienu metu (senų ir naujų, šarminių ir anglies ir t. t.).
- Baterijose yra cheminių medžiagų. Tinkamai atsikratykite baterijomis.

Judėjimas po meniu

1. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į DVD grotuvo sensorių ir pasirinkite norimą funkciją.

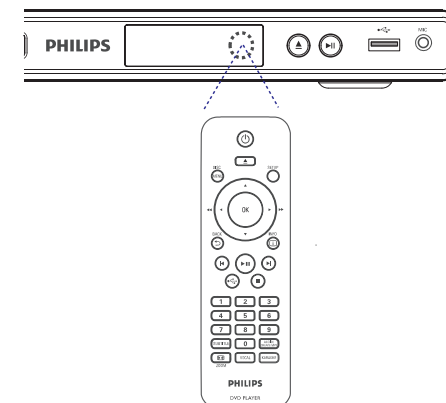

2. Naudokitės toliau aprašytais mygtukais, kad judėtumėte po meniu.

Mygtukas	Veiksmas
▲ ▼	Judėjimas aukštyn arba žemyn
◀ ▶	Judėjimas kairėn arba dešinėn
OK	Pasirinkimo patvirtinimui
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Skaičių įvedimui

Teisingo žiūrėjimo kanalo suradimas

1. Spauskite , kad įjungtumėte DVD grotuvą.
2. Įjunkite televizorių ir nustatykite teisingą video-in kanalą.
 - Jūs galite pasiekti paskutinį kanalą, o tada spausdami kanalų mygtuką į apačią pasieksite norimą "Video In" kanalą.
 - Taip pat nuotolinio valdymo pultė galite pakartotinai spausti .
 - Dažniausiai šis kanalas yra tarp žemiausių ir aukščiausių kanalų, jis gali būti pavadintas FRONT, A/V IN, VIDEO ir pan.



Patarimas

- Daugiau informacijos apie teisingo Video-in kanalo pasirinkimą galite rasti televizoriaus naudojimosi instrukcijose.
- Jeigu DVD grotuvo garso išvestis yra nukreipta į kitą įrenginį (pavyzdžiui į garso sistemą arba imtuvą), tame audio įrenginyje įjunkite tinkamą audio (garso) įvesties kanalą. Daugiau informacijos rasite prijungto įrenginio naudojimosi instrukcijose.


Meniu rodymo kalbos pasirinkimas



Pastaba

- Jūs galite praleisti šį žingsnį, jeigu šis DVD grotuvas yra prijungtas prie HDMI CEC suderinamo Televizoriaus. Tokiu atveju automatiškai įjungiama ta OSD meniu kalba, kuri nustatyta jūsų televizoriuje.

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Pasirinkite **[OSD Language]**, o tada spauskite .

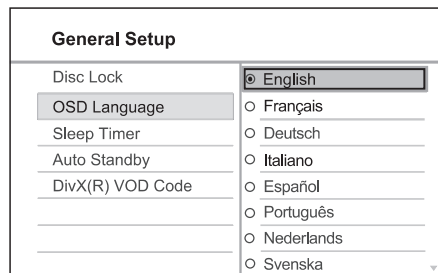

- Kalbų pasirinkimai priklauso nuo jūsų šalies ir regiono. Pasirinkimai gali neatitikti tų pasirinkimų, kuriuos matote iliustracijose.
3. Naudodamiesi   pasirinkite norimą kalbą ir spauskite **OK**.



Patarimas

- DVD audio diskams ir disko meniu jūs galite nustatyti kalbą pagal nutylėjimą, daugiau informacijos rasite skyriuje "Nustatymų reguliavimas" - **[Pirminiai nustatymai]**.

- **[Wide Screen Format]** – pasirinkite, jeigu norite matyti disko turinį plačiaekraniniame režime.

Nustatymas	Aprašymas
[Superwide]	Centrinė ekrano vieta, šiek tiek mažiau patempta negu šonai. Šis nustatymas veikia tik tuo atveju, jeigu vaizdo rezoliucija yra 720p arba 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Vaizdas neištemptas. Abiejuose šonuose matomos juodos juostos. Šis nustatymas veikia tik tuo atveju, jeigu vaizdo rezoliucija yra 720p arba 1080i/p.
[Off]	Rodomas vaizdo formatas priklausys nuo disko formato.



Pastaba

- Šis nustatymas veikia tik tuo atveju, jeigu **[TV Display]** nustatyme pasirinkote **[16:9]**.

- **[EasyLink Setup]** – Ši funkcija veikia tik tuo atveju, jeigu įrenginys prijungtas prie HDMI CEC suderinamo TV/įrenginio. Visi sujungti įrenginiai reaguos į vieno nuotolinio valdymo pultelio mygtukų komandas.

Nustatymas	Aprašymas
[EasyLink]	Galite įjungti arba išjungti visas EasyLink funkcijas. • Pasirinkite [Off], kad išjungtumėte šią funkciją.
[One Touch Play]	Kai jūs paspausite STANDBY mygtuką, tuo pačiu įjungsitės ir Televizorių ir DVD grotuvą, netrukus prasidės video disko grojimas (jeigu diskų dėklė yra diskas). • Pasirinkite [Off], kad išjungtumėte šią funkciją.

[One Touch Standby]	Kai jūs paspausite ir laikysitės STANDBY mygtuką, visus HDMI CEC suderinamus įrenginius išjungsitės į budėjimo režimą. • Pasirinkite [Off], kad išjungtumėte šią funkciją.
----------------------------	---



Pastaba

- Philips negali garantuoti šimtaprocentinio suderinamumo su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais.
- Savo Televizoriuje ar kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI CEC veiksmus/funkcijas. Daugiau informacijos apie tai rasite Televizoriaus ar kitų įrenginių naudojimosi instrukcijose.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[TV System]

Šį nustatymą keiskite tik tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas neteisingai. Gamykloje nustatyta, kad šis nustatymas atitinka įprastinius jūsų šalies Televizorių nustatymus.

- **[PAL]** – PAL TV sistemos.
- **[Multi]** -Televizoriui, kuris yra suderinamas ir su PAL, ir su NTSC sistemomis.
- **[NTSC]** – NTSC TV sistemos.

[TV Display]

Priklausomai nuo to, kokį norite matyti vaizdą, pasirinkite TV ekrano formatą.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Tinka standartiniams Televizoriams, rodomas pilnas vaizdas ekrane, bet vaizdas šonuose šiek tiek „apkarpytas“.
- **[4:3 Letter Box]** – Tinka standartiniams Televizoriams, rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis apačioje ir viršuje.
- **[16:9]** – Skirta plačiaekranams Televizoriams (ekrano santykis 16:9).

[Progressive]

Jeigu yra prijungtas „Progressive scan“ funkciją turintis Televizorius, jūs turite įjungti „Progressive scan“ (progresyvaus skenavimo) režimą.

- **[On]** – Įjungti „Progressive scan“ režimą.
- **[Off]** – Išjungti „Progressive scan“ režimą.



Pastaba

- Daugiau informacijos rasite skyriuje „Pradžią – „Progressive scan“ funkcijos įjungimas“.

[PICTURE Setting]

Pasirinkite nustatytus vaizdo spalvų nustatymus arba nustatykite pagal savo poreikius.

- **[Standard]** – Originalūs spalvų nustatymai.
- **[Bright]** – Ryškus spalvų nustatymai.
- **[Soft]** – Šilti spalvų nustatymai.

- **[Personal]** – Nustatykite spalvas pagal savo pageidavimus. Meniu nustatykite ryškumo lygį, kontrastą, atspalvius ir spalvų sodrumą, o tada spauskite **OK** mygtuką.

[HD JPEG]

Kai sujungsite DVD grotuvą su televizoriumi HDMI laidu, jūs galėsite mėgautis nesuspaustais ir nepažeistais JPEG vaizdais.

- **[On]** – Rodomas aukštos raiškos vaizdas.
- **[Off]** – Rodomas standartinis vaizdas.



Pastaba

- Šiam DVD grotuvui yra tinkama 720p arba didesnė vaizdo rezoliucija.

[HDMI Setup]

Kai sujungsite DVD grotuvą su Televizoriumi HDMI laidu, jūs galėsite mėgautis geriausiais HDMI nustatymais, kurie tinkami jūsų televizoriui.

- **[Resolution]** – pasirinkite tokią vaizdo rezoliuciją, kuri suderinama su jūsų TV ekrano galimybėmis.

Nustatymas

Aprašymas

[Auto]

Automatiškai aptinka ir pasirenka geriausią tinkamą vaizdo rezoliuciją.

[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]

Pasirinkite savo Televizoriui tinkamą vaizdo rezoliuciją. Daugiau informacijos rasite televizoriaus naudojimosi instrukcijose.



Pastaba

- Jeigu nustatymas netinka jūsų televizoriui, matote juodą ekraną. Palaukite 15 sekundžių, kol įvyks automatinis atsinaujinimas TV arba grąžinkite buvusį režimą:
1. Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų dėklą.
2. Spauskite **skaičių mygtuką „1“**.

... PRADŽIA

“Progressive Scan” (progresyvaus skenavimo) funkcijos įjungimas

Prijunkite „Progressive scan“ funkciją turintį Televizorių naudodamiesi komponentiniais video laidais (Daugiau informacijos rasite skyriuje „Video laidų prijungimas – 2 Pasirinkimas: Prijungimas prie komponentinių video laidų“).

1. Įjunkite televizorių ir šiam įrenginiui tinkamą žiūrėjimo kanalą.
2. Spauskite **SETUP**.
3. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Video Setup]**.
4. Pasirinkite **[Progressive] > [On]**, o tada spauskite **OK**.
↳ Rodomas įspėjantis pranešimas.

Video Setup	
TV System	☒ On
TV Display	☐ Off
Progressive	☒ On
Picture Setting	☐ Off
HD JPEG	☐ Off
HDMI Setup	☐ Off

5. Pasirinkite **[OK]**, kad tęstumėte, o tada spauskite **OK**.
↳ Progresyvaus skenavimo nustatymai baigti.



Pastaba

- Jeigu ekrane baltas arba blankus vaizdas, prašome palaukti 15 sekundžių, kol vaizdas automatiškai atsinaujins.
- Jeigu nematote jokio vaizdo, išjunkite progresyvaus skenavimo režimą taip:
1) Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų dėklą.
2) Spauskite **skaičių 1**.

6. Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **SETUP**.
7. Dabar savo televizoriuje galite įjungti progresyvaus skenavimo režimą (daugiau informacijos rasite Televizoriaus naudojimosi instrukcijose).



Pastaba

- Jeigu bus aptiktas HDMI video signalas, jūs negalėsite naudoti „Progressive scan“ nustatymais.
- Grojimo metu, kai Televizoriuje ir DVD grotuve yra įjungta „Progressive scan“ funkcija, ekrane galite matyti iškraipytą vaizdą. Tokiu atveju ir Televizoriuje, ir grotuve išjunkite „Progressive scan“ funkciją.

Philips “EasyLink” funkcijos naudojimas

Jūsų DVD grotuvas yra suderinamas su Philips “EasyLink”, kuris naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Su EasyLink suderinami įrenginiai turi būti prijungti prie HDMI lizdų ir tokiu atveju visus šiuos įrenginius jūs galėsite valdyti naudodamiesi tik vienu nuotolinio valdymo pulteliu.

Philips negali garantuoti šimtaprocentinio suderinamumo su visais HDMI CEC įrenginiais.

1. Savo Televizoriuje ar kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI CEC veiksmus. Daugiau informacijos apie tai rasite Televizoriaus ar kitų įrenginių naudojimosi instrukcijose.
2. Dabar galite mėgautis Philips “EasyLink” valdymo privalumais.

One touch play – Grojimas vienu paspaudimu

Kai jūs paspausite STANDBY mygtuką, jis įjungs Televizorių ir šį DVD grotuvą, o tuo pačiu prasidės ir disko grojimas.

- Kad grojimo vienu paspaudimu funkcija sėkmingai veiktų, reikia, kad prieš atliekant veiksmus, disko dėkle būtų įdėtas video diskas.

One touch standby – Išjungimas į budėjimo režimą vienu paspaudimu

Kai jūs paspausite ir palaikysite nuspaudę STANDBY mygtuką, visi HDMI CEC sujungti įrenginiai išsijungs į budėjimo režimą vienu metu.



Patarimas

- Gamykliškai nustatyta, kad “EasyLink” funkcija yra įjungta. Šį nustatymą galite pakeisti, tam skaitykite skyrių “Nustatymų reguliavimai” – [Video Nustatymai] > [HDMI Nustatymas] > [EasyLink Nustatymas], kur rasite detalesnės informacijos.

[CD Unsampling]

Jeigu norite mėgautis geresne garso kokybe stereo režime, galite suteikti muzikiniams CD failams aukštesnį “atrakos” (sampling) dažnį.

- [Off] – išjungti “CD Upsampling” funkciją.
- [88. 2 kHz] – suteikti dvigubai didesnį atrakos dažnį nei originalus.
- [176. 4 kHz] – suteikti keturis kartus didesnį atrakos dažnį nei originalus.

[Night Mode]

Jūs galite žiūrėti DVD diskus Dolby Digital režime tyliu garsu ir netrukdyti aplinkinių. Aukšto dažnio garsai bus prislopunami, o žemo dažnio garsai sustiprinami iki girdėjimo lygio.

- [On] – tyliam žiūrėjimui naktį.
- [Off] – mėgautis pilno spektro erdvinio garsu.

Video nustatymai

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas [General Setup] (Bendrųjų Nustatymų) meniu.
2. Spauskite ▼, kad pasirinktumėte [Video Setup], o tada spauskite ►.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK** mygtuką.

Video Setup	
TV System	
TV Display	
Progressive	
Picture Setting	
HD JPEG	
HDMI Setup	

4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP** mygtuką.



Pastaba

- Galimybių/ nustatymų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[Speaker Setup]

Kai prijungiate garsiakalbių sistema, galite optimizuoti jų erdvinio garso išvestį.

• [Priekinis Garsiakalbis]

Nustatymas	Aprašymas
[Large]	Gali atkurti žemo dažnio signalą, žemiau 120 Hz.
[Small]	Negali atkurti žemo dažnio signalo, žemiau 120 Hz.

• [Centrinis Garsiakalbis] / [Galiniai Garsiakalbiai]

Nustatymas	Aprašymas
[Large]	Gali atkurti žemo dažnio signalą, žemiau 120 Hz.
[Small]	Negali atkurti žemo dažnio signalo, žemiau 120 Hz.
[Off]	Neprijungtas joks garsiakalbis.

• [Žemų dažnių garsiakalbis]

Nustatymas	Aprašymas
[On]	Žemų dažnių garsiakalbis prijungtas.
[Off]	Žemų dažnių garsiakalbis neprijungtas.

- **[Speakers Volume]** – Nustatykite kiekvieno garsiakalbio garsumo lygį, norėdami gauti idealų balansą.

1. Spauskite **OK**.
2. Pasirinkite garsiakalbį, tada spauskite , kad pareguliuotumėte garsumo lygį.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.

- **[Speakers Delay]** – Nustatykite garso sklaidimo “atidėjimo” laiką centriniam, galiniams ir žemų dažnių garsiakalbiams, jei jie yra pastatyti arčiau klausymosi pozicijos. Tokiu būdu garso išvestis iš šių garsiakalbių pasieks klausytoją vienu metu.

1. Spauskite **OK**.
2. Pasirinkite garsiakalbį, tada spauskite , kad pareguliuotumėte garso išvesties “atidėjimo” laiką.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.



Pastaba:

- **[Speaker Setup]** nustatymas galimas tik tada, kai **[Analog Output]** nustatymą esate nustatę kaip **[Multi Channel]**.

5. GROJIMAS

Disko grojimas



Pastaba

- DVD diskai ir DVD grotuvai yra gaminami su regioniniais apribojimais. Įsitikinkite, kad jūsų grojamas DVD diskas atitinka grotuvo regioną (jis nurodytas įrenginio galinėje dalyje).
- Šis įrenginys groja toliau išvardintus failų formatus: MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV.
- Apie WMV 9 – šis DVD grotuvas suderinamas tik su “Main Profile” (žemas lygmuo) ir “Simple Profile”. “Advanced Profile” bei DRM-apsaugoti video failai nebus grojami.
- Jei norite groti DVD-R, DVD+R, DVD-RW diskus, atsiminkite, kad jie turi būti “finalizuoti” (užbaigti įrašinėti).

Disko grojimas



Dėmesio

- Niekada nedėkite jokių pašalinių daiktų į diskų skyrelį.

1. Spauskite , kad atidarytumėte diskų dėklą.
2. Įdėkite diską taip, kad etiketė būtų viršuje.
 - Dvipusį diską dėkite ta puse į viršų, kurią norite groti.
3. Spauskite , kad uždarytumėte diskų dėklą ir pradėtumėte grojimą.
 - Kad matytumėte grojančio disko rodomą vaizdą televizoriuje turite įjungti reikiamą žiūrėjimo kanalą.

4. Jeigu norite sustabdyti disko grojimą, spauskite .



Patarimai

- Jeigu rodomas slaptažodžio įvedimo meniu prieš grodami diską jūs turėsite įvesti slaptažodį.
- Jeigu diskas jau apie 5 minutes yra sustojęs, automatiškai įsijungs ekrano užsklanda. Spauskite **DISC MENU**, kad toliau tęstumėte grojimą/ žiūrėjimą.
- Jeigu ilgiau nei 15 minučių nespaudžiate jokio mygtuko, po to, kai diskas jau sustojęs, įrenginys automatiškai įsijungs į budėjimo režimą.

Video grojimas

Pastaba

- Video diskuose grojimas visada prasideda nuo tos vietos, kurioje buvo sustabdytas. Jeigu norite pradėti groti diską nuo pradžios, spauskite , kol rodomas pranešimas.

“Antraštės” valdymas

1. Pradėkite groti “antraštę” (title).
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte “antraštės” grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
	Pradėti grojimą/pauzė/ vėl groti.
	Sustabdyti grojimą.
	Pereiti į sekančią antraštę/skyrių.
	Grįžti į grojamos antraštės/skyriaus pradžią • Spauskite du kartus, jeigu norite sugrįžti prie buvusios antraštės/skyriaus.
	Greita paieška į priekį (▶▶) arba atgal (◀◀). • Spauskite pakartotinai, jei norite pakeisti paieškos greitį.
	Lėtas vaizdo sukimas į priekį (▲) arba atgal (▼). • Pakartotinai spauskite, jei norite pakeisti paieškos greitį. • Esant VCD/ SVCD diskui, lėtos paieškos atgal funkcija bus nepasiekama.

Pakeisti video grojimą

1. Pradėkite groti “antraštę” (title).
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad pakeistumėte video (vaizdo) grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
AUDIO/CREATE MP3	Audio kalbos pakeitimas. • Tinka tik diskams su sudėtine audio kalba arba kanalais.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pakeitimas. • Tinka tik diskams su sudėtine subtitrų kalba.
 ZOOM (Screen fit)	Pritaikykite vaizdo formatą ekranui. • Spauskite pakartotinai tol, kol vaizdo formatai atitiks ekraną.
 ZOOM	Pasirinkite tarp ekrano santykio ir kitų priartinimo galimybių. • Naudokitės kursoriaus mygtukais, kad judėtumėte po pritrauką vaizdą.
 INFO	Rodoma grojimo būklė arba informacija apie diską. • Jūs galite pakeisti vaizdo nustatymus nenutraukdami grojimo/ rodymo.

Pastaba

- Kai kurios funkcijos tam tikruose diskuose gali neveikti. Daugiau informacijos rasite disko įpakavime.

[Analog Output]

Pasirinkite analoginio garso nustatymus priklausomai nuo įrenginio, kurį prijungėte prie analoginio audio lizdo.

- **[Stereo]** – Stereo išvestis.
- **[LT/ RT]** – Erdvinio garso išvestis per du garsiakalbius.
- **[Multi Channel]** – Daugiakanalio garso išvestis.

[Digital audio]

Pasirinkite skaitmeninio garso nustatymus priklausomai nuo skaitmeninio stiprintuvo/ imtuvo, kurį prijungėte prie skaitmeninio lizdo.

- **[Digital Output]** – Pasirinkite skaitmeninės išvesties tipą.

Nustatymas	Aprašymas
[Off]	Išjungti skaitmeninę išvestį.
[All]	Įrenginyje palaikomi daugiakanalio garso formatai.
[PCM Only]	Šis įrenginys negali atkoduoti daugiakanalio garso. Garsas sklinda per du kanalus. Skaitykite apie [LPCM Output] nustatymą.

- **[LPCM Output]** – pasirinkite LPCM (Linear Pulse Code Modulation) išvesties atrankos dažnį.

Nustatymas	Aprašymas
[48 kHz]	Diskams, kurie įrašyti 48 kHz atrankos dažniu.
[96 kHz]	Diskams, kurie įrašyti 96 kHz atrankos dažniu.

Pastaba

- **[Digital Audio]** nustatymas pasiekiamas tuo atveju, jeigu **[HDMI Audio]** nustatyme yra pasirinkta **[Off]** (išjungta).
- **[LPCM Output]** nustatymas pasiekiamas tuo atveju, jeigu **[Digital Audio]** nustatyme yra pasirinkta **[PCM only]**.
- Kuo didesnis atrankos dažnis, tuo geresnė garso kokybė.

[HDMI Audio]

Kai šį įrenginį ir televizorių sujungiate HDMI laidu, pasirinkite audio išvesties nustatymą šio tipo jungimui.

- **[On]** – garso išvestis per Televizorių.
- **[Off]** – išjungs audio (garso) išvestį per Televizorių.

[Audio sync]

Jeigu vaizdo rodymas yra lėtesnis nei garso išvestis (garsas neatitinka vaizdo), jūs galite atidėti garsą tiek, kad jis atitiktų transliuojamą vaizdą:

1. Spauskite **OK**.
2. Su   mygtukais nustatykite garso “atidėjimo” laiką.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.

[Volume]

Nustatykite grojamo disko garsumo lygį.

1. Spauskite **OK**.
2. Su   mygtukais nustatykite garsumo lygį.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.

[Sound Mode]

Pasirinkite nustatytą garso efektą, kad patobulintumėte garso išvestį.

- **[3D]** – virtualus erdvinis garsas, kuris sklinda iš kairiojo ir dešiniojo garso kanalo.
- **[Movie Mode]** – pasirinkite garso efektus skirtus filmams.
- **[Music Mode]** – pasirinkite garso efektus skirtus muzikos klausymui.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[Auto Standby]

Išjunkite arba įjunkite automatinio išsijungimo režimą. Šis režimas taupo energiją.

- **[On]** – jeigu 15 minučių nieko nevyksta, grotuvas išsijungia į budėjimo režimą (pavyzdžiui pauzės arba stop režime).
- **[Off]** – išjungia šį režimą.

[DivX(R) VOD Code]

Rodomas DivX® registracijos kodas.



Patarimas

- Įveskite šį DivX kodą, kai nuomojatės arba įsigyjate filmus iš www.divx.com/vod. DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti su DivX® VOD (Video On Demand) paslauga, gali būti rodomi tik registruotame įrenginyje.

Audio nustatymai

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas [General setup] (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Audio setup]** (garso nustatymai), o tada spauskite **►**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.

Audio Setup	
Analog Output	
Digital Audio	
HDMI Audio	
Audio Sync	
Volume	
Sound Mode	
Speaker Setup	
CD Upsampling	

4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP**.




Pastaba

- Viršuje esančių nustatymų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.

... GROJIMAS

DVD meniu pasiekimas

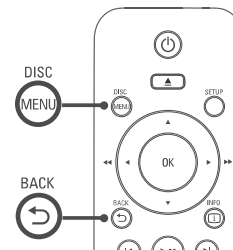

1. Spauskite **DISC MENU**, kad pasiektumėte pagrindinį disko meniu.
2. Pasirinkite grojimo funkciją ir spauskite **OK**.
 - Kai kuriuose meniu spauskite **skaičių mygtukus**, kad įvestumėte savo pasirinkimą.
 - Jeigu grojimo metu norite grįžti į antraštės meniu, spauskite **BACK**.

VCD meniu pasiekimas

PBC (Playback Control- grojimo kontrolė) VCD/SVCD diskuose yra įjungta- taip nustatyta gamykloje. Kai jūs įdedate VCD/SVCD diską, atsiranda turinio meniu.


1. Spauskite **skaičių mygtukus**, kad pasirinktumėte grojimo funkciją, o tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
 - Jeigu PBC išjungta, tai meniu yra praleidžiamas ir prasideda pirmojo takelio grojimas/ rodymas.
 - Grojimo metu galite spauskite **BACK** ir grįžti į meniu (jeigu PBC režimas yra įjungtas).



Patarimai

- Gamykloje nustatyta, kad PBC yra įjungta. Jeigu norite pakeisti šį nustatymą, skaitykite skyrių "Nustatymų reguliavimas" – **[Pirminiai nustatymai] > [PBC]**, kur rasite daugiau informacijos.

Disko turinio peržiūra

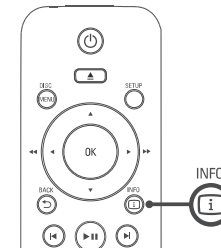

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
↳ Atsiranda disko būklės meniu.
2. Pasirinkite **[Preview]**, o tada spauskite **#**.

DVD

Select Digest Type:
Title Digest
Chapter Digest
Title Interval
Chapter Interval

VCD/SVCD

Select Digest Type:
Track Digest
Disc Interval
Track Interval

3. Pasirinkite vieną iš peržiūros galimybių ir spauskite **OK** mygtuką.
 - ↳ Ekrane matote šešis sumažintus paveiksliukus (vadinamuosius "thumbnails").
 - Naudokitės **◀/▶** mygtukais, kad patektumėte į buvusį ar tolimesnį peržiūros puslapį.
 - Jeigu norite pradėti grojimą/ rodymą, ant pasirinkto sumažinto paveiksliuko (vadinamojo "thumbnail") spauskite **OK** mygtuką.

... GROJIMAS

Grojimas nuo pasirinkto laiko taško

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
↳ Rodomas disko būklės meniu.
2. Pasirinkite tam tikrą laiko tašką ir spauskite **►**.
 - **[TT Time]** (antraštės laikas)
 - **[CH Time]** (skyriaus laikas)
 - **[Disc Time]** (disko laikas)
 - **[Track Time]** (takelio laikas)
3. Naudodamiesi skaičių mygtukais pasirinkite konkretų laiką, nuo kurio norite pradėti grojimą.

Grojimo laiko rodymas

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
↳ Rodomas disko būklės meniu.
2. Pasirinkite **[Time Disp]** ir spauskite **►**.
↳ Rodymo galimybės priklauso nuo disko tipo.

Pasirinkimas	Veiksmas
[Title Elapsed]/ [Chapter Elapsed]	Rodomas DVD antraštės arba skyriaus jau praėjęs grojimo/rodymo laikas.
[Title Remain]/ [Chapter Remain]	Rodomas DVD antraštės arba skyriaus likęs grojimo/rodymo laikas.
[Total Elapsed]/ [Single Elapsed]	Rodomas VCD/ SVCD disko arba takelio jau pradėjęs grojimo laikas.
[Total Remain]/ [Single Remain]	Rodomas VCD/ SVCD disko arba takelio likęs grojimo laikas.

3. Pasirinkite ir tada spauskite **OK** mygtuką.

DVD žiūrėjimas iš skirtingų kampų

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
↳ Rodomas disko būklės meniu.
2. Pasirinkite **[Angle]** ir spauskite **►**.
3. Naudodamiesi skaičių mygtukais galite keisti žiūrėjimo/rodymo kampą.
↳ Galite žiūrėti vaizdą jau su pakeistu rodymo kampu.

Pastaba

- Šia funkcija galite naudotis tik tuo atveju, jeigu diske yra įrašytas vaizdas iš skirtingų kameros kampų.

Pakartotinas grojimas – video

DVD/ VCD/ SVCD diskams:

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
↳ Rodomas disko būklės meniu.
2. Meniu pasirinkite **[Repeat]** ir spauskite **►**.
3. Naudodamiesi **▲ ▼** mygtukais galite pasirinkti pakartojimo režimą, tada spauskite **OK**.

Pastaba

- Esant VCD ir SVCD diskams pakartotinas video grojimas galimas tik tuomet, kai išjungtas PBC režimas.

8. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Šiame skyriuje aprašyti įvairūs jūsų DVD grotuvo nustatymai.

Simbolis	Nustatymas
	[Bendrieji Nustatymai]
	[Audio Nustatymai]
	[Video Nustatymai]
	[Pirminiai Nustatymai]

Pastaba

- Jeigu nustatymas pažymėtas pilkai, tai reiškia, kad jis negali būti keičiamas.

Bendrieji nustatymai

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (Bendrųjų Nustatymų) meniu.
2. Spauskite **►** mygtuką.
3. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK** mygtuką.

General Setup	
Disc Lock	
OSD Language	
Sleep Timer	
Auto Standby	
DivX(R) VOD Code	

4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK** mygtuką.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **◀** mygtuką.
 - Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **SETUP** mygtuką.

Pastaba

- Viršuje esančių nustatymų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.

[Disc Lock]

Savo diskams galite nustatyti apribojimus. Prieš pradėdami, įdėkite diską į disko dėklą (jūs galite užrakinti/ užblokuoti iki 20 diskų).

- **[Lock]** – uždrausta pasiekti diską. Kitą kartą kai norėsite groti šį diską arba jį atblokuoti, jūs turėsite įvesti slaptažodį.
- **[Unlock]** – galite groti visus diskus.

Patarimas

- Jeigu norite nustatyti ar pakeisti nustatymus, eikite į **[Preferences – Pirminiai nustatymai] > [Password-Slaptažodis]**.

[OSD Language]

Pasirinkite ekrano meniu kalbą.


[Sleep timer]

Po nustatyto laiko įrenginys įsijungia į budėjimo režimą.

- **[Off]** – išjungti išsijungimo režimą.
- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – pasirinkite laiko intervalą, po kurio DVD grotuvas išsijungs į budėjimo režimą.

7. GARSO NUSTATYMAI

Karaoke nustatymai

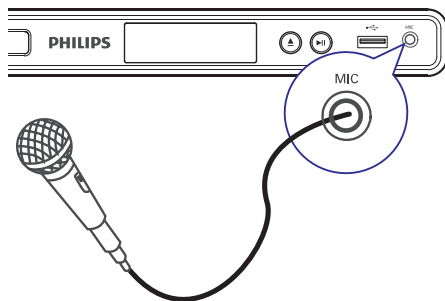

1. Įjunkite TV ir nustatykite šiam DVD grotuvui tinkamą kanalą.
2. Prijunkite mikrofoną (komplekte nepateiktas) prie šio grotuvo **MIC** lizdo.
3. Pakartotinai spauskite **KARAOKE** mygtuką, norėdami pasiekti įvairias nustatymo galimybes.

[MIC]: Spauskite ◀▶, norėdami įjungti arba išjungti mikrofoną.

[Vol]: Spauskite ◀▶, norėdami nustatyti mikrofono garsumo lygį.

[Echo]: Spauskite ◀▶, norėdami nustatyti aido lygį.

[Key]: Spauskite ◀▶, norėdami nustatyti garso tono lygį, atitinkantį jūsų balsą.


[Karaoke Scoring]: Pasirinkite Karaoke pasirodymo įvertinimo jautrumą.

- **[Off]** – jokie įvertinimo balo.
- **[Basic]** – bazinis įvertinimo jautrumas.
- **[Intermediate]** – vidutiniškas įvertinimo jautrumas.
- **[Advance]** – pažangus įvertinimo jautrumas.

Pastaba:

- Karaoke įvertinimas parodomas dainos pabaigoje. Spauskite **OK**, norėdami tęsti Karaoke pasirodymus.
- Karaoke įvertinimo funkcija galima tik su DVD ir VCD diskais.
- Norėdami išvengti netikėtų garso "šuolių", prieš prijungdami mikrofoną, nustatykite jo garsumo lygį ties minimaliu.

Vokalo išjungimas

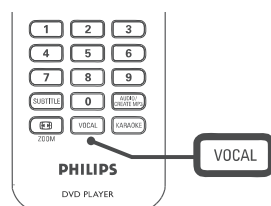

1. Spauskite **VOCAL** mygtuką kelis kartus, norėdami pasirinkti skirtingus audio režimus arba norėdami išjungti vokalą.

Pastaba:

- Esant MP3 diskams, vokalo išjungti negalėsite.

... GROJIMAS

Tam tikro segmento pakartotinas grojimas

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
↳ Rodomas disko būklės meniu.
2. Meniu pasirinkite **[Repeat AB]**, tada spauskite **OK** pageidaujamos ištraukos pradžioje.
3. Pabaigos taške dar kartą spauskite **OK**.
↳ Prasideda pakartotinis ištraukos grojimas.
4. Jeigu norite nutraukti pakartotinį grojimą, dar kartą spauskite **OK** mygtuką.

Pastaba

- Pakartotinis ištraukos grojimas galimas tik takelio arba "antraštės" ribose.

DivX® video grojimas

DivX video yra skaitmeninis media formatas, kuriame yra labai stipriai suspausti aukštos kokybės duomenys. Šis įrenginys yra sertifikuotas DivX®, todėl jūs galite mėgautis DivX formato video.

1. Įdėkite diską ar USB, kuriame yra DivX video.
 - Jeigu naudojate USB, spauskite  mygtuką.
 - ↳ Rodomas turinio meniu.
2. Pasirinkite antraštę ir spauskite **OK**, kad grotumėte.
3. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte antraštės funkcijas.

Mygtukas	Veiksmas
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pakeitimas.
AUDIO / CREATE MP3	Audio kalbos/ kanalo pakeitimas.
	Sustabdyti grojimą/ rodymą. • Esant DivX failui, rodomas turinio meniu. • Esant DivX Ultra video failui, spauskite šį mygtuką dar kartą, kad pamatytumėte turinio meniu.
INFO	Rodomas praėjęs arba likęs "antraštės" grojimo laikas. • Rodoma DivX Ultra video informacija.

Pastaba

- Jūs galite groti tik tuos DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti naudojantis šio grotuvo DivX registracijos kodu, daugiau informacijos rasite "Nustatymų reguliavimas" > **[Bendrieji Nustatymai] > [DivX(R) VOD Kodas]**.
- Jeigu matote neteisingus subtitrus, pakeiskite subtitrų kalbą, daugiau informacijos rasite "Nustatymų reguliavimas" - **[Pirminiai nustatymai] > [DivX Subtitrai]**.

Muzikos grojimas

Pastaba

- Kai kuriuose komerciniuose audio diskuose grojimas gali prasidėti nuo tos vietos, kurioje buvo sustabdytas. Jeigu norite groti nuo pirmojo takelio, spauskite **◀**.

Takelių valdymas

- Pradėkite groti takelį.
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte takelį.

Mygtukas	Veiksmas
▶▶	Groti/ pauzė/ vėl pradėti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
▶	Pereiti į sekantį takelį.
◀	Grįžti į dabartinio takelio pradžią arba spauskite du kartus, jei norite pereiti prie buvusio takelio.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Tiesiogiai įveskite takelio numerį.
◀◀, ▶▶	Greita paieška į priekį ▶▶ arba atgal ◀◀. Pakartotinai spauskite šį mygtuką, kad keistumėte paieškos greitį.

Grojimas nuo pasirinktos vietos

- Grojimo metu spauskite **INFO**, kol pasirinksite vieną iš pageidaujamų galimybių.

Pasirinkimas	Veiksmas
[Disc Go To]	Diske galite pasirinkti tam tikrą laiko tašką, nuo kurio norite pradėti grojimą.
[Track Go To]	Takelyje galite pasirinkti tam tikrą laiko tašką, nuo kurio norite pradėti grojimą.
[Select Track]	Pasirinkite takelį, nuo kurio norite pradėti grojimą.

- Naudodamiesi skaičių mygtukais galite pakeisti laiką/ numerį, nuo kurio norite pradėti grojimą.

Pakartotinas grojimas – audio

Audio CD diskams:

- Grojimo metu kelis kartus spauskite **INFO** mygtuką, kol pasirinksite **[Off]** nustatymą.
- Spauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte pakartojimo režimą.

MP3/ WMA failams:

- Grojimo metu spauskite **INFO** mygtuką, kad pasirinktumėte pakartojimo režimą.

Nustatymas	Aprašymas
[Speed]	Pasirinkite failo perrašymo greitį. Jeigu pasirenkate [Normal], tai MP3 failo kūrimo metu galite klausytis muzikos.
[Bitrate]	Pasirinkite kokybės lygį. Kuo aukštesnis bitų dažnis, tuo geresnė garso kokybė ir didesnė failo talpa. Gamyklinis nustatymas yra [128 kbps].
[CRT ID3]	Takelio informacijos kopijavimas į MP3 failą. Gamyklinis nustatymas yra [Yes].
[Device]	Sukurti MP3 failai gali būti saugomi tik USB įrenginyje.

- Spauskite **▶**, kad pasiektumėte **[TRACK]** pasirinkimų langą.
- Pasirinkite audio takelį ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite pasirinkti kitą takelį, kartokite 7 žingsnį.
 - Jeigu norite pasirinkti visus takelius, iš meniu pasirinkite **[Select All]** ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite atšaukti visų takelių pasirinkimą, iš meniu pasirinkite **[Deselect all]** ir spauskite **OK**.
- Iš meniu pasirinkite **[Start]** ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte.
 - Kaip procesas baigtas, USB įrenginyje automatiškai sukuriama naujas katalogas, kuriame saugomi visi nauji MP3 failai.
 - Jeigu norite išeiti iš meniu, pasirinkite **[Exit]** ir spauskite **OK**.

Pastaba


- MP3 failų kūrimo metu, nespauskite jokio kito mygtuko.
- DTS CD ir nuo kopijavimo apsaugoti diskai negali būti paverčiami į MP3 formatą.
- Nuo įrašymo apsaugoti USB įrenginiai arba slaptažodžio reikalaujantys USB įrenginiai negali būti naudojami MP3 failų saugojimui.

6. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Duomenų kopijavimas

Jūs galite kopijuoti MP3, WMA ar JPEG duomenis iš disko į USB įrenginį.

1. Įdėkite diską, kuriame yra MP3/ WMA/ JPEG failai.
2. Spauskite mygtuką, kad sustabdytumėte disko grojimą.
3. Stop režime, prie DVD grotuvo (USB) lizdo prijunkite USB "flash" įrenginį.
4. Pasirinkite failą, kurį norite kopijuoti, ir spauskite **SUBTITLE** mygtuką.
5. Meniu pasirinkite **[Yes]** ir spauskite **OK**, kad kopijuotumėte.

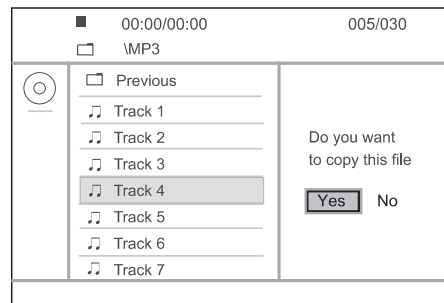

↳ Kai kopijavimas baigtas, USB įrenginyje automatiškai sukuriama naujas katalogas, kuriame saugomi nauji duomenų failai.

6. Jeigu norite sustabdyti kopijavimą, spauskite , o tada spauskite **OK**.

Pastaba

- Kol vyksta kopijavimas, nespauskite jokių kitų mygtukų.
- Nuo kopijavimo apsaugoti media failai negali būti kopijuojami.

MP3 failų kūrimas

Naudodamiesi savo DVD grotuvu, jūs galite diske esančius audio failus paversti MP3 formato failais. Sukurti MP3 audio failai bus išsaugoti USB įrenginyje.

1. Įdėkite audio CD diską.
2. Prie DVD grotuvo (USB) lizdo prijunkite USB "flash" laikmeną.
3. Disko grojimo metu spauskite **AUDIO/ CREATE MP3**.
4. Meniu pasirinkite **[Yes]** ir spauskite **OK**.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	☐ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	☐ Track03	03:58
Device	USB 1	☐ Track04	04:51
Summary		☐ Track05	03:53
Press [OK] button to change speed.		☐ Track06	04:09
		☐ Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

5. Atlikite norimus MP3 failų kūrimo nustatymus iš **[OPTIONS]** lango ir spauskite **OK**.

... GROJIMAS

MP3/WMA muzikos grojimas

MP3/WMA tai stipriai suspausti audio failai (failai su mp3. ar wma. plėtiniais).

1. Įdėkite diską ar USB, kuriame yra MP3/WMA muzikos failai.
 - Jeigu naudojate USB, tai spauskite .
 - ↳ Rodomas turinio meniu.
 - ↳ Prasideda grojimas.
2. Jeigu grojimas neprasideda automatiškai, pasirinkite takelį, kurį norite groti.
 - Jeigu norite pasirinkti kitą takelį ar katalogą, naudokitės , o tada spauskite **OK**.
3. Jeigu norite grįžti į pagrindinį meniu, spauskite tol, kol bus pasirinktas pagrindinis ("šaknies") meniu, o tada spauskite **OK**.

Pastaba

- CD diskuose, kurie įrašyti su sudėtinėmis sesijomis, grojama tik pirmoji sesija.
- Šis įrenginys negroja MP3PRO audio formato.
- Jeigu MP3 takelio pavadinime (ID3) ar albumo pavadinime yra kažkokios specialios simboliai, gali būti jog ekrane jie bus neteisingai rodomi.
- Kai kurie WMA failai, kurie yra apsaugoti skaitmeninėmis teisėmis (DRM) šiame įrenginyje gali negroti.
- Katalogai ir failai, kurių talpa viršija šio įrenginio talpą nebus rodomi ir nebus grojami.

Patarimas

- Jeigu norite matyti duomenų disko turinį be katalogų, skaitykite "Nustatymų reguliavimas" – **[Pirminiai nustatymai] > [MP3/JPEG Nav]**, kur rasite daugiau informacijos.

Nuotraukų rodymas

Žiūrėti nuotraukas kaip skaidrių peržiūrą

Jūsų DVD grotuvas gali rodyti JPEG nuotraukas (failus su . jpeg arba . jpg plėtiniais).

1. Įdėkite diską arba USB, kuriame yra JPEG nuotraukos.
 - Jeigu naudojate USB, spauskite .
 - ↳ Kodak diske skaidrių peržiūra prasideda automatiškai.
 - ↳ JPEG diske rodomas nuotraukų meniu.
2. Pasirinkite katalogą ar albumą, kurį norite peržiūrėti.
 - Jeigu norite peržiūrėti nuotraukas albume/ kataloge, spauskite **INFO**.



- Jeigu norite eiti prie buvusios ar sekančios nuotraukos, spauskite / .
 - Jeigu norite pasirinkti nuotrauką, naudokitės kursoriaus mygtukais.
 - Jeigu norite matyti pasirinktą nuotrauką, spauskite **OK**.
3. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą.
 - Jeigu norite grįžti į meniu, spauskite **BACK**.

Pastaba

- Jeigu viename diske yra daug nuotraukų ar dainų, gali būti jog šiek tiek užtruks, kol ekrane pamatysite disko turinį.
- Jeigu JPEG nuotrauka įrašyta be "exif" failų tipo, tai ekrane nematysite sumažintos nuotraukos versijos. Vietoje jos matysite paveiksluką su mėlynu kalnu.
- Šis įrenginys rodo skaitmeninės kameros nuotraukas, kurios yra JPEG-EXIF formate, dažniausiai tokį formatą naudoja visos įprastinės skaitmeninės foto kameros. Įrenginyje nematysite "Motion JPEG" ir kitokių nei JPEG formatų, bei klipų, kurie priskirti nuotraukoms.
- Katalogai ir failai, kurių talpa viršija šio įrenginio talpą nebus rodomi ir nebus grojami.

Nuotraukų rodymo valdymas

1. Paleiskite skaidrių/ nuotraukų peržiūrą.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte nuotraukų funkcijas.

Mygtukas	Veiksmas
◀	Apsukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę.
▶	Apsukti nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę.
▲	Apsukti nuotrauką vertikaliai.
▼	Apsukti nuotrauką horizontaliai.
⏮ ZOOM	Pritraukti/ atitraukti • Nuotraukų peržiūros sustabdymas Pritraukimo režime.
■	Sustabdyti disko grojimą.


Muzikinė nuotraukų peržiūra

Grokite MP3/WMA muzikos failus ir peržiūrėkite JPEG nuotraukas vienu metu. MP3/WMA ir JPEG failai turi būti įrašyti tame pačiame diske.

1. Pradėkite groti MP3/WMA muzikos failus.
2. Eikite į nuotraukų albumą/ katalogą ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą.
 - ↳ Skaidrių peržiūra prasideda ir tęsiasi iki nuotraukų albumo ar katalogo pabaigos.
 - ↳ Muzikos failai groja iki disko pabaigos.
 - Jeigu norite grįžti į meniu, spauskite **BACK**.
3. Jeigu norite sustabdyti skaidrių peržiūrą, spauskite ■.
4. Jeigu norite sustabdyti muzikos grojimą, dar kartą spauskite ■.

Grojimas iš USB įrenginio

Šiame įrenginyje galite groti/ žiūrėti MP3, WMA, DivX, JPEG ir WMV failus, kurie įrašyti jūsų USB įrenginyje/ laikmenoje.

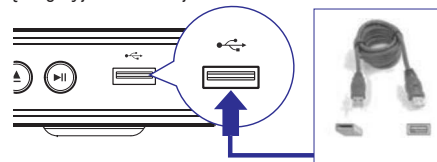

1. Prijunkite USB "flash" laikmeną prie (USB) lizdo, esančio jūsų DVD grotuve.
2. Spauskite **DISC MENU**.
 - ↳ Rodomas turinio meniu.
 - ↳ Prasideda grojimas.
3. Jeigu grojimas neprasideda automatiškai, pasirinkite failą kurį norite groti.
 - Daugiau informacijos rasite skyriuose "Muzikos grojimas, Nuotraukų rodymas, Video grojimas".
4. Spauskite ■, kad sustabdytumėte grojimą arba atjunkite USB įrenginį.
 - Jeigu norite įjungti disko režimą, spauskite **DISC MENU**.

Patarimas

- Jeigu jūsų įrenginys netelpa į USB lizdą, naudokitės USB prailginimo laidu.
- Su šiuo įrenginiu nesuderinamos skaitmeninės kameros; jas prijungus prie kompiuterio reikia papildomų programų instaliavimo.