

Ürününüzü kaydetmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

CD2950



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	134
2	Telefonunuz	135
	Kutuda ne var	135
	Telefona genel bakış	136
	Ekran simgeleri	137
3	Başlarken	138
	Şarj cihazının bağlanması	138
	Ahizenin kurulumu	138
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	139
	Ahizeyi şarj edin	139
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	140
	Bekleme modu nedir?	140
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	140
	Ahizeyi açma veya kapatma	140
4	Aramalar	141
	Arama yapılması	141
	Bir aramayı sonlandırma	141
	Aramaya cevap verilmesi	142
	Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın	142
	Mikrofon sesinin kapatılması	142
	Hoparlörün açılması/kapatılması	142
	İkinci bir görüşme yapın	142
	İkinci aramanın cevaplanması	143
	İki arama arasında geçiş yapılması	143
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	143
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	144
	Bir başka ahizeye arama yapılması	144
	Arama aktarma	144
	Konferans görüşmesi yapma	144
6	Metin ve numaralar	146
	Metin ve numaraların girilmesi	146
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	146

7	Telefon ayarları	147
	Ses ayarları	147
	Ekonomik mod	148
	El cihazına ad verin	148
	Tarih ve saat ayarının yapılması	148
	Ekran dilinin ayarlanması	148
8	Çalar saat	149
	Alarmin ayarlanması	149
	Alarmin kapatılması	149
9	Servisler	150
	Arama listesi tipi	150
	Otomatik konferans	150
	Şebeke tipi	150
	Otomatik ön ek	150
	Tekrar arama süresinin seçilmesi	151
	Arama modu	151
	El cihazlarının kaydedilmesi	151
	Ahize kayıtlarının kaldırılması	152
	Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	152
10	Teknik veriler	153
11	Bildirim	154
	Uygunluk bildirimi	154
	GAP standart uygunluğu kullanın	154
	EMF uyumluluğu	154
	Eski ürününüzün ve pillerin atılması	154
12	Sıkça sorulan sorular	156
13	Ek	157
	Metin ve numara giriş tabloları	157
14	Dizin	158

1 Önemli güvenlik talimatları

- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır.



Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Hasarı veya arızayı önlemek için



Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelerin, ahize alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahizeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.

2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.



Kullanım kılavuzu



Hızlı başlangıç kılavuzu



Not


- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.



El cihazı



Şarj cihazı

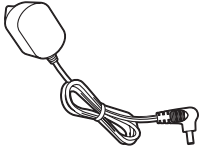


Güç adaptörü



Garanti

Telefona genel bakış

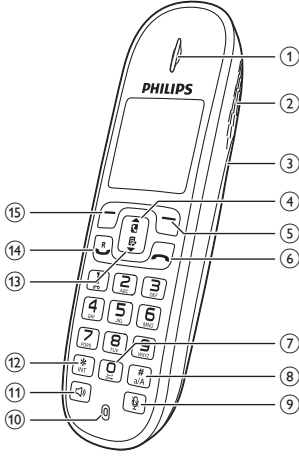

① Kulaklık

② Hoparlör

③ Pil kapağı

④

- Menüde yukarı doğru kaydır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.
- Telefon defterine erişir.

⑤

- Metin veya rakamları siler.
- İşlemi iptal eder.

⑥

- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.
- Ahizeyi açıp kapamak için basılı tutun.

⑦

- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Tuş takımını kilitlemek için basılı tutun.

⑧

- Hafızadan arama yapın.
- Arama sırasında duraklama girmek için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.

⑨

Mikrofonun sesini açar veya kapatır.

⑩ Mikrofon

⑪

- Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

⑫

Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modelde).

⑬

- Menüde aşağı doğru kaydır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Arama kaydına erişir.

⑭

- Arama yapar ve alır.
- Tekrar arama tuşu

⑮

- Ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).
	Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantının durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeniden arama listesinde giden aramayı gösterir.
	Yeni bir cevapsız çağrı olduğunda ya da yeni cevapsız çağrılara göz atarken yanıp söner. Arama kaydındaki cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
	Hoparlör açık.
	Çalar saat etkinleştirildi.
	Zil kapalı.
	Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
	Sessiz mod etkinleştirilir.
	ECO modu etkinleştirilir.

3 Başlarken

! Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Şarj cihazının bağlanması

! Uyarı


- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.

≡ Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı İnternet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler; DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.


Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakilere bağlayın (birden fazla ahizeli modellerde):

- ek ahize şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
- duvardaki priz.

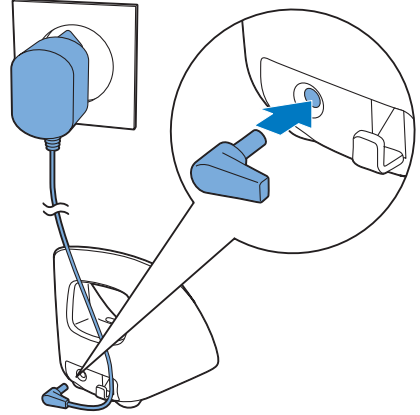

Ahizenin kurulumu

Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.

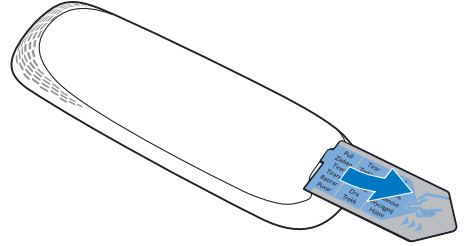

! Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Uyarı

- Pil bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **[Tamam]** tuşuna basın.

Dili ayarlayın

Dil seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

→ Dil ayarı kaydedilir.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **[Menü] > [Tlfn ayarları] > [Dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

İpucu

- Tarih ve saati daha sonra ayarlamak amacıyla bu ayarı atlamak için **[Geri]** tuşuna basın.

- 1 **[Menü] > [Tlfn ayarları] > [Tarih & saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.

Not

- Saat 12 saat formatındaysa, **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapmak için **[Geri]** / **[Geri]** tuşuna basın.

- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Ahizeyi şarj edin

Şarj etmek için ahizeyi şarj cihazına takın. Ahize şarj cihazına doğru yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.


→ Ahize şarj olmaya başlar.

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Yerine oturma sesini (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 148) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesinin kontrol edilmesi

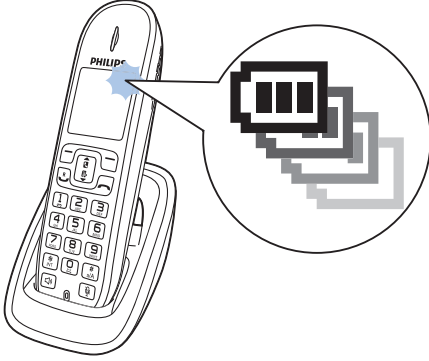

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:

-  Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu, orta ve düşük).
-  Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.
-  Pil bitti simgesi yanıp söner; Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Piller bittiğinde ahize kapanır. Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Uyandan sonra konuşma kesilir.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranı el cihazı adını, el cihazı numarasını, tarihi ve saati gösterir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

-  Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir.
 -  Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.
- Arama yapmak veya arama alabilmek ve fonksiyonlar ile özellikleri kullanabilmek için ahizenin baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
 - Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, ahize pili hemen hemen boşalmıştır veya ahize kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaştırın.

Ahizeyi açma veya kapatma

Ahizeyi açıp kapamak için  tuşunu basılı tutun.

4 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 140)

Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Hızlı arama
- Aramadan önce numara çevirme

İpucu

- Yeniden arama listesinden, telefon defteri listesinden ve arama kaydından nasıl arama yapılacağını öğrenmek için baz ünitesinin kullanım kılavuzuna bakın.

Hızlı arama

- 1  veya  tuşuna basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
 - ↳ Numara aranır.
 - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Aramadan önce numara çevirme

- 1 Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın.
 - Duraklama girmek  tuşunu basılı tutun.
- 2 Aramayı yapmak için  veya  tuşuna basın.

Not

- Arama zamanlayıcısı geçerli aramanızın konuşma süresini gösterir.

Not

- Sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaşın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

-  tuşuna basın; veya
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

Aramaya cevap verilmesi

Gelen arama olduğunda telefon çalar: Aramaya cevap vermek için  veya  tuşuna basın.

Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız arayan numarayı gösterme özelliği kullanılabilir.

İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

Gelen arama için zil sesinin kapatılması

Telefon çaldığında **[Sessiz]** tuşuna basın.

Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  /  tuşuna basın.

- Kulaklık/hoparlör ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Mikrofon sesinin kapatılması

- Arama sırasında  tuşuna basın.
 - Ahizde **[Sessiz]** görüntülenir.
 - Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
 - Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Hoparlörün açılması/kapatılması

 tuşuna basın.

İkinci bir görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- Arama sırasında  tuşuna basın.
 - İlk arama beklemeye alınır.
- İkinci numarayı çevirin.
 - Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için **1** ve **2** tuşlarına basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için **1** ve **2** tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapılması

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Aramalarnız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

- **1** ve **2** tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basarak **[Arama dğıştr]** öğesini seçin ve onaylamak için tekrar **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya birden bağlı olduğunuzda, aşağıdaki şekillerde konferans görüşmesi yapabilirsiniz:

- **1** tuşuna ve ardından **3** tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basın, **[Konferans]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna tekrar basın.
↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışardan arama yapanlar arasındaki görüşmedir. Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips CD29** modelleri olduğundan emin olun.

Bir başka ahizeye arama yapılması

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için ***_{INT}** tuşunu basılı tutun.

- 1 ***_{INT}** tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde **[📞]** tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için **[Temiz.]** veya **[📞]** tuşuna basın.

Not

- Seçilen ahize meşgulse, ahize ekranında **[Meşgul]** görüntülenir.

Siz telefodayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- 1 ***_{INT}** tuşunu basılı tutun.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışardan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için **[Harici]** tuşuna basın.

Arama aktarma

- 1 Arama sırasında ***_{INT}** tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde **[📞]** tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen ahizeye yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışardan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için  tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir;
 - ↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır;
- 2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ Seçilen ahize çalar;
- 3 Seçilen ahizde  tuşuna basın.
 - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur;
- 4 **[Konf.]** tuşuna basın.
 - ↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindesiniz.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.



Not

- **[Servisler]** > **[Konferans]** ayanı, **[Oto.]** olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için  tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **[Dahili]** tuşuna basın.
 - ↳ Harici arama beklemeye alınır;
- Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **[Konf.]** tuşuna basın.



Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder;

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Karakteri silmek için [Temiz.] tuşuna basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için [] tuşuna basın.

İpucu

- Metin ve sayı girişiyle ilgili daha fazla bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için [#]_{a/A} tuşuna basın ve basılı tutun.

7 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips CD29** modelleri olduğundan emin olun.

Ses ayarları

El cihazı zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya **[Kapalı]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Zil sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

El cihazı zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[El cih. tonu]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Sessiz modu

Telefonunuzu sessiz moduna alabilir ve and sessiz modunun belirli bir süre etkin kalmasını sağlayabilirsiniz. Sessiz modu etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmaz veya uyarı göndermez veya ses çıkarmaz.

Not

- Ahizenizi bulmak için **[••]** tuşuna bastığınızda veya alarmı etkinleştirdiğinizde, sessiz mod etkinse bile telefonunuz uyarı göndermeye devam eder.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sessiz]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık/kapalı]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
- 3 **[Başl - bitiş]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Saati ayarlayın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ **[••]** görüntülenir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Tuş sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Bağlantı sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ses profilinin ayarlanması

Kulaklıktaki sesi 3 farklı profile ayarlayabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Sesim]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir profil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama sırasında ses profiline erişilmesi

- 1 Arama sırasında ses profilini değiştirmek için **[Ses]** tuşuna bir veya birkaç kez basın.

Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, **ECO** modu ahizenin ve baz ünitesinin iletim gücünü azaltır.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Eko modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ **ECO**, bekleme modunda görüntülenir.

Not

- **ECO** için **[Açık]** ayarı yapıldığında, telefon ve baz ünitesi arasındaki kapsama alanı azaltılabilir.

El cihazına ad verin

El cihazı adı en fazla 14 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda el cihazı ekranında görüntülenir.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Telefon adı]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **[Temiz.]** öğesini seçin.
- 3 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için Başlarken bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması' konusuna bakın.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Seçilebilecek diller, ülkeye göre değişir.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Dil]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

8 Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarmın ayarlanması

- 1 **[Menü] > [Alarm]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık bir kez]** veya **[Açık günlük]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Bir alarm saati girin, ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.
 - ↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  görüntülenir.



İpucu

- **[AM] / [PM]** arasında geçiş yapmak için  /  tuşuna basın.

Alarmın kapatılması

Alarm çaldığında

Herhangi bir tuşa basıldığında alarm kapanır.

Alarm çalmadan önce

- [Menü] > [Alarm] > [Kapalı]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- ↳ Ayar kaydedilir.

9 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler:

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips CD29** modelleri olduğundan emin olun.

Arama listesi tipi

Bu menüyü gelen aramaları veya cevapsız aramaları görebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Arama lis türü]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Konferans]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Oto.]/[Kapalı]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Şebeke tipi

Not

- Bu özellik sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Şebeke türü]** seçeneklerini seçin ve ardından **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir şebeke tipi seçin ve **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Otomatik ön ek in ayarlanması

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Otomatik ön ek] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Duraklama girmek # tuşunu basılı tutun.

Not

- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.

Not

- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. 3 seçenek arasında seçim yapabilirsiniz: [Kısa], [Orta] ve [Uzun]. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Tek. ara. sür.] öğesini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Arama modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir arama modu seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydı, geçici ton modu için arama sırasında * tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

El cihazlarının kaydedilmesi

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz. Baz istasyonuna en fazla 5 el cihazı kaydedilebilir.

Otomatik onay

Kaydedilmemiş el cihazını baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

- ↳ El cihazı baz ünitesini algılar ve kayıt işlemini otomatik olarak başlatır.
- ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt

Otomatik kayıt başarısız olursa, ahizenizi baz ünitesine manuel olarak kaydedin.

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın. PIN'i onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Baz ünitesindeki **••** tuşunu 5 saniye basılı tutun.

Not

- Telesekreter bulunan modellerde, bir onay sinyal sesi duyarsınız.

- 4 Kaydı başlatmak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, ahizeniz bir uyan mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukandaki prosedürü tekrar edin.

Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dır. Bu değiştirilemez.

Ahize kayıtlarının kaldırılması

- 1 İki ahize aynı baz ünitesini paylaşıyorsa, bir ahizenin kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.
- 2 **[Menü] > [Servisler] > [Kaydı sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın. PIN'i onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.
- 5 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.

İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Sıfırla]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 2 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.

10 Teknik veriler

Ekran

- San LCD arka aydınlatma

Genel telefon özellikleri

- İkili modda arayan isim ve numara gösterme
- Konferans görüşmeler ve sesli mesajlar
- Diyafon
- Maksimum konuşma süresi: 17 saat

Pil

- CORUN: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 600mAh şarj edilebilir pil
- GPI: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 600mAh şarj edilebilir pil
- BYD: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 600mAh şarj edilebilir pil

Adaptör

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- Philips: SSW-1920EU-2, Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A, Çıkış: 6V 500mA
- Philips: S003PV060050, Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A; Çıkış: 6V 500mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,60W (CD290); 0,65W (CD295)

Ağırlık ve boyutlar (CD290)

- Ahize: 113,6 gram
- 164 x 47,5 x 164 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 56,4 gram
- 78,5 x 80,5 x 83 mm (Y x G x D)

Ağırlık ve boyutlar (CD295)

- Ahize: 113,6 gram
- 164 x 47,5 x 164 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 56,4 gram
- 78,5 x 80,5 x 83 mm (Y x G x D)

11 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, bu CD290/CD295 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma

yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir:

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

12 Sıkça sorulan sorular

Ekranla sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahizde **[Kaydı sil]** mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar ahizeyi baz istasyonunda bırakın.

İpucu

- Daha fazla bilgi için Servisler bölümünde 'Ahizelerin kaydedilmesi' konusuna başvurun.

Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

Yerine oturma sesi yok

- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınıza iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızıldır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses bozuluyor.

ECO modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.

Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

14 Dizin

A

ahize adı	148
alarm	149
arama aktarma	144
arama modu	151
arama yapma	141
aramaya cevap verilmesi	142
arayan kimliği	142
atılması	154

Ş

şarj etme	139
şebeke türü	150

B

bekleme modu	140
--------------	-----

D

dahili aramalar	144
dil ayarı	
ahize	148
diyafon aramaları	144

E

ek ahizeler	151
Ekonomik mod	148

G

GAP	154
güç adaptörü	153
güvenlik	134

I

iki arama/bekleyen arama	143
--------------------------	-----

K

kaydetme/kaydını silme	151, 152
------------------------	----------

konferans

143, 144, 150

M

metin girişi	146, 157
--------------	----------

O

otomatik konferans	150
otomatik ön ek	150

P

pil	140, 153
-----	----------

S

ses seviyesi ayarı	142
sesler	
bağlantı	148
ses profili	148
tuş tonu	147
sessiz	142
sessiz modu	147
sinyal gücü	140
sorun giderme/SSS	156

S

saat ayarı	139
------------	-----

T

tarih ayarı	139
tekrar arama süresi	151
telefon	
genel bakış	136
telefon ayarları	147

V

varsayılan ayarlar	152
--------------------	-----

Z

zil sesi	147
----------	-----



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD2950_12_TR_V1.0
WK12015



Be responsible
Respect copyrights

