

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



|    |                    |     |    |                    |     |
|----|--------------------|-----|----|--------------------|-----|
| EN | User manual        | 2   | FR | Mode d'emploi      | 135 |
| DA | Brugervejledning   | 35  | IT | Manuale utente     | 171 |
| DE | Benutzerhandbuch   | 67  | NL | Gebruiksaanwijzing | 205 |
| ES | Manual del usuario | 101 | SV | Användarhandbok    | 237 |

# PHILIPS

# Innehållsförteckning

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>1 Viktigt!</b>                 | 239 |
| Viktiga säkerhetsinstruktioner    | 239 |
| Meddelande                        | 243 |
| <b>2 Din portable DVD player</b>  | 246 |
| Inledning                         | 246 |
| Det här finns i förpackningen     | 247 |
| Översikt över huvudenheten        | 247 |
| Översikt över fjärrkontrollen     | 250 |
| <b>3 Komma igång</b>              | 252 |
| Ladda batteriet                   | 252 |
| Installera fjärrkontrollbatteriet | 253 |
| Ansluta hörlurarna                | 254 |
| Ansluta extrautrustning           | 254 |
| Välja OSD-språk                   | 255 |
| <b>4 Använda player</b>           | 256 |
| Slå på                            | 256 |
| Spela skivor                      | 256 |
| Justera volymen                   | 256 |
| Alternativ för uppspelning        | 257 |
| <b>5 Justera inställningar</b>    | 260 |
| Välja visningsförhållande         | 260 |
| Aktivera skärmläckare             | 260 |
| Välja bildkontrast                | 261 |
| Hämta DivX-registreringskod       | 261 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Begränsa åtkomst                   | 262 |
| Byta lösenord                      | 263 |
| Återställa originalinställningarna | 264 |

---

|                     |     |
|---------------------|-----|
| <b>6 Felsökning</b> | 265 |
|---------------------|-----|

---

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>7 Produktinformation</b> | 267 |
|-----------------------------|-----|

# 1 Viktigt!

## Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ I länder med polariserade eluttag ska du aldrig ändra en polariserad eller jordad kontakt. Polariserade kontakter har två stift - det ena bredare än det andra. Jordade kontakter har två stift och ett jordstift. Det breda stiftet respektive jordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag kontaktar du en elektriker för att få uttaget bytt.  
Varning! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den ända in i uttaget.



- ⑩ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparthöljet.
- ⑪ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑫ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- ⑬ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑭ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑮ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage**, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
  - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
  - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol- och alkalibatterier).
  - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.

- 16 Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- 17 Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- 18 Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance på [www.eiae.org](http://www.eiae.org).



### Varning

- Ta aldrig bort höljet från player.
- Smörj aldrig någon del av player.
- Placera aldrig player ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda player mot direkt solsken, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen inuti playern.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten eller adaptern lätt tillgänglig så att du kan koppla bort player från eluttaget.

## Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.

Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

---

## Skydda hörseln

### Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med

decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

### **Upprätta en säker ljudnivå:**

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

### **Lyssna under rimlig tid:**

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

### **Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.**

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.



### **Var försiktig**

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

# Meddelande

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Electronics kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

## Kassering av gammal utrustning och begagnade batterier

Information för användare om insamling och kassering av gammal utrustning och begagnade batterier



Om dessa symboler finns på produkter, batterier, förpackning och/eller medföljande dokument betyder det att begagnade elektriska och elektroniska produkter och batterier inte får blandas med vanligt hushållsavfall. För att hantering och återvinning av gamla produkter och begagnade batterier ska ske på rätt sätt lämnar du dem på godkända insamlingsställen i enlighet med inhemsk lagstiftning och direktiven 2002/96/EG och 2006/66/EG.

Genom att kassera dessa produkter och batterier på rätt sätt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindra negativ påverkan på hälsa och miljö, vilket kan uppstå vid felaktig avfallshantering.

Mer information om insamling och återvinning av begagnade produkter och batterier finns hos lokala myndigheter, sophanteringsservice eller försäljningsställen där du köpt artiklarna.



## Information om kassering i andra länder utanför EU

Dessa symboler gäller bara i EU. Om du vill kassera dessa artiklar ber du lokal myndighet eller lokalt försäljningsställe att uppge lämplig kasseringsmetod.

## Information om batterisymbolen




Pb, Hg, Cd

Symbolen kan visas tillsammans med en kemikaliesymbol. I det här fallet uppfyller den de krav som anges av direktivet för den aktuella kemikalien.

## Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har utelämnats. Vi har gjort vårt bästa för att göra förpackningen lätt att separera i olika materialtyper. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial.

Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort/byta ut batteriet.

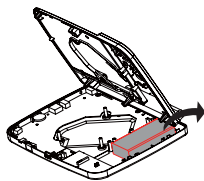

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performer's Protection Acts 1958 till 1972.

Den här playern har följande etikett:



### Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

## 2 Din portable DVD player

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Inledning

Din portable DVD player spelar upp digitala videoskivor som uppfyller den universella DVD-videostandarden. Med DVD-spelaren kan du spela upp filmer med verklig biobildskvalitet och stereo- eller flerkanaligt ljud (beroende på skivan och uppspelningsinställningarna). Du kan också välja ljudspår, textningsspråk och olika bildvinklar (även detta beroende på DVD-skivan). Dessutom kan du begränsa uppspelning av skivor som inte är lämpliga för barn. Du kan spela upp följande skivor på DVD-spelaren (inklusive CD-R, CD-RW, DVD±R och DVD±RW):



DVD-video



Video CD



Ljud-CD



MP3-CD


---

## Det här finns i förpackningen

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Bärbar DVD-spelare
- Fjärrkontroll
- Nätadapter, DSA-9W-09 F (DVE) eller AY4132 (Philips)
- Biladapter
- AV-kablar
- Användarhandbok
- Snabbstartguide

## Översikt över huvudenheten

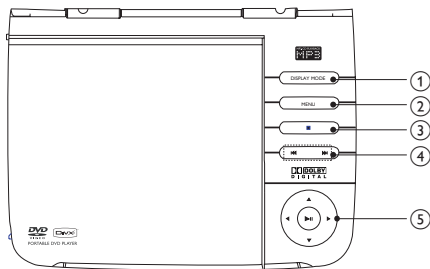

### ① DISPLAY MODE

- Överför video till enheten som är ansluten till uttaget **AV OUT**.

## ② MENU

- För DVD, öppna eller stäng skivmenyn.
- För VCD, slå på eller av PBC-läget (Playback Control).

## ③ ■

- Stoppa skivuppspelning.

## ④ ⏮, ⏭

- Hoppa till föregående respektive nästa titel/kapitel/spår.

## ⑤ ▲, ▼, ◀, ▶


- Flytta markören uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger.



- Sök bakåt eller framåt med olika hastigheter.



- Bekräfta en inmatning eller ett val.
- Starta eller pausa skivuppspelning.

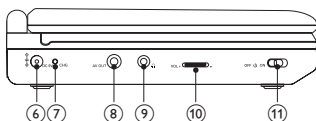

## ⑥ DC 9V

- Strömuttag.

## ⑦ CHG

- Laddningsindikator.

## ⑧ AV OUT

- Ljud-/videoutgång.

## ⑨ 🎧


- Hörlursuttag.

**⑩ VOL +/-**

- Justera volymnivån.

**⑪ OFF  ON**

- Slå på/stänga av DVD-spelaren.



**⑫ POWER**

- Strömindikator.


**⑬ IR**

- Fjärrkontrollsensor.

**⑭ OPEN**

- Öppna skivfacket.

# Översikt över fjärrkontrollen

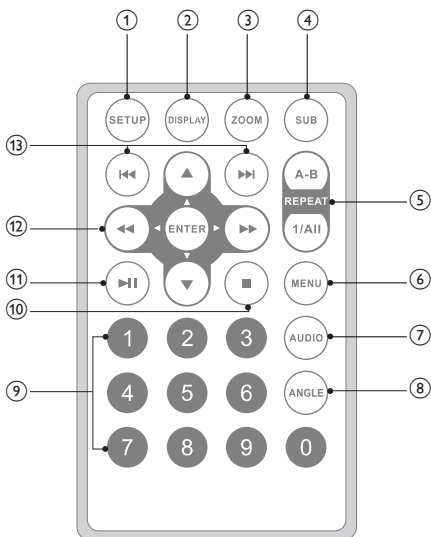

- ① **SETUP**
  - Visa och stäng menyn.
- ② **DISPLAY**
  - Visa uppspelningsinformation.
- ③ **ZOOM**
  - Zooma in eller ut.
- ④ **SUB**
  - Välj DVD-undertextningsspråk.
- ⑤ **A-B REPEAT**
  - Markera avsnittet för repeterad uppspelning.

**REPEAT 1/ALL**

- Upprepa kapitel/spår/titel

**⑥ MENU**

- För DVD, öppna eller stäng skivmenyn.
- För VCD, slå på eller av PBC-läget (Playback Control).

**⑦ AUDIO**

- För DVD, välj ett ljudspråk.
- För VCD, välj ett ljudläge.

**⑧ ANGLE**

- Välj en annan visningsvinkel för en DVD-skiva.

**⑨ Numeric Keypad 0 - 9**

- Ange siffror.

**⑩ ■**

- Stoppa skivuppspelning.

**⑪ ►||**

- Starta eller pausa skivuppspelning.

**⑫ ▲, ▼, ◀◀, ▶▶**

- Flytta markören uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger.
- ◀◀, ▶▶
- Sök bakåt eller framåt med olika hastigheter.

**ENTER**

- Bekräfta en inmatning eller ett val.

**⑬ ◀◀, ▶▶**

- Hoppa till föregående/nästa kapitel, spår eller titel.



# 3 Komma igång



## Var försiktig

- Använd kontrollerna endast enligt beskrivningen i den här användarhandboken.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienummer.

Modell- och serienumret till den här audio systemn hittar du på baksidan eller undersidan av audio systemn. Skriv numren här:

Modellnr \_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_

---

## Ladda batteriet




## Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av player.
- Typplåten sitter på apparatens undersida.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batteriet.

**1** För reglaget **OFF**  **ON** till läget **OFF**.

**2** Anslut den medföljande nätadaptern till spelaren och nätuttaget.

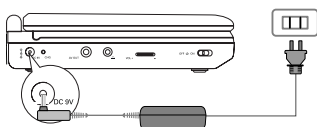

- ↳ Laddningsindikatorn slås på. Det tar ca 4,5 timmar att ladda batteriet helt.
- ↳ När batteriet är helt laddat slocknar laddningsindikatorn.



#### Tips

- Du kan endast ladda batteriet när temperaturen är mellan 0 °C och 35 °C.
- Om du ansluter ett par hörlurar till DVD-spelaren räcker det fulladdade batteriet i omkring två timmar.
- När batteristyrkan är låg visas batteriikonen i det övre vänstra hörnet av skärmen.
- Du kan maximera batteriets livslängd genom att ladda batteriet direkt när det har blivit helt urladdat. Om du inte använder player under lång tid bör du ladda batteriet en gång varannan månad.

## Installera fjärrkontrollbatteriet



#### Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för produktskada! Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte tänker använda den på länge.
- Perkloratmaterial - särskild hantering kan gälla. Se [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).


#### Vid första användningen:

- Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet till fjärrkontrollen.

#### Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett 1 batteri av typen CR2025 med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.

### 3 Stäng batterifacket.

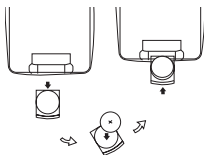

---

## Ansluta hörlurarna

Sätt i hörlurarna i uttaget  på player.

---

## Ansluta extrautrustning




### Var försiktig

- Stäng av spelaren innan du ansluter den till extrautrustningen.

Du kan ansluta spelaren till en TV eller förstärkare så att du kan njuta av DVD-skivor eller karaoke.

- Ansluta en TV

Se till att AV-kablarnas (medföljer inte) färg stämmer överens med uttagen: den gula kabeln ska sitta i det gula videouttaget och den röd vita kabeln ska sitta i de röd vita ljuduttagen.

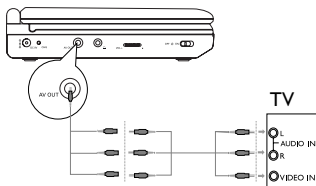

## Välja OSD-språk

Du kan välja ett annat språk för skärmtexten.

- 1 Tryck på **SETUP**.  
 ↳ Inställningsmenyn visas.

| General                  | Video | Password | Prefer | Exit |
|--------------------------|-------|----------|--------|------|
| -- General Setup Page -- |       |          |        |      |
| TV Display               | 16:9  |          |        |      |
| Angle Mark               | Off   |          |        |      |
| OSD Language             | Eng   | English  |        |      |
| Screen Saver             | On    | Francais |        |      |
| Last Memory              | On    | Deutsch  |        |      |
| Set OSD Language         |       |          |        |      |

- 2 Välj [-- General Setup Page --] > [OSD Language].
- 3 Tryck på ►► och välj ett alternativ.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **ENTER**.
- 5 Avsluta genom att trycka på **SETUP**.

## 4 Använda player

---

### Slå på

För reglaget **OFF**  **ON** till läget **ON**.

↳ Indikatorn **POWER** slås på.

---

### Spela skivor

**1** Tryck på **OPEN** på player.

**2** Sätt i skivan med etiketten vänd uppåt.


**3** Tryck ned för att stänga skivfacket.

↳ Uppspelningen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶II**.

- Om en meny visas väljer du ett alternativ och trycker sedan på **▶II** för att starta uppspelningen.
  - Gör en paus genom att trycka på **▶II**. Tryck en gång till när du vill fortsätta uppspelningen.
  - Tryck på **DISPLAY** om du vill visa skivinformation.
  - Stoppa genom att trycka på **STOP**  två gånger.
- 

### Justera volymen

Justera volymkontrollen på spelarens vänstra sida.

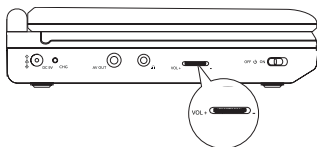

---

## Alternativ för uppspelning

---

### Hoppa till en titel/ett spår/ett kapitel

- Välj föregående/nästa titel, spår eller kapitel genom att trycka på **◀◀** eller **▶▶**.
- Om du vill gå direkt till en titel/ett spår/ett kapitel anger du motsvarande nummer med sifferknapparna (0–9) och trycker sedan på **ENTER**.

---

### Sökning

- Under uppspelning trycker du på **◀◀▶▶** om du vill välja sökhastighet.
- Tryck på **▶||** eller **ENTER** om du vill återgå till normal uppspelning.

---

### Välja ljudspråk

För DVD-skivor som innehåller två eller fler ljudspråk.

- Under uppspelning trycker du på **AUDIO** flera gånger tills önskat språk är valt.

---

### Välja textningsspråk

För DVD-skivor som innehåller två eller fler textningsspråk.

- Under uppspelning trycker du på **SUB** flera gånger tills önskat språk är valt.

---

## Repetera

- Under uppspelning trycker du flera gånger på **REPEAT 1/ALL** för att välja följande repeteringsalternativ:

### För DVD

- [⏮ Chapter]
- [⏮ Title]
- [⏮ ALL]
- [Repeat Off]

### För VCD

- [⏮ Track]
- [⏮ ALL]
- [Repeat Off]

### För CD/MP3/JPEG/DivX

- [Repeat One]
- [Repeat Folder]
- [Repeat Off]



### Tips

- För VCD-skivor, om PBC är aktiverat kan du inte repetera poster.

---

## Upprepa ett avsnitt

Du kan repetera ett specifikt avsnitt av ljud/video inom en titel/kapitel/spår (upprepa A-B).

- 1** Vid den valda startpunkten, under uppspelning, trycker du på **A-B REPEAT**.  
↳ [⏮ A] visas.

- 2 Vid den valda slutpunkten trycker du på **A-B REPEAT** igen.  
↳ [ **AB**] visas.  
↳ Det valda avsnittet upprepas.
- 3 Avbryt genom att trycka på **A-B REPEAT**.

---

## Zoom

För DVD-, VCD- och JPEG CD-skivor kan du zooma in och ut i videobilder eller bilder.

- 1 Tryck på **ZOOM** flera gånger för att zooma in och ut.
- 2 När videobilden eller bilden är förstörad trycker du på ▲, ▼, ►►, ◀◀ om du vill panorera i den.

---

## Välja ljudläge

När du spelar VCD-skivor kan du välja ett ljudläge.

- Tryck på **AUDIO** flera gånger och välj ljudkanal: [**Mono Left**], [**Mono Right**] eller [**Stereo**].

---

## Rotera bilder

Endast för JPEG CD-skivor. När JPEG-bilden visas:

- Tryck på ◀◀ om du vill rotera moturs.
- Tryck på ►► om du vill rotera medurs.
- Tryck på ▲ om du vill vända uppåt/nedåt.
- Tryck på ▼ om du vill vända åt vänster/höger.



# 5 Justera inställningar

---

## Välja visningsförhållande

- 1 Tryck på **SETUP**.
  - 2 Välj [-- **General Setup Page** --] > [TV Display].
  - 3 Tryck på ►► och välj ett alternativ.
    - **[4:3 PS]**: Bildens övre och nedre del eller sidor beskärs. Bilden är inte förvrängd.
    - **[4:3 LB]**: Svarta fält kan visas längst upp och längst ned eller på sidorna av bilden. Bilden är inte förvrängd.
    - **[16:9]**: Bilden visas i det ursprungliga formatet för bilder som sänds i 16:9-format och förvrängd.
  - 4 Bekräfta genom att trycka på **ENTER**.
  - 5 Avsluta genom att trycka på **SETUP**.
- 

## Aktivera skärmläckare

Om du inte trycker på någon knapp fem minuter efter att uppspelningen har stoppats aktiveras skärmläckaren automatiskt.

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj [-- **General Setup Page** --] > [Screen Saver].
- 3 Tryck på ►► och välj ett alternativ:
  - **[On]**: Aktivera skärmläckare.
  - **[Off]**: Avaktivera skärmläckare.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **ENTER**.
- 5 Avsluta genom att trycka på **SETUP**.

## Välja bildkontrast

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj [-- Video Setup Page --] > [**Brightness**] eller [**Contrast**].
- 3 Tryck på ►►.  
↳ En bekräftelseruta visas.

Brightness

0

- 4 Tryck på ◀◀►► och ställ in ljusstyrka och kontrast.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **ENTER**.
- 6 Avsluta genom att trycka på **SETUP**.

## Hämta DivX-registreringskod

DivX är en populär medieteknik som har skapats av DivX, Inc. DivX-mediefiler innehåller mycket komprimerad video med hög bildkvalitet men med relativt liten filstorlek. DivX-filer kan även innehålla avancerade mediefunktioner, t.ex. menyer, undertexter och alternativa ljudspår. Många DivX-mediefiler kan hämtas online, och du kan hyra och köpa DivX-videor med tjänsten DivX VOD (Video on Demand). För att kunna använda tjänsten behöver du DivX VOD-registreringskoden för den här playern. Mer information finns på [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj [-- Video Setup Page --] > [**DivX VOD**].
- 3 Tryck på ►► för att välja [**OK**].
- 4 Tryck på **ENTER**.  
↳ DivX-registreringskoden visas.

- 5 Skriv ner numret för framtida bruk.
- 6 Avsluta genom att trycka på **ENTER**.



“DivX, DivX” Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.

Offical DivX® Certified-produkt. Spelar alla versioner av DivX®-video (inklusive DivX® 6) med standarduppspelning av DivX®-mediefiler.

---

## Begränsa åtkomst

Beroende på DVD-skivan är det möjligt att du kommer att bli ombedd att ändra föräldranivån när du spelar upp skivan. Klassificeringsnivåerna numreras från 1 till 8 och är landsberoende. Du kan förhindra uppspelning av vissa skivor som inte är lämpliga för barn eller spela upp vissa skivor med alternativa scener.

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj **[-- Preference Page --] > [Parental]**.
- 3 Tryck på **▶▶** och välj ett alternativ:
  - **[1 KID SAF]**: Barntillåtet – för alla tittare oavsett ålder.
  - **[2 G]**: Allmän publik – rekommenderas för tittare i alla åldrar.
  - **[3 PG]**: Föräldrars godkännande rekommenderas.
  - **[4 PG 13]**: Olämplig för barn under 13 år.
  - **[5 PGR]**: Förälders överinseende – föräldrar rekommenderas att undanhålla barn under 17 år från att titta.
  - **[6 R]**: Begränsad – rekommenderas bara under överinseende av en förälder eller vuxen målsman.

- **[7 NC17]:** Inte för barn under 17 år – rekommenderas inte för barn under 17 år.
- **[8 ADULT]:** Endast för vuxna – bör endast ses av vuxna.

- Tryck på **ENTER**.  
↳ Du uppmanas att ange lösenordet.
- Bekräfta genom att trycka på **ENTER**.
- Avsluta genom att trycka på **SETUP**.



#### Tips

- Mer information om hur du byter lösenord finns i Byta lösenord.

## Byta lösenord

- Tryck på **SETUP**.
- Välj **[-- Password Change Page --] > [Password]**.
- Tryck på **▶▶** för att välja **[Change]**.
- Tryck på **ENTER**.
- Ange aktuellt lösenord.
  - Ange 3308 som lösenord första gången.
- Ange ett nytt fyrsiffrigt lösenord två gånger.
- Bekräfta genom att trycka på **ENTER**.
- Avsluta genom att trycka på **SETUP**.



#### Tips

- Om du glömmer lösenordet anger du 3308.

---

## Återställa originalinställningarna

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj [-- Preference Page --] > [Default].
- 3 Tryck på ►► för att välja [Reset].
- 4 Bekräfta genom att trycka på **ENTER**.

# 6 Felsökning



## Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från player.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla.

Om det uppstår problem vid användningen av detta player bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet inte går att lösa kan du registrera din player och få support på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Ingen ström

- Kontrollera att nätkabelns båda kontakter är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Kontrollera om det inbyggda batteriet är slut.

### Förvrängd bild

- Rengör skivan. Torka skivan från mitten och utåt med en ren, mjuk, luddfri trasa.
- Kontrollera att skivans videoutgångsformat är kompatibelt med TV:n.
- Ändra videoutgångsformatet så att det stämmer överens med TV:n eller programmet.
- LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det kan ändå hända att du ser små svarta punkter och/eller ljusa punkter (röda/blå/gröna) som kontinuerligt visas på LCD-skärmen. Det är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att något är fel.

### Inget ljud.

- Kontrollera att AV-kabeln är rätt ansluten.

### **Skivan kan inte spelas**

- Kontrollera att etiketten är vänd uppåt.
- Rengör skivan. Torka skivan från mitten och utåt med en ren, mjuk, luddfri trasa.
- Kontrollera om det är fel på skivan genom att försöka med en annan skiva.

### **Fjärrkontrollen svarar inte**

- Kontrollera att det inte finns något hinder i vägen mellan fjärrkontrollen och playern.
- Peka med fjärrkontrollen direkt mot playern på kort avstånd.
- Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.
- Funktionen fungerar inte för skivan. Se instruktionerna för skivan.

### **Playern känns varm**

- När playern används under lång tid blir ytan varm. Det är helt normalt.

# 7 Produktinformation




## Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mått                      | 210 x 178 x 39 mm                                      |
| Vikt                      | 0,79 kg                                                |
| Strömtillförsel           | Ingång: 100–240 V 50/60 Hz 0,3 A<br>Utgång: DC 9 V 1 A |
| Strömförbrukning          | 9 W                                                    |
| Driftstemperaturområde    | 0–45 °C                                                |
| Laservåglängd             | 650 nm                                                 |
| Videosystem               | PAL                                                    |
| Frekvensomfång            | 20 Hz–20 kHz $\pm$ 1 dB                                |
| Signal/brusförhållande    | $\geq$ 80 dB                                           |
| Ljutförvrängning + brus   | $\leq$ -80 (1 kHz)                                     |
| Kanalseparation           | $\geq$ 80 dB                                           |
| Dynamikomfång             | $\geq$ 80 dB                                           |
| Ljudutgång (analogt ljud) | Utgångsnivå: 2 V $\pm$ 10 %                            |
| Belastningsimpedans       | 10 K $\Omega$                                          |
| Videoutgång               | Utgångsnivå: 1 V <sub>p</sub> - p $\pm$ 20 %           |
| Belastningsimpedans       | 75 $\Omega$                                            |



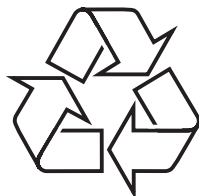

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.