


PHILIPS

Gulsčia garso kolonėlė

Serija 7000

TAB7807

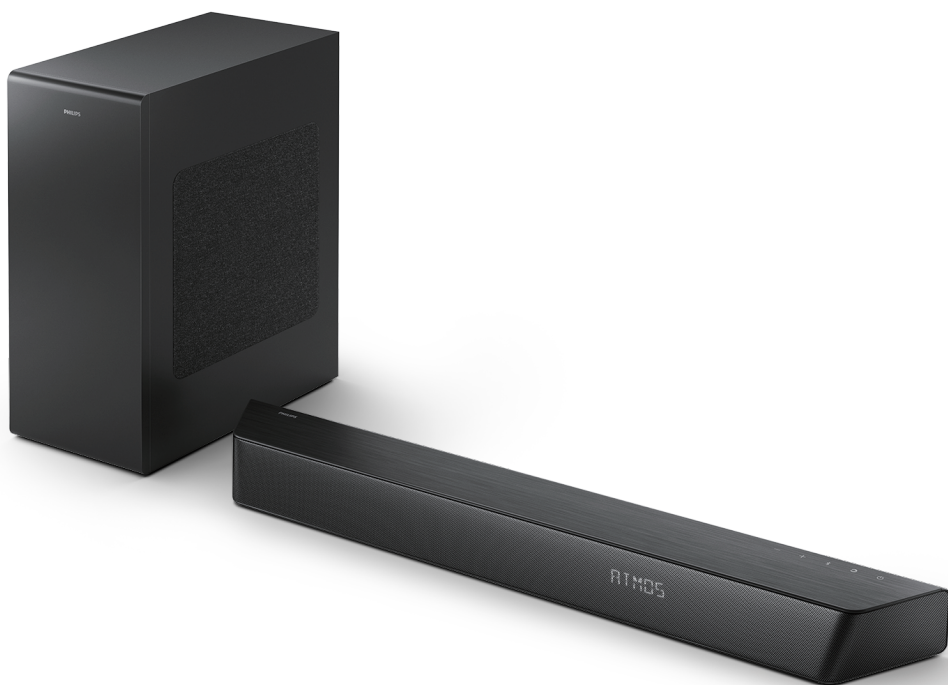

Vartotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbos užregistruokite savo produktą

www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	3
	Sauga	3
	Produkto priežiūra	4
	Rūpinimasis aplinka	4
	Atitikties deklaracija	5
	Pagalba ir palaikymas	5
	FCC informacija	6

2	Gulsčia garso kolonėlė	7
	Kas yra dėžėje	7
	Gulsčia garso kolonėlė	7
	Jungtys	8
	Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis	8
	Nuotolinio valdymo pultelis	9
	Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas	9
	Pastatymo vieta	10
	Montavimas prie sienos	11

3	Prijungimas	12
	„Dolby Atmos®“	12
	Prijungimas prie HDMI lizdo	12
	Prijungimas prie optinio lizdo	13
	Prijungimas prie garso įvesties lizdo	13
	Prijungimas prie maitinimo šaltinio	14
	Susiejimas su žemųjų dažnių garsiakalbiu	14

4	Gulsčios garso kolonėlės naudojimas	15
	Ijungimas ir išjungimas	15
	Pasirinkimo režimai	15
	Garsumo reguliavimas	15
	„Dolby“ garso režimas	16
	Sąrankos meniu	16
	Gamyklinių parametrų atkūrimas	17
	Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių	18
	Išorinio prietaiso klausymasis	19
	Garso įrašo per USB grojimas	19

5	Produkto specifikacijos	20
6	Trikčių šalinimas	21
	Trademarks	22

1 Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami produktą perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas. Jei žala padaryta dėl instrukcijų nesilaikymo, garantija nebegalioja.

Sauga

Ką reiškia šie saugos simboliai



Tai II KLASĖS klasės aparatas su dviguba izoliacija ir be apsauginio įžeminimo.



Kintamosios srovės įtampa



Vadovaukitės naudotojo vadove pateiktais nurodymais!



ĮSPĖJIMAS!
Įspėjimas. Elektros šoko pavojus!



Šauktuko ženklas skirtas įspėti naudotoją apie svarbias naudojimo instrukcijas.

Elektros šoko arba gaisro pavojus!

- Prieš atlikdami ar keisdami bet kokias jungtis, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo maitinimo lizdo.
- Jokiu būdu neleiskite, kad produktą ir priedus užlietų lietus ar vanduo. Prie produkto niekada nestatykite indų su skysčiais, pvz., vazų. Jei ant produkto ar į jį pateko skysčių, nedelsdami

atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Kreipkitės į Vartotojų aptarnavimo skyrių, kad prieš naudodami patikrintumėte gaminį.

- Niekada nelaikykite produkto ir priedų šalia atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Niekada neikiškite daiktų į ventiliacijos angas ar kitas produkto angas.
- Jei kaip atjungimo įtaisas naudojamas tinklo kištukas arba prietaiso jungtis, atjungimo įtaisas turi išlikti lengvai valdomas.
- Akumuliatorius (baterijų blokas arba įdėtos baterijos) neturi būti veikiamas per didelio karščio, pavyzdžiui, saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Prieš audrą atjunkite produktą nuo elektros lizdo.
- Atjungdami maitinimo laidą visada traukite suėmę kištuką, o ne už laido.
- Produktą naudokite atogrąžų ir (arba) vidutinio klimato zonose.

Trumpojo jungimo arba gaisro pavojus!

- Identifikavimo ir maitinimo vardinių parametrų ieškokite gaminio gale arba apačioje esančioje tipo plokštelėje.
- Prieš prijungdami produktą prie maitinimo lizdo įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka produkto nugarėlėje arba apačioje išspausdintą vertę. Niekada neprijunkite gaminio prie elektros lizdo, jei nurodyta įtampa skiriasi.

Rizika susižeisti arba sugadinti šį produktą!

- Montuojant ant sienos, šis produktas turi būti tvirtai pritvirtintas prie sienos pagal montavimo instrukcijas. Naudokite tik pridedamą sieninį laikiklį (jei yra). Netinkamai sumontavus ant sienos, gali būti sukeltas nelaimingas

atsitikimas, sužalojimas arba padaryta žala. Jei turite kokių nors klausimų, kreipkitės į savo šalies vartotojų aptarnavimo skyrių.

- Niekada nestatykite produkto ar kokių nors daiktų ant maitinimo laidų ar kitos elektros įrangos.
- Jei produktas transportuojamas žemesnėje nei 5 °C temperatūroje, išpakuokite produktą ir palaukite, kol jo temperatūra atitiks kambario temperatūrą, prieš prijungdami jį prie maitinimo lizdo.
- Šio produkto dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Kad išvengtumėte sužalojimų ir pažeidimų, elkitės atsargiai.

Perkaitimo pavojus!

- Niekada nemontuokite šio produkto ankštoje erdvėje. Aplink produktą visada palikite bent keturių colių tarpą, kad būtų būtų užtikrinta ventilacija. Įsitinkite, kad užuolaidos ar kiti daiktai niekada neuždengia gaminio ventilacijos angų.

Užteršimo rizika!

- Nemaišykite baterijų (senų ir naujų, anglinių ir šarminių ir pan.).
- DĖMESIO. Netinkamai pakeitus baterijas kyla sprogo pavojus. Keiskite tik to paties arba lygiavertio tipo baterijomis.
- Išimkite baterijas, jei jos išsikrovė arba jei nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, todėl jas reikia tinkamai išmesti.



Pastaba

- Įrenginio vardinė etiketė klijuojama ant įrangos apačios arba galinės dalies.

Produkto priežiūra

Gaminį valykite tik mikropluošto šluoste.

Rūpinimasis aplinka

Senajo gaminio ir akumulatoriaus šalinimas



Jūsų pirktas produktas suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir pakartotinai panaudoti.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma European Directive 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad produkte yra akumuliatorių, kuriems taikoma European Directive 2013/56/EU ir kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Informuokite apie vietinę elektros ir elektroninių gaminių bei akumuliatorių atskiros surinkimo sistemą. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir akumuliatorių su įprastomis buitinėmis atliekomis. Teisingas senų gaminių ir akumuliatorių šalinimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Vienkartinių baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinės baterijas, žr. baterijų montavimo skyrių.

Atitikties deklaracija

Šis gaminys atitinka Europos Bendrijos radijo trukdžių reikalavimus.

„MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias RED Directive 2014/53/EU ir UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu www.philips.com/support.

Pagalba ir palaikymas

Jei reikia išsamios pagalbos internetu, apsilankykite www.philips.com/support, norėdami:

- atsisiųsti naudotojo vadovą ir greitosios pradžios vadovą
- peržiūrėti vaizdo pamokas (pasiekama tik tam tikriems modeliams)
- surasti atsakymų į dažnai užduodamus klausimus (D.U.K.)
- el. paštu atsiųsti mums klausimą
- pasikalbėti su klientų aptarnavimo atstovu.

Vadovaudamiesi svetainėje pateiktais nurodymais pasirinkite kalbą ir įveskite gaminio modelio numerį.

Arba galite susisiekti su klientų aptarnavimu savo šalyje. Prieš kreipdamiesi užsirašykite gaminio modelio numerį ir serijos numerį. Šią informaciją rasite ant produkto nugarėlės arba apačioje.

FCC informacija

PASTABA: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniam prietaisui taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos nustatytos taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamuosiuose įrenginiuose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, todėl, jei jis įrengtas ir naudojamas nesilaikant instrukcijų, gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius.

Tačiau nėra jokios garantijos, kad konkrečiame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungus ir įjungus įrangą, naudotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius viena ar keliomis toliau nurodytomis priemonėmis:

- Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos vietą.
- Padidinkite atstumą nuo įrangos iki imtuvo.
- Įrenginį įjunkite į kitos grandinės elektros lizdą nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo / televizijos įrangos techniku.

FCC ir IC įspėjimas.

- Šią įrangą reikia įrengti ir naudoti taip, kad tarp radiatoriaus ir jūsų kūno būtų ne mažesnis kaip 20 cm atstumas.
- Šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę eksploatuoti įrenginį.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC Kanada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Šiame prietaise yra siųstuvas (-ai) ir (arba) imtuvas (-ai), kuriems netaikomos licencijos ir kurie atitinka Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros ministerijos nustatytą (-us) licencijos netaikymo RSS standartą (-us). Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

- 1 Įrenginys neturi sukelti trukdžių.
- 2 Šis įrenginys turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Gulsčia garso kolonėlė

Sveikiname su pirkiniumi ir sveikiname atvykus į „Philips“! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gulsčią garso kolonėlę svetainėje www.philips.com/support.


Kas yra dėžėje

Patikrinkite ir atpažinkite pakuotės elementus:


- Gulsčia garso kolonėlė x 1
- Nuotolinio valdymo pultelis x 1
(AAA baterijos, 2 vnt.)
- Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis x 1
- Maitinimo laidas (gulsčia garso kolonėlė ir žemųjų dažnių garsiakalbis)* x 4
- Montavimo ant sienos rinkinys x 1
(Laikikliai, 2 vnt. / Laikiklių varžtai, 2 vnt. / Sienų montavimo varžtai, 2 vnt. / Sienų inkarai, 2 vnt.)
- Greitojo paleidimo vadovas / Garantijos kortelė / Saugos lapas x 1

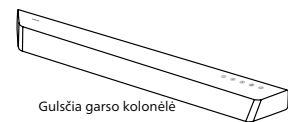

Gulsčia garso kolonėlė



Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis




Nuotolinio valdymo pultelis
(AAA baterijos, 2 vnt.)



Tik ES ir JK Maitinimo laidas *



Montavimo ant sienos rinkinys
(laikikliai, 2 vnt. / laikiklių varžtai, 2 vnt. / sienų montavimo varžtai, 2 vnt. / sienų inkarai, 2 vnt.)

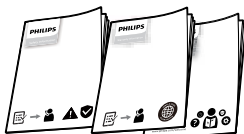


Greitojo paleidimo vadovas
Garantijos kortelė / Saugos lapas

- Maitinimo laido kiekis ir kištuko tipas skiriasi priklausomai nuo regiono.
- Šiame naudotojo vadove pateikti paveikslėliai, iliustracijos ir brėžiniai yra tik rekomendacinio pobūdžio, tikrojo gaminio išvaizda gali skirtis.

Gulsčia garso kolonėlė


Šiame skyriuje pateikiama gulsčios garso kolonėlės apžvalga.

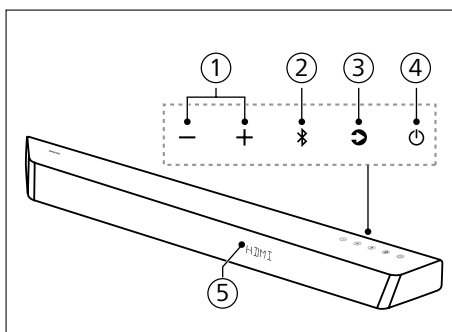

- ① **+ / - (Garsumo) mygtukas**
Pagarsinkite arba patylinkite.
- ② **Bluetooth mygtukas**
 - Paspauskite, kad pasirinktumėte į Bluetooth režimą.
 - Paspauskite ir palaikykite, kad atjungtumėte visus prietaisus ir pereitumėte į Bluetooth susijimo režimą.
- ③ **Šaltinio mygtukas**
 - Paspauskite, kad pasirinktumėte gulsčios garso kolonėlės įvesties šaltinį.
- ④ **Budėjimo-ijungimo mygtukas**
 - Įjunkite gulsčią garso kolonėlę arba jos budėjimo režimą.
 - Norėdami įjungti arba išjungti automatinį budėjimą (15 minučių automatinis budėjimas), ilgai paspauskite 20 sekundžių įjungtoje būsenoje.
- ⑤ **Nuotolinio valdymo jutiklis / Ekranų skydelis**

Jungtys


Šiame skyriuje apžvelgiamos gulsčioje garso kolonėlėje esančios jungtys.

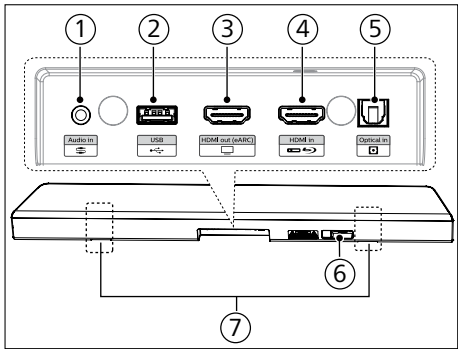

- 1 Audio in (garso įvestis)**
Garso įvestis iš, pavyzdžiui, MP3 grotuvo (3,5 mm lizdas).
- 2 USB**
 - Prijunkite prie USB laikmenos, kad galėtumėte atkurti garso mediją.
 - Atnaujinkite šio gaminio programinę įrangą.
- 3 HDMI out (HDMI išvesties) (eARC) lizdas**
Prievedas palaiko eARC/ARC HDMI funkciją, prijunkite prie televizoriaus HDMI (eARC/ARC) įvesties.
- 4 HDMI in (HDMI įvesties) lizdas**
Prijunkite prie HDMI šaltinio įrenginių, pavyzdžiui, DVD grotuvo, „Blu-ray Disc™“ grotuvo arba žaidimų konsolės.
- 5 Optical in (optinės įvesties) lizdas**
Prijunkite prie televizoriaus arba skaitmeninio įrenginio optinės garso išvesties.
- 6 AC in ~ (Kintamosios srovės maitinimo)**
Prijungimas prie maitinimo šaltinio.
- 7 Sieninio laikiklio anga**

Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis

Šiame skyriuje pateikiama belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio apžvalga.

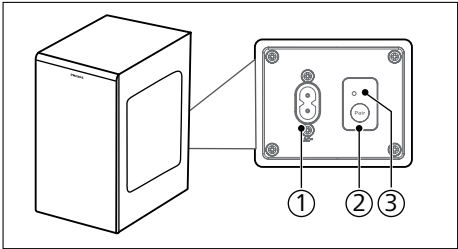

- 1 AC ~ (Kintamosios srovės maitinimo) lizdas**
Prijungimas prie maitinimo šaltinio.
- 2 Pair (siejimo) mygtukas**
Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte žemųjų dažnių garsiakalbio siejimo režimą.
- 3 Žemųjų dažnių garsiakalbio indikatorius**
Pagal belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio indikatorių nustatykite būseną.


LED būsena Būseną	
Greitas mirksėjimas	Žemųjų dažnių garsiakalbis siejimo režimu
Dega	Prijungta/susieta sėkmingai
Lėtas mirksėjimas	Susieti nepavyko

Nuotolinio valdymo pultelis

Šiame skyriuje pateikiama nuotolinio valdymo pultelio apžvalga.

- ① **⏻ (Budėjimo režimo) mygtukas**
 - Įjunkite gulsčią garso kolonėlę arba jos budėjimo režimą.
 - Norėdami įjungti arba išjungti APD (15 minučių automatinis budėjimas), ilgai paspauskite 20 sekundžių įjungtoje būsenoje
- ② **🔊 (Šaltinis)**
 - Paspauskite, kad pasirinktumėte gulsčios garso kolonėlės įvesties šaltinį.
 - Paspauskite ir palaikykite, kad atjungtumėte visus prietaisus ir pereitumėte į „Bluetooth“ susiejimo režimą.
- ③ **🎧 (Dolby Atmos)**
„Virtual Surround“ dekoderio įjungimas ir išjungimas.
- ④ **🔇 (Tildyti)**
Nutildykite arba atkurkite garso stiprumą.
- ⑤ **Naršymo mygtukai**
 - ◀ / ▶ (kairėn / dešinėn)
 - USB/BT režimu pereikite prie ankstesnio arba kito takelio.
 - Meniu judėkite į kairę / dešinę.
 - ▲ / ▼ (Aukštyn / žemyn)
 - Meniu judėkite aukštyn / žemyn.
 - ▶ || (Centras)
 - Paleiskite, pristabdykite arba atnaujinkite atkūrimą USB/BT režimu.
 - Patvirtinkite pasirinkimą.
- ⑥ **⚙️ (MENIU)**
Atverkite sąrankos meniu.
- ⑦ **⬅️ (Atgal)**
 - Grįžkite į ankstenį meniu.
 - Uždarykite meniu.
- ⑧ **🔊 +/- (Sistemos garsumas)**
Pagarsinkite arba patylinkite sistemą.

- ⑨ **🔊 +/- (Žemųjų dažnų garsiaklabio garsumas)**
Pagarsinkite arba patylinkite žemųjų dažnių garsiakalbį.

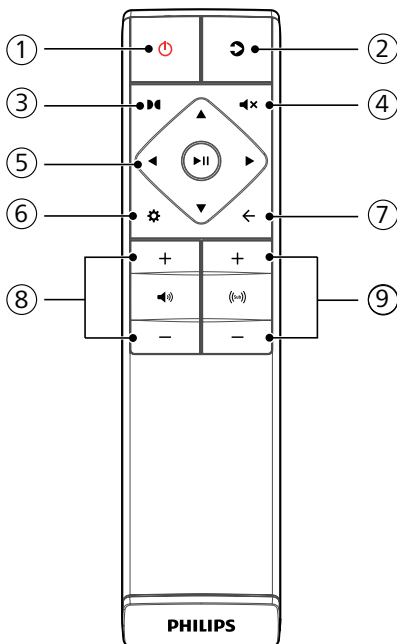


Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas

- Pateiktu nuotolinio valdymo pulteliu įrenginį galima valdyti per atstumą.
- Net jei nuotolinio valdymo pultas valdomas veiksmingu 6 m (19,7 pėdų) atstumu, nuotolinio valdymo pulto valdymas gali būti neįmanomas, jei tarp įrenginio ir nuotolinio valdymo pulto yra kokių nors kliūčių.
- Jei nuotolinio valdymo pultelis naudojamas šalia kitų produktų, kurie skleidžia infraraudonuosius spindulius, arba jei šalia įrenginio naudojami kiti infraraudonuosius spindulius naudojantys nuotolinio valdymo prietaisai, jis gali veikti netinkamai. Ir priešingai, kiti produktai gali veikti netinkamai.

Pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio bateriją

Stumdami nuimkite baterijų skyriaus dangtelį, įdėkite 2 AAA baterijas (1,5 V), išlaikydami teisingą poliškumą, tada įstumkite baterijų skyriaus dangtelį atgal į vietą.

- Įsitikinkite, kad baterijų (+) ir (-) žymės sutampa su baterijų skyriuje nurodytais (+) ir (-) žymėmis.

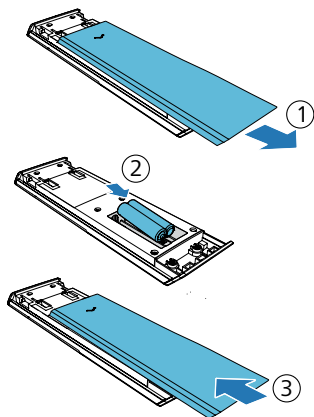


Atsargumo priemonės dėl baterijų

- Įsitikinkite, kad baterijos įdėtos teisingais teigiamais „+“ ir neigiamais „-“ poliais.
- Naudokite to paties tipo baterijas. Niekada nenaudokite skirtingų tipų baterijų kartu.
- Galima naudoti įkraunamas arba neįkraunamas baterijas. Atkreipkite dėmesį į jų etiketėse nurodytas atsargumo priemones.
- Nuimdami baterijų skyriaus dangtelį ir baterijas, saugokite nagus.
- Nemėtykite nuotolinio valdymo pultelio.
- Neleiskite, kad kas nors atsitrenktų į nuotolinio valdymo pultelį.
- Neišpilkite ant nuotolinio valdymo pultelio vandens ar bet kokių skysčių.

- Nedėkite nuotolinio valdymo pultelio ant drėgno objekto.
- Nelaikykite nuotolinio valdymo pultelio tiesioginiuose saulės spinduliuose arba šalia per didelio karščio šaltinių.
- Išimkite bateriją iš nuotolinio valdymo pultelio, kai jo ilgą laiką nenaudojate, nes gali atsirasti korozija arba baterijos nuotėkis, dėl kurio gali būti sužalotas žmogus ir (arba) sugadintas turtas, ir (arba) kilti gaisras.
- Nenaudokite jokių kitų, nei nurodyta, baterijų.
- Nemaišykite naujų baterijų su senomis.
- Niekada neįkraukite akumuliatoriaus, jei nėra patvirtinta, kad jis yra įkraunamas.

Pastatymo vieta

Pastatykite žemų dažnių garsiakalbį bent 1 metro (3 pėdų) atstumu nuo garso juostos ir 10 cm atstumu nuo sienos. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, žemųjų dažnių garsiakalbį pastatykite taip, kaip parodyta toliau.

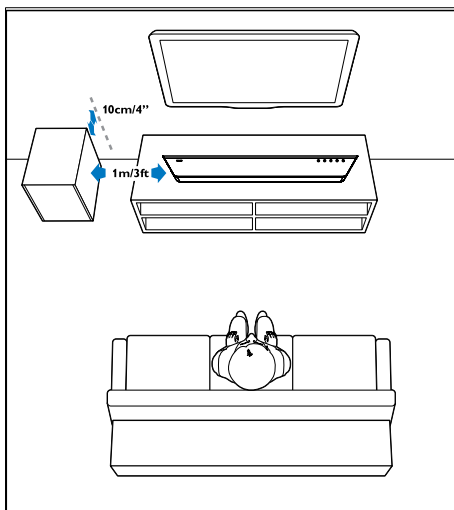


Montavimas prie sienos

Pastaba

- Netinkamai sumontavus ant sienos, gali būti sukeltas nelaimingas atsitikimas, sužalojimas arba padaryta žala. Jei turite kokių nors klausimų, kreipkitės į savo šalies vartotojų aptarnavimo skyrių.
- Prieš montuodami ant sienos įsitikinkite, kad siena atlaikys gulsčios garso kolonėlės svorį.
- Prieš montuojant ant sienos, nereikia nuimti gulsčios garso kolonėlės apačioje esančių guminių kojelių, kitaip guminių kojelių nebus galima pritvirtinti atgal.
- Priklausomai nuo tvirtinimo prie sienos tipo, įsitikinkite, kad naudojate tinkamo ilgio ir skersmens varžtus.
- Patikrinkite, ar prie garso juostos gale esančio USB prievado prijungtas USB įrenginys. Jei nustatoma, kad prijungtas USB įrenginys turi įtakos sieniniam laikikliui, reikia naudoti kitą tinkamo dydžio USB įrenginį.

Varžto ilgis / skersmuo

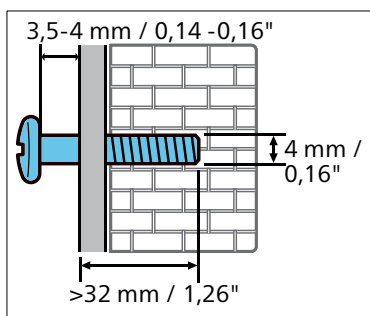


Siūlomas montavimo ant sienos aukštis

Prieš montuojant gulsčią garso kolonėlę ant sienos, pirmiausia rekomenduojama sumontuoti televizorių. Kai televizorius iš anksto sumontuotas, pritvirtinkite gulsčią garso kolonėlę prie sienos 50 mm / 2,0 colių atstumu nuo televizoriaus apačios.

ĮSPĖJIMAS!

- Kad išvengtumėte sužalojimų, šis aparatas turi būti patikimai pritvirtintas prie grindų / sienos pagal montavimo instrukcijas.
- Siūlomas montavimo ant sienos aukštis $\leq 1,5$ metrų.

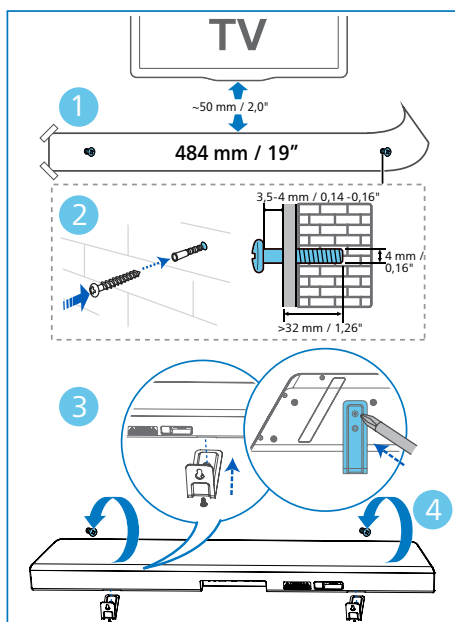

- 1 Sienoje išgręžkite 2 lygiagrečias skyles (kiekvienos skylės skersmuo 3–8 mm, atsižvelgiant į sienos tipą).
→ Atstumas tarp skylių:
484 mm / 19"
→ Galite pasinaudoti pateiktu sieninio montavimo šablonu, kuris padės išgręžti skyles sienoje.
- 2 Į skyles įstatykite kaiščius ir varžtus.
→ Būtinai palikite **3,5–4 mm** tarpą tarp sienos ir varžto galvutės.
- 3 Pritvirtinkite sieninius laikiklius (x2) prie gulsčios garso kolonėlės galinės dalies.
- 4 Pakabinkite gulsčią garso kolonėlę ant tvirtinimo varžtų.

3 Prijungimas

Šiame skyriuje rasite informacijos apie gulsčios garso kolonėlės prijungimą prie televizoriaus ir kitų įrenginių ir kaip ją nustatyti.

Informacijos apie pagrindines gulsčios garso kolonėlės ir priedų jungtis rasite greitajame pradžios vadove.



Pastaba

- Identifikavimo ir maitinimo vardinių parametrų ieškokite gaminio gale arba apačioje esančioje tipo plokštelėje.
- Prieš atlikdami ar keisdami bet kokias jungtis, įsitinkinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo maitinimo lizdo.

„Dolby Atmos®“

„Dolby Atmos“ suteikia įtraukiančią klausymosi patirtį, nes garsas sklinda trimatėje erdvėje ir pasižymi visu „Dolby“ garso sodrumu, aiškumu ir galia. Daugiau informacijos rasite svetainėje dolby.com/technologies/dolby-atmos

„Dolby Atmos®“ naudojimui

„Dolby Atmos®“ pasiekiamas HDMI režimu. Išsamesnės informacijos apie jungtį rasite skyriuje „HDMI jungtis“.

- 1 Kad būtų galima naudoti „Dolby Atmos®“ HDMI in / HDMI eARC / ARC režimu, jūsų televizorius turi palaikyti „Dolby Atmos®“ technologiją.
- 2 Įsitinkinkite, kad prijungto išorinio įrenginio (pvz., „Blu-ray DVD“ grotuvo, televizoriaus ir t. t.) skaitmeninio garso išvesties bitų srautui parinkta „No Encoding“ (be kodavimo).
- 3 Įjungus „Dolby Atmos“ / „need to be translated“ / PCM formatą, garso juostoje bus rodoma DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM / DOLBY SURROUND.



Pastaba

- Visas „Dolby Atmos“ funkcijas galima pasiekti tik tada, kai garso juosta prijungta prie šaltinio HDMI 2.0 kabeliu.
- Gulsčia garso kolonėlė veiks ir prijungus kitais būdais (pvz., skaitmeniniu optiniu kabeliu), tačiau jie negali palaikyti visų „Dolby“ funkcijų. Atsižvelgdami į tai, rekomenduojame jungti per HDMI, kad būtų galima užtikrintai naudotis visomis „Dolby“ funkcijomis.


Prijungimas prie HDMI lizdo

Kai kuriuose 4K HDR televizoriuose reikia nustatyti HDMI įvesties arba vaizdo nustatymus, kad būtų galima priimti HDR turinį. Daugiau informacijos apie HDR ekrano nustatymus rasite televizoriaus naudojimo instrukcijoje.

1 būdas:

HDMI eARC (patobulintas garso grįžtamasis kanalas)

Gulsčia garso kolonėlė palaiko HDMI su eARC/ARC (pagerintas garso grįžtamasis kanalas). Jei jūsų televizorius yra suderinamas su HDMI eARC/ARC, televizoriaus garsą galite girdėti per gulsčią garso kolonėlę naudodami vieną HDMI kabelį.

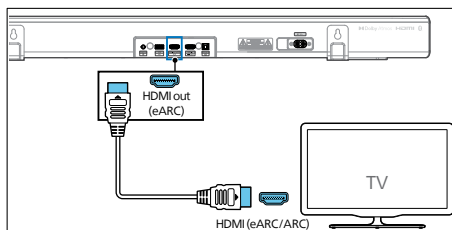

- 1 Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC operacijas. Išsamesnės informacijos rasite televizoriaus naudotojo vadove.
 - Televizoriaus **HDMI ARC** jungtis gali būti pažymėta kitaip. Išsamesnės informacijos rasite televizoriaus naudotojo vadove.


- 2 Naudodami didelės spartos HDMI kabelį prijunkite garso juostos **HDMI out (eARC/ARC)** jungtį prie televizoriaus **HDMI ARC** jungties.

Pastaba

- Televizorius turi palaikyti HDMI-CEC ir ARC funkcijas. HDMI-CEC ir ARC turi būti nustatyti įjungti
- Priklausomai nuo televizoriaus, HDMI-CEC ir ARC nustatymo būdas gali skirtis. Išsamesnės informacijos apie ARC funkciją rasite televizoriaus naudotojo vadove.
- Įsitikinkite, kad naudojate HDMI kabelius, galinčius palaikyti ARC funkciją.

2 būdas: Standartinis HDMI


Jei televizorius nėra suderinamas su HDMI ARC, prijunkite garso juostą prie televizoriaus per standartinę HDMI jungtį.

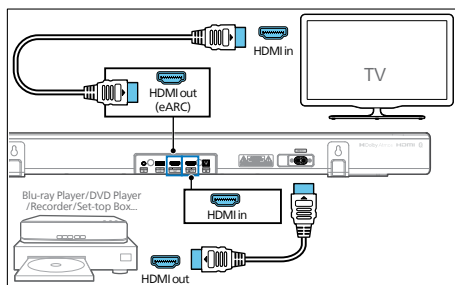

- 1 HDMI kabeliu sujunkite gulsčios garso kolonėlės **HDMI in** lizdą prie išorinių įrenginių (pvz., žaidimų konsolių, DVD ir „Blu-ray“ grotuvų).
- 2 HDMI kabeliu prijunkite gulsčios garso kolonėlės **HDMI out (eARC)** lizdą prie televizoriaus HDMI in lizdo.

Prijungimas prie optinio lizdo

- 1 **Optical (Optiniu)** kabeliu prijunkite gulsčios garso kolonėlės optinę jungtį prie televizoriaus ar kito įrenginio **Optical out (optinės išvesties)** jungties.

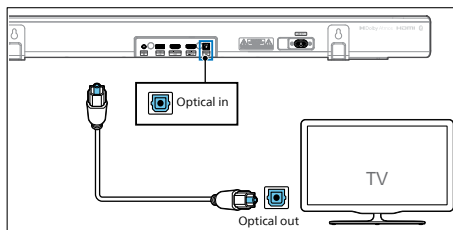


- Skaitmeninė optinė jungtis gali būti pažymėta **Spdif** arba **Spdif out**.

Prijungimas prie garso įvesties lizdo


a. Naudokite 3,5 mm garso kabelį

- Prijunkite televizoriaus ausinių lizdą prie garso juostos **Audio in** lizdo 3,5 mm–3,5 mm garso kabeliu.

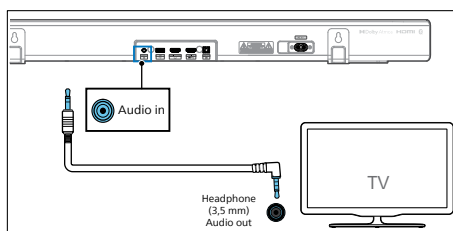

a. Naudokite 3,5 mm RCA garso kabelį


- Prijunkite televizoriaus garso išvesties lizdus prie garso juostos **Audio in** lizdo RCA–3,5 mm garso kabeliu.

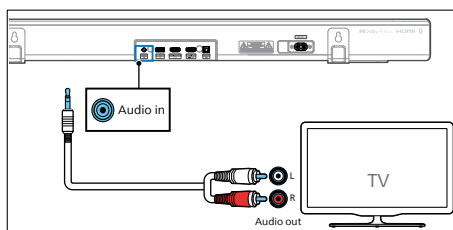

Prijungimas prie maitinimo šaltinio

- Prieš prijungdami kintamosios srovės maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visos kitos jungtys yra sujungtos.
- Pavojus sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio nugarėlėje arba apačioje.

- 1 Prijunkite maitinimo laidą prie gulsčios garso kolonėlės kintamosios **AC~** lizdo ir įjunkite jį į elektros tinklo lizdą.
- 2 Prijunkite maitinimo laidą prie žemų dažnių garsiakalbio kintamosios **AC~** lizdo ir įjunkite jį į elektros tinklo lizdą.

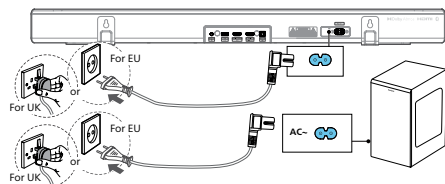


- * Maitinimo laido kiekis ir kištuko tipas skiriasi priklausomai nuo regiono.

Susiejimas su žemųjų dažnių garsiakalbiu

Automatinis siejimas

Įjunkite gulsčią garso kolonėlę ir žemų dažnių garsiakalbį į elektros lizdus, tada paspauskite įrenginio arba nuotolinio valdymo pultelyje mygtuką (⏻), kad įjungtumėte įrenginį į **ON (įjungimo)** režimą. Žemųjų dažnių garsiakalbis ir garso juosta bus automatiškai susieti.

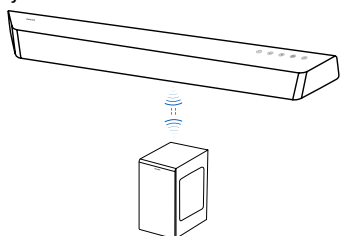

- ↳ Pagal belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio indikatorių nustatykite būseną.

LED būseną	Būseną
Greitas mirksėjimas	Žemųjų dažnių garsiakalbis siejimo režimu
Dega	Prijungta/susieta sėkmingai
Lėtas mirksėjimas	Susieti nepavyko



Patarimai

- Nespauskite žemųjų dažnių garsiakalbio gale esančio mygtuko **Pair**, nebent siejate rankiniu būdu.

Siejimas rankiniu būdu

Jei iš belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio nesigirdi garso, susiekite žemųjų dažnių garsiakalbį rankiniu būdu.

- 1 Vėl atjunkite gulsčią garso kolonėlę ir žemų dažnių garsiakalbį iš maitinimo lizdų, o po 3 minučių vėl juos prijunkite.
- 2 Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite užpakalinėje dalyje esantį **Pair** mygtuką.
 - ↳ Ant žemųjų dažnių garsiakalbio esantis indikatorius greitai mirksės.
- 3 Tada ant gulsčios garso kolonėlės arba nuotolinio valdymo pultelyje spauskite (⏻) ir įjunkite gulsčią garso kolonėlę.
 - ↳ Jau pvyks, ant žemųjų dažnių garsiakalbio esantis indikatorius švies nepertrukiamai.
- 4 Jei indikatorius vis dar mirksi, pakartokite 1–3 veiksmus.



Patarimai

- Žemųjų dažnių garsiakalbis turi būti ne toliau kaip 6 m atstumu nuo gulsčios garso kolonėlės atviroje erdvėje (kuo arčiau, tuo geriau).
- Pašalinkite bet kokius daiktus, esančius tarp žemųjų dažnių garsiakalbio ir gulsčios garso kolonėlės.
- Jei vėl nepavyksta užmegzti belaidžio ryšio, patikrinkite, ar aplinkui nėra konflikto arba stiprių trukdžių (pvz., elektroninio prietaiso trukdžių). Pašalinkite šiuos konfliktus ar stiprius trukdžius ir pakartokite pirmiau nurodytas procedūras.

4 Gulsčios garso kolonėlės naudojimas

Šiame skyriuje aprašoma kaip naudoti gulsčią garso kolonėlę ir atkurti garsą iš prijungtų prietaisų.

Prieš pradėdant

- Atlikite reikiamus sujungimus, aprašytus greitosios pradžios vadove ir naudotojo vadove.
- Perjunkite gulsčią garso kolonėlę į tinkamą kitų įrenginių šaltinį.

Ijungimas ir išjungimas

- Pirmą kartą prijungus garsiakalbį prie pagrindinio lizdo, įrenginys veiks budėjimo režimu.
- Ant gulsčios garso kolonėlės ar nuotoliniame valdymo pultelyje spauskite Ψ , kad įjungtumėte gulsčią garso kolonėlę arba įjungtumėte budėjimo režimą.
- Jei norite visiškai išjungti be laidę garso kolonėlę, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.

Pasirinkimo režimai

Ant gulsčios garso kolonėlės ar nuotolinio valdymo pultelyje pakartotinai spauskite mygtuką $\odot$, kad pasirinktumėte **USB**, **Audio in**, **Optical**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI in**, **BT (Bluetooth)** režimą.

- Ekrane bus rodomas pasirinktas režimas.

Rodiny	Būsena
USB	USB
AUX	Audio in
BT NO BT	Bluetooth • Prisijungta • Ryšys
OPT	Optical
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI IN

Garsumo reguliavimas

Pagarsinkite arba patylinkite sistemą.

Paspauskite gulsčios garso kolonėlės **+/-** mygtukus arba paspauskite $\llbracket \gg \rrbracket$ **+/-** (garsumo) mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje, kad patylintumėte arba pagarsintumėte sistemą.

- Norėdami nutildyti, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite mygtuką $\blacktriangleleft \times$ (tildyti).
- Norėdami atkurti garsą, vėl spauskite $\blacktriangleleft \times$ (tildyti) arba spauskite **+/-** (garsumas).

Pagarsinkite arba patylinkite žemų dažnių garsiakalbį.

Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite $\llbracket \gg \rrbracket$ **+/-** (žemųjų dažnių garsiakalbio) mygtukus, kad pagarsintumėte arba patylintumėte žemų dažnių garsiakalbį.

„Dolby“ garso režimas

Su „Dolby“ garso režimais pasinerkite į garsą.

- 1 Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite mygtuką , kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Dolby“ režimą.
 - **On (Įjungti):** Kurkite „Dolby“ klausymosi potyrį. (**Upmix:** Pasinaudokite visais garsiakalbių privalumais).
 - **Off (Išjungta):** Naudokite numatytojo kanalo klausymąsi. (**Standartinis:** Garsiakalbių išvestis atitinka numatytąjį kanalą.)

Pastaba

- Naudojant ne HDMI jungtis (pvz., USB, Bluetooth, OPTICAL arba AUDIO IN), generuojami tik riboto aukščio erdviniai efektai.

Sąrankos meniu

Įrenginyje galima sukonfigūruoti išplėstinius nustatymus, kad klausymosi patirtis būtų dar geresnė.

Mygtukas	Funkcija
	Atverkite sąrankos meniu
▼ / ▲	Meniu judėkite aukštyn / žemyn
◀ / ▶	Pasirinkite ankstesnį / kitą
←	Uždaryti nustatymų meniu

- 1 Norėdami atverti meniu, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite mygtuką  (MENIU).
- 2 Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite turinį su ▼/▲ (aukštyn / žemyn).
- 3 Pakeiskite pradinių nustatymų vertes žymekliais ◀/▶ (kairėn / dešinėn).
 - Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį / uždaryti nustatymus, spauskite ← (atgal).

Rodiny	Aprašymas
	Pasirinkite ekvalaizerio (EQ) efektą
	Sureguliuokite boso lygį
	Sureguliuokite diskanto lygį
	Nustatykite garso vėlavimą
	Reguliuokite centrinio kanalo garsumą
	Ekrano išjungimo nustatymas
	Pradėti Bluetooth siejimą (Tik BT režime)
	Automatinio budėjimo režimo ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
	Nustatykite rodinio ryškumą

EQ

Pasirinkite iš anksto nustatytus vaizdo įrašui ar muzikai tinkamus garso režimus. MOVIE, MUSIC, VOICE, STADIUM.

- **MOVIE (FILMAS):** Kurkite erdvinį klausymosi potyrį. Idealus filmams žiūrėti.
- **MUSIC (MUZIKA):** Kurkite 3.1 kanalo arba daugiakanalį stereofoninį garsą. Idelus muzikos klausymuisi.
- **VOICE (BALSAS):** Sukurkite garso efektą, kuris padaro žmogaus balsą aiškesnį ir išskirtinį klausymui.
- **STADIUM:** Sukurkite tokią atmosferą, tarsi stebėtumėte sporto rungtynes stadione.
 - Pagal numatytuosius nustatymus nustatomas ekvalaizeris FILMAS.

Bosas / diskantas

Pakeiskite šio gaminio žemo dažnio (bass) ir aukšto dažnio (treble) nustatymus.

- **BAS -5 ... BAS +5**
- **TRB -5 ... TRB +5**

→ Pagal numatytuosius nustatymus bosas / diskantas nustatomas į 0.

AV SYNC

Vaizdo vaizdų apdorojimas, kartais ilgesnis nei garso signalui apdoroti reikalingas laikas. Jis vadinamas „vėluojančiu“. Garso vėlavimo funkcija skirta šiam vėlavimui ištaisyti.

- **AV 00. AV 10 ... AV200**
 - ↳ Pagal numatytuosius nustatymus, garso vėlavimas nustatomas į 00.

CTR (Centras)

Reguliuokite centrinio kanalo garsumą

- **CTR-5 ... CTR+5**
 - ↳ Pagal numatytuosius nustatymus, centrinio kanalo garsumas nustatomas į 0.

DISP (išjungtas ekranas)

3 sekundes veikiant tuščiaja eiga (naudotojui neatliekant jokių veiksmų), ekranas turi išsijungti ir turi būti įsimenamas bei iškviečiamas kito įjungimo metu.

- **ON:** Ekranas išsijungia po 3 sekundžių darbo tuščiaja eiga (be naudotojo veiksmų).
- **OFF:** Ekranas neišsijungs.
- ↳ Pagal numatytuosius ekranas ĮJUNGIAMAS.

BT PAIR

Įeikite į Bluetooth susiejimo režimą.

- Jei norite sujungti garso juostą su kitu Bluetooth įrenginiu, meniu (**BT PAIR**) galite suaktyvinti poravimą, kad atjungtumėte visus įrenginius ir pereitumėte į Bluetooth siejimo režimą.
 - ↳ Spauskite  > pasirinkite „**BT PAIR**“ > Tada spauskite ► (Įvesti), kad patvirtintumėte Bluetooth siejimo režimą.
- Norėdami susieti Bluetooth įrenginį, atlikite pirmiau pateiktame skyriuje „Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių“ nurodytus 2–3 veiksmus.



Pastaba

- Meniu „**BT PAIR**“ siejimas bus rodomas tik kai esamas signalo šaltinis yra „**BT**“ režime

APD (Automatinis budėjimas)

Jei televizorius arba išorinis garsiakalbis atjungiamas (arba USB, BT funkcijos būtų atkūrimas pristabdomas) arba išjungiamas, maždaug po 15 minučių garsiakalbis automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

- **ON:** Automatinio budėjimo režimo ĮJUNGIMAS
- **OFF:** Automatinis maitinimo IŠJUNGIMAS
 - ↳ Pagal numatytuosius automatinis budėjimo režimas ĮJUNGIAMAS.

DIM

Nustatykite rodinio ryškumą.

- **HIGH (DIDELIS), MID (VIDUTINIS), LOW (ŽEMAS)**
 - ↳ Pagal numatytuosius šviesos reguliatorius nustatomas į vidurinę padėtį.

Gamyklinių parametrų atkūrimas

Iš naujo nustatykite numatytąjį įrenginio nustatymą.

- junkite gulsčią garso kolonėlę, vienu metu paspauskite ir 8 sekundes palaikykite **+** ir **—** mygtukus.
 - ↳ Ekrane 5 sekundes rodoma „**RESET**“.
 - ↳ Kai sistema paleidžiama iš naujo, ekrane rodomas užrašas „**REBOOT**“ (perkrauti).

Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių

Per Bluetooth prijunkite gulsčią garso kolonėlę prie Bluetooth prietaiso (pvz., „iPad“, „iPhone“, „iPod Touch“, „Android“ telefono ar nešiojamojo kompiuterio), tada per gulsčios garso kolonėlės garsiakalbius galėsite klausytis prietaise išsaugotų garso failų.

- 1 Spauskite ant gulsčios garso kolonėlės esantį mygtuką  (**Bluetooth**), kad perjungtumėte gulsčią garso kolonėlę į Bluetooth režimą.
↳ Ekrano skydelyje rodoma **NO BT**.
- 2 Bluetooth įrenginyje įjunkite Bluetooth, raskite ir pasirinkite „**Philips TAB7807**“, kad užmegztumėte ryšį (kaip įjungti Bluetooth, žr. Bluetooth prietaiso naudotojo vadovą).
- 3 Palaukite, kol iš gulsčios garso kolonėlės išgirsite balso raginimą.
↳ Jei ryšys sėkmingai užmegztas, ekrano skydelyje rodoma **BT**.
- 4 Pasirinkite ir atkurkite garso failus ir muziką savo Bluetooth įrenginyje.
 - Grojimo metu, jei skambinama, muzikos grojimas pristabdomas. Skambučiui pasibaigus atkūrimas tęsiasi.
 - Jei Bluetooth įrenginys palaiko AVRCP profilį, nuotolinio valdymo pultelyje galite paspausti ◀ / ▶, kad pereitumėte prie kūrinio, arba paspausti ▶||, kad pristabdytumėte arba atnaujintumėte grojimą.

Naujo Bluetooth prietaiso atjungimas ir susiejimas

- 1 Bluetooth režime spauskite  > pasirinkite „**BT PAIR**“ > Tada spauskite ▶ (įvesti), kad atjungtumėte visus prietaisus ir pereitumėte į Bluetooth susiejimo režimą.
 - Arba tiesiogiai paspauskite ir palaikykite gulsčioje garso kolonėlėje esantį  mygtuką, kad atjungtumėte visus įrenginius ir pereitumėte į Bluetooth susiejimo režimą.
↳ Pasigirs gulsčios garso kolonėlės balso užklausa ir ekrane bus rodoma „**PAIRING**“.
- 2 Norėdami susieti Bluetooth įrenginį, atlikite pirmiau pateiktame skyriuje „**Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių**“ nurodytus 2–3 veiksmus.



Pastaba

- Atviroje erdvėje be kliūčių. Maksimalus veikimo atstumas tarp gulsčios garso kolonėlės ir Bluetooth įrenginio yra maždaug 10 metrų (30 pėdų).
- Suderinamumas su visais Bluetooth įrenginiais negarantuojamas.
- Muzikos transliaciją gali trikdyti tarp įrenginio ir garso juostos esančios kliūtys, pavyzdžiui, siena, įrenginį dengiantis metalinis korpusas arba kiti netoliese esantys įrenginiai, veikiantys tuo pačiu dažniu.

Išorinio prietaiso klausymasis

Įsitikinkite, kad gulsčia garso kolonėlė prijungta prie televizoriaus arba garso prietaiso.

- 1 Ant gulsčios garso kolonėlės ar nuotolinio valdymo pultelyje pakartotinai spauskite mygtuką , kad pasirinktumėte **Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in**, režimą.
- 2 Tiesiogiai valdykite garso prietaisą ir naudokite atkūrimo funkcijas.
- 3 Paspauskite **+/-** (garsumo) mygtukus, kad sureguliuotumėte garsumą iki norimo lygio.
 - ↳ Pasirinkus kitą garso formatą, gulsčioje garso kolonėlėje bus rodomi šie parametrai:

Garsas (santrumpos)	Rodiny
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos


Pastaba

- Gulsčioje garso kolonėlėje gali nepavykti atkoduoti visų įvesties šaltinio skaitmeninių garso formatų. Šiuo atveju sistema bus nutildyta. Tai NĖRA gedimas. Įsitikinkite, kad įvesties šaltinio (pvz., televizoriaus, žaidimų konsolės, DVD grotuvo ir t. t.) garso nustatymas yra **PCM** arba **Dolby Digital** (žr. įvesties šaltinio įrenginio naudotojo vadovą, kuriame pateikiama išsami informacija apie jo garso nustatymus) su HDMI įvestimi / HDMI ARC / optine įvestimi.

Garso įrašo per USB grojimas

Klausykitės garso įrašų, įrašytų į USB atminties įrenginį, pvz., MP3 grotuvą, USB atmintinę ir pan.

- 1 Įstatykite USB įrenginį.

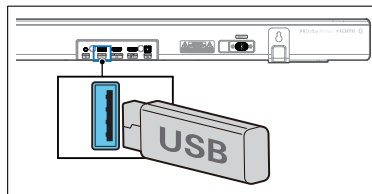

- 2 Ant gulsčios garso kolonėlės ar nuotoliniame valdymo pultelyje pakartotinai spauskite mygtuką , kad pasirinktumėte **USB** režimą.
 - ↳ Ekrano skydelyje rodoma **USB**.

- 3 Atkūrimo metu:

Mygtukas	Veiksmas
	Pradėkite, pristabdykite arba atnaujinkite atkūrimą.
	Peršokite į kitą takelį.

Pastaba

- Šis produktas gali būti nesuderinamas su tam tikrų tipų USB atminties įrenginiais.
- Jei naudojate USB ilgintuvą, USB šakotuvą arba USB daigiafunkcinį kortelių skaitytuvą, USB atminties įrenginio gali nepavykti atpažinti.
- Skaitydami failus netraukite USB laikmenos.
- Sistema gali palaikyti iki 128 GB talpos USB įrenginius.
- Ši sistema gali atkurti MP3 / WAV / FLAC.
- USB prievado parametrai: 5 V --- 500 mA.

5 Produkto specifikacijos

Pastaba

- Specifikacijos ir dizainas gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Bluetooth belaidis

Bluetooth profiliai	A2DP, AVRCP
Bluetooth versija	V 5.1
Bluetooth dažnių diapazonas / Siųstuvo galia (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
2.4G belaidžių dažnių diapazonas / Siųstuvo galia (EIRP)	2406 ~ 2474 MHz < 10 dBm

Stiprintuvo dalis

Išvesties galia	VKV 310 W esant THD <= 10 %; Maks. 620 W
-----------------	--

Gulsčia garso kolonėlė

Maitinimas	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Energijos suvartojimas	40 W
Sąnaudos budėjimo metu	< 0,5 W
Dažnio atsakas	140 Hz – 20 kHz
Garsiakalbių varža	8 Ω x 6
Matmenys (P x A x G)	800 x 65 x 106 mm
Svoris	2,5 kg
Eksploatavimo temperatūra	0 °C - 45 °C

Žemųjų dažnių garsiakalbis

Maitinimas	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Energijos suvartojimas	45 W
Sąnaudos budėjimo metu	< 0,5 W
Dažnio atsakas	35 Hz - 140 Hz
Varža	3 Ω
Matmenys (P x A x G)	190 x 410 x 309 mm
Svoris	6,0 kg
Eksploatavimo temperatūra	0 °C - 45 °C

USB

Tiesioginio USB versija	2.0 pilnas greitis
USB	5 V --- 500 mA

Nuotolinio valdymo pultelis

Atstumo kampas	6 m/30°
Elementų tipas	AAA (1,5 V, 2 vnt.)

Palaikomi garso formatai

HDMI in	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
Optinė	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Trikčių šalinimas



Įspėjimas!

- Elektros šoko pavojus. Niekada nenuimkite produkto korpuso.

Norėdami, kad galiotų garantija niekada nebandykite produkto remontuoti patys. Jei naudojantis šiuo produktu kyla problemų, prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą patikrinkite toliau nurodytus dalykus. Jei problema išlieka, kreipkitės adresu www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Pagrindinio įrenginio mygtukai neveikia.

- Kelioms minutėms atjunkite maitinimo šaltinį ir vėl prijunkite.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad kintamosios srovės laidas tinkamai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad tinkamai veikia elektros tinklo lizdas.
- Nuotolinio valdymo pultelyje arba ant gulsčios garso kolonėlės spauskite mygtuką , kad įjungtumėte gulsčią garso kolonėlę.

Garsas

Nėra garso iš gulsčios garso kolonėlės garsiakalbio.

- Prijunkite garso kabelį iš gulsčios garso kolonėlės prie televizoriaus ar kitų įrenginių. Tačiau atskiros garso jungties nereikia, kai:
 - gulsčia garso kolonėlė ir televizorius sujungti HDMI ARC jungtimi arba
 - įrenginys prijungtas prie gulsčios garso kolonėlės HDMI įvesties jungties.
- Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite tinkamą garso įvestį.
- Įsitikinkite, kad gulsčia garso kolonėlė nenutildyta.
- Iš naujo nustatykite gamyklinius šio gaminio nustatymus (žr. „Gamyklinių nustatymų atkūrimas“).

Iškreiptas garsas arba aidas.

- Jei per šį produktą paleidžiate garsą iš televizoriaus, įsitikinkite, kad televizorius yra išjungtas.

Garso ir vaizdo įrašai nesinchronizuojami.

- Spauskite , atverkite nustatymų meniu, pasirinkite „AV SYNC“ kad sinchronizuotumėte garsą su vaizdo įrašu.

Nėra garso iš žemų dažnių garsiakalbio.

- Rankiniu būdu prijunkite žemųjų dažnių garsiakalbį prie pagrindinio įrenginio.
- Pagarsinkite. Nuotolinio valdymo pulte arba ant gulsčios garso kolonėlės paspauskite + (Garsinti).
- Jei naudojant bet kurį iš skaitmeninių įvesčių nėra garso:
 - Pabandykite televizoriaus išvestį nustatyti į PCM arba
 - Prijunkite tiesiogiai prie „Blu-ray“ ir kitų šaltinių.
 - Kai kurie televizoriai nepraleidžia skaitmeninio garso.
- Jūsų televizoriuje gali būti nustatytas kintamas garso išvesties režimas. Patikrinkite, ar garso išvesties nustatymas yra nustatytas kaip FIXED (FIKSUOTAS) arba STANDARD (STANDARTINIS), o ne VARIABLE (KINTAMAS). Išsamesnės informacijos ieškokite televizorius naudotojo vadove.
- Jei naudojate Bluetooth, įsitikinkite, kad šaltinio įrenginio garsumas yra padidintas ir kad įrenginys nėra išjungtas.
- Kai Wi-Fi režimu atkūrimas užstringa ir nesigirdi garso, patikrinkite, ar jūsų namų tinklas yra normalus.

Bluetooth

Prietaisas negali prisijungti prie gulsčios garso kolonėlės.

- Įrenginys nepalaiko suderinamų profilių, reikalingų gulsčiai garso kolonėlei.

- Neįjungęte įrenginio Bluetooth funkcijos. Kaip įjungti šią funkciją, žr. įrenginio naudotojo vadove.
- Įrenginys netinkamai prijungtas. Prijunkite įrenginį tinkamai.
- Ši gulsčia garso kolonėlė jau prijungta prie kito Bluetooth palaikančio įrenginio. Atjunkite tą įrenginį ir bandykite dar kartą.

Prasta garso iš prijungto Bluetooth įrenginio kokybė.

- Bluetooth ryšys yra prastas. Perkelkite įrenginį arčiau gulsčios garso kolonėlės arba pašalinkite bet kokią kliūtį tarp įrenginio ir gulsčios garso kolonėlės.

Negaliu rasti šio įrenginio Bluetooth pavadinimo savo Bluetooth įrenginyje.

- Įsitikinkite, kad jūsų Bluetooth įrenginyje suaktyvinta Bluetooth funkcija.
- Susiekite įrenginį su savo Bluetooth įrenginiu iš naujo.

Dolby Atmos

Negalima pasiekti išskirtinių Dolby Atmos efektų.

- Naudojant ne HDMI jungtis (pvz., USB, Bluetooth, optinį arba AUDIO IN), generuojami riboto aukščio erdviniai efektai. Apie tai, kaip pasiekti geriausią „Dolby Atmos“ efektą, skaitykite skyriuje „Dolby Atmos“.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš paspausdami bet kurį atkūrimo valdymo mygtuką, pirmiausia pasirinkite teisingą šaltinį.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įrenginio.
- Įdėkite akumuliatorių taip, kad jo poliarizkumas (+/-) būtų sulgyjuotas, kaip nurodyta.
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į įrenginio priekyje esantį jutiklį.

Žemųjų dažnių garsiakalbis neveikia arba nedega žemųjų dažnių garsiakalbio indikatorius

- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo ir po 3 minučių vėl jį prijunkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbis veiktų iš naujo.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Atnaujinimus ir dokumentus galite rasti apsilankę www.philips.com/support.

„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

Šį gaminį pagamino ir parduoda „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienas iš jos filialų, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio garantas.

