

PHILIPS

Difuzor inteligent

PS402

Manual de utilizare



Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1	Important	1
	Siguranță	1
	Notă	1

2	Difuzorul dvs. fără fir	3
	Introducere	3
	Ce conține cutia	3
	Prezentarea generală a unității principale	4

3	Introducere	5
	Conectați alimentarea	5
	APLICAȚIA „Google Home”	6
	Mod de utilizare	6

4	Puteți utiliza dispozitivul ca difuzor prin BLUETOOTH	7
	Conectarea unui dispozitiv Bluetooth	7
	Redare de la un dispozitiv Bluetooth conectat	8
	Deconectați un dispozitiv	8
	Reconectați un dispozitiv	8
	Setați ceasul	8
	Setați temporizatorul alarmei	8
	Încărcare fără fir	9
	Mod inactivitate	9

5	Alte caracteristici	10
	Reglați volumul	10

6	Reglarea sunetului	10
----------	---------------------------	-----------

7	Depanare	11
	General	11

I Important

Siguranță

Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa acestui difuzor.
 - Nu amplasați niciodată acest difuzor pe alte echipamente electrice.
 - Păstrați acest difuzor departe de lumina directă a soarelui, flăcări deschise sau căldură.
-
- Utilizați numai prelungitoarele sau accesoriile specificate de producător.
 - Nu amplasați pe difuzor obiecte care pot conduce la situații periculoase (de ex., lumânări aprinse).
 - În cazul în care difuzorul dvs. se umezește, curățați cu o cârpă moale și uscată și permiteți uscarea completă într-un spațiu bine ventilat, înainte de următoarea utilizare.

Observație

- Plăcuța cu informații se află pe partea stângă a difuzorului.

Notă

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv, care nu sunt aprobate expres de MMD Hong Kong Holding Limited pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Conformitate



Prin prezenta, MMD Hong Kong Holding Limited declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/30/UE.

Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Grijă pentru mediu

Eliminarea produsului dvs. vechi



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2012/19/UE.



2013/56/UE și nu poate fi eliminat cu deșeurile menajere obișnuite. Vă recomandăm să duceți produsul dvs. la un punct de colectare autorizat sau la un centru de service Philips pentru a permite unei persoane specializate să îndepărteze bateriile reîncărcabile. Obțineți mai multe informații despre sistemul de colectare separată de la nivel local pentru produse electrice și electronice și baterii reîncărcabile.

Respectați reglementările locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile reîncărcabile cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor reîncărcabile ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Atenție

Informații despre mediu

Toate ambalajele care nu sunt necesare nu au fost utilizate. Am încercat să concepem ambalajul pentru a fi separat cu ușurință în trei materiale: carton (cutia), polistiren și foaia de spumă de protecție, pentru eliminarea acestora.

Sistemul dvs. este alcătuit din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate de o companie specializată. Respectați reglementările locale privind spuma (amortizor), polietilena (pungi, materiale), baterii epuizate și echipament vechi.

2 Difuzorul dvs. fără fir




Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Introducere

Cu ajutorul acestui dispozitiv, vă puteți bucura de redare audio prin dispozitive cu Bluetooth activat sau puteți reda resurse audio din rețea.



Ce conține cutia



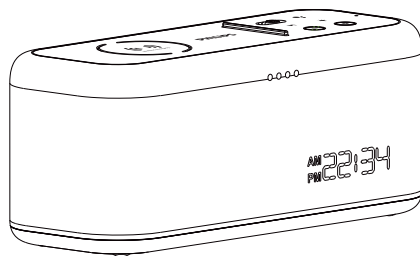


Verificați și identificați conținutul ambalajului dvs:

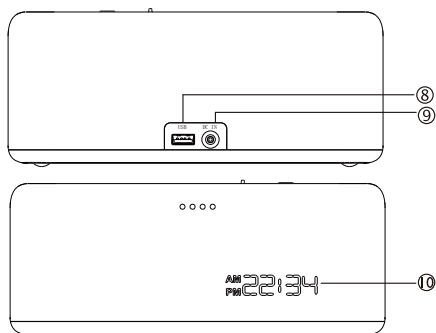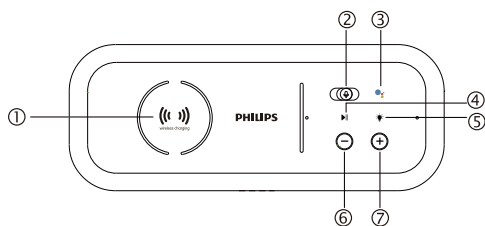

- Difuzor
- Adaptor
- Materiale imprimare

Prezentarea generală a unității principale



- ① **Încărcare fără fir** 
 - Încărcare fără fir
- ② **Anulare sunet** 
 - Microfon activat sau dezactivat
- ③ **Apăsați pentru a vorbi** 
 - Apăsați pentru a vorbi (apăsare scurtă)
 - Inactivitate rețea Pornit/Oprit (apăsare lungă 3 s)
- ④ **Redare/Pauză** 
 - Redare/Pauză/leșire mod inactivitate/oprire cronometru/alarmă (apăsare scurtă)
 - Deschidere Bluetooth după autentificare reușită (apăsare lungă 3 s)
 - Intrare mod inactivitate (apăsare lungă 10 s)
- ⑤ **Mod** 
 - Reglare luminozitate lumină ceas (apăsare scurtă)
 - Reglare luminozitate lumină parte inferioară (apăsare dublă)
 - Comutare format afișare oră (apăsare lungă 3 s)
- ⑥ **Volum -/-**
 - 1 apăsare în jos (apăsare scurtă)
 - apăsare continuă în jos (apăsare lungă 3 s sau peste 3 s)
- ⑦ **Volum +/+**
 - 1 apăsare în jos (apăsare scurtă)
 - apăsări continue în sus (apăsare lungă 3 s sau peste 3 s)
- ⑧ **Port de încărcare USB**
 - Încărcare dispozitive mobile
 - Curent max. de ieșire 5V 1 A
- ⑨ **Mufă adaptor alimentare**
 - CC IN 15V 2,5A
- ⑩ **Ceas/Panou de afișare**
 - Afișare oră curentă
 - Configurare și afișare automată după lucru în rețea
- ⑪ **[+][+][Blue dot][+]** **Revenire la setările din fabrică**
 - (apăsare lungă 12 s)

3 Introducere


Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest capitol în secvență.

Conectați alimentarea

! Atenție

- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de putere corespunde tensiunii imprimate pe spatele sau partea inferioară a ceasului radio.
- Risc de electrocutare! Atunci când decuplați fișa CA, trageți întotdeauna fișa din priză. Nu trageți niciodată de cablu.

Conectați adaptorul de alimentare la ieșirea din perete.

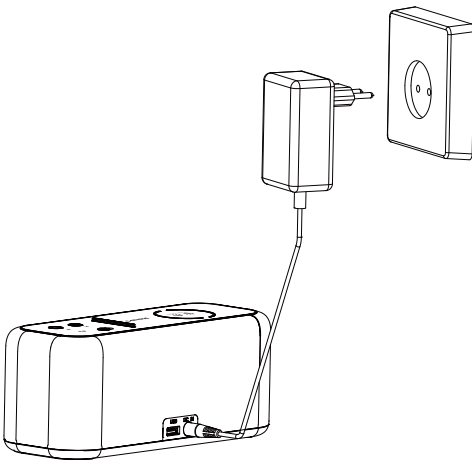

APLICAȚIA „Google Home”


1 Amplasați unitatea cât mai aproape posibil de un router LAN fără fir.

- Stabiliți o conexiune fără fir de la telefonul dvs. inteligent/iPhone la router-ul LAN fără fir.
- Rețineți SSID și parola (cheia de criptare) a routerului LAN fără fir conectat. Unele routere LAN fără fir au mai multe SSID-uri. Pentru informații, consultați instrucțiunile de operare furnizate cu router-ul LAN fără fir.
- Pe iPhone-ul dvs. activați funcția BLUETOOTH. „Google Home” utilizează funcția BLUETOOTH pentru a identifica unitatea.

2 Setați Wi-Fi® cu aplicația.

- Porniți unitatea.
- Atingeți pentru a porni „Google Home.”
- Respectați îndrumările din aplicație pentru a configura unitatea pentru Wi-Fi. Setați unitatea la aceeași conexiune Wi-Fi precum cea a telefonului dvs. inteligent/iPhone.


APLICAȚIA „Google Home”

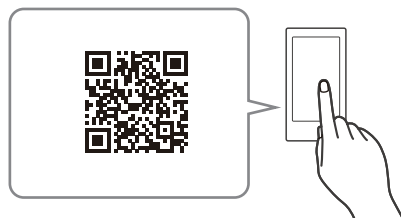


<https://www.google.com/cast/setup/>

Google Home

Mod de utilizare

Vorbiți cu asistentul dvs. Google. Puteți începe conversația spunând doar „Ok Google” sau apăsați scurt .

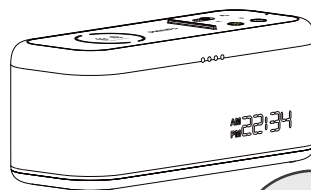

OK Google, Play some music (OK Google, redă niște muzică)

Sure, here's some music on Google Play Music (Sigur, aici e niște muzică de pe Google Play Music)




4 Puteți utiliza dispozitivul ca difuzor prin BLUETOOTH

Cu ajutorul acestui difuzor, puteți reda audio prin dispozitive cu Bluetooth activat sau puteți reda prin Bluetooth.

Conectarea unui dispozitiv Bluetooth

Observație

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul dvs., iar acesta este setat ca vizibil pentru toate celelalte dispozitive Bluetooth.
- Orice obstacole aflate între acest difuzor și un dispozitiv Bluetooth poate reduce distanța de funcționare.
- Păstrați la distanță de orice alte dispozitive electronice care pot cauza interferențe.
- Distanța de funcționare între acest difuzor și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 3 m.

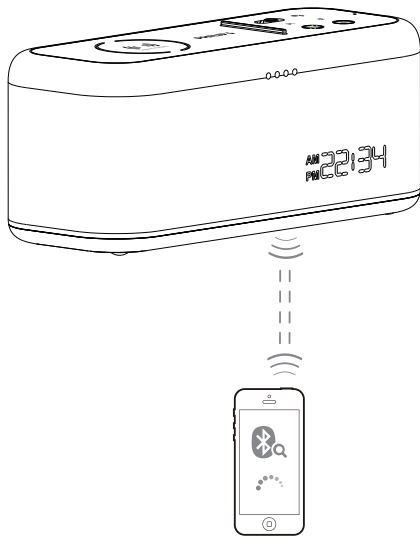

- După activarea reușită a Wi-Fi, utilizatorii pot deschide asocierea Bluetooth prin voce „OK, Google open the Bluetooth” (OK, Google, deschide Bluetooth) / „OK, Google Bluetooth pairing” (OK, Google, asociere Bluetooth). Difuzorul va fi în modul de așteptare, pentru asociere cu alte dispozitive Bluetooth. Efectuați setările BLUETOOTH de pe telefonul dvs. inteligent sau alt dispozitiv, găsiți și selectați denumirea unității pe care ați configurat-o pentru Wi-Fi.
- Dacă procedura de asociere a reușit, starea de așteptare pentru asociere va fi dezactivată. Difuzorul va trece la starea de conexiune Bluetooth.
- Pentru funcționarea asocierii Bluetooth, dacă nu reușiți asocierea în 3 minute, difuzorul se va opri. Această setare poate fi modificată prin controlul Google.
- La conectarea sau deconectarea Bluetooth se va emite un semnal sonor.

Redare de la un dispozitiv Bluetooth conectat

După o conexiune Bluetooth reușită, redați audio pe dispozitivul conectat.

- Fluxuri audio de la dispozitivul dvs. Bluetooth către difuzorul dvs.
- Pentru a întrerupe sau relua redarea, apăsați **▶|**.

Sfat

- Puteți controla redarea și cu ajutorul dispozitivului dvs. Bluetooth.

Deconectați un dispozitiv




- Dezactivați funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs.;
- Amplasați dispozitivul în afara zonei de comunicare.

Reconectați un dispozitiv

- Prin pornirea difuzorului,
- Dacă nu reușiți, selectați numele dispozitivului Bluetooth din meniul dvs. Bluetooth pentru a începe reconectarea.

Setați ceasul

Configurați și afișați automat după lucru în rețea.

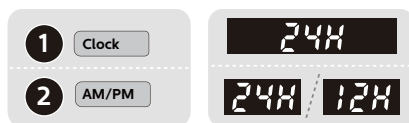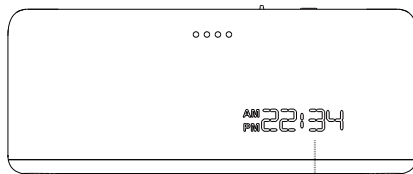


- Apăsați lung  timp de 3 secunde pentru a seta formatul de oră 12/24.

Setați temporizatorul alarmei


Puteți configura temporizatorul/alarmă prin asistentul Google.

- Tastă intrare: **▶|** Apăsați scurt. Apăsați tasta în timpul Sonerie alarmă, apoi Oprire alarmă.

Încărcare fără fir

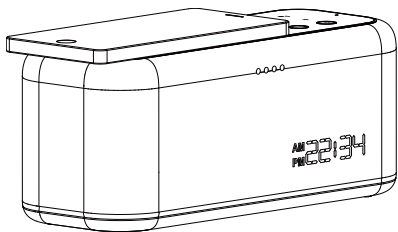

- Culoare alb cald: normal/încărcare finalizată.
- Culoare portocaliu: se încarcă.
- Culoare portocaliu intermitent: eroare de încărcare.

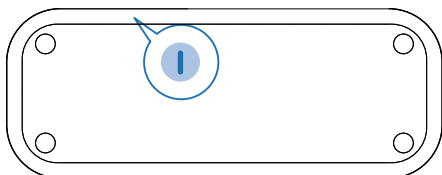

Mod inactivitate

- Inactivitate rețea

Modul			Descriere
Iluminare GVA	Iluminare parte inferioară	ceas	
OPRIT	OPRIT (fără încărcare fără fir)	Pornit	După autentificare
OPRIT	OPRIT (fără încărcare fără fir)	-- -- (intermitent)	Stare resetare
-	Pornit (încărcare fără fir)	-	Păstrați pornit

- Condiții de declanșare
 1. Autentificare Google reușită.
 2. Nicio operație (inclusiv fără utilizarea tastelor și a cuvintelor de declanșare) timp de 15 minute, difuzorul intră automat în modul de inactivitate în rețea.
- Condiție părăsire
 1. Orice operare a utilizatorului (inclusiv pornire prin voce, operarea butoanelor sau control din aplicație).
 2. Puterea difuzorului este controlată la 2 W.
- **Mod suspendare**

Condiție prealabilă: Alimentare pornită
- Operație:
 1. Activare suspendare: Apăsați ►|| timp de 10 s+
 2. Dezactivare suspendare: Apăsați ►||
- Descriere:
 1. Oprire ieșire încărcare USB; Încărcarea fără fir funcționează, dar iluminarea din partea inferioară este oprită;
 2. Puterea difuzorului este controlată la 0,5 W.

5 Alte caracteristici

Reglați volumul

În timpul redării muzicii, apăsați +/- pentru a crește sau a reduce volumul.

! Sfat

- Puteți apăsa și ține apăsat +/- pentru a crește sau a reduce volumul continuu.
- Când volumul atinge nivelul maxim, difuzorul emite două semnale sonore.

6 Reglarea sunetului


Observație

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Putere de ieșire nominală (amplificator)	2 x 8 W
Răspuns în frecvență acustic	60-20000 Hz
Difuzor	2 x 1,5" gamă completă, 8 Ω
Îmbunătățire bas	1 x difuzor pasiv
Versiune Bluetooth	V4.2
Profiluri acceptate Bluetooth	AVRCP V1.5, A2DPI.2
Bandă de frecvență Bluetooth/Putere de ieșire	2,402 GHz~2,480 GHz Bandă ISM/ BDR: 7 ± 2 dBm EDR: 4 ± 2 dBm
Ieșire USB încărcare	5 V, 1 A
Alimentare	100-240 V~50-60 Hz (intrare CA)
Ieșire CC	15V = 2,5 A
Încărcare fără fir acceptată	Putere maximă de aprox. 10 W
Inactivitate Wi-Fi	<2 W
Consum de putere inactivitate	<0,5 W
Consum de putere	(afișare ceas oprită)
Dimensiuni - Unitate principală (l x H x a)	223 x 87 x 94 mm
Greutate - Unitate principală	1,01 kg

DESCRIEREA GENERALĂ A EUT (echipament supus încercării):

- Pe.r.i. (putere echivalentă radiată izotrop) max.:
IEEE 802.11a: 17,97 dBm
IEEE 802.11n (HT20): 16,94 dBm
IEEE 802.11n (HT40): 15,86 dBm
IEEE 802.11ac (VHT20): 17,93 dBm
IEEE 802.11ac (VHT40): 16,96 dBm
IEEE 802.11ac (VHT80): 16,92 dBm
- BT (2402-2480 MHz): 8,07 dBm
BT LE (2402-2480 MHz): 9,00 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz (2412-2472 MHz): 19,94 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5150-5250 MHz): 17,93 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5250-5350 MHz): 17,97 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5470-5725 MHz): 17,92 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5725-5850 MHz): 13,84dBm
- În toate statele membre UE, operarea 5150-5350 MHz este limită la uz la interior.

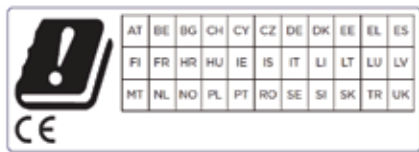

7 Depanare

Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa acestui dispozitiv.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați sistemul pe cont propriu.

Dacă întâmpinați probleme în utilizarea dispozitivului, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, accesați pagina web Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că dispozitivul se află în apropiere, iar numărul modelului și numărul de serie sunt disponibile.

General

Nu există alimentare

- Reîncărcați difuzorul.

Nu există sunet

- Reglați volumul pe acest produs.
- Reglați volumul pe dispozitivul conectat.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. Bluetooth se află în interiorul distanței de funcționare.

Nu există niciun răspuns de la difuzor la apăsarea oricărei taste.

- Decuplați alimentarea și cuplați-o din nou.



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate.

Acest produs a fost fabricat de către și este comercializat sub răspunderea MMD Hong Kong Holding Limited, iar MMD Hong Kong Holding Limited este entitatea care oferă garanția pentru acest produs. Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips Electronics N.V. și se utilizează conform unei licențe.

TAPS402_00_UM_V 1.0

