使用说明


User manual




PHILIPS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro-logic" and the double-D symbol are trademarks of dolby Laboratories.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reserve engineering or disassembly is prohibited.

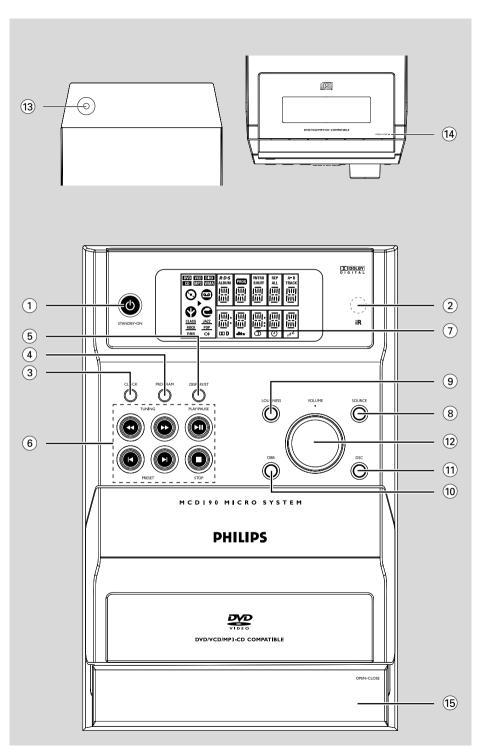

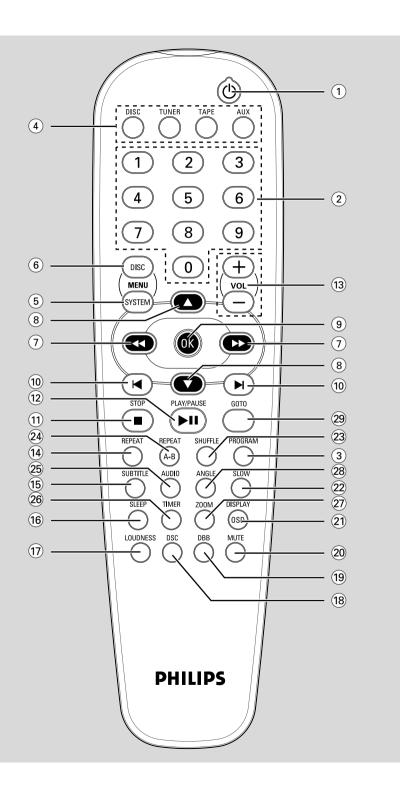

Index

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

一般事项
特点8
适合播放的光碟8
随机配件8
环保信息9
维护保养与安全须知9
步骤 1: 摆放扬声器
步骤 3: 连接天线
步骤 4: 连接电视机11-12
使用视频输入(Video In)插口
使用 S-视频输入(S-Video In)插口
使用外接的 RF 射频调制器
步骤 5:连接电源线13
自选连接:连接其它设备13
나는 #1 ##
控制键 主机上的控制键 14
遥控器上的控制键
准备
步骤 1:装入遥控器电池16
使用遥控器操作本系统
步骤 2:设定时钟16
步骤 3:设定所需视频
步骤 4:设定所需语言18
光碟操作
播放光碟19
使用光碟菜单19
基本播放控制19-21
暂停播放
选择曲目、章节或标题
从上次停止位置恢复播放
缩放
重复
重复 A-B
慢动作
编程 向前或向后搜索
根据时间、章节或歌曲名搜索
播放过程中的信息显示
光碟特殊功能21
播放标题
摄影机角度
更换音频语言
更换声道
字幕

播放 MP3 光碟	22
一般操作	
播放选择	
播放 JPEG 图片光碟	22
一般操作	
播放选择	
JPEG 图片光碟特殊功能	23
图片缩放	
幻灯片播放模式	
多角度播放	
系统菜单选项	
基本操作	24
系统设定24	-25
电视机制式	
屏幕保护	
屏幕画面比例	
密码	
级别	
缺省值	
语言设定	25
视频设定	26
亮度	
对比	
色调	
饱和度	
音频设定	26
数码输出	
混合模式	
3D 设置	
LPCM	
夜间模式	

电台接收	
调谐选台	27
预设电台	27
手动预设电台	27
收听预设电台	
磁带操作/录音	
磁带播放	28
关于录音的一般说明	
录音准备工作	
光碟同步播放及录音	
一按即录	
X 77 3X	27
时钟设定	30
计时器设定	
关机计时器设定	
7C V E V F G T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
音效控制	31
动感低音增强(DBB)	
数码音效控制(DSC)	
响度	
音量控制	31
1 = 22 11,	
技术规格	32
32-1-78 H	52
故障排除	33_34
K 字 八 小 … … … … … … … … …	73-37
辞汇	35

特点

附加部件连接

让您将其他音频及音频/视频设备连接到本 DVD 系统,因此您能够使用系统的环绕声扬声器。

家长控制 (分级)

您可以为您的孩子设置影片分级使他们无法观看任何高于您所设级别的 DVD 影碟。

关机计时器

使本系统在预先设定的时间自动切换到待机状 态。

夜间模式

您可以使用动态范围压缩以减少杜比数码模式 中不同声音的响度差异。

适合播放的光碟

您的 DVD 系统可播放:

- 数码视频光碟 (DVD)
- 视频 CD (VCD)
- 超级视频 CD (SVCD)
- 数码视频光碟+可重覆刻录光碟(DVD+RW)
- 激光唱碟 (CD)
- CD-R(W) 上的图片 (Kodak, IPEG) 文件
- 支持的 MP3-CD 格式:
- ISO 9660 / UDF 格式。
- 标题/曲目集名称 最多 10 个字符。
- 最大的标题数+曲目集数为 255。
- 嵌入目录最多为 8 层。
- 最大的曲目集数为32。
- 最大的 MP3 曲目数为 999。
- 支持的 MP3 光碟采样频率: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz。
- 支持的 MP3 光碟比特率: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)。



本机不支持下列格式:

- 像 *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV 等文件;
- 非英语的歌集/标题名称;
- 以 Joliet 格式录制的光碟。

区域编码

DVD 光碟上须标有 ALL regions (全区) 或 Region 6 (第6区) 才能在本 DVD 系统上播放。使用其它区域编码的光碟则无法在本机上播放。





注释:

- 对于混合模式的光碟,根据其录制格式,只 有一个格式会被选择播放。
- 如果您播放某张光碟时有困难,请先取出该 光碟并尝试播放另一张不同的光碟。录制格式 不正确的光碟将不能在本 DVD 系统中播放。
- 本 DVD 播放机没有 DTS 环绕声输出。

随机配件

- 复合视频线(黄色)
- MW 环形天线
- 遥控器 (配一对 AA 电池)
- 本使用说明书和快速启用指南。

环保信息

我们已把多余的包装材料省掉。并尽量使包装物容易分为如下三种材料:纸板(纸箱)、聚苯乙烯泡沫塑料(减震)和聚乙烯(包装袋和保护性泡沫胶纸)。

若由专业公司进行拆卸,您这台产品中含有的 某些材料可再循环使用。在处理这些废弃的包 装材料、耗尽电池及旧设备时,请遵守当地的 有关法规。

维护保养与安全须知

避免高温、潮湿、水和灰尘


- 勿让本系统、电池或光碟暴露在潮湿、雨淋和 多尘的环境,也不要将它们放置在加热设备附 近或阳光直射的场所,以免过度受热。光碟转 盘应常关闭,以避免镜头积尘。
- 在本机上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 在本机上不应放置裸露的火焰源,如点燃的蜡烛。
- 勿让本机漕受水滴或水溅。

避免冷凝问题

当播放机从较冷的环境突然被搬移到较暖的环境时,机内的镜头可能蒙上水汽,这时将不能播放光碟。如果出现这种情况,可让播放机在温暖的环境中静置一段时间,直至水汽自然蒸发为止。

切勿堵塞诵风口

 不要在密闭的机箱中操作本系统。播放机四周 必须留有最少 10 厘米 (4 英寸) 的空隙,以确 保良好的通风。

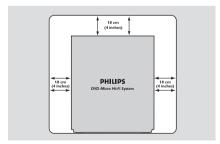

通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品 而妨碍通风。

清洁机壳

使用一块稍微沾有中性清洁剂的软布抹擦。请 勿使用带有酒精、氨水或磨砂物质的清洁剂。

清洁光碟

● 当光碟比较肮脏时,应该用一块不起毛的清洁布来抹擦。抹擦时应从中央向外抹擦,而不要沿圆周方向抹擦。清洁剂可能会损害光碟。



- 貝可在 CDR(W) 的印刷商标面写字,而且必须使用柔软的笔尖。
- 拿取光碟时应握持其边缘,不要触摸其表面。

清洁光碟机激光头


● 光碟机使用一段时间后,一些脏物或尘土便会聚集在光碟机激光头上。为了确保获得良好的播放效果,请使用飞利浦公司的 CD 激光头清洁剂或其它市售的清洁剂来清洁激光头。清洁时请按照清洁剂的使用说明进行。

找寻适合的放置地点

- 将光碟机放置在一个平坦、坚实而稳定的表面上。
- 将本机安装在交流电源插座附近,以容易插拔 交流电源插头。


清洁磁头和走带部件

- 为确保良好的录音及放音品质,每使用50小时后,应清洁磁头 (A),主动轴 (B) 和橡胶压轮(C)。
- 使用一支蘸有少量酒精或磁头清洁剂的棉花棒 清洁磁头。
- 您也可以使用磁头清洁带,像播放普通磁带一样播放一次以清洁磁头。

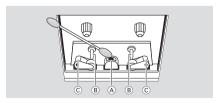

对磁头消磁

● 使用从您的代理商获得的消磁带对磁头进行消 磁。

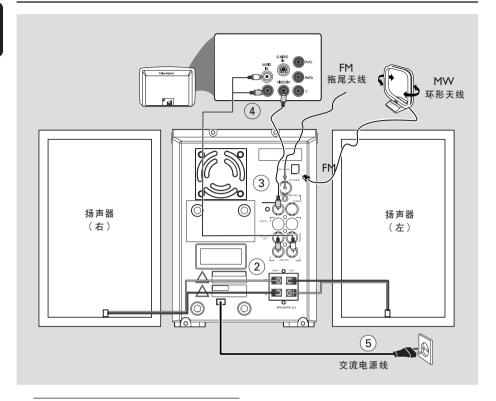


重要事项!

- 铭牌位于本机背面。
- 在把交流电源线连接至墙上的交流电源插座 之前,必须确保所有其它连接事项已经完成。
- 开启电源后,切勿进行或更改任何连接。

为避免本机过热,机内设有安全电路。所以 当本机出现极限状况时,它将会自动切换至 待机状态。如果出现这种情况,应让本机冷却 后再使用(仅限于某些版本)。

步骤 1:摆放扬声器

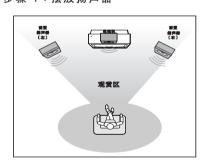


把左前置和右前置扬声器摆放在与电视机距离 相等并与聆听者成大约 45 度角的位置。

注意:

- 为避免磁力干扰,不要把前置扬声器太靠 近电视机摆放。
- DVD 系统周围必须通风良好。

步骤 2:连接扬声器

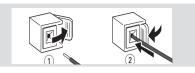

用扬声器连接导线将扬声器连接至

SPEAKERS 端子,右边扬声器接 "RIGHT" 端子,左边扬声器接 "LEFT",端子。将颜色 (有标记) 导线接至 "+" 极,黑色 (无标记) 导线接至 "-" 极。如图所示,将扬声器连接导线的裸露部分充分插人扬声器端子并夹紧。

注释:

- 确保扬声器连接导线正确连接。错误的连接可能会引起短路从而造成设备损坏。
- _ 为确保最佳音效,请使用随机所附的扬声器。
- 切勿把一对以上的扬声器连接至任何一对 扬声器的 +/- 端子。
- 所连接扬声器的阻抗不能低于随机所附扬 声器的额定阻抗。请参阅本使用说明书内的 「技术规格」一节。

步骤 3:连接天线

MW 天线

将随机所附的 MW 环形天线连接至 "MW AERIAL" 端子。调节天线的位置以获得最佳接收。



● 将天线尽量远离电视机、VCR 录像机或其它 辐射源放置。

FM 天线

由于 FM 天线已安装在主机上,因此无须连接 FM 猪尾天线。


调节 FM 天线以获得最佳的 FM 立体声接收效果。

步骤 4:连接电视机

重要事项!


- 您只需根据您所用电视机的配置,选择以下一种视频连接方式。
- 将 DVD 系统直接连至电视机。

使用视频输入 (Video In) 端子 (CVBS)

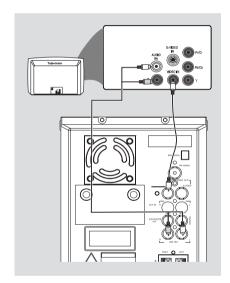

 使用复合视频电缆 (黄色) 将系统的 VIDEO 插孔连接到电视机上的视频输入端子 (或标示 为 A/V In,Video In, Composite 或 Baseband 的 端子)。

使用 S-视频输入 (S-Video In) 端子

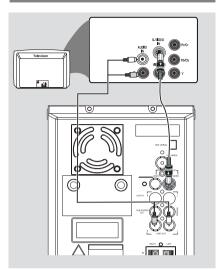


● 使用 S-Video 电缆 (不随本机供给) 把系统的 S-VIDEO 端子连接至电视机上的 S-Video 输入端子 (或标示为 Y/C 或 S-VHS 的端子)。

使用外接的 RF 射频调制器

重要事项!

- 如果您的电视机只有一个 Antenna In 天线输入端子(或标示为 75 ohm 或 RF In 的端子),您将需要一个 RF 射频调制器才能在电视机上观看 DVD 的播放。有关如何获得和如何操作 RF 射频调制器的详情,请联络您的销售商或飞利浦公司。

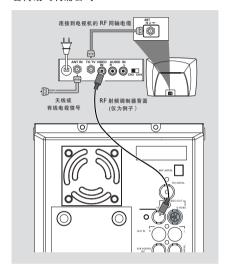

- 使用复合视频电缆 (黄色) 把系统的 VIDEO 端子连接到 RF 射频调制器上的视频输入端 子。
- 使用 RF 同轴电缆 (不随本机供给)把 RF 射频 调制器连接到您电视机上的 RF 端子。

步骤 5:连接电源线

重要事项!


开启电源后,切勿进行或更改任何连接。

正确完成所有连接之后,将本机的交流电源线插入墙上的交流电源插座。

自选连接:连接其它设备

重要事项!

- 某些光碟具有版权保护,不允许使用 VCR 录影机或数码刻录装置进行刻录。
- 进行连接时,请确保缆线颜色与插口标示颜色匹配。
- 请随时参照其它设备的用户手册获知详细 的连接方法与设备用法。

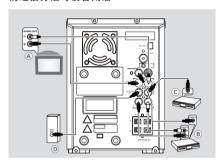

观看和收听其它设备的播放内容 (A)

将本系统的 AUX IN (R/L) 插口与其它音频或视频设备(如电视机、VCR 录像机、激光唱碟机或磁带座)的 AUDIO OUT 插口相连。

开始操作前,请先按前面板上的 **SOURCE** 键或遥控器上的 **AUX** 键激活输入声源。

使用 VCR 录像机录制 DVD 光碟 ®

将此系统的其中一个 **VIDEO OUT** 插口连接 到 VCR 录像机对应的 VIDEO IN 插口,将 **LINE OUT (R/L)** 插口连接到 VCR 录像机的 AUDIO IN 插口。这样您便可以进行模拟立体 声(左和右两个声道) 录音。

刻录(数码) ©

将此系统的 **COAXIAL** 插口连接到一台数码刻录装置 (如一台兼容 DTS 数码影院系统并带有杜比数位解码器的数码刻录装置) 的 DIGITAL IN 插口。

开始操作前,请先根据音频连接(见"数码输出")设定 "数码输出"。

连接有源重低音扬声器 ①

将此微型 DVD 系统的 **SUBWOOFER OUT** 插连接到口一个有源重低音扬声器 (不随本机供给)的 AUDIO INPUT 插口。

主机上的控制键

- 1 STANDBY ON &
- 切换本机至待机状态/开机。
- ② iR 红外线信号接收器
- 接收遥控器红外线信号的感应器。
- (3) CLOCK
 - 待机模式
- *- 设定系统时钟。 播放模式
- 显示系统时钟。
- (4) PROGRAM
- DVD/VCD/CD/MP3-CD:进入程序菜单。
- 图片 CD:在播放期间,选择幻灯片模式。
- 收音机:预设电台。
- 5 DISPLAY/ST
- 光碟: 选择光碟资料显示模式。
- FM:设定立体声或单声模式。
- 6 模式选择

STOP ■......在光碟模式,停止播放或删除 一个程序。

PLAY/PAUSE ►II

......在光碟模式,开始播放或暂停 播放。

PRESET |**◄**/▶|

光碟:跳至上一/下一个章节/标题/曲目。 收音机:选择预设电台。

TUNING **◄◄/▶▶**

收音机

- 按下此键逐步调谐到较低或较高的电台频率。
- 按住此键然后放开,开始向下/向上自动搜索 电台频率。
 光碟
- 在光碟中快速向后/向前搜索。
- (7) 显示屏
- 显示本机当前的状态。
- 8 SOURCE
- 选择以下声源:光碟(DISC)、收音机 (TUNER)、磁带 (TAPE)或外部声源设备 (AUX)。
- (9) LOUDNESS
- 开启或关闭自动响度调节功能。

(10) **DBB**

开启或关闭低音增强功能。

(11) **DSC**

 选择不同类型的声音均衡器预设定: CLASSIC (古典), JAZZ(爵士), POP(流行)或 ROCK (摇滚)。

12 VOLUME

- 调低或调高声音。
- 在时钟/计时器设定模式中调整小时和分钟。
- 在计时器设定模式下启用或关闭计时器。

(13)

- 连接耳机。

(14) OPEN•CLOSEA

打开或关闭光碟托盘门。

15 磁带座操作

RECORD● ...开始录音。

PLAY ▶ 开始播放。

SEARCH◀◀ / ▶▶ 快速倒带或快速进带。

STOP•OPEN ■ ▲

PAUSE II 暂停录音或暂停播放。

遥控器上的控制键

- (1) **也**
- 开机或关机。
- 2) 数字键 (0-9)
 - 输入光碟的曲目/标题/章节编号。

(3) PROGRAM

- DVD/VCD/CD/MP3-CD:进入程序菜单。
- 图片 CD:在播放过程中,选择一个幻灯片播放模式。
- 收音机:预设电台。

(4) SOURCE

- 选择以下声源:光碟(DISC)、收音机 (TUNER)、磁带 (TAPE)或外部声源设备 (AUX)。
- (5) SYSTEM MENU (仅用于光碟模式)
- 进入或退出系统菜单条。

- (6) DISC MENU (仅用于光碟模式)
- DVD/VCD: 进入或退出光碟内容菜单。
- VCD2.0: 开启或关闭播放控制模式。

(7) **44/**>>

收音机

- 按下此键逐步调谐到较低或较高的电台频率。
- 按住此键然后放开,开始向下/向上自动搜索 电台频率。

光碟

- (MP3 光碟不适用)在光碟中以不同的速度向后/向前搜索。
- 在光碟模式,在光碟菜单或系统菜单条中选择 移动方向。

(8) A/V

- 在光碟模式,在光碟菜单或系统菜单条中选择 移动方向。
- (9) OK
- 确认所作的选择。

(10) | ◀/ ▶|

- 光碟:跳至上一个/下一个章节/标题/曲目
- 收音机:选择一个预设电台。

(11) STOP **■**

在光碟模式,停止播放或删除一个曲目程序。

12 PLAY/PAUSE ►II

- 在光碟模式,开始播放或暂停播放。
- 13) **VOL** +/-
- 调高或调低音量。
- 在时钟/计时器设定模式中调整小时和分钟。
- 启用或关闭所设定的计时器。

14 REPEAT

- 重复播放一首曲目/一张光碟。

15) SUBTITLE

— 选择字幕语言。

16 SLEEP

设定睡眠自动关机计时器功能。

(17) LOUDNESS

开启或关闭自动响度调节功能。

(18) **DSC**

- 选择不同类型的声音均衡器预设定: CLASSIC (古典), JAZZ(爵士), POP(流行)或 ROCK (摇滚)。

(19) **DBB**

开启或关闭低音增强功能。

20 MUTE

关闭或开启声音输出。

21) DISPLAY (OSD)

- 播放过程中在电视机屏幕上显示相关信息。
- FM:设定立体声或单声模式。

22 SLOW

为 VCD/SVCD/DVD 选择不同的慢速播放模式。

23 SHUFFLE

乱序方式重复播放所有曲目。

24 REPEAT A-B

- 用于 CD: 重复播放同一首曲目中的某个段 兹。
- 用于 DVD/VCD:重复播放光碟上的某个段落。

25 AUDIO

用于VCD

- 设定立体声、左单声或右单声道模式。用于 DVD
- 选择一种音频语言。

26 TIMER

*- 设定计时器。

(27) **ZOOM**

DVD/VCD/图片 CD:在电视屏幕上放大或缩小一帧图片或者活动影像。

28 ANGLE

选择 DVD 的摄像机角度。

29 GOTO

在光碟模式,输入一个时间、标题、章节或曲目号在一张光碟中进行快速搜索。

遥控器使用注意事项:


- 首先按遥控器上的某个声源选择键(例如: DISC 或 TUNER) 选择您想要控 制的声源。

然后选择想要的功能 (例如: ▶II, I◄,
 ▶I) ∘

重要事项「

开始操作本机之前,必须确保准备工作已全部完成。

步骤 1:装入遥控器电池

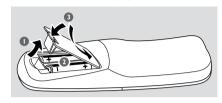

- 打开遥控器的电池盒。
- ② 依照 "+" 和 "-" 符号所指示的正确极性将两个 电池 (R06 或 AA 型) 放入电池盒中。
- 3 关上电池盒盖。

使用遥控器操作本机

- 将遥控器直接对准本机前面板上的遥控信号传感器 (iR) 操作。
- ② 按遥控器上其中一个声源 选择键 (例如 DISC,TUNER) 选择您想要控制的声源。
- ③ 然后选择想要的功能 (例如 ▶Ⅱ. [◄. ▶])。

注意!

如果电池耗尽或将长时间不使用,应把电池取出。

- 不要把新旧电池或不同类型的电池混合使用。
- 电池含有化学物质,因此用后应予以适当的弃置处理。

步骤 2:设定时钟

- 转到至待机模式。
- ② 按住前面板上的 CLOCK 键。 → "SET ELDEK" 短暂显示。然后,代表小时的数字在屏幕上闪烁。
- 3 转动前面板上的 **VOLUME** 控制器或按遥控器 上的 **VOLUME +/-** 键设定小时。
- 再按 CLOCK 键。
 - → 代表分钟的数字在显示屏上闪烁。
- 5 转动前面板上的 VOLUME 控制器或按遥控器 上的 VOLUME +/- 键设定分钟。
- **⑥** 按 CLOCK 键确定时钟设定。

注释:

- 本系统仅支援 24 小时制式。
- 系统电源切断后,所作的时钟设定将会被删除。
- 如果 30 秒内未操作任何按钮,系统将退出 时钟设定模式。

步骤 3:设定所需视频

重要事项!

确定您已完成所有必要的连接。(见 "连接-连接电视机"。)



开启电视机并设置到正确的视频输入频道。 → 您可先到电视机的频道 1,然后重复按频道 键直至看到视频输入频道。

- → 或者,您可使用电视机遥控器选择不同的视频模式。
- → 或者,若您使用 RF 调制器,请将电视机设定至频道 3 或 4。
- 在停止模式或播放期间,按 SYSTEM MENU
- ② 按遥控器上的 ◀◀/▶▶/▲/▼ 键浏览各项功能 并冼择您所需的项目。
 - → 移至系统设定并按 ▼ 键。
 - → 移至以下其中一项并按 ▶▶ 键。
- 设定电视制式

您可选择与您所用电视机相配合的彩色电视制 式。

NTSC

- 若所连接的电视机是 NTSC 制式,请选择 此项。它会改变 PAL 光碟的视频信号并以 NTSC 格式输出。

PAL

- 若所连接的电视机是 PAL 制式,请选择此项。它会改变 NTSC 光碟的视频信号并以 PAL 格式输出。

自动

若所连接的是多制式电视机,请选择此项。在此模式中,输出格式将与光碟的视频信号相一致。

- 设定电视机屏幕画面比倒

选择所连接电视机屏幕画面的长宽比。

4:3 PS (摇镜与搜寻模式 - 中间截取)

- 如果您所用的是传统电视机,而且您的 DVD 影碟没有被格式化以供宽屏幕观看,请 使用这个设定。在这种模式中,一张宽的图片 会以中间截取方式(边缘部分自动切除)显示 在整个电视屏幕上。



4:3 LB (信箱模式 - 上下黑边)

如果您所用的是传统电视机,而且您的
 DVD 影碟已被格式化以供宽屏幕观看,请使用这个设定。在这种模式中,电视屏幕的上下方会出现黑边。



16:9 (宽屏幕电视模式)

如果您所用的是宽屏幕电视机,而且影碟上有这项设定,请予以使用(您必须同时将您的宽屏幕电视机设定至「全屏幕」)。然后,本机将会使用影碟本身的偏好设定。



注:

您所选的格式必须在影碟中。如果没有,这项 电视形式的设定在播放过程中将不会对电视画 而产生任何影响。

要退出此菜单

再按 SYSTEM MENU 键。

步骤 4:设定所需语言

您可选择所需的语言设定。当您载人光碟时,本 DVD 系统会自动切换到您所选择的语言。若光碟中无所选语言,系统将会使用此光碟的缺省语言。系统菜单中的显示语言一旦选定将不会改变。



- ① 在停止模式或播放期间,按SYSTEM MENU ^键。
- ② 按遥控器上的 ◀◀/▶▶/▲/▼ 键选择所需项目。
 - → 移至语言设定并按 ▼ 键。
 - → 移至以下其中一项并按 ▶▶ 键。

画面显示语言(屏幕显示切换)

切换电视屏幕上的显示语言。从所显示的清单 中选择语言。

音频语言(只用于 DVD)

切换声轨的显示语言。从所显示的清单中选择 语言。

字幕语言(只用于 DVD)

切换字幕的显示语言。从所显示的清单中选择 语言。

菜单语言(只用于 DVD)

从 DVD 光碟菜单中选择语言。

如果所选择的语言没有记录在该 DVD 光碟中,本机将自动选择记录在光碟中的其中一种语言(画面显示语言除外)。

除了分级 (Rating) 之外, 您可以重置所有的 DVD 设定。

若光碟中没有所选的语言,系统将选择此光碟原来指定的语言。

- 3 按 ▲/▼ 键选择语言并按 OK。
- ₫ 重复步骤 2~3 进行其他设定。

要退出此菜单

再按 SYSTEM MENU 键。

重要事项!

- 本机专为普通光碟设计。切勿使用市售的 稳定环或光碟处理片等其它任何附属装置,因 为此类装置可能会卡住光碟的机件。
- 在播放期间不要移动本机,否则可能会损坏本机。
- 切勿用力猛推光碟转盘,也不要将非光碟的任何物体放在托盘上,否则可能会引致系统失灵。
- DVD 影碟与播放机在设计上均有区域限制。因此在播放一张影碟之前,必须确定该影碟与您的播放机具有相同的区码。
- 根据 DVD 或 VCD 影碟的格式要求,一些操作可能有所不同或者受到限制。
- 切勿推压光碟托盘或在托盘中放入光碟之外的其它物品。否则可能会令本光碟播放机产生故障。
- 当您按下某个按钮时,如果电视机屏幕上 出现禁止图示 【】,表示此功能并不适用于此 光碟或暂时不可用。

播放光碟

- 将本DVD系统及与之相连的电视机(或任何自选的立体声音响或AV接收器)的电源线连接至电源插座。
- ② 开启电视机电源并设置正确的视频输入频道。 (见"设定电视机")。
- ③ 按 DVD 播放机前面板上的 **STANDBY ON** (¹) 或遥控器上的(¹) 键。
 - → 您应该在电视机上看到一个蓝色的飞利浦 DVD 背景画面。
- ④ 按 OPEN・CLOSE 键打开光碟托盘并装人一 张光碟。然后,再次按此键关闭光碟托盘。 → 确定光碟有标签的一面朝上。
- 5 光碟将会自动播放(取决于光碟类型)。 → 如果电视屏幕上出现光碟目录,请参阅"使用光碟目录"。
 - → 如果光碟被年龄控制功能锁上,您必须输入一个四位数的密码(见 "系统设定-密码")。
- ⑥ 您可随时按 STOP 键停止播放。

使用光碟菜单

对于带有目录表的光碟, 当您载入光碟后, 电视画面上可能会出现一个菜单。

选择一个播放功能或项目

- 使用 ◀◀/▶▶/▲/▼ 及 OK 或遥控器上的数字键 (0-9) 进行选择。
 - → 播放将自动开始。

要进入或退出菜单

● 按遥控器上的 DISC MENU 键。

对于带播放控制 (PBC) 功能的 VCD (仅限 2.0 版本)

PBC 功能使您可以跟随屏幕上的菜单进行互动式 VCD 播放。

- 在播放过程中按 DISC MENU 键。
 - → 如果 PBC 在 "开" 状态,它会切换至 "关" 并继续播放。
 - → 如果 PBC 在 "关" 状态,它会切换至 "开" 并返回至目录画面。

基本播放控制

暂停播放 (DVD/VCD/CD/MP3)

- 在播放过程中,按 PLAY/PAUSE ►II 键。 →播放将暂停且没有声音输出。
- ② 再按 PLAY/PAUSE ►II 键恢复播放。

选择歌曲丶章节或标题 (DVD/VCD/CD/ MP3)

- 老要直接跳到某一个章节/标题/曲目,可使用数字键(0-9)输入章节、曲目或标题号。

从上次停止位置恢复播放 (DVD/VCD/CD/ MP3)

● 在停止模式下,当光碟还未取出时,按 PLAY/PAUSE ►II 键。

要取消恢复模式

● 在停止模式下,再次按 STOP ■ 键。

缩放 (DVD/VCD/JPEG)

这项功能可让您在播放过程中放大或缩小视频 影像。

- ① 重复按 **ZOOM** 键放大或缩小所播放的视频影像。
- ② 按 ◀◀/▶▶/▲/▼ 键调整电视画面的位置。

重复 (DVD/VCD/CD/MP3)

在播放过程中,重复按 REPEAT 键选择一个 重复模式。

用于 DVD

章节

- 重复播放当前章节。

标题

- 重复播放当前标题。

关

- 关闭重复模式。

用于 VCD/MP3/CD 单曲重复

- 重复播放当前曲目。

全碟重复

- 重复播放整片光碟。

关

- 关闭重复模式。

重复 A-B (DVD/VCD/CD/MP3)


- 在您所选的播放起点按 REPEAT A-B 键。
- ② 在您所选的播放终点按 REPEAT A-B 键。 → 段落的 A、B 点只能设在同一章节或曲目中。
 - → 所选段落将不断重复播放。
- ③ 要取消段落播放,再按 REPEAT A-B 键。 → "取消重复"显示在电视屏幕上。

慢动作播放 (DVD/VCD)

- 播放期间按 SLOW 键选择所需的慢播速度: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 或 1/7。
 - → 慢播时将无声音。
- ② 要回复到常速播放,按 PLAY/PAUSE ►II 键。

编程 (图片 CD 无此功能)

您可选择喜爱的曲目/章节并按想要的次序播放。

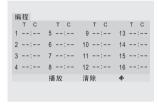

- 按 PROGRAM 键进入编程模式。
- 使用数字键 (0-9) 直接输入曲目或章节号。
- ③ 按 ◀◀/▶▶/▲/▼ 键移动游标选择"播放"。
- 4 按 OK 开始播放。

向前或向后搜索 (DVD/VCD/CD/MP3)

- ① 在播放过程中,按 TUNING ◀◀/►► 键选择 所需的搜索速度 2×、 4×、 8× 或 20× (向后 或向前)。
 - → 搜索时没有声音发出(静音)。
- ② 要恢复常速播放,按 PLAY/PAUSE ►II 键。

- 按 GOTO 键直到弹出一个时间、章节或曲目编辑框。
- ② 在时间编辑框中,使用遥控器上的数字键 (0-9) 从左至右依次输入小时、分钟和秒的数 值。

戓

在章节或曲目编辑框中,用遥控器上的数字键(0-9)输入想要的章节或曲目号。

播放过程中的信息显示 (DVD/VCD/CD/MP3)

在播放过程中,按 DISPLAY 键在电视屏幕上显示光碟的相关信息。

用于 DVD/VCD/CD

- → 当前曲目/标题的剩余播放时间。
- → 当前曲目/标题的已播放时间。
- → 全碟的剩余播放时间。
- → 显示关闭。

用于 MP3 CD

- → 当前曲目的剩余播放时间。
- → 显示美闭。

光碟特殊功能

播放标题 (DVD)

- 按 DISC MENU 键。

 → 电视画面将显示光碟标题菜单。
- ② 使用 ◀◀/▶▶/▲/▼ 键或数字键 (0-9) 选择一个播放选项。
- 3 按 OK 确认。

摄影机角度 (DVD)

● 重复按 ANGLE 键选择不同的角度。

更换音频语言(仅限以多种语言录制的 **DVD**)

● 重复按 AUDIO 键选择不同的音频语言。

更换声道 (仅限于 VCD)

按 AUDIO 键选择光碟所提供的声道 (左单声道、右单声道或立体声)。

字幕 (DVD)

● 重复按 **SUBTITLE** 键选择不同的字幕显示语言。

播放 MP3/JPEG 图片光碟

重要事项!

您必须开启电视机电源并设置正确的视频输入频道(见"设定电视机")。

播放 MP3 光碟

一般操作

- 載人一张 MP3 光碟。→ 电视机屏幕上出现一个数据光碟菜单,本机自动从光碟的第一首曲目开始播放。
- ② 按 ◀◀ 键移至电视屏幕左方的曲目集栏,然 后使用 ▲/▼ 键选择一个曲目集并按 **OK** 打开 该曲目集。



- ③ 按 ▶▶ 键键移至电视屏幕右方的曲目栏,然后使用 ▲/▼ 键加亮一首曲目;或者直接使用数字键 (0-9) 输入一个曲目号。
- 4 按 OK 确认。
 - → 播放将从所选的曲目开始直到播完整个曲 目集。

注意:

- 由于编辑在一张光碟中的歌曲数量很大,光 碟的读取时间可能会超过 10 秒。

播放选择

在播放过程中,您可以:

- 按 PRESET I◀/ ▶ 键选择当前曲目集中的另一首曲目。
- 重复按 PLAY/PAUSE ►II 键暂停或恢复播放。

播放 JPEG 图片光碟

一般操作

- 载人一张 JPEG 图片光碟。
 - → 电视机屏幕上出现一个数据光碟菜单,本机自动从光碟的第一个文件开始播放。
- ② 按◀◀ 键移至电视屏幕左方的文件夹栏,然后使用 ▲/▼ 键选择一个文件夹并按 OK 打 开该文件夹。
- ③ 按 ▶▶ 键键移至电视屏幕右方的文件栏,然后使用 ▲/▼ 键加亮一个文件;或者直接使用数字键 (0-9) 输入一个文件号。
- **④** 按 OK 确认。
 - →播放将从所选的图像文件开始直到播完整 个文件夹。

播放选择

在播放过程中,您可以:

- 按 PRESET I◀/▶I 键选择当前文件夹中的另一个文件。
- 使用遥控器上的 ◀◀/▶▶/▲/▼ 键旋转或翻转 该 图像文件。
- 重复按 PLAY/PAUSE ►II 键暂停或恢复播放。
- 按 STOP 键停止播放或回复到光碟目录。

JPEG 图片光碟特殊功能

图片缩放 (IPEG)

- 在播放过程中,重复按 ZOOM 键以不同的比例 (X2, X3, X4, X1/2, X1/3 和 X1/4) 显示图片。
- 使用 ◀◀/▶▶/▲/▼ 键查看已被缩放的图片。

幻灯片播放模式 (JPEG)

在播放过程中,重复按 PROGRAM 键选择不同的幻灯片播放模式:

模式 0: 无 (NONE)

模式 1: 由上至下进图 (WIPETOP)

模式 2: 由下至上进图 (WIPE BOTTOM)

模式 3: 由左至右进图 (WIPE LEFT)

模式 4: 由右至左进图 (WIPE RIGHT)

模式 5: 由左上至右下进图 (DIAGONAL WIPF LEFT TOP)

模式 6: 由右上至左下进图

(DIAGONAL WIPE RIGHTTOP) 模式 7: 由左下至右上进图

(DIAGONAL WIPE LEFT BOTTOM)

模式 8:由右下至左上进图 (DIAGONAL WIPE RIGHT BOTTOM)

模式 9:由中间向上下展开图 (EXTEND FROM CENTER H)

模式 10:由中间向左右展开图

(EXTEND FROM CENTERV) 模式 11: 由上下向中间展开图

(COMPRESS TO CENTER H)

模式 12: 由左右向中间展开图 (COMPRESS TO CENTER V)

模式 13:由上向下分层展开图 (WINDOW H)

模式 14: 由左向右分层展开图 (WINDOW V)

模式 15:由四周向中间换图

(WIPE FROM EDGETO CENTER)

模式 16: 随机换图 (RANDOM)

多角度播放 (JPEG)

● 在播放过程中,按 ◀◀/▶▶/▲/▼ 键在电视屏幕上旋转图片。

▲:垂直翻转图片。▼:水平翻转图片。

■: 逆时针方向翻转图片。▶ : 顺时针方向翻转图片。

基本操作

- 按 SYSTEM MENU 键讲人设置菜单。
- ② 按 ◀ ▶ 键选择需设置的页面。
- ③ 按 ▲/▼ 键高亮显示一个选项。
- **④** 按 ▶▶ 或 **OK** 键进入其子菜单。
- 按 ▲/▼ 键移动游标以高亮显示所选项目。进行数据设定时,按 ▲/▼ 键调整数值。
- 6 按 OK 键确认。

要返回上一级菜单

● 按 ◀◀ 键。

要退出此菜单

- 再按 SYSTEM MENU 键。
 - → 即使切断播放器的电源,所做的设定也会保存在本机的内存中。

注释:

- 系统菜单选项中的某些功能在"准备"中介绍。

系统设定

系统设定页中的选项包括:"电视机制式", "屏幕保护","屏幕画面比例","密码","级别" 和"缺省值"。



电视机制式

详情见"准备-步骤 3:设定所需视频"。

屏幕保护

这项功能用来开启或关闭屏幕保护。



→ 开:在停止、暂停或无碟模式下,如果大约 三分钟中内无任何操作,屏幕保护将被激活。→ 关:关闭屏幕保护。

屏幕画面比例

详情见"准备-步骤 3:设定所需视频。

密码

您可以输入您的四位数字密码开启或关闭级别 控制功能。

- → 如果级别控制功能开启,"→"图标显示。
- → 如果级别控制功能关闭,"禹"图标显示。



要更改密码

- 移到 "密码" 并按 ▶▶ 或 OK 键进人其子菜单。
- ② 如果 " ☆ " 图标显示, 输入缺省密码 (0000) 并 按 **OK** 解锁。
- 如果" "图标显示,可直接进行步骤3和4。
- ③ 使用遥控器上的数字键 (O-9) 输入您新的四位 密码。
- ❹ 按 OK 确认,新的四位密码开始生效。

注意:

即使密码已作更改,缺省密码 (0000) 也将 永远生效。

级别(年龄控制)

某些 DVD 在整张光碟或某些片断中可能设有限制等级。此功能可帮助您设置播放限制级别。

等级限制可分为1至8级,并随国家而有所不同。您可使用此功能禁播某些不适合儿童观看的光碟或有选择性地只播放光碟中的某些画面。



- VCD, SVCD和CD无分级指示。因此年龄控制功能在此类光碟中并无任何作用。这对于多数盗版DVD光碟也适用。
- ❶ 按 ▲/▼ 键高亮显示"级别"。
- 2 按 ▶▶ 键讲人其子菜单。
- ③ 使用 ▲/▼ 键高亮显示所插入光碟的某个分类 级别。
 - →除非您输入对应的四位密码并选择另外一个更高的分类级别,任何高于此分类级别的 DVD 光碟都无法在本机上播放。

注意:

- 虽然某些 DVD 影碟的包装上印有管制类别字样,但这些影碟没有进行限制编码。所以等级限制功能并不适用于此类影碟。

限制级别的解释

1 KID SAFE

- 适合儿童观看。

2 G

- 一般观众,对于所有年龄的人均可接受。

3 PG

- 建议有家长陪同。

4 PG 13

- 题材不适合年龄低于 13 岁的儿童。建议有家长陪同。

5-6 PG-R.R

家长陪同-禁止;建议父母禁止17岁以下的儿童观看或须有家长或监护人陪同时方可观看。

7 NC-17

- 17岁以下儿童不准观看,或不建议 17岁以下儿童观看。

8 ADULT

成人题材,影片中含有色情、暴力和粗语,只限成人观看。

缺省值

"缺省值" 功能将会使所有选项及个人设定恢复 到出厂状态。您所作的所有个人设定都将被清 除。



- ❶ 按 ▲/▼ 键高亮显示 "缺省值"。
- ② 按 ▶▶ 键高亮显示 "复原"。
- ③ 按 OK 确认所作的选择。

小心!

此功能激活后,所有设定将恢复到出厂缺省值。

语言设定

语言设定页上的选项包括:"画面显示语言"、"音频语言"、"字幕语言"和"菜单语言"。详情见"准备-步骤 4:设定所需的语言"。

视频设定

视频设定页上的选项包括:"分量视频"、 "电视机模式"、"亮度"、"对比"、"色调" 和"饱和度"。



高度

调节亮度。范围: O-12。

对比

调节对比度。范围:0-12。

色调

调节色调。范围:-6-+6。

饱和

调节饱和度。范围:0-12。

注意:

"分量视频"和"电视机模式"的缺省值设定 (分别为"S端子"和"隔行")不能改变。

音频设定

音频设定页上的选项包括: "数码输出"、"混合模式"、"3D设置"、"LPCM"和 "夜间模式"。



数码输出

- → DIGITAL 关: 关闭数码输出。
- → **DIGITAL/RAW**:如果您已将数码输出端口(DIGITAL OUT)连接到一台多声道解码器/接收机,请选择此项。
- → **DIGITAL/PCM**: 只有当您的接收机不能 对多声道音频解码时才选择此项。

混合模式

这个选项可让您设定 DVD 播放机的立体声模 拟输出。

- → LT/RT:如果您的 DVD 播放机连接到一个 杜比定向逻辑解码器,请选择此项。
- → 立体声: 当声音输出只由两个前置扬声器 传送时,请选择此项。
- → 虚拟环绕声:可让 DVD 播放机使用虚拟的环绕音效。

3D 设置

3D 设置只使用两个扬声器就可提供一种虚拟 环绕音效。

→ 关、音乐厅、教堂、环绕、宽场和现场。

LPCM


如果您通过同轴端口将 DVD 播放机连接到一台 PCM 兼容的接收机,您可能需要调整 'I PCM'。

光碟是以一定的取样率录制的。取样率愈高, 音质愈佳。

- → **48kHz**:播放以 48kHz 取样率录制的光
- → 96kHz:播放以 96kHz 取样率录制的光
- → **192kHz**:播放以 192kHz 取样率录制的光碟。

夜间模式

- → 关:如果您想享受全动态范围的环绕声, 请选此项。
- → 开:选择此项可将音量拉平。高音量输出 将被减轻,而低音量输出则被提高至可闻的水 平。这项功能只在具有杜比数码 (Dolby Digital) 模式的影片中才会生效。

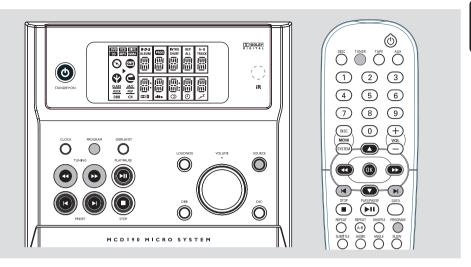

调谐选台

- ① 重复按主机上的 **SOURCE** 键或遥控器上的 **TUNER** 键,直至想要的波段 (FM 或 MW)显示。
- ② 按下 TUNING ◀◀/▶▶ 键,然后放开该 键。
 - → 收音机将自动调谐到一个接收令人满意的 电台。
- 3 如有需要,重复步骤 2 直至找到想要的电台。
- 要调谐到一个信号弱的电台,重复快按 TUNING ◀◀/▶▶ 键直至取得最佳接收效 果。

预设电台

您可以在本机的存储器中对每个波段储存总 共多达 20 个电台。


手动预设电台

- 调谐到您想要的电台(见"调谐选台")。
- **2** 按 PROGRAM 键激活电台编辑功能。
 → PROG 字样在显示屏上闪动。
- ③ 按 PRESET | √ / ▶ 键从 1 至 20 选择一个数字指定为该电台的编号。

- 4 再按 PROGRAM 键确认所作的设定。→ PROG 字样消失。
- 重复以上四个步骤以储存其它电台。
- 您可在某一预设电台序号的位置储存另一个频率而更换该预设电台。

选择预设电台

按 PRESET I◀/▶I 键直至想要的预设电台显示。

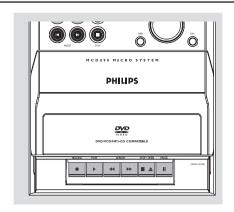


磁带播放

- ① 选择 TAPE 声源。→ 磁带操作期间,显示屏显示 @ 标志。
- ② 打开前面板上标有"OPEN•CLOSE"字样的 磁带机按键盖板。
- ③ 按下 STOP•OPEN ▲ 键打开磁带机门盖。
- 4 装入一盒预录的磁带,然后关上磁带机门盖。
- 装人磁带时,露出磁带的一端朝下,卷满磁带的一端朝左。
- 5 按 PLAY ▶ 键开始播放。
- 除非您按下了 PAUSE Ⅱ 键使本机暂停,当磁带转到末端时,磁带机的按键将自动跳回原位。
- ⑥ 要暂停播放,按 PAUSE Ⅱ键;要恢复播放, 再按此键。
- ② 按主机上的 ◀◀ 或 ▶▶ 键可快速倒带或进带。
- ⑧ 要停止磁带操作,按 STOP•OPEN ■▲ 键.

关干录音的一般说明

- 要进行录音,只能使用防抹保护片未被剔除的 完好 NORMAL (IEC I型) 普通磁带。本机不 适宜使用 METAL (IEC IV) 型金属磁带。
- 录音电平自动设定至最佳数值,调节 VOI UMF 或 DBB 控制器都不会影响录音。
- 磁带两端有一段空白导带,因此在始末两端将有7秒时间录不到任何声音。
- 为了防止意外抹音,可将磁带要防抹的一面朝 向您,剔除其左边的防抹保护片,这样便不能 在磁带的这一面录音。如要将磁带复原,用胶 带盖住防抹保护片的开口部分即可。
- 任何没有获得许可而对有版权保护的内容(包括电脑软件、广播和音响制录等)进行的抄录行为可属版权侵犯,并构成刑事责任。此机器不应当被使用于以上行为。

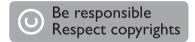

重要说明!

只有在不侵犯第三方版权或其它权益的情况下 才可进行录音工作。

录音准备工作

- 选择 TAPE 声源。
- ② 将一盒可录音的磁带放入磁带机,卷满带子的一端朝左。
- 3 准备要被录音的声源。

CD/VCD/DVD - 装入光碟。

TUNER - 调谐至想要的电台。

AUX - 连接外部音频设备。

当讲行录音时


- 要停止录音,按 STOP•OPEN ▲ 键。
- 不能收听另一个声源。
- 不能启动计时器功能。

光碟同步播放及录音

- ❶ 选择 CD 声源。
- 按 【】】键选择想要的曲目。
- ② 按 RECORD 键开始录音。 → CD 曲目程序自动从 CD 始端开始播放。您 不必另行启动 CD 播放机。

一按即录

- 选择 DISC TUNER 或 AUX 声源。
- 2 如有需要,开始播放所选声源。
- ③ 按 RECORD● 键开始录音。

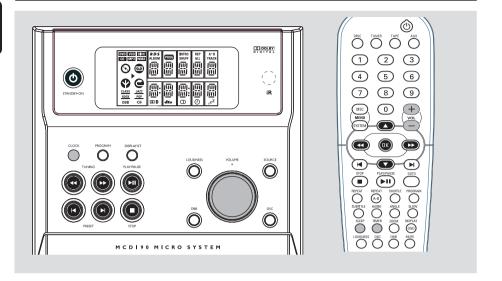

时钟设定

见 "准备-步骤 2:设定时钟"。

计时器设定

- 本机可用作一个闹钟,在设定的时间(一次操作)开启上次所用的声源。您必须首先设定好时钟时间,然后才可使用计时器。
- ① 在待机模式下,按住 TIMER 键三秒以上。→ "SET TIMER" 短暂显示。然后,代表小时的数字在显示屏上闪动。
- ② 转动前面板上的 VOLUME 控制器或按遥控器 上的 VOLUME -/+ 键设置小时,然后按 TIMER 键确认。
 - → 代表分钟的数字在显示屏上闪动。
- ③ 转动前面板上的 VOLUME 控制器或按遥控器 上的 VOLUME -/+ 键设置分钟,然后按 TIMER 键确认。
 - → "DN" 或 "DFF" 闪动。
- ◆ 转动前面板上的 VOLUME 控制器或按遥控器上的 VOLUME -/+ 键启动或关闭计时器,然后按 TIMER 键完成设定。
 - → 如果计时器开启,显示屏显示 (*) 标志;如果计时器关闭,该标志将消失。

关机计时器设定

关机计时器能使本机在一个设定的时段过后自 动关机。

- ① 重复按遥控器上的 **SLEEP** 键选择一个预设的时间。
 - → 选择如下(时间以分钟计): 00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80 → 90→ 00
 - → "SLEEP XX" 字样显示。"XX" 是以分钟计的时间。
- ② 当您想要的时段到达时,停止按 SLEEP 键。

要关闭关机计时器

 重复按 SLEEP 键直至 "□□" 字样显示,或者 按 STANDBY ON Ø 键。

音效控制

DBB, DSC 和 LOUDNESS 音效功能不能同时激活。

动感低音增强 (DBB)

DBB 增强低音响应。

- 按遥控器上的 DBB 键开启或关闭 DBB 低音 增强功能。
 - → 某些光碟可能使用高调制率录制,因此在 高音量时会产生失真。如果出现这种情况,请 关闭 DBB 功能或调低音量。

数码音效控制 (DSC)

DSC 提供不同类型的声音均衡器预设定。

 重复按遥控器上的 **DSC** 键选择: CLASSIC (古典), JAZZ(爵士), POP(流行)或 ROCK (摇滚)。

响度

响度功能可使本机在低音量(音量愈高,高音和低音增加愈小)时自动增加高音和低音效果。

- 按遥控器上的 LOUDNESS 键开启或关闭响 度功能。
 - → 当这项功能开启 /关闭时 , **△)** 图标显示/ 消失。

音量控制

顺时针或逆时针旋转前面板上的 **VOLUME** 控制器或按遥控器上的 **VOL +/-** 键调高或调低音量。

→ "YOL XX"字样显示在显示屏上。 "XX"代表音量大小。

诵讨耳机聆听

- 将耳机插头插人 DVD 播放机背面顶部的 介 插孔。
 - → 扬声器将无声音发出(静音)。

暂时关闭音量

- 按遥控器上的 MUTE 键。
 - → 播放将继续但无声音,而且 "MUTE"字样 闪动。
- 要启动音重放,您可使用如下方法:
 - 再按 **MUTE** 键;
 - 调节控制器;
 - 改变声源。

放大器	
输出功率	2×4瓦 RMS
	100 瓦 PMPO
	≥ 60 dBA
频率响应	63 - 16000 赫, ± 3 分贝
AUX 输入灵敏度	· 0.5 伏特 (最大 2 伏特)
	4 欧姆
耳机阻抗	32 欧姆 -1000 欧姆
DVD 播放机	
激光器类型	半导体
光碟直径	12 厘米/8厘米
视频解码	MPEG-2 / MPEG-1
视频数-模转换器	f(DAC)10 比特
信号系统	PAL / NTSC
视频格式	4:3 / 16:9
	56 分贝 (最小)
复合视频输出	1.0 伏特峰-峰, 75 欧姆
S-视频输出	Y -1.0 伏特峰-峰, 75 欧姆
	С - 0.286 伏特峰-峰, 75 欧姆
	¦(DAC) 24 比特 / 96 千赫
	4 赫 - 20 千赫 (44.1 千赫)
	4 赫 - 22 千赫 (48 千赫)
	4 赫 - 44 千赫 (96 千赫)
数码输出	
SPD	IF (Sony Philips 数码界面) 同轴
可编辑曲目数	16
	≥ 65 dBA
声道分隔	≥ 40 分贝 (1 千赫)
总谐波失真	< 0.1% (1 千赫)

收音机 FM 波段范围
磁带机
频率响应
普通磁带 (型)80 - 12500 赫 (8 分贝)
信噪比
普通磁带 (I型) 50 dBA
抖晃率≤ 0.4% DIN
扬声器
两路低音反射系统
外形尺寸(宽×高×深) 141 × 233 × 212 (毫米)
一般资料
交流电源220 伏特/50 赫;
外形尺寸(宽×高×深)
147.6 × 232.5 × 256.2 (毫米)
重量(含/不含扬声器)6.24 / 2.79 公斤
待机功耗≤7瓦

规格及外观如有更改,恕不另行通知。

无论任何情况您都不应自己动手修理本机,因为这将会令您无法获得保修服务。切勿打开机件,慎 防触电。

如果本机出现故障,在送去修理之前请先检查下表所列各项。如果这些方法仍未能解决问题,请向 您的经销商或飞利浦求助。.

问题	解决方法
没有电源。	✔ 检查交流电源线是否连接正确。
"NO DISE"字样显示。	✓ 检查光碟是否颠倒放置。一 静待激光头上的水汽蒸发至激光头完全清晰为止。✓ 更换或清洁该光碟,请参阅"维护保养"一节。✓ 使用一张可读取的光碟或刻录格式正确的MP3-CD光碟。
没有画面。	✓ 在电视机上选择正确的视频输入模式。✓ 检查电视机是否已开启。✓ 检查视频连接情况。✓ 检查本机是否连接紧固。
画面扭曲或画质欠佳。	✓ 画面有时会出现轻微失真。这不属于故障。 ✓ 清洁该光碟。 ✓ 将本机连接到电视机的 S-视频输入端子。

即使您设定了电视机的形状,屏幕的长宽比还 是无法改变。

DVD 播放机无法开始播放。

按下按键时 DVD 播放机无反应。

- ✓ DVD 影碟的宽高比是固定不变的。
- ✓ 一些电视机的宽高比是不能改变的。
- ✓ 放入一张可读取的光碟。
- 检查该光碟的类型,彩色制式及区码。
- ✔ 清洁该光碟。
- ✓ 将光碟的播放面朝下放置。
- ✔ 按 SYSTEM MENU 键关闭设置菜单。
 - 取消家长控制级别功能或更改级别。
- ✔ 水汽在机内冷凝。取出光碟, 让本机开启约一 个小时。

✔ 将交流电源插头从墙上插座拔出,然后再插入 并重新开机。

VII. 1977		
问题 		解决方法
播放 DVD 影碟时无法改变声音或字幕 所用的的语言。	~	该 DVD 影碟上并没有录下多重语言的声音或字幕。
<i>М</i>	~	该 DVD 影碟禁止改变声音或字幕所用的语
		言。
当选择一项功能时没有影像输出		确定连接正确。 按正确的输入声源功能键。
没有声音或音质差	ノノノ	调节音量。 拔出耳机。 检查扬声器的连接是否正确。 确定扬声器接线裸露部分已被夹紧。 如果系统正处于暂停、慢放或快进/快倒模式,按 PLAY/PAUSE ►II 键恢复正常播放模式。
		确定 MP3-CD 光碟录制的比特率为 32-256 kbps,取样率为 48 kHz, 44.1 kHz 或 32 kHz 确定 DTS 光碟也支持杜比数码输出。
收音效果差。		如果天线信号太微弱,可调整天线或连接户外 天线以取得最佳接收效果。 增加本机与电视机或 VCR 录像机之间的距 离。
无法录音或播放。	~	清洁磁带机的有关部分,请参阅"维护保养"一节。 只可使用普通 (NORMAL) 磁带录音。 用一块胶带盖住磁带防抹保护片被剔除的开口部分。
左右声频輸出颠倒。	~	检查扬声器的连接及位置。
遥控器不能正常工作。	ノノノ	将遥控器对准主机前面的红外线传感应器操作。 缩短遥控器至本机的距离。 移开任何障碍物。 换入新电池。 检查电池是否放置正确。
计时器不工作。		正确设定时钟。 如果正在进行录音,中止录音。
时钟 / 计时器设定被删除。	~	如果电源中断或电源插头被拔出,应重新设定时钟/计时器。

模拟 (Analog): 没有被转变成数码的声音。模拟 (Analog): 没有被转变成数码的声音。模拟声音会变化,而数码声音具有特定的数值。模拟插孔通过左边和右边两个声道传送音频。

宽高比 (Aspect ratio):显示图像的水平与垂直尺寸之比值。传统电视机的水平与垂直尺寸比是 4:3,而宽屏幕电视机的是 16:9。

音频輸出 (AUDIO OUT) 插孔: 位于 DVD 系统背面,用来把音频信号传送到另一个系统(电视机,音响等)的插孔。

比特率 (Bit Rate): 用来保持一段给定长度音乐的数据量或者您录音的速度; 以每秒千比特或 kbps 为量度单位。通常,比特率越高,音质越佳。然而,较高的比特率需要使用较大的光碟空间。

章 (Chapter): DVD 影碟上的一幅图片或一 段音乐区段,章比标题小。标题由若干个章组成。每一章都指定有一个章号,使您能找出您想要的章。

光碟菜单 (Disc menu): 一个屏幕显示,准备 用来选择记录在一张 DVD 影碟上的影像、声音、字幕和多摄影角度等项目。

数码 (Digital): 已被转换为数码值的声音。当您使用同轴 (COAXIAL) 或光纤 (OPTICAL) 数码音频输出 (DIGITAL AUDIO OUT) 插孔时,便可获得数码声音。这些插孔通过多个声道而不是像模拟声音那样只用两个声道来传送音频。

杜比数码 (Dolby Digital): 一个由杜比数码 实验室 (Dolby Laboratories) 开发的环绕声系统,包含多达六个数码音频声道 (左前置和右前置、左环绕和右环绕以及中央和重低音声道)。

JPEG: 由联合图像专家组 (Joint Photographic Expert Group) 所倡导的一个静态图像数据压缩系统,其特点是压缩比高,但图像质素只是轻微降低。

MP3: 一个具有声音数据压缩的文件格式, "MPE1"是活动图像专家组 1 (Motion Picture Experts Group 1) 的缩写。通过 MP3 格式,一张 CD-R 或 CD-RW 光碟能够容纳大约十倍于 普通 CD 光碟所能容纳的数据量。

多声道 (Multichannel):按照规定,DVD 光 碟必须具有构成一个音场的全部声轨。多声道 是指一个具有三声道或以上的声轨结构。

家长控制 (Parental control): DVD 影碟的一项播放限制功能,根据每个国家制定的限制等级,按使用者年龄来限制影碟的播放。限制等级随碟片的不同而异。当此项功能启用时,凡是等级高于使用者所设定等级的影碟,一律被禁止播放。

PCM(脉冲编码调制):一个不经数据压缩而把模拟声音信号转换为数码声音信号以供下一步处理的系统。

播放控制 (Playback control, PBC): 指录制在 VCD 或 SVCD 影碟上用作重放控制的信号。通过使用录制在可支持 PBC 的 VCD 或 SVCD 影碟上的屏幕菜单,您能够享受互动式软件的乐趣,而且还具有搜索功能。

区码 (Region code): 一个只容许碟片在预定地区播放的系统。本机只播放兼容区码的碟片。区码可在机上的产品标签中找到。一些碟片能与超过一个区码兼容(或称之为全区码碟片)。

S-Video (S-视频):通过分开传送亮度信号和 色彩信号而产生一幅清楚的图片。只有当您的 电视机具有 S-Video In (S-视频输入) 端子时, 才能使用 S-Video。

取样频率(Sampling Frequency): 当把模拟数据转换为数码数据时的数据取样频率。取样频率以数码方式表示出原来的模拟信号每秒被取样的次数。

环绕 (Surround): 一个环绕声系统,通过在 聆听者周围安置多个扬声器,使用者可在该系统中建立逼真而充满现场感的三维空间声场。

标题 (Title): 录制在 DVD 视频软件中的图像 或音乐功能中最长的区段,或在音频软件中的 整个曲目集。每个标题都指定有一个编号,使 您能找出想要的标题。

视频输出 (VIDEO OUT) 插孔:位于 DVD 系统背面,用来把视频信号传送到电视机的插孔。