
HU Használati utasítás



**A mobil kézibeszélőket használat előtt
24 órát tölteni kell!**

PHILIPS

Mielőtt a CD 130 készüléket használatba venné, el kell végeznie az adott országnak megfelelő beállításokat. Helyezze be az akkukat. Néhány perces töltés után megjelenik az Üdvözlő kijelzés.

1. Nyomja le a  gombot.
2. A  gombbal lépegessen az országok között.
3. Nyomja le a  gombot az Önnek megfelelő ország kiválasztásához.

A készülék most már használható.

Ha újra kívánja konfigurálni CD 130 készülékét, olvassa el a 32. oldalon található útmutatót.

Megjegyzés: Ha lenyomja a  **BACK** gombot, ismét megjelenik az ország kiválasztása a kézibeszélőn.

Előkészítő lépések	2
Tartalomjegyzék	3
Fontos tudnivalók	4
Mi van a dobozban?	5
Kézibeszélő és bázisállomás	6
Ikonok a kézibeszélő kijelzőjén	8
A bázisállomás elhelyezése	9
Az akkuk behelyezése	10
A GAP-szabvány követelményei	10
A menürendszer	12
Szöveg vagy szám bevitel	13
Kézibeszélő BE és KI	13
Billentyűzár be- és kikapcsolása	13
Hívás	14
Újrahívó lista	16
Telefonkönyv	18
Híváslista	21
Intercom funkció használata	23
Egyéb funkciók	24
Keresés	24
Összefűzött tárcsázás	24
Óra és figyelmeztető hang beállítása	24
Egyéni beállítások	26
A kézibeszélő csengőhangerő vagy csendes üzem beállításához (CSENGÉS KI) ...	26
A csengetés dallamának kiválasztásához	26
A gombhangok be-/kikapcsolásához	26
Kézibeszélő átnevezése	27
Az automata hívásfogadás be-/kikapcsolásához	27
A kijelző nyelvének megváltoztatásához	27
Magasabb szintű beállítások	28
A visszahívási idő megváltoztatásához	28
A tárcsázási mód megváltoztatásához	28
Körzetszám beállítása	28
A Híváskorlátozás beállítás vagy megváltoztatása	29
Híváskorlátozás bekapcsolása/kikapcsolása	29
Az előtétszám beállítása vagy kiiktatása	30
SOS szám beállítás ill. módosítása	30
Kézibeszélő regisztrálása	31
Kézibeszélő regisztrációjának megszüntetése	31
A PIN módosításához	32
A gyári beállítás visszaállításához (bázis és kézibeszélő)	32
Ország választása	32
Alapbeállítások (ÚJRAINDÍT után)	33
Hibaelhárítás	34
Tájékoztató	36

Környezet

Mielőtt használatba venné a CD 130 típusú készüléket, gondosan olvassa el az alábbi tájékoztatást.

Áramellátás

- > A termék 220-240 V-os, egyfázisú váltakozó feszültségű táplálást igényel, kivéve az EN 60950-nek megfelelő IT-installációkat. Áramkimaradás esetén megszakadhat az összeköttetés.

Figyelem! Az elektromos hálózat az EN 60950-nek megfelelően veszélyes besorolású. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Telefoncsatlakozás


- > Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó kábeleket szabad használni.
- > Ha szélessávú DSL Internet csatlakozást használ, gondoskodjon arról, hogy a házban található valamennyi aljzatba DSL szűrő legyen dugaszolva; győződjön meg arról is, hogy a modem és a telefon a megfelelő szűrőaljzatba került (minden készülékhez saját aljzat tartozik).

Segítségre van szüksége?

Lásd a hibaelhárítást és a gyakran feltett kérdéseket:

Online súgó: www.p4c.philips.com

Hibaelhárítás: 34. és 35. oldalon

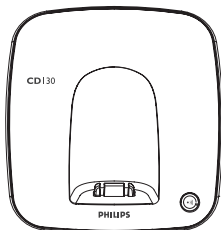


Egy CD 130 bázisállomás




Egy CD 130 kézibeszélő



2 NiMh AAA 550 mAh-s
akkumulátor

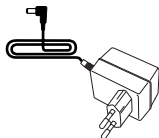

Egy hálózati adapter



Egy telefonzsinór*



Egy övcsipesz
(Országtól függő)



Használati utasítás



Garanciajegy




Gyors eligazítás

***Megjegyzés:** Előfordulhat, hogy a dobozban a hálózati adapter és a hálózati kábel külön helyezkedik el. **Ebben az esetben előbb dugja össze a hálózati adaptert és a hálózati kábelt, mielőtt azt a hálózati aljzatba csatlakoztatná.**

***Megjegyzés:** A CD 130 csomagban egy vagy több további kézibeszélő található, továbbá töltődokkoló hálózati kábellel, valamint plusz újra tölthető akkukkal.

CD 130 Kézibeszélő

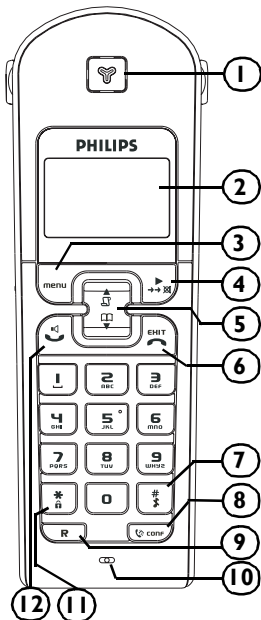**1 Hallgató****2 Kijelző****Ikonomkat lásd az 8. oldalon.****3 Menü gomb + OK többfunkciós gomb**

- Szabad állapotban nyomja le röviden a főmenü eléréséhez.
- Nyomja le röviden a következő menüszint kiválasztásához.
- Szerkesztés és Telefonkönyv módban nyomja le röviden az OK nyugtázáshoz.
- A hívásnaplóban vagy az újrAhívó listában a kiválasztott bejegyzés mentésére a telefonkönyvben.

4 ÚjrAhívó lista, némítógomb, Back többf. gomb

- Szabad állapotban nyomja le röviden az ÚjrAhívó lista eléréséhez.
- Beszéd közben a mikrofon elnémítása/hangosra kapcsolása.
- Szerkesztés módban az utolsó számjegy törlése.
- Telefonkönyv módban a név és a szám megtekintése.
- Hívásnapló módban név/szám - idő/dátum átkapcsolás.

5 Böngésző gombok

- Lapozás fel/le a Hívásnaplóban, az újrAhívó listában vagy a Telefonkönyvben.
- Lapozás fel a Hívásnapló eléréséhez szabad állapotban.
- Lapozás le a Telefonkönyv eléréséhez szabad állapotban.

6 Vonal bontása

- Röviden lenyomva bontja a vonalat vagy kilépés (visszatérés nyugalmi állapotba).
- Hosszan lenyomva a kézibeszélő áramtalanítás.
- Kilépés a Szerkesztés, Telefonkönyv módból, az újrAhívó listából és a hívásnaplóból.

7 Csengetés BE/KI, # beszúrása

- Röviden lenyomva # beszúrása.
- Hosszan lenyomva szünet (P) beszúrása tárcsázás közben.
- Hosszan lenyomva vissza a csengetés BE/KI-be.

8 Intercom

- Röviden lenyomva házi hívás kezdeményezése.

9 Újrahívó gomb

- Szabad állapotban hosszan lenyomva átkapcsolás a kézibeszélőn a név megjelenítéséről a dátum/idő megjelenítésére.
- R beszúrása hálózati szolgáltatásokhoz kapcsolat közben.

10 Mikrofon

11 Billentyűzár és * beszúrása


- Röviden lenyomva * beszúrása.
- Hosszan lenyomva a billentyűzet lezárása vagy oldása nyugalmi üzemmódban.

12 Felvevő gomb

- Szabad állapotban nyomja le a kézibeszélő felvételéhez és egy hívás fogadásához.
- Telefonkönyv, újrahívó lista és hívásnapló módban nyomja le a kiválasztott szám tárcsázásához.
- Kézibeszélő hangszórója* BE/KI (a kihangosítás bekapcsolásához nyomja le kétszer).

***Vigyázat:** A kihangosítás bekapcsolásakor a hangerő hirtelen nagyon nagymértékben megemelkedhet. Vigyázzon, hogy ne legyen a kézibeszélő túl közel a füléhez.

CD 130 Bázisállomás

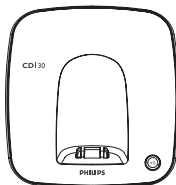

Keresőgomb



A keresőgomb segítségével megkeresheti elveszett kézibeszélőjét, ha az hatótávolságon belül van és akkumulátorai fel vannak töltve. Nyomja meg ezt a gombot, amíg a kézibeszélő csengetni nem kezd. Ha a kézibeszélő megvan, nyomja le ismét a keresés befejezéséhez.

A kijelző folyamatosan tájékoztat a telefonkészülék működéséről. A kijelző fejlécében a következő ikonok láthatók:



Első használatkor előfordulhat, hogy néhány perces töltésre van szükség, mielőtt a szimbólumok megjelennek a kijelzőn.



Ha folyamatos, az akku teljesen feltöltve. **Ha villog**, ez a jel mutatja, hogy az akkut fel kell tölteni.



Külső beszélgetés folyamatban. **Ha villog**, ez a jel mutatja, hogy házi beszélgetés van folyamatban, vagy a vonal már foglalt.



Új üzenet(ek) a hangposta-ládában.



Új hívások vagy Hívásnapló bejegyzések megtekintése.



Telefonkönyv elérése.



Az ébresztőóra be van kapcsolva.



A mobil egység hangszórója aktív állapotban van.



A csengő ki van kapcsolva.



A kézibeszélő be van jelentkeztetve, és a bázisállomás hatókörében tartózkodik. Ha villog, ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kézibeszélő nincs bejelentkeztetve a bázisállomáson vagy hatótávolságon kívül van.



Látható a Menü módba való belépéskor. Telefonkönyv módban lépés a következő menüsintre.



Látható a Menü módba való belépéskor. Telefonkönyv módban vissza a magasabb menüsintre. Szerkesztés módban a bevitt utolsó számjegy/ karakter törlése.



Jelzi, hogy további választások vannak.

A bázisállomás elhelyezése


Ne helyezze a készüléket túl messze a telefon- és tápcsatlakozótól, hogy a kábel hosszúsága elegendő legyen. Csatlakoztassa a bázisállomásra a telefonzsinórt és a hálózati kábelt, majd a kábelek másik végét dugaszolja a megfelelő fali csatlakozó aljzatokba. Ha szélessávú DSL Internet csatlakozást használ, gondoskodjon arról, hogy a házban található valamennyi aljzatba DSL szűrő legyen dugaszolva; győződjön meg arról is, hogy a modem és a telefon a megfelelő szűrőaljzatba került (minden készülékhez saját aljzat tartozik).

Figyelem! Az elektromos hálózat az EN 60950 szabvány értelmében veszélyesnek minősül. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel és a telefonzsinór is a megfelelő aljzatra csatlakozzék, mivel a hibás csatlakozás tönkretetheti a készüléket.

Figyelem! Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó kábeleket szabad használni.

- 1 A készülékkel szállított telefonzsinór csatlakoztatása.
- 2 Hálózati kábel csatlakoztatása.

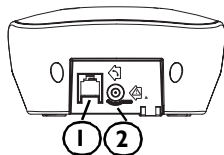



Akkuk behelyezése a mobil egységbe és akkucsere

Nyissa fel az akkuk zárófedelét, helyezze be az ábrán látható módon az akkukat, majd zárja vissza a zárófedele. Amikor a telepikon villog, az akkut fel kell tölteni. A mobil egység a teljes töltöttséget 24 óra töltés után éri el. Első üzembelyezéskor néhány percet vehet igénybe, amíg megjelennek a kijelzőn az ábrák.

Figyelem: A töltés folyamata alatt a bázisnak a táphálózatra kell csatlakoznia. Csak akkumulátorokat használjon.

A jótállás nem vonatkozik az akkukra és más egyéb, korlátozott élettartamú és üzemszerűen kopó alkattelemekekre.

Figyelem! Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó kábeleket szabad használni.



Az akkukat nem szabad a háztartási szemétbe dobni.

Az akku teljesítménye és hatótávolság

Az akku a teljes kapacitásukat 3 teljes feltöltés ill. kisülés után éri el. Ha túllépi a hatótávolságot, kattogást hall a vonalban; ekkor menjen közelebb a bázisállomáshoz. Tartsa a bázisállomást távol más elektromos készülékektől, hogy minél nagyobb legyen a hatótávolság.

Akku teljesítménye beszédidőben	Akku teljesítménye készenlétben	Hatótávolság zárt helyiségekben	Hatótávolság szabad térben
kb. 12 óra	kb. 150 óra	kb. 50 méter	kb. 300 méter

A GAP-szabvány követelményei

A GAP-szabvány biztosítja, hogy minden DECT™- és GAP-képes mobil kézibeszélő és bázisállomás teljesíti a szabvány minimális követelményeit, függetlenül a termék márkájától. A mobil kézibeszélő és a CD 130 bázisállomás megfelel a GAP-követelményeknek, azaz garantált a következő funkciók működése: mobil kézibeszélő bejelentkeztetése, vonal lefoglalása, hívásfogadás és hívászámok tárcsázása. A bővített funkciók esetleg nem állnak rendelkezésre, ha Ön más márkájú mobil kézibeszélőt üzemeltet bázisállomásán.

Ha a CD 130 mobil készüléket más márkájú, GAP-re alkalmas bázisállomáson kívánja bejelentkeztetni és használni, akkor először is követnie kell a gyártó dokumentációjában megadott utasításokat, majd pedig el kell végeznie az ebben a leírásban ismertetett kezelési műveleteket, lásd 31. oldalon.

Ha a CD 130 bázisállomás más márkájú mobil egységet kíván bejelentkeztetni, helyezze a bázist bejelentkező üzemmódba (31. oldal), majd kövesse a gyártó dokumentációjának előírásait.

A DECT™ az ETSI bejegyzett márkajegye a DECT-technológia felhasználóinak javára.

A menük használata




Szabad állapotban a  gomb lenyomásával belépés a menübe.

A  **Böngésző gombokkal** lépegetés le-föl a menülistában.

 **OK többfunkciós gomb** a választás nyugtázáshoz.

 **BACK többfunkciós gombbal** kilépés a menüből vagy vissza az előző menüszintre.

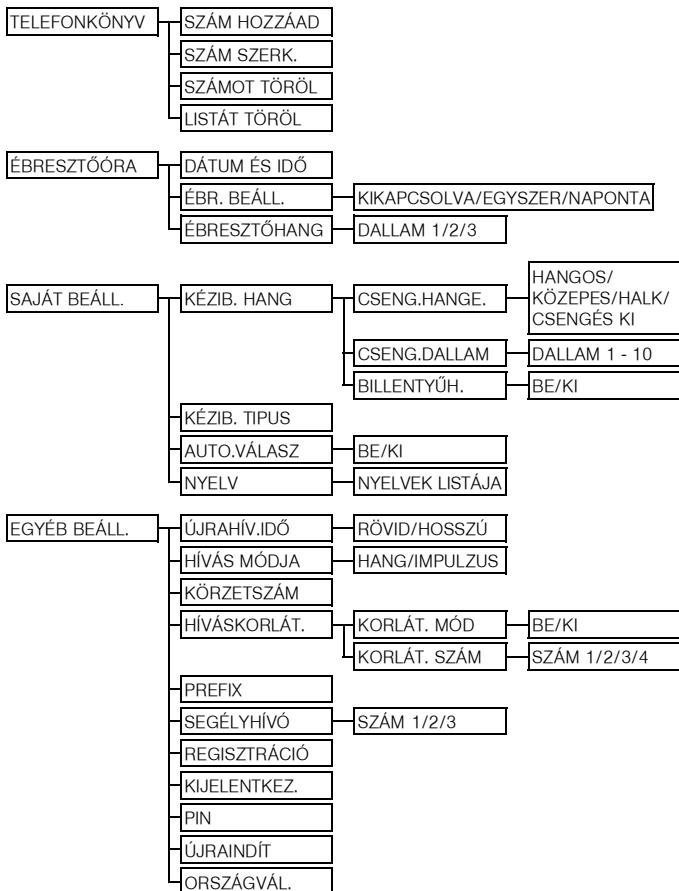

A telefonkönyv neveinek bevitele karakterenként történik oly módon, hogy a megfelelő gombot addig kell nyomogatni, amíg megjelenik a kívánt karakter.

A  címke alatti **back** lenyomásával egy karakter törlése.

A "Peter" szó bevitele:

Nyomja le 1-szer  : **P**

Nyomja le 2-szer  : **PE**

Nyomja le 1-szer  : **PET**

Nyomja le 2-szer  : **PETE**

Nyomja le 3-szor  : **PETER**

Gombok	Hozzárendelt karakterkészlet
1	[Szóköz] 1 _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

Kézibeszélő BE és KI

A kézibeszélő be- és kikapcsolásához hosszan nyomja le a  gombot.

Billentyűzár be- és kikapcsolása

Nyugalmi üzemmódban a  gombot hosszan lenyomva kapcsolhatja be és ki a billentyűzárát.

GOMBOK ZÁRVA látható a kijelzőn.

Hívás fogadása / vonal bontása

1. Amikor csöng a telefon, a hívás fogadásához nyomja le a  gombot.
 villog bejövő hívásnál.
2. A beszélgetés befejezéséhez nyomja le a  gombot vagy tegye vissza a kézibeszélőt a bázisállomásra.

Megjegyzés: Ha aktiválta az Automata hívásfogadást (lásd a 27. oldalon), a hívás fogadásához egyszerűen vegye fel a kézibeszélőt a bázisról vagy a töltőről.

Figyelem: Ha bejövő hívás mellett kicsenget a kézibeszélő, kérjük, ne tartsa azt túl közel a füléhez, mert a csengetés hangereje halláskárosodást okozhat.

Hívás kezdeményezése

Közvetlen tárcsázás

1. Nyomja le a  gombot.
2. Telefonszám tárcsázása: .

Hívás előtt számtárcsázás

1. Telefonszám tárcsázása: .
2. Nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: Bevitel helyesbítéséhez:  **BACK.**

Hívás a telefonkönyvből

1. Nyomja le a  gombot.
2. A  gombbal lapozzon a listában, és válasszon ki egy nevet.
3. Nyomja le a  gombot.

A kézibeszélő hangszórójának be- és kikapcsolása (kihangosított beszélgetés)

Megjegyzés: A hangszóró hangereje 5 fokozatban szabályozható.  jelzi, ha a hangszóró BE van kapcsolva.

1. Nyomja le kétszer a  gombot a kézibeszélő hangszórójának aktiválásához.
2. Nyomja le ismét a  gombot a hangszóró kikapcsolásához.

Vigyázat: A kihangosítás bekapcsolásakor hirtelen nagyon felerősödhet a hang a hallgatóban. Vigyázzon, hogy a hallgató ne legyen túl közel a füléhez!

A fülhallgató és a hangszóró hangerejének beállítása beszélgetés közben

Nyomja le a  gombot (a hallgatóhoz 3 hangerő, a hangszóróhoz 5 hangerő fokozat tartozik).

A kézibeszélő mikrofonjának elnémítása beszélgetés közben

 lenyomásával a kézibeszélő mikrofonjának elnémítása/a némítás megszüntetése.

Beszékidő számláló

Amikor felveszi a kézibeszélőt (szám tárcsázásához vagy hívás fogadásához), a beszékidő számláló megjelenik a kézibeszélő kijelzőjén (ÓÓ-PP-MM).

Az újrahívó lista az utoljára tárcsázott 5 számot tartalmazza.

Újrahívó lista elérése / elhagyása

1. Nyomja le a  gombot.
2. Lapozás az újrahívó listában a  gombbal.
3.  lenyomásával kilépés.

Szám választása az újrahívó listából

1. Nyomja le a  gombot.
2. Lapozás az újrahívó listában a  gombbal.
3. Nyomja le a  gombot.

Az újrahívó listában szereplő számok mentése a telefonkönyvben

1. Nyomja le a  gombot, és lapozzon a  gombbal egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le a  gombot, **SZÁMOT MENT** látható.
3. Nyomja le a  gombot, **NÉV MEGADÁSA** látható.
4. Név beírása , majd  lenyomása, **MENTVE** látható.

Megjegyzés: Egy karakter törléséhez nyomja meg a  gombot. Szöveg és szám bevitelét lásd a 13. oldalon.

Szám szerkesztése az újrahívó listából

1. Nyomja le  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁM SZERK.** kiválasztásához.
3. Nyomja le , módosítsa a számot , majd nyomja le .

Szám törlése az újrahívó listából

1. Nyomja le  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁMOT TÖRÖL** kiválasztásához.
3. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

Minden szám törlése az újrahívó listából

1. Nyomja le , majd  és nyomja le  a **LISTÁT TÖRÖL** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

A kézibeszélő telefonkönyvében 30 név és szám tárolható. A neveket a készülék betűrendben tárolja.

Új bejegyzés hozzáadása

1. Szabad állapotban nyomja le , **TELEFONKÖNYV** látható.
2. Nyomja le , **SZÁM HOZZÁAD** látható.
3. Nyomja le , **NÉV MEGADÁSA** látható.
4. Név beírása  és nyomja le , **SZÁM BEÍRÁSA** látható.
5. Szám beírása  és nyomja le  a megerősítéshez.

Megjegyzés: Egy karakter törléséhez   lenyomása üres helyhez. Szöveg és szám bevételét lásd a 13. oldalon.

Megjegyzés:  vagy  lenyomásával vissza a szabad állapotba. Bejegyzés készíthető az újrachívó listából vagy a hívásnaplóból is (előfizetéstől függő).

Név vagy szám módosítása a telefonkönyvben

1. Szabad állapotban nyomja le , **TELEFONKÖNYV** látható.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁM SZERK.** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához és nyomja le  a név megtekintéséhez.
4. Új név bevitele  és nyomja le  a szám megtekintéséhez.
5. Új szám bevitele  és nyomja le  a megerősítéshez.

A telefonkönyv lista megtekintése

1. Nyomja le  és  menjen fel/le a listában,
VAGY
Írja be a keresett név első betűjét (pl. 3 a "D" vagy 33 az "E" esetén). A listából kiválasztásra kerül az első, ilyen betűvel kezdődő bejegyzés.
2. A részletek megtekintése a  gombbal.

Szám szerkesztése lapozáskor a telefonkönyvben

1. Szabad állapotban nyomja le  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁM SZERK.** kiválasztásához.
3. Nyomja le  az aktuális név megtekintéséhez és  írja be az új nevet.
4. Nyomja le  az aktuális szám megtekintéséhez,  írja be az új számot, és nyomja le  a megerősítéshez.

Bejegyzés törlése lapozáskor a telefonkönyvben

1. Szabad állapotban nyomja le  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁMOT TÖRÖL** kiválasztásához.
3. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

Az egész telefonkönyv törlése lapozáskor a telefonkönyvben

1. Szabad állapotban nyomja le  és nyomja le .
2. Nyomja le  a **LISTÁT TÖRÖL** eléréséhez.
3. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

Telefonkönyv bejegyzés törlése szabad állapotban

1. Szabad állapotban nyomja le , **TELEFONKÖNYV** látható.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁMOT TÖRÖL** kiválasztásához.
3. Nyomja le  a lista megtekintéséhez és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
4. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

Az egész telefonkönyv törlése szabad állapotban

1. Szabad állapotban nyomja le , **TELEFONKÖNYV** látható.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **LISTÁT TÖRÖL** kiválasztásához.
3. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

Ez a funkció akkor elérhető, ha Ön bejelentkezett a szolgáltatójánál a hívó fél azonosítása szolgáltatásra.

A hívásnapló az utolsó 20 beérkezett külső hívást tárolja:

- hálózati üzenetszolgáltatás információja (ha Ön előfizetett erre a szolgáltatásra.).

A hívásnapló elérése/elhagyása

1. Billentse felfelé  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  a részletek megtekintéséhez.
3. Nyomja le  a hívásnaplóból való kilépéshez.

Keresés a hívásnaplóban

A kijelzőn a következők valamelyike látható:

- a hívó fél száma*
- a hívó fél neve (ha az szerepel a telefonkönyvben)*
- ISMERETLEN, anonim hívás esetén**

* Ha Ön előfizetett erre a szolgáltatásra.

** Titkos telefonszámok, rejtett hívóazonosító.

A  lenyomásával megjelenítheti a telefonszámot, a hívás időpontját és dátumát. Az időpont és a dátum a hálózattól függ.

Szám hívása a hívásnaplóból

1. Billentse felfelé  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le .

Hívásnapló számának tárolása a telefonkönyvben

1. Billentse felfelé  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le , **SZÁMOT MENT** látható.
3. Nyomja le , **NÉV MEGADÁSA** látható.
4. Név beírása  és nyomja le , **MENTVE** látható.

Bejegyzés törlése a hívásnaplóból

1. Billentse felfelé  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁMOT TÖRÖL** kiválasztásához.
3. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.

A Hívásnapló bejegyzéseinek törlése

1. Billentse felfelé  és nyomja le .
2. Nyomja le  a **LISTÁT TÖRÖL** eléréséhez.
3. Nyomja le  a megerősítéshez.

Ez a funkció csak akkor használható, ha több kézibeszélő csatlakozik a bázisállomásra. Lehetővé teszi ingyenes házi beszélgetések lebonyolítását, külső hívások átadását az egyes kézibeszélők között, valamint konferenciabeszélgetések lefolytatását.

Megjegyzés: Az Intercom és a hívásátadás funkciója csak ugyanarra a bázisállomásra bejelentkezett kézibeszélőkkel lehetséges.

Házon belüli hívás

1. Nyomja le .
2. Adja be a kézibeszélő számát  [összesen 5 kézibeszélő lehet bejelentkezve egyazon bázisállomásra (számozás 1-től 5-ig)]

VAGY

nyomja le  az összes kézibeszélő hívásához.

3.  lenyomásával fogadja,  lenyomásával befejezi a házon belüli hívást.

Megjegyzés: Ha a kézibeszélő nem esik a Philips CD 130 tartományába, ez a funkció esetleg nem elérhető.

Hívás átadása egy adott kézibeszélőre kapcsolat közben

Folyamatban lévő hívás a következőképpen adható át egy másik kézibeszélőre:

1. Hosszan lenyomva  adja be a kézibeszélő számát .
2. Nyomja le .

Kapcsolás házon belüli és külső hívás között

1. Hosszan lenyomva  adja be a kézibeszélő számát .
2. Hosszan lenyomva  kapcsolás házon belüli és külső hívás között.

Konferenciahívás indítása behívással

1. Hosszan lenyomva  adja be a kézibeszélő számát .
2. Hosszan lenyomva , **KONFERENCIA** látható. 3 fél vehet részt a beszélgetésben.

Keresés

Ez a funkció lehetővé teszi a kézibeszélő(k) megkeresését.

Nyomja le a  gombot a bázisállomáson. Minden bejelentkezett kézibeszélő csenget. A kézibeszélő bármely gombját lenyomva megszűnik a csengetés, ha megvan a kézibeszélő.

Összefűzött tárcsázás

Ha Ön a telefonkönyvben például egy vállalatnak csak a központi hívószámát tárolta, ezzel a funkcióval ehhez a hívószámhoz hozzáadhatja a keresett személy mellékének a számát.

1. Kézibeszélő felemelése  és nyomja le  a telefonkönyv lista megnyitásához.
2. Lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához és nyomja le  az első rész tárcsázásához.
3. Adja be a melléklet , az egyes számok villogása jelzi a tárcsázást.

Óra és figyelmeztető hang beállítása

A dátum és az idő beállításához

1. Nyomja le  és nyomja le  az **ÉBRESZTŐÓRA** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **DÁTUM ÉS IDŐ** látható.
3. Nyomja le  és írja be a dátumot .
4. Nyomja le , írja be a időt  és nyomja le  a megerősítéshez.
5. Hosszan lenyomva  a dátum és az időpont megjelenítéséhez.

Megjegyzés: Ha Ön ISDN vonalra csatlakozik, a dátum és az idő minden hívás után frissítésre kerül. Ellenőrizze a dátum és az idő beállítását az ISDN rendszerben.

Az ébresztőóra beállításához

1. Nyomja le  és nyomja le  az **ÉBRESZTŐÓRA** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  az **ÉBR. BEÁLL.** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozzon  a megfelelő beállítás kiválasztásához (**KI** vagy **EGYSZER** vagy **NAPONTA**).
4. Nyomja le  a megerősítéshez.

Ha a választás **EGYSZER** vagy **NAPONTA**:

Idő beírása  és nyomja le  a megerősítéshez.

A hang legfeljebb 1 percig szól, és szabad állapotban  látható.

Megjegyzés: Hangjelzés közben bármely gombot lenyomva megszűnik a hangjelzés.

A hangjelzés beállításához

1. Nyomja le  és nyomja le  az **ÉBRESZTŐÓRA** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  az **ÉBRESZTŐHANG** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozzon  a megfelelő beállítás kiválasztásához (**DALLAM 1** vagy **DALLAM 2** vagy **DALLAM 3**).
4. Nyomja le  a megerősítéshez.

A kézibeszélő csengőhangerő vagy csendes üzem beállításához (CSENGÉS KI)

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **KÉZIB. HANG** látható, nyomja le , **CS.HANGERŐ** látható.
3. Nyomja le , lapozzon  a megfelelő beállítás kiválasztásához (**HANGOS** vagy **KÖZEPES** vagy **HALK** vagy **CSENGÉS KI**). Megszólal az aktuális dallam.
4. Nyomja le  a megerősítéshez.

Figyelem: Ha bejövő hívás mellett kicsenget a kézibeszélő, kérjük, ne tartsa azt túl közel a füléhez, mert a csengetés hangereje halláskárosodást okozhat.

A csengetés dallamának kiválasztásához

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **KÉZIB. HANG** látható, nyomja le  és lapozás le  a **CSENG.DALLAM** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozzon  a rendelkezésre álló 1-10 dallam kiválasztásához. Megszólal az aktuális dallam.
4. Nyomja le  a megerősítéshez.

A gombhangok be-/kikapcsolásához

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **KÉZIB. HANG** látható, nyomja le  és lapozás le  a **BILLENTYŰH.** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozás  a **BE** vagy **KI** kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

Kézibeszélő átnevezése

Alapértelmezett név: **PHILIPS**. A kézibeszélő nevére 10 karaktert adhat be.

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **KÉZIB. TIPUS** kiválasztásához.
3. Nyomja le , név beírása  és nyomja le  a megerősítéshez.

Az automata hívásfogadás be-/kikapcsolásához

BE állapotban a vonal lefoglalásához vegye le a kézibeszélőt a töltővilláról.

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  az **AUTO.VÁLASZ** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozás  a **BE** vagy **KI** kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

A kijelző nyelvének megváltoztatásához

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **NYELV** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozzon  az Önnek megfelelő nyelv kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

A visszahívási idő megváltoztatásához

Ez a lehetőség szolgáltatói funkciók használatához előnyös. Az Ön CD 130 készülékében a visszahívási időre gyárilag beállított alapérték az Ön országában működő hálózathoz a legjobb érték, ezért nem szükséges változtatnia rajta.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **ÚJRAHÍV. IDŐ** látható.
3. Nyomja le , lapozás  a **RÖVID** vagy **HOSSZÚ** kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

A tárcsázási mód megváltoztatásához

Az Ön CD 130 készülékében a tárcsázási módra gyárilag beállított alapérték az Ön országában működő hálózathoz a legjobb érték, ezért nem szükséges változtatnia rajta.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **HÍVÁS MÓDJA** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozás  a **HANG** vagy **IMPULZUS** kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

Körzetszám beállítása

Ha a helyi telefonközpont a hívóazonosítót hozzá kapcsolt körzetszámmal adja ki, a hívásnaplóból történő visszahíváskor ki kell venni a számból a körzetszámot. A **KÖRZETSZÁM** funkció segítségével el lehet távolítani a körzetszámot a hívásnaplóból. A körzetszám 1 - 4 számjegyből állhat. Az alapbeállítás az üres.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **KÖRZETSZÁM** kiválasztásához.
3. Nyomja le  az aktuális beállítás megtekintéséhez.
4. Új körzetszám beírása  (a körzetszám legfeljebb 4 számjegyű), majd nyomja le  a mentéshez.

A Híváskorlátozás beállítás vagy megváltoztatása

Ebben a menüben a kimenő számok egyes részeinek (előtetszám) kizárásával a telefon használatát korlátozhatja. Összesen 4 különböző korlátozó számot adhat meg.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **HÍVÁSKORLÁT.** kiválasztásához.
3. Nyomja le  és adja be a PIN kódot  (alaphelyzetben a PIN kód 0000).
4. Nyomja le  , nyomja le  a **KORLÁT. SZÁM** kiválasztásához és nyomja le  .
5. Lapozzon  a kizárt szám **1, 2, 3** vagy **4** helyének kiválasztásához, és nyomja le  .
6. Kizárt szám beírása  (a kizáráshoz 4 számjegy adható meg.) és nyomja le  a megerősítéshez.

Megjegyzés: Ha például a nemzetközi hívásokat akarja kizárni, adja meg a 00 számkizárást.

Híváskorlátozás bekapcsolása / kikapcsolása

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **HÍVÁSKORLÁT.** kiválasztásához.
3. Nyomja le  és írja be a PIN kódot  (alaphelyzetben a PIN kód 0000).
4. Nyomja le  , lapozás  a **BE** vagy **KI** kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

Az előtétsszám beállítása vagy kiiktatása

Ez a funkció lehetőséget biztosít Önnek, hogy a legolcsóbb szolgáltató előtétsszámát használja. Az előtétsszám legfeljebb 5 számjegyből állhat. Miután beállította, az előtétsszám automatikusan beszúrásra kerül az összes tárcsázott hívószám elé.

1. Nyomja le  és nyomja le  a **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **PREFIX** kiválasztásához.
3. **Az előtétsszám beállításához:** írja be az előtétsszámot  (max. 5 számjegy), és nyomja le  megerősítéshez.

VAGY

Az előtétsszám kikapcsolásához: A  lenyomásával törölje a beállított előtétsszámot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "- - - -" (üres előtétsszám) és nyomja le  megerősítéshez.

SOS szám beállítás ill. módosítása

Az SOS szám funkcióval 3 különböző SOS számot adhat meg, melyek bekapcsolt híváskorlátozás mellett is hívhatók. Egy SOS szám legfeljebb 4 számjegyből állhat. Az SOS számok módosításához PIN kód szükséges.

1. Nyomja le  és nyomja le  a **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SEGÉLYHÍVÓ** kiválasztásához.
3. Nyomja le  és írja be a PIN kódot  (alaphelyzetben a PIN kód 0000).
4. Nyomja le  , lapozás  az SOS szám **1**, **2** vagy **3** helyének kiválasztásához, és nyomja le .
5. SOS szám beírása  (max. 4 számjegy) és nyomja le  megerősítéshez.

Kézibeszélő regisztrálása

A bázisállomáson max. 5 kézibeszélőt lehet regisztrálni. Ha véletlenül megszüntette a kézibeszélő regisztrálását, akkor azt újra regisztrálhatja. Ha további kézibeszélőket kíván használni, azokat előbb regisztrálni kell.

Figyelem: Ha a CD 130 bázisállomáshoz nem Philips márkájú kézibeszélőket kíván hozzárendelni, ügyeljen arra, hogy ez a kézibeszélő GAP-kompatibilis legyen, mert ellenkező esetben a készülék nem fog rendesen működni (lásd a 10. oldalon).

Kézibeszélő regisztrációjához először is kb. 5 másodpercre le kell nyomni a szabad

állapotban lévő bázisállomáson a  keresógombot. Ezután egy percen belül végezze el a következő műveleteket a kézibeszélőn:

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **REGISZTRÁCIÓ** kiválasztásához.
3. Nyomja le , PIN kód beírása  (alaphelyzetben a PIN kód 0000) és nyomja le  a megerősítéshez.

Ha a bejelentkeztetés sikeres volt, hosszú hangjelzés jelzi az elfogadást, és a bázisállomás automatikusan hozzárendeli a kézibeszélő számot (1-től 5-ig).

Kézibeszélő regisztrációjának megszüntetése

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
 2. Nyomja le  és nyomja le  a **KIJELENTKEZ.** kiválasztásához.
 3. Nyomja le , PIN kód beírása  (alaphelyzetben a PIN kód 0000) és nyomja le .
 4. Lapozzon  a kézibeszélő számának kiválasztásához, és nyomja le .
- NEM REGISZT.** kijelzés.

Megjegyzés: Ha csak a kézibeszélőt kívánja szervizeltetni, előbb szüntesse meg annak regisztrációját a bázisállomáson, mielőtt leadná a szervizben.

A PIN módosításához

A gyárilag beállított kód "0000". Célszerű egyéni beállítást választani. A PIN kód 8 számjegyből állhat.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **PIN** kiválasztásához.
3. Nyomja le , aktuális PIN kód beírása  és nyomja le .
4. Új PIN kód beírása  és nyomja le  a megerősítéshez.

A gyári beállítás visszaállításához (bázis és kézibeszélő)

Ön bármikor visszaállíthatja az eredeti beállításokat (lásd 33. oldalon). A visszaállítás azonban azzal jár, hogy az Ön személyes beállításai és a hívásnapló bejegyzései kivétel nélkül törlődnek, ugyanakkor a telefonkönyv változatlanul megmarad.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  az **ÚJRAINDÍT** kiválasztásához.
3. Nyomja le , **MEGERŐSÍT?** látható. Nyomja le  a megerősítéshez.

Ország választása

Ezt a funkciót akkor használja, ha újra kell konfigurálnia a CD 130-at.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  az **ORSZÁGVÁL.** kiválasztásához.
3. Lapozzon  végig a különböző országokon, és nyomja le  az Önnek megfelelő országnál.
4. **MEGERŐSÍT?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.

Alapbeállítások (ÚJRAINDÍT után)

Kézibeszélő csengőhangerő:	KÖZEPES
Kézibeszélő csengőhang:	1. DALLAM
Hallgató hangerő:	2. HANGERŐ
Kézibeszélő kihangosítás hangereje:	3. HANGERŐ
Kézibeszélő billentyűhang:	BE
Lemerült akku hangj.:	BE
Menünyelv (kézibeszélő):	országtól függő
Automata hívásfogadás:	KI
Kézibeszélő név:	PHILIPS
Idő/dátum (kézibeszélő):	00:00 01-01
Tárcsázási mód:	országtól függő
Flash idő:	országtól függő
PIN kód:	0000
Figyelmeztetés:	KI
Figyelmeztető hang:	1. DALLAM
Körzetszám:	Üres
Híváskorlátozás:	Üres
SOS szám:	Üres
Újrahívó lista:	Üres
Telefonkönyv memória:	változatlan marad
Hívásnapló:	Üres
Prefix:	Üres

Problémák a telefonnal

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem változik a Telep ikon jel, amikor a mobil egység a bázisállomásra fel van helyezve.	- Nem jól érintkezik az akku. - Elszennyeződött érintkező. - Feltöltött akku.	- Mozgassa meg kissé a kézbeszélőt. - Tisztítsa meg az érintkezőt alkoholos ronggyal. - Nincs feltöltésre szükség.
Nincs tárcsahang.	- Nincs áram. - Lemerült akku. - Túl messze tartózkodik a bázisállomástól. - Nem megfelelő a telefonzsinór. - Nincs csatlakoztatva a vonaladapter (ha szükséges) a telefonzsinórra.	- Ellenőrizze az érintkezéseket. végezzen reset-et a telefonon: húzza ki a hálózati csatlakozót, majd dugja vissza. - Legalább 24 órán keresztül töltsen az akkut. - Menjen közelebb a bázisállomáshoz. - Minden esetben a készülékkel szállított telefonzsinórt és hálózati kábelt használja. - Csatlakoztassa a vonaladapert (ha szükséges) a telefonzsinórra.
Nincs csengőhang.	KI van kapcsolva a csengőhang.	Állítsa be a csengetőt (lásd 26. oldalon).
Nem jelenik meg a vételkörzet ikon.	- Nincs áramellátás. - Túl messze van a bázisállomástól.	- Ellenőrizze a csatlakozásokat. - Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
Villog a vételkörzet ikon.	A kézibeszélő nincs bejelentkezve a bázisállomáson.	Jelentkeztesse be a kézibeszélőt a bázisállomáson (lásd 31. oldalon).

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Zavaró zajok a vezetéken.	• Túl nagy a távolság a bázistól. • A bázisállomás túl közel helyezkedik el valamilyen elektromos berendezéshez, betonfalhoz vagy fém ajtókeretekhez.	• Menjen közelebb a bázisállomáshoz. • Keressen jobb helyet a bázisállomás számára (minél magasabban, annál jobb).
• A mobil egységen "Nem elérhető" olvasható: • ha egy újabb mobil egységet jelentkezett be a bázisállomásra, • ha egy mobil egységet használ.	• Nem sikerült újabb kézibeszélőt bejelentkeztetni, kísérelje meg újra. • Maximális számú kézibeszélő (5) van bejelentkezve a bázisállomáson. • A bázisállomást már egy másik kézibeszélő lefoglalta.	• Kapcsolja le, majd kapcsolja vissza a bázisállomás áramellátását. • Vegye ki és tegye vissza a kézibeszélő akkuját. • Végezze el a kézibeszélő regisztrálásához szükséges műveleteket (31. oldal). • Jelentkeztesse ki egy kézibeszélőt. • Várjon, míg a bázis fel nem szabadul.
Zavaró jelek az Ön rádiójában vagy TV-jében.	• A CD 130 bázisállomás vagy a hálózati tápegység túl közel van az elektromos berendezésekhez.	• Vigye minél messzebb a tápegységet vagy a bázisállomást.
Hívószám-továbbítás (CLIP) nem működik.	• A szolgáltatás nincs aktiválva.	• Tisztázza az előfizetést hálózati szolgáltatójával.
Nem lehet rögzíteni bejegyzést a telefonkönyvben.	• Megtelt a telefonkönyv.	• Töröljön egy bejegyzést, hogy memória szabaduljon föl.

Biztonsági tájékoztató

Az eszközt nem lehet vészhívásra használni áramkimaradás esetén. Vészhelyzetben használjon alternatív eszközt, pl. mobiltelefont.

Konformitás

A Philips ezúton kijelenti, hogy a CD 130 típusú készülékek megfelelnek az 1999/5/EC direktíva követelményeinek és más vonatkozó kikötéseinek. Ezt a terméket csak a csomagoláson feltüntetett országok analóg távbeszélő hálózataira lehet csatlakoztatni. A konformitást igazoló tanúsítványt a www.p4c.philips.com webhelyen találja meg.

Biztonsági óvintézkedések

Tartsa távol a mobil kézibeszélőt folyadékoktól. Sem a mobil kézibeszélőt, sem pedig a bázisállomást ne szerelje szét; veszélyes feszültségeket érinthet meg. A töltő érintkezőinek és az akkunak nem szabad vezető tárgyakkal érintkezniük. Tilos másféle akkumulátort használni, mint amilyen eredetileg a készülékkel került szállításra: robbanásveszély.

Környezetvédelem

A csomagolóanyag, az elhasznált akkuk és a már nem használt telefonok hulladékmentesítésénél vegye figyelembe az újrahasonosítási lehetőségek helyi előírásait.

Újrahasonosítás, ártalmatlanítás

Régi termékek ártalmatlanítási utasításai:

Az elhasznált elektromos és elektronikai berendezésekről szóló WEEE irányelv (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) célja, hogy elősegítse a termékek újrahasonosítását a rendelkezésre álló legjobb kezelési, felújítási és újrahasonosítási technikák segítségével, biztosítva az emberi egészség és a környezet magas fokú védelmét.

Az Ön berendezését magas minőségi színvonalú újrahasonosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották.

Ha a terméket le kívánja selejtezni, ne dobja a többi háztartási szemét közé.

Tudakozódjon, hogy hol található a közelben elektromos és elektronikai termékek elhelyezésére szolgáló begyűjtő állomás, melyen a következő jel látható:



A következő két lehetőség közül válasszon:

1. Adja le hiánytalanul a terméket (kábelekkel, dugaszokkal és tartozékokkal együtt) az erre kijelölt WEEE begyűjtő állomáson.
2. Ha a régi helyett új terméket vásárol, adja vissza hiánytalanul a régi terméket a kereskedőnek. A kereskedő köteles azt a WEEE irányelvben meghatározott módon visszavenni.

A Philips szabványos jelölésekkel látta el az elemeket/akkukat és az eszközök csomagolását, az újrahasonosítás és a szabályszerű utólagos gondoskodás elősegítése érdekében.



Az újrafeldolgozással és újrahasonosítással foglalkozó nemzeti intézmények anyagi támogatást kaptak.



Az ezzel a jelöléssel ellátott csomagolóanyag újrahasonosítható.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28252

