

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб та отримуйте підтримку на веб-сайті
www.philips.com/welcome

SBT550WHI/12



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	3
	Безпека	3
	Примітка	3
2	Гучномовець Bluetooth	5
	Вступ	5
	Комплектація упаковки	5
	Огляд головного блоку	5
3	Початок роботи	6
	Під'єднання до джерела живлення	6
	Увімкнення	6
4	Відтворення	7
	Відтворення вмісту пристрою Bluetooth	7
	Відтворення із зовнішнього пристрою	8
	Керування відтворенням	8
5	Інформація про виріб	9
	Технічні характеристики	9
6	Усунення несправностей	10

1 Важливо

Безпека

Важливі заходи безпеки

- Прочитайте ці інструкції.
- Візьміть до уваги всі попередження.
- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не використовуйте цей пристрій біля води.
- Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, таких як батареї, обігрівачі, печі чи інші пристрої (включаючи підсилювачі), що виділяють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з пристрою.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли плануєте не користуватися ним протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування пристрою потрібне тоді, коли його пошкоджено в той чи інший спосіб, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на пристрій розлито рідину чи впав якийсь предмет, пристрій упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.

- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змащувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.

Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Philips Consumer Lifestyle, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

CE0890

Цей виріб відповідає вимогам Директиви 1999/5/EC.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



**Be responsible
Respect copyrights**

Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити кримінальний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

2 Гучномовець Bluetooth

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ


За допомогою цього гучномовця можна слухати аудіо із сумісного пристрою Bluetooth чи інших аудіопристроїв.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- Короткий посібник
- 1 кабель живлення

Огляд головного блока

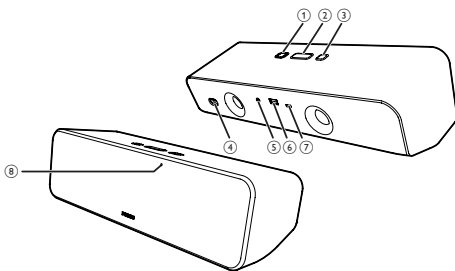

- ① • Увімкнення/вимкнення пристрою.
- ② • Регулювання гучності.
- ③

5 UK

- Натискайте для відтворення/призупинення відтворення у режимі Bluetooth.
- Натискайте та утримуйте 2 секунди для увімкнення гучномовця із режиму очікування.
- Натискайте та утримуйте 8 секунд для видалення усієї інформації про з'єднання, збереженої у модулі Bluetooth.

- ④ AC~
 - Роз'єм живлення.
- ⑤ MP3-LINK
 - Під'єднання аудіопристрою.
- ⑥ Роз'єм для заряджання 5 В
 - Заряджання інших пристроїв. (Доступно не для усіх пристроїв Apple).
- ⑦ Лише для оновлення програмного забезпечення
- ⑧ Індикатор Bluetooth
 - Світиться без блимання, коли гучномовець під'єднано до пристрою, сумісного з функцією Bluetooth.
 - Блимає, коли з'єднання Bluetooth перервано.

3 Початок роботи



Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою.

Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____

Серійний номер _____

Під'єднання до джерела живлення




Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі гучномовця.

Під'єднайте кабель живлення до:

- роз'єму живлення позаду гучномовця;
- розетки.

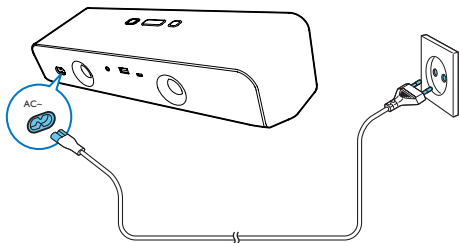

Увімкнення

- Натисніть на гучномовці кнопку .
↳ Почне блимати індикатор Bluetooth (блакитним світлом).

Перехід у режим очікування

Гучномовець переходить у режим очікування у поданих далі випадках.

- У режимі Bluetooth:** за відсутності аудіосигналу пристрою Bluetooth понад 15 хвилин.
- У режимі MP3 link:** за відсутності аудіосигналу понад 15 хвилин.



Примітка

- З'єднання Bluetooth буде перервано, коли гучномовець перейде в режим очікування. Увімкнути гучномовець можна, натиснувши та утримуючи  2 секунди.

4 Відтворення


Відтворення вмісту пристрою Bluetooth

За допомогою цього гучномовця можна слухати вміст пристрою Bluetooth.

Примітка

- Ефективний робочий діапазон між гучномовцем і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.

- Натисніть на гучномовці кнопку , щоб увімкнути функцію Bluetooth.
→ Почне блимати індикатор Bluetooth.
- Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth (див. посібник користувача пристрою).
- Виберіть на пристрої "PHILIPS SBT550" для з'єднання у пару.
→ Гучномовець подасть 2 звукові сигнали, а індикатор Bluetooth світитиметься без блимання.
 - Для старіших пристроїв потрібно ввести "0000" як пароль з'єднання у пару.
- Розпочніть відтворення музики на пристрої Bluetooth.

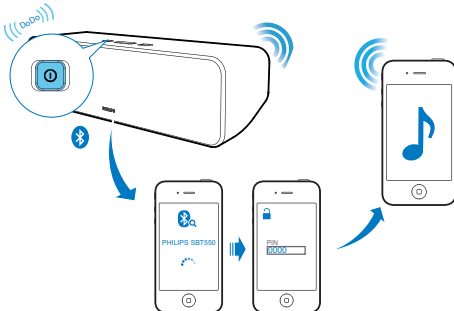

Відтворення із комп'ютера

Можна також слухати аудіо за допомогою функції Bluetooth на комп'ютері.

Примітка

- Перед з'єднанням у пару перевіряйте, чи на комп'ютері встановлено драйвер Bluetooth.
- Подані нижче кроки слід виконувати лише для операційної системи Windows 7. У разі використання іншої операційної системи/міжмережевої операційної системи, читайте довідку іншої операційної системи/міжмережевої операційної системи.

- Натисніть на гучномовці кнопку , щоб увімкнути функцію Bluetooth.
→ Почне блимати індикатор Bluetooth.
- Увімкніть функцію Bluetooth на комп'ютері.
- Додайте пристрій Bluetooth на комп'ютері та виберіть "PHILIPS SBT550" для з'єднання у пару.
→ Гучномовець подасть 2 звукові сигнали, а індикатор Bluetooth світитиметься без блимання.
- Встановіть "PHILIPS SBT550" як стандартний пристрій зв'язку на комп'ютері.
 - Клацніть правою кнопкою миші піктограму гучномовця () , що в нижньому правому куті головного екрана Windows, і виберіть із меню параметрів пункт **"Playback Devices"** (Пристрої відтворення).
 - Клацніть правою кнопкою миші потрібний гучномовець і виберіть пункт **"Set as Default communication Device"** (Встановити як стандартний пристрій зв'язку).
- Розпочніть відтворення музики на комп'ютері.

Відтворення із зовнішнього пристрою


За допомогою цього гучномовця можна також слухати вміст зовнішнього аудіопристрою.



Примітка

- Гучномовець може відтворювати аудіо з роз'єму MP3-LINK лише тоді, коли роботу Bluetooth призупинено чи зупинено.

- 1 Під'єднайте кабель MP3 Link до:
 - роз'єму MP3-LINK (3,5 мм) на задній панелі гучномовця;
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
- 2 Розпочніть відтворення на пристрої.

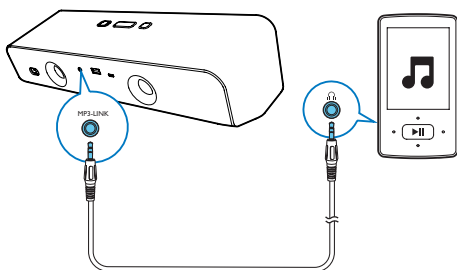

Керування відтворенням

Під час відтворення:

- натискайте **VOL +/-**, щоб збільшити чи зменшити рівень гучності;
- натискайте **▶||**, щоб відтворити чи призупинити.
↳ Доступно лише в режимі Bluetooth.

5 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	2 x 10 Вт RMS
Співвідношення "сигнал-шум"	> 67 дБ
Додаткове вхідне з'єднання	600 мВ RMS 20 кОм

Bluetooth

Технічні характеристики Bluetooth	V2.1
Підтримувані профілі	A2DPv1.2, AVRCPv1.0

Загальна інформація

Мережа змінного струму	Вхід: 100–240 В, 50/60 Гц
Споживання електроенергії під час експлуатації	10 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	<0,5 Вт
Розміри – головний блок (Ш x В x Г)	380 x 110 x 149 мм
Вага – головний блок	1,5 кг

6 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтесь наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/welcome). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму гучномовця під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.

Гучномовець не працює

- Увімкніть гучномовець ще раз.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT550_12_UM_V1.0

