

Registrujte svoj proizvod i nađite podršku na

www.philips.com/welcome

D600

D605



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS

Važna bezbednosna uputstva

Upozorenje

- Električna mreža je klasifikovana kao opasnost. Punjač može da se isključi jedino izvlačenjem utikača iz utičnice. Uverite se da je utičnica uvek lako pristupačna.
- Pogledajte bezbednosne informacije pre upotrebe proizvoda.
- Ovaj proizvod je usklađen sa evropskom R&TTE direktivom 1999/5/EC
- Koristite isključivo napajanje koje je navedeno u korisničkom uputstvu.
- Koristite isključivo baterije koje su navedene u korisničkom uputstvu.
- Nemojte dozvoliti da proizvod dođe u kontakt sa tečnostima.
- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterija zameni neodgovarajućim tipom.
- Iskorišćene baterije odložite u skladu sa uputstvom.

- Kada telefon zazvoni ili kada je aktivna funkcija upotrebe bez ruku, držite slušalicu dalje od uha da biste izbegli oštećenje sluha.

Kada telefon koristite kao baby monitor

- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.
- Pazite da su jedinica za bebu i kabl uvek van dohvata bebe (udaljeno najmanje 1 metar/3 stope).
- Držite roditeljsku jedinicu najmanje 1,5 metara/5 stopa od jedinice za bebu da biste sprečili mikrofonijsku.
- Nikada nemojte da stavljate jedinicu za bebu u krevetac ili ogradicu.
- Nikada ne pokrivajte ni roditeljsku jedinicu niti jedinicu za bebu (npr. peškirom ili ćebetom). Obavezno se uverite da ventilacioni otvori jedinice za bebu nisu blokirani.

- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu uputstava za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Ako roditeljsku jedinicu stavite blizu predajnika ili nekog drugog DECT aparata (npr. DECT telefona ili bežičnog rutera za Internet), može doći do gubitka veze sa jedinicom za bebu. Udaljite baby monitor od drugih bežičnih aparata dok se veza ponovo ne uspostavi.
- Ovaj baby monitor je zamišljen kao pomoćno sredstvo. On nije zamena za odgovornu i odgovarajuću pažnju odraslih i ne bi ga trebalo koristiti na taj način.

1 Pregled

Tokom poziva

- [Otkrivanje ikona] Otvaranje menija sa opcijama
- [Ikonica zvuka] Podešavanje jačine zvuka.
- [Ikonica zvonca] Završetak poziva
- [Ikonica zvučnika] Uključivanje/isključivanje zvučnika
- [Ikonica mikrofona] Isključivanje/uključivanje mikrofona
- [#a/A] Unos pauze

Stanje pripravnosti

- [Otkrivanje ikona] Pristupanje glavnom meniju
- [Ikonica imenika] Imenik
- [Ikonica poziva] Evidencija poziva
- [Ikonica poziva] Obavljanje i prijem poziva
- [*INT] Obavljanje poziva preko interkoma
- [Ikonica zaključavanja] Zaključavanje/otključavanje tastature u režimu pripravnosti.
- [Ikonica zvučnika] Obavljanje i prijem poziva


U meniju

- [Otkrivanje ikona] Potvrda / otvaranje menija sa opcijama / izbor
- [Otkrivanje ikona] Otkazi
- [Ikonica nagore/nadole] Nagore/nadole
- [Ikonica izlaza] Izlazak iz menija

Prilikom unosa teksta

- [Otkrivanje ikona] Brisanje teksta
- [Ikonica razmaka] Unos razmaka
- [#a/A] Izbor velikih/malih slova
- [Ikonica levo/desno] Levo / desno

- [Ikonica imenika] Imenik
- [Ikonica postavljanja] Postavke telefona
- [Ikonica usluge] Usluge
- [Ikonica baby monitora] Baby monitor
- [Ikonica budilnika] Budilnik
- [Ikonica evidencije poziva] Evidencija poziva (samo za D600)
- [Ikonica telefonske sekretarice] Telefonska sekretarica (samo za D605)

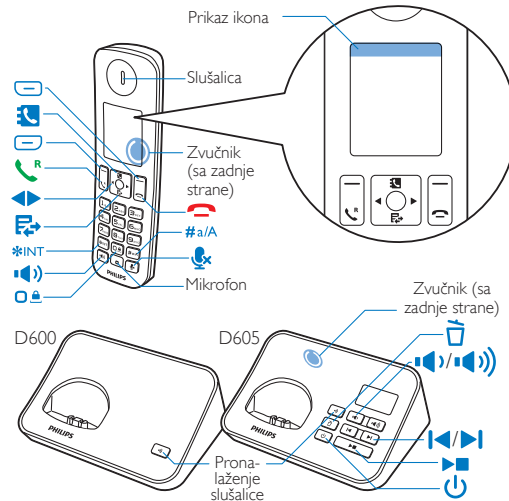



Prikaz ikona

- [Ikonica veze] Ukazuje na vezu između slušalice i baze. Što je više linija prikazano, bolja je veza.
- [Ikonica propuštene pozive] Ova ikona ukazuje na propuštene pozive na ekranu u režimu pripravnosti ili u listi dolaznih poziva. Promeniće boju iz crvene u belu nakon pregledanja poziva.
- [Ikonica alarma] Alarm je aktiviran.
- [Ikonica bez zvuka] Podešen je režim bez zvuka, ali trenutno nije period kada je aktivan.
- [Ikonica zvona] Zvono je isključeno. Podešen je režim bez zvuka i u toku je period kada je aktivan (telefon ne zvonji).
- [Ikonica sekretarice] Samo za D605: Telefonska sekretarica: treperi kada imate novu govornu poruku. Svetli kada je telefonska sekretarica uključena.
- [Ikonica glasovnih poruka] Indikator glasovnih poruka: treperi kada imate nove poruke, stalno svetli kada su sve poruke preslušane.
* Ova usluga zavisi od mreže

ECO Aktiviran je režim ECO.

ECO+ Aktiviran je režim ECO+.


2 Povezivanje

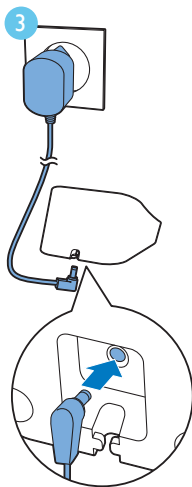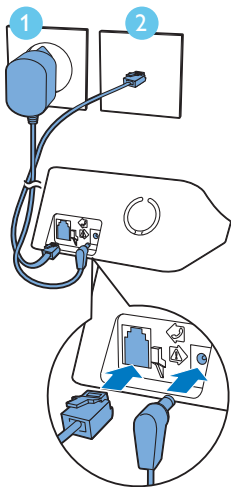

Samo za verziju sa više slušalica.

3 Početak rada



Stavljanje baterija

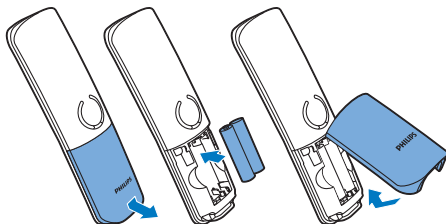

Konfigurisanje telefona

- 1 Prilikom prve upotrebe telefona prikazaće se pozdravna poruka (zavisí od zemlje).
- 2 Ako se to zatraži, podesite zemlju i jezik.
- 3 Podesite datum i vreme.
 - Ukoliko je vreme prikazano u formatu 12 časova, pritisnite taster ***INT** da biste izabrali **[am]** ili **[pm]** (zavisí od zemlje).

Punjenje telefona

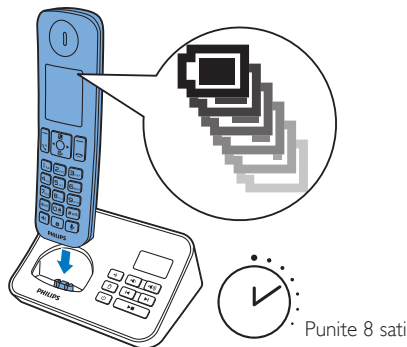

Treperi: baterija je skoro ispražnjena
Pomera se: u toku je punjenje

4 Uživajte

Imenik

Dodavanje podataka

- 1 Pritisnite  > **[Opcija]** > **[Dodaj novo]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Pozivanje broja iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite .

Memorija sa direktnim pristupom

Imate 9 memorija sa direktnim pristupom (tasteri od 1 do 9). Da biste automatski birali sačuvani broj telefona, pritisnite i zadržite tastere u stanju pripravnosti.

U zavisnosti od zemlje, tasteri 1 i 2 unapred su podešeni na **[1_govor. pošta]** (broj govorne pošte) i **[2_info svc]** (broj usluge za informacije) vašeg dobavljača usluga, tim redosledom (zavisi od mreže).

Evidencija poziva

Pozivanje evidentiranog poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Dolazni pozivi]** (samo za D605).
- 3 Izaberite podatak, a zatim pritisnite .

Dodavanje podataka

- 1 Pritisnite  > **[Dolazni pozivi]** (samo za D605) > **[Opcija]** > **[Spremi broj]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Brisanje podataka

- 1 Pritisnite  > **[Dolazni pozivi]** (samo za D605) > **[Opcija]** > **[Obriši]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Lista za ponovno biranje

Pozivanje broja sa liste za ponovno biranje

- 1 Pritisnite **[P.Poz.]**.
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite .

Dodavanje podataka

- 1 Pritisnite **[P.Poz.]** > **[Opcija]** > **[Spremi broj]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Brisanje podataka

- 1 Pritisnite **[P.Poz.]** > **[Opcija]** > **[Obriši]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Snimanje obaveštenja (samo za D605)

- 1 Izaberite **[Meni]** >  > **[Obaveštenje]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Registrowanje dodatnih slušalica

Možete registrovati dodatne slušalice za baznu stanicu.

- 1 Izaberite **[Meni]** >  > **[Registar]**, a zatim pritisnite **[OK]** da biste potvrdili.
- 2 Pritisnite i držite  na baznoj stanici 5 sekundi.
- 3 Unesite sistemski PIN/pristupnu šifru (0000).
- 4 Pritisnite **[OK]** da biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
→ Registracija je obavljena za manje od 2 minuta.

Vraćanje podrazumevanih postavki

Postavke telefona možete vratiti na fabričke vrednosti.

- 1 Izaberite **[Meni]** >  > **[Resetuj]**, a zatim pritisnite **[OK]** da biste potvrdili.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

5

Saznajte više

Režim bez zvuka

Podešavanje vremena tokom kojeg telefon neće zvoniti

 > **[Zvukovi]** > **[Tihi rad]**

MySound

Prilagođavanje zvuka glasa prema želji

 > **[Zvukovi]** > **[MySound]**

Eco režim

Smanjenje potrošnje energije/snage emitovanja; smanjenje zračenja i dometa za približno 60%

 > **[Eko. režim]**

Eco+ režim

Eliminisanje zračenja u režimu pripravnosti (dovodi do odlaganja zvona od 2 sekunde i 50% kraćeg trajanja stanja pripravnosti)

 > **[ECO+ režim]**

Zabrana poziva

Sprečava neželjene odlazne pozive prema izabranim brojevima

 > **[Zabrana poziva]**



Tehnički podaci

Baterija

- Philips: 2 x AAA Ni-MH punjive baterije od 1,2 V (550 mAh)

Upotrebljavajte samo istu vrstu baterija koje ste dobili u kompletu.

Adapter za napajanje

Postolje i punjač

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
ulaz:	100–240 V~, 50–60 Hz 0,2 A	100–240 V~, 50–60 Hz 0,15 A
izlaz:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Imenik sa 100 unosa

Lista poziva sa 50 unosa

Vreme razgovora: 18 sati

Vreme u stanju pripravnosti: 250 sati



Napomena

- Možete instalirati DSL (digital subscriber line) filter da biste sprečili pojavu šuma i probleme sa uslugom ID-a pozivaoca koje mogu da izazovu DSL smetnje.
- Izjavu o usaglašenosti možete da pronađete na lokaciji www.p4c.philips.com.

? Najčešća pitanja

Nema linija indikatora signala na ekranu.

- Slušalica je van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanici.
- Ukoliko se na slušalici prikazuje poruka **[Registr. Slušalicu]**, ostavite je na bazi dok se ne prikaže linija indikatora.

Šta treba da uradim ukoliko ne uspem da uparim (registrujem) dodatne slušalice sa baznom stanicom?

Memorija baze je puna. Izaberite  >  >

[Odjava] da biste odjavili nekorišćene slušalice i pokušajte ponovo.

Šta treba da uradim ukoliko izaberem pogrešan jezik koji ne umem da čitam?

- 1 Pritisnite taster  da biste se vratili na ekran u režimu pripravnosti.
- 2 Pritisnite taster  da biste pristupili ekranu glavnog menija.
- 3 Izaberite stavku , a zatim će se na ekranu pojaviti jedna od sledećih opcija:

Limbă	Język	Jazyk	Nyelv
Language	Jezik	Език	

- 4 Izaberite tu stavku da biste pristupili opcijama za jezik.
- 5 Izaberite željeni jezik.

Šta treba da uradim ukoliko je na slušalici aktiviran status pretrage?

- Proverite da li bazna stanica ima napajanje.
- Registrujte slušalicu sa baznom stanicom.
- Pomerite slušalicu bliže baznoj stanici.

Ne mogu da promenim postavke govorne pošte, šta da radim?

Uslugom govorne pošte upravlja dobavljač usluga, a ne sam telefon. Obratite se dobavljaču usluga za promenu postavki.

Nema prikaza

- Proverite da li su baterije napunjene.
- Proverite da li je uređaj priključen na napajanje i telefonsku mrežu.

Slušalica na punjaču se ne puni.

- Proverite da li su baterije pravilno umetnute.
- Proverite da li je slušalica pravilno stavljena na punjač. Ikona baterije se pokreće prilikom punjenja.
- Proverite da li je uključena postavka zvučnog signala za postavljanje na baznu stanicu. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čućete zvučni signal za postavljanje na baznu stanicu.

- Kontakti za punjenje su prljavi. Prvo isključite napajanje, a zatim očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su oštećene. Kupite nove istih specifikacija.

Loš zvuk (pucketanje, eho itd.)


- Slušalica je skoro van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mestu koje ima tanke zidove. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.

Telefon ne zvoni.

Proverite da li je uključeno zvono za slušalicu.

ID pozivaoca se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Obratite se dobavljaču usluga.
- Informacije o pozivaocu su skrivene ili nisu dostupne.

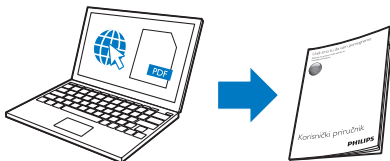

www.philips.com/support

Više informacija potražite u proširenoj korisničkoj



CE 0168

Simbol precrtanog kontejnera za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC.

Zabranjeno je umnožavanje u celosti ili priručnik delimično, bez pisane dozvole vlasnika autorskih prava. Zaštićeni žigovi su u vlasništvu kompanije Koninklijke Philips Electronics N.V. ili odgovarajućih vlasnika. Sva prava zadržana.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D600-605
53_SR_V2.0
WK13233