

Uvek smo tu da vam pomognemo

Registrujte svoj proizvod i nađite podršku na
www.philips.com/support



M660

M665



Proširena korisnička dokumentacija

PHILIPS

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	3
2	Vaš telefon	4
	Sadržaj kutije	4
	Pregled telefona	5
	Pregled bazne stanice	6
3	Početak	7
	Povezivanje bazne stanice	7
	Instaliranje slušalice	7
	Podešavanje telefona (u zavisnosti od zemlje)	8
	Promena PIN koda za daljinski pristup (za M665)	9
	Punjenje baterije slušalice	9
	Provera nivoa napunjenoosti baterije	9
	Šta je režim pripravnosti?	9
	Prikaz ikona	10
	Provera snage signala	10
	Uključivanje ili isključivanje slušalice	11
4	Pozivi	12
	Obavljanje poziva	12
	Odgovaranje na poziv	12
	Završetak poziva	12
	Podešavanje jačine zvuka u slušalicama zvučnika	13
	Isključivanje mikrofona	13
	Isključivanje/uključivanje zvučnika	13
5	Unutrašnji i konferencijski pozivi	14
	Pozivanje druge slušalice	14
	Obavljanje konferencijskog poziva	14
6	Tekst i brojevi	16
	Unošenje teksta i brojeva	16
	Promena veličine slova	16
7	Imenik	17
	Prikaz imenika	17
	Pretraživanje podataka	17
	Pozivanje broja iz imenika	17
	Pristup imeniku u toku poziva	17
	Dodavanje podataka	18
	Uređivanje podataka	18
	Brisanje podataka	18
	Brisanje svih podataka	18
8	Evidencija poziva	19
	Tip liste poziva	19
	Prikaz podataka o pozivima	19
	Čuvanje podatka o pozivu u imeniku	19
	Povratni poziv	20
	Brisanje svih podataka o pozivima	20
	Brisanje svih podataka o pozivima	20
9	Lista za ponovno biranje	21
	Prikaz podataka za ponovno biranje	21
	Ponovno biranje	21
	Čuvanje podatka za ponovno biranje u imeniku	21
	Pristupanje listi za ponovno biranje u toku poziva	21
	Brisanje podataka za ponovno biranje	21
	Brisanje svih podataka	21
10	Postavke telefona	22
	Podešavanja zvuka	22
	režim Eco	23
	režim ECO+	23
	Imenovanje slušalice	24
	Podešavanje datuma i vremena	24
	Podešavanje jezika	24
	Automatsko odgovaranje	24
	Aktiviranje i deaktiviranje automatskog prekida poziva	25
	Pozadinsko osvetljenje bazne stanice	25
11	Budilnik	26
	Podešavanje alarma	26
	Isključivanje alarma	26
12	Telefonska sekretarica	27

Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice	27
Porodične beleške	27
Podešavanje jezika telefonske sekretarice	27
Podešavanje režima odgovaranja na poziv	28
Obaveštenja	28
Dolazne poruke	29
Podešavanje kašnjenja poziva	29
Daljinski pristup	30
13 Usluge	32
Tip liste poziva	32
Automatska konferencija	32
Zabrana poziva	32
Crna lista	33
Tip mreže	34
Automatski prefiks	34
Izbor trajanja ponovnog poziva	34
Režim biranja	35
Automatsko podešavanje sata	35
Registrovanje dodatnih slušalica	35
Poništavanje registracije slušalice	36
Vraćanje podrazumevanih postavki	36
14 Tehnički podaci	37
15 Napomena	38
Izjava o usaglašenosti	38
Usklađenost sa GAP standardom	38
Usklađenost sa EMF standardima	38
Odlaganje starog proizvoda i baterija	38
16 Najčešća pitanja	40
17 Dodatak	42
Tabele za unos teksta i brojeva	42
18 Indeks	44

1 Važna bezbednosna uputstva

Zahtevi za napajanjem

- Ovaj proizvod zahteva napajanje 100–240 V AC. U slučaju nestanka napajanja, komunikacija će biti prekinuta.
- Napon mreže je klase TNV-3 (eng. Telecommunication Network Voltages – naponi telekomunikacionih mreža), kao što je definisano u standardu EN 60950.

- Aktiviranje opcije korišćenja bez ruku može iznenada povećati jačinu zvuka u slušalici do veoma visokog nivoa: budite sigurni da se telefon ne nalazi veoma blizu vašeg uha.
- Po nestanku napajanja, ova oprema ne može da se koristi za obavljanje poziva u slučaju opasnosti. Za pozive u slučaju opasnosti mora da bude dostupna neka alternativa.
- Nemojte da dozvolite da proizvod dođe u kontakt sa tečnostima.
- Nemojte da koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive koji mogu da oštete telefon.
- Nemojte da izlažete telefon grejanju niti direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Pazite da vam telefon ne padne ili da nešto ne padne na njega.
- Aktivni mobilni telefoni u blizini mogu da stvore smetnje.



Upozorenje

- Električna mreža je klasifikovana kao opasnost. Punjač može da se isključi jedino izvlačenjem utikača iz utičnice. Uverite se da je utičnica uvek lako pristupačna.

Da biste izbegli oštećenja ili kvar



Oprez

- Koristite isključivo napajanje koje je navedeno u korisničkom uputstvu.
- Koristite isključivo baterije koje su navedene u korisničkom uputstvu.
- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterija zameni neodgovarajućim tipom.
- Baterije odložite u skladu sa uputstvom.
- Baterije nemojte da odlaze u vatru.
- Uvek koristite kablove koje ste dobili uz uređaj.
- Nemojte dozvoliti da kontakti punjača ili baterija dođu u kontakt sa metalom.
- Nemojte da dozvolite da mali metalni predmeti dođu u kontakt sa telefonom. Može da dođe do pogoršanja kvaliteta zvuka i oštećenja telefona.
- Metalni predmeti mogu da budu zadržani ukoliko se nalaze u blizini ili na prijemniku telefona.
- Nemojte da koristite aparat na mestima na kojima postoji opasnost od eksplozije.
- Nemojte otvarati slušalicu, baznu stanicu niti punjač, jer možete biti izloženi visokom naponu.
- Za priključnu opremu, utičnica treba da bude pristupačna i u njenoj blizini.

Radna temperatura i temperatura skladištenja

- Koristite na mestu gde je temperatura uvek između 0°C i +40°C (relativna vlažnost do 90%).
- Skladište na mestu gde je temperatura uvek između -20°C i +45°C (relativna vlažnost do 95%).
- Vek trajanja baterije može biti kraći u uslovima niskih temperatura.

2 Vaš telefon

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips!

Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na adresi www.philips.com/welcome.



Kabl za liniju*



Garancija



Kratki korisnički priručnik



Napomena

- * U nekim zemljama, potrebno je da kabl prvo priključite u adapter, a zatim da kabl uključite u telefonsku utičnicu.



Savet

- ** U paketima sa više slušalica nalaze se dodatne slušalice, kao i punjači i adapteri za napajanje.




Slušalica**



Bazna stаница (sa dva konektora)



Punjač*** (sa jednim konektorom)


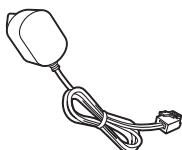


Adapter za napajanje (za baznu stanicu)



Adapter za napajanje*** (za punjač)

Pregled telefona

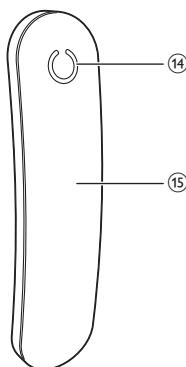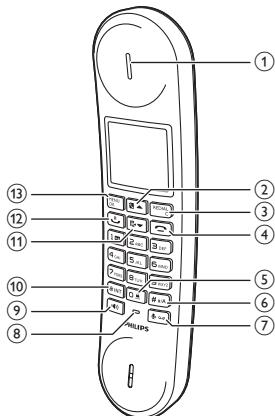

① Slušalica

② ☎ ▲

- Kretanje nagore kroz meni.
- Pojačavanje zvuka u slušalici/zvučniku.
- Pristupanje imeniku.

③ REDIAL/C

- Brisanje teksta ili cifre.
- Otkazivanje operacije.
- Otvaranje liste za ponovo biranje u režimu pripravnosti.
- Promena zvučnog profila tokom poziva.

④ ☎

- Završetak poziva.

- Izlaz iz menija/operacije.
- Pritisnite i zadržite da biste uključili/isključili slušalicu.

⑤ ☎

- Pritisnite da biste uneli razmak tokom uređivanja teksta.
- Pritisnite i zadržite da biste zaključali/otključali tastaturu u režimu pripravnosti.

⑥ # a/A

- Pritisnite i zadržite da biste uneli pauzu prilikom obavljanja poziva.
- Prelazak na velika/mala slova tokom uređivanja.

⑦ ☎ (za M660) ili ☎ / ☎ (za M665)

- Isključivanje/uključivanje mikrofona.
- Pristup telefonskoj sekretarici u režimu pripravnosti (samo za M665).
- Preslušavanje novih poruka sa telefonske sekretarice (samo za M665).

⑧ Mikrofon

⑨ ☎

- Isključivanje/uključivanje zvučnika.
- Obavljanje i prijem poziva pomoću zvučnika.

⑩ *INT

- Pritisnite i zadržite da biste obavili poziv preko interkoma (samo za verziju sa više slušalica).
- Podešavanje režima biranja (pulsni režim ili privremeni tonski režim).

⑪ ➔ ▼

- Kretanje nadole kroz meni.
- Utisavanje zvuka u slušalici/zvučniku.
- Pristup evidenciji poziva u režimu pripravnosti.

⑫ ☎

- Obavljanje i prijem poziva.
- Taster za ponovo pozivanje (Ova funkcija zavisi od mreže.)


(13) MENU/OK

- Pristup glavnom meniju u režimu pripravnosti.
- Potvrđivanje izbora.
- Otvaranje menija sa opcijama.
- Izbor funkcije prikazane na ekranu slušalice, odmah iznad tastera.

(14) Zvučnik

(15) Zadnji poklopac slušalice

Pregled bazne stanice

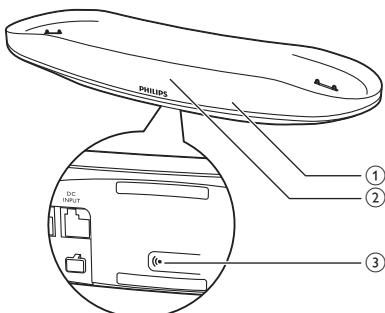

(1) LED indikator

- Isključen: nema novih događaja.
- Uključen: u toku je poziv.
- Treperi: novi propušteni pozivi/nove poruke na sekretarici/nova govorna pošta/režim registracije.

(2) LCD ekran

- Kada imate dolazni poziv, naizmenično se prikazuju ime i broj pozivaoca.
- Vreme se prikazuje u režimu pripravnosti.


(3) •)

- Pritisnite za traženje slušalice.
- Pritisnite i zadržite za ulazak u režim za registraciju.

3 Početak

! Oprez

- Pre povezivanja i instalacije telefona, obvezno pročitajte bezbednosna uputstva u odeljku „Važna bezbednosna uputstva“.

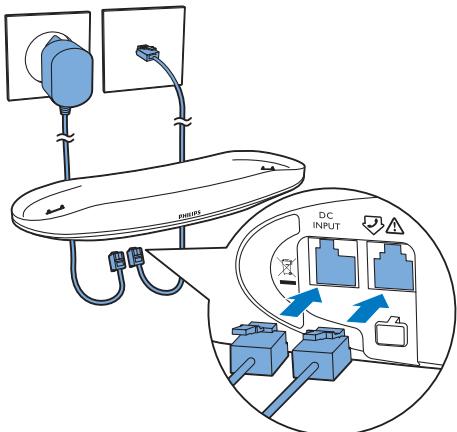

Povezivanje bazne stanice

! Upozorenje


- Rizik od oštećenja aparata! Uverite se da volatža napajanja odgovara volatži koja je odštampana na poledini ili na donjoj strani telefona.
- Za punjenje baterija koristite samo adapter za napajanje koji se isporučuje sa telefonom.

= Napomena

- Ako na telefonskoj liniji imate pretplatu na uslugu širokopojasnog pristupa Internetu putem digitalne preplatničke linije (Digital Subscriber Line – DSL), između telefonskog kabla i utičnice obavezno instalirajte filter: Filter sprečava pojavu šuma i probleme sa uslugom ID-a pozivaoca koje mogu da izazovu DSL smetnje. Više informacija o DSL filterima potražite od dobavljača DSL usluga.
- Tipska pločica se nalazi na donjem delu bazne stanice.


- 1 Po jedan kraj adaptora za napajanje priključite na:
 - ulazni DC priključak sa donje strane bazne stанице;
 - zidnu utičnicu za napajanje.
- 2 Po jedan kraj kabla priključite na:
 - telefonsku utičnicu sa donje strane bazne stанице;
 - telefonsku zidnu utičnicu.

- 3 Po jedan kraj adaptora za napajanje priključite na (samo za verziju sa više slušalica):
 - ulazni DC priključak sa donje strane punjača za dodatne slušalice.
 - zidnu utičnicu za napajanje.

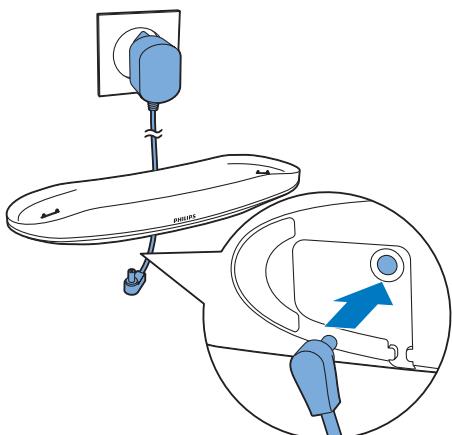

Instaliranje slušalice

Baterije su unapred instalirane u slušalicu. Pre punjenja izvucite trakicu za baterije iz poklopca za baterije.

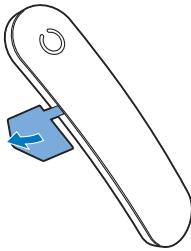

Oprez

- Opasnost od eksplozije! Baterije držite dalje od izvora topote, sunčeve svetlosti ili vatre. Nikada ne spaljujte baterije.
- Upotrebljavajte samo istu vrstu baterija koje ste dobili u kompletu.
- Opasnost od smanjenog veka trajanja baterije! Nikad ne upotrebljavajte zajedno različite marke ili vrste baterija.



Napomena

- Pre prve upotrebe punite baterije 8 sati.
- Normalno je da se tokom punjenja baterija slušalica zatrepe.



Upozorenje

- Kada ih budete postavljali u odeljak za baterije, pazite na ispravno postavljanje polova baterija. Neispravan polaritet može oštetiti proizvod.

Podešavanje telefona (u zavisnosti od zemlje)

- 1 Prilikom prve upotrebe telefona prikazaće se poruka dobrodošlice.
- 2 Pritisnite MENU/OK.

Podešavanje zemlje/jezika

Izaberite zemlju/jezik, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.

↳ Postavka zemlje/jezika je sačuvana.



Napomena

- Opcija za podešavanje zemlje/jezika razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Ako se ne prikaže poruka dobrodošlice, to znači da je postavka zemlje/jezika unapred podešena za vašu zemlju. Zatim možete da podesite datum i vreme.

Pratite sledeće korake da biste ponovo podesili jezik.

- 1 Izaberite stavku MENU/OK > [Post. tel.] > [Jezik], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- 2 Izaberite jezik, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Podešavanje datuma i vremena

- 1 Pritisnite MENU/OK.
- 2 Izaberite stavku [Post. tel.] > [Datum i vreme], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- 3 Pritisnite numeričke tastere da biste uneli datum, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Na slušalici se prikazuje meni za podešavanje vremena.
- 4 Pritisnite numeričke tastere da biste uneli vreme.
 - Ukoliko je vreme prikazano u formatu 12 časova, pritisnite taster / da biste izabrali [am] ili [pm] (zavisi od zemlje).
- 5 Pritisnite MENU/OK da biste potvrdili.



Note

- Sat baze automatski se sinhronizuje sa satom slušalice.


Promena PIN koda za daljinski pristup (za M665)

Napomena

- Ova funkcija je dostupna samo za modele sa telefonskom sekretaricom.
- Zadani PIN kôd za daljinski pristup telefonske sekretarice je 0000 i važno ga je zameniti da bi se obezbedila zaštita.

- Pritisnite **OK / Δ** ili **MENU/OK > [Sekretarica] > MENU/OK**.
- Izaberite stavku **[Dalj. pristup] > [Izmena PINa]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- Unesite stari PIN kôd/pristupnu šifru, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- Unesite novi PIN kôd/pristupnu šifru, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- Ponovo unesite novi PIN kôd/pristupnu šifru, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Punjene baterije slušalice

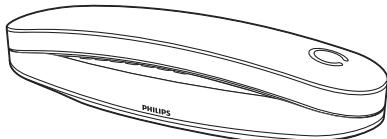

Napunite baterije slušalice tako što ćete je na bilo koju stranu postaviti na baznu stanicu. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čuće se zvučni signal (pogledajte 'Podešavanje zvučnog signala za postavljanje na baznu stanicu' na strani 22).

↳ Baterije u slušalici će početi da se pune.

Napomena

- Pre prve upotrebe punite baterije 8 sati.
- Normalno je da se tokom punjenja baterija slušalica zagreje.
- Kapacitet baterija opada tokom vremena. To je normalno za baterije.

Telefon je sada spreman za korišćenje.

Provera nivoa napunjenoosti baterije

Ikona baterije prikazuje trenutni nivo napunjenoosti baterije.

- | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Kada slušalica nije na baznoj stanicici, linije pokazuju nivo napunjenoosti baterije (pun, srednji i nizak). |
| | Kada je slušalica na baznoj stanicici/punjaču, linije trepere dok se punjenje ne završi. |
| | Ikona će treperiti kada se baterija isprazni. Baterija je skoro ispraznjena i potrebno ju je napuniti. |

Pozadinsko osvetljenje LCD ekrana telefona će se isključiti kada je nivo napunjenoosti baterije nizak. Slušalica će se isključiti kada se baterije isprazne. Tokom telefonskog razgovora čućete zvukove upozorenja ako su baterije pri kraju. Poziv se prekida posle upozorenja.

Šta je režim pripravnosti?

Telefon se nalazi u režimu pripravnosti kada nije aktivan. Naziv slušalice, datum i vreme i broj slušalice prikazuju se na ekranu slušalice.

Prikaz ikona

U režimu pripravnosti, ikone prikazane na glavnom ekranu označavaju funkcije koje su dostupne na slušalici.

Ikona	Opis
	Kada slušalica nije na baznoj stanici/punjaču, linije pokazuju nivo napunjenošt baterije (od punog do niskog).
	Kada je slušalica na baznoj stanici/punjaču, linije se pomeraju dok punjenje ne završi.
	Treperi ikona prazne baterije i čuje se zvučni signal. Baterija je skoro ispražnjena i potrebno ju je napuniti.
	Pokazuje status veze između slušalice i bazne stanice. Što je više linija prikazano, veća je jačina signala.
	Stalno svetli prilikom pregledanja dolaznih poziva u evidenciji poziva.
	Stalno svetli prilikom pregledanja odlaznih poziva na listi za ponovno biranje.
	Treperi kada imate novi propušteni poziv ili prilikom pregledanja neregistrovanih propuštenih poziva u evidenciji poziva. Stalno svetli prilikom pregledanja registrovanih propuštenih poziva u evidenciji poziva.
	Stalno svetli prilikom pregledanja blokiranih poziva u evidenciji poziva.
	Treperi prilikom dolaznog poziva. Stalno svetli tokom poziva.
	Zvučnik je uključen.
	Zvono je isključeno. Podešen je režim bez zvuka i trenutno je period kada je aktivан. (telefon ne zvoni).

Telefonska sekretarica (samo M665): treperi kada imate novu poruku ili kada je memorija puna. Prikazuje se kada je uključena telefonska sekretarica.

Treperi kada postoji nova glasovna poruka.
Stalno svetli kada su glasovne poruke već prikazane u evidenciji poziva.
Ova ikona se ne prikazuje kada nema glasovnih poruka.

Podešen je režim bez zvuka, ali trenutno nije period kada je aktivan.

Alarm je aktiviran.

/ Prikazuje se kada podešavate jačinu zvuka.

ECO Aktiviran je režim ECO.

ECO+ Aktiviran je režim ECO+.

Provera snage signala

Broj linija ukazuje na status veze između slušalice i bazne stanice.
Što je više linija prikazano, bolja je veza.

- Proverite da li je slušalica povezana sa baznom stanicom pre nego što obavite ili primite poziv i izvršite funkcije telefona.
- Ukoliko u toku razgovora čujete signal upozorenja, baterija slušalice je skoro ispražnjena ili se slušalica nalazi izvan dometa. Napunite bateriju ili prenestite slušalicu bliže baznoj stanici.

Napomena

- Kada je uključeno ECO+, ne prikazuje se snaga signala.

Uključivanje ili isključivanje slušalice

Pritisnite i zadržite  da biste uključili/isključili slušalicu.

4 Pozivi



Napomena

- Kada dođe do prekida napajanja, telefon ne može da pristupi uslugama za slučaj opasnosti.



Napomena

- Trajanje trenutnog poziva biće prikazano na tajmeru poziva.
- Ukoliko čujete signal upozorenja, baterija telefona je skoro ispraznjena ili se telefon nalazi skoro izvan dometa. Napunite bateriju ili premestite telefon bliže baznoj stanicici.



Savet

- Proverite snagu signala pre obavljanja poziva ili u toku poziva (pogledajte 'Provera snage signala' na strani 10).

Obavljanje poziva

Poziv možete da obavite na neki od sledećih načina:

- Normalni poziv.
- Poziv sa predbiranjem.

Poziv možete da obavite i iz liste za ponovno biranje (pogledajte 'Ponovno biranje' na strani 21), imenika (pogledajte 'Pozivanje broja iz imenika' na strani 17) i evidencije poziva (pogledajte 'Povratni poziv' na strani 20).

Normalni poziv

1 Pritisnite ili .

2 Birajte broj telefona.

↳ Broj se poziva.

↳ Prikazuje se trajanje poziva.

Poziv sa predbiranjem

1 Birajte broj telefona

- Da biste izbrisali cifru, pritisnite taster [Očisti].
- Da biste uneli pauzu, pritisnite i zadržite taster #*#.

2 Pritisnite taster ili da biste obavili poziv.

Odgovaranje na poziv

Kada imate dolazni poziv, na LCD ekranu bazne stanice naizmenično se prikazuju ime i broj pozivaoca. Možete da izaberete neku od sledećih opcija:

- da pritisnete taster ili kako biste odgovorili na poziv;
- da uzmete telefon kako biste odgovorili na poziv kada je aktivirana funkcija automatskog odgovaranja (pogledajte 'Automatsko odgovaranje' na strani 24);
- da izaberete [Tiho] da biste isključili zvono trenutnog dolaznog poziva.



Upozorenje

- Kada telefon zazvoni ili kada je aktivna funkcija upotrebe bez ruku, držite slušalicu dalje od uha da biste izbegli oštećenje.



Napomena

- Usluga ID pozivaoca je dostupna ukoliko ste je registrovali kod dobavljača usluga.



Savet

- Ako imate propušten poziv, prikazaće se poruka obaveštenja.

Završetak poziva

Poziv možete završiti na neki od sledećih načina:

- Pritisnite  ;
- Stavite slušalicu na baznu stanicu ili postolje za punjenje.

Napomena

- Postavljanjem slušalice na baznu stanicu ili postolje za punjenje poziv se ne prekida kada je isključena funkcija automatskog prekida poziva (pogledajte 'Aktiviranje i deaktiviranje automatskog prekida poziva' na strani 25).

Podešavanje jačine zvuka u slušalici/zvučnika

Pritisnite taster   /  da biste podesili jačinu zvuka u toku poziva.

- ↳ Jačina zvuka u slušalici/zvučniku je podešena, a na telefonu je ponovo prikazan ekran poziva.

Isključivanje mikrofona

- 1 Pritisnite taster  u toku poziva.
 - ↳ [Bez tona] će se prikazati na slušalici.
 - ↳ Pozivalac ne može da vas čuje, dok vi možete da čujete njegov/njen glas.
- 2 Pritisnite taster  ponovo da biste uključili mikrofon.
 - ↳ Sada možete da komunicirate sa pozivaocem.

Isključivanje/uključivanje zvučnika

Pritisnite .

5 Unutrašnji i konferencijski pozivi



Napomena

- Ova funkcija je dostupna samo za verzije sa više slušalica.

Unutrašnji poziv je poziv drugog telefona koji koristiti istu baznu stanicu. Konferencijski poziv uključuje razgovor između vas, korisnika druge slušalice i spoljnih pozivalaca.

Pozivanje druge slušalice



Napomena

- Ukoliko bazna stanica ima dve registrovane slušalice, pritisnite i držite taster *INT da biste pozvali drugu slušalicu.

- Pritisnite i držite taster *INT.
 - Za verzije sa više slušalica, prikazaće se slušalice koje su dostupne za poziv preko interkoma, a zatim pređite na 2. korak.
 - Za verzije sa dve slušalice, zazvoniće druga slušalica, a zatim pređite na 3. korak.
- Izaberite broj slušalice, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
 - Izabrana slušalica će zazvoniti.
- Pritisnite taster ↲ na izabranoj slušalici.
 - Upostavljena je veza preko interkoma.
- Pritisnite taster ↳ da biste završili poziv preko interkoma.

U toku korišćenja telefona

Možete se prebacivati sa jedne na drugu slušalicu u toku poziva:

- Pritisnite i držite taster *INT.
 - Trenutni pozivalac se postavlja na čekanje.
 - Za verzije sa više slušalica, prikazaće se slušalice koje su dostupne za poziv preko interkoma, a zatim pređite na 2. korak.
- Izaberite broj slušalice, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
 - Sačekajte dok druga strana odgovori na vaš poziv.

Prebacivanje između poziva

Pritisnite i držite taster *INT da biste se kretali između spoljašnjeg poziva i poziva preko interkoma.

Obavljanje konferencijskog poziva

Trosmerni konferencijski poziv je poziv između vas, korisnika druge slušalice i spoljnih pozivalaca. Potrebna su dva telefona koja dele istu baznu stanicu.

U toku spoljnog poziva

- Pritisnite i držite *INT da biste započeli unutrašnji poziv.
 - Spoljni pozivalac se stavlja na čekanje.
 - Za verzije sa više slušalica, prikazaće se slušalice koje su dostupne za poziv preko interkoma, a zatim pređite na 2. korak.
 - Za verzije sa dve slušalice, zazvoniće druga slušalica, a zatim pređite na 3. korak.

- 2** Izaberite ili unesite broj slušalice, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Izabrana slušalica će zazvoniti.
- 3** Pritisnite taster  na izabranoj slušalici.
↳ Uspostavljena je veza preko interkoma.
- 4** Pritisnite **MENU/OK**.
↳ Sada ste u trosmernom konferencijskom pozivu sa spoljnim pozivom i izabranom slušalicom.
- 5** Pritisnite taster  da biste završili konferencijski poziv.

Napomena

- Pritisnite taster  da biste se pridružili konferencijskoj vezi sa drugim telefonom koliko je opcija **[Servisi] > [Konferencija]** postavljeno na **[Aut.]**.

U toku konferencijskog poziva

- 1** Pritisnite i zadržite taster ***INT** da biste spoljni poziv postavili na čekanje i vratili se na unutrašnji poziv.
↳ Spoljni poziv se stavlja na čekanje.
- 2** Pritisnite taster **MENU/OK** da biste ponovo uspostavili konferencijski poziv.

Napomena

- Ukoliko jedna slušalica prekine vezu tokom konferencijskog poziva, druga slušalica ostaje na vezi sa spoljnim pozivom.

6 Tekst i brojevi

Možete uneti tekst i brojeve za naziv telefona, podatke za imeniku i druge stavke menija.

Unošenje teksta i brojeva

- 1 Pritisnite jednom ili nekoliko puta alfanumerički taster da biste uneli izabrani znak.
- 2 Pritisnite **REDIAL/C** da biste izbrisali znak. Pritisnite i zadržite **REDIAL/C** da biste izbrisali sve znakove. Pritisnite taster i da biste pomerali pokazivač nalevo ili nadesno.
- 3 Pritisnite taster da biste dodali razmak.



Napomena

- Informacije o mapiranju tastera za znakove i brojeve potražite u poglaviju „Dodatak“.

Promena veličine slova

Unapred je definisano da je slovo svake reči u rečenici veliko, dok su ostalo mala slova. Pritisnite i zadržite taster da biste promenili veličinu slova.

7 Imenik

Imenik ovog telefona može da sadrži najviše 100 podataka. Imeniku možete da pristupite sa bazne stanice. Svaki podatak može da ima naziv dužine najviše 16 znakova. Može da sačuva do 3 broja, od kojih svaki može da bude dužine do 24 cifre.

Imate do 2 memorije sa direktnim pristupom (tasteri 1 i 2). U zavisnosti od zemlje u kojoj živate, tasteri 1 i 2 su unapred podešeni na broj gorovne pošte i na broj usluga za informacije vašeg dobavljača usluga. Kada pritisnete i zadržite taster u stanju pripravnosti, sačuvani broj telefona se automatski poziva.

Napomena

- Dostupnost memorije sa direktnim pristupom zavisi od zemlje.

Prikaz imenika

Napomena

- Možete pregledati imenik samo na jednoj slušalici.

- Pritisnite ili MENU/OK > [Imenik] > [Prikaži] > MENU/OK da biste pristupili imeniku.
- Izaberite kontakt i prikažite dostupne informacije.

Pretraživanje podataka

Podatke u imeniku možete pretražiti na neki od sledećih načina:

- Kretanjem po listi kontakata.
- Unošenjem prvog znaka kontakta.

Kretanje po listi kontakata

- Pritisnite ili MENU/OK > [Imenik] > [Prikaži] > MENU/OK da biste pristupili imeniku.
- Pritisnite ili da biste pregledali imenik.

Unošenje prvog znaka kontakta

- Pritisnite ili MENU/OK > [Imenik] > [Prikaži] > MENU/OK da biste pristupili imeniku.
- Pritisnite alfanumerički taster koji odgovara znaku.
➡ Prikazaće se prvi podatak koji počinje ovim znakom.

Pozivanje broja iz imenika

- Pritisnite ili MENU/OK > [Imenik] > [Prikaži] > MENU/OK da biste pristupili imeniku.
- Izaberite kontakt iz imenika.
- Pritisnite MENU/OK.
- Izaberite vrstu broja (mobilni telefon/kuća/kancelarija), a zatim pritisnite taster da biste obavili poziv.

Pristup imeniku u toku poziva

- Pritisnite taster MENU/OK i izaberite opciju [Imenik], zatim ponovo pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- Izaberite kontakt, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste prikazali broj.

Dodavanje podataka



Napomena

- Ako je memorija za imenik puna, na slušalici će biti prikazana poruka obaveštenja. Izbrisite neki podatak da biste dodali novi.
- Kada promenite broj podatka, novi broj će zameniti stari.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Izaberite stavku **[Imenik] > [Dodaj novo]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3 Unesite ime, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 4 Unesite broj mobilnog telefona, kućni broj i broj u kancelariji, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
 - ↳ Novi podatak je sačuvan.



Savet

- Pritisnite i zadržite taster **#⁰A** da biste uneli pauzu.
- Pritisnite jednom ili nekoliko puta alfanumerički taster da biste uneli izabrani znak.
- Pritisnite taster **REDIAL/C** da biste izbrisali znak. Pritisnite **◀ ▲ / ▶ ▼** da biste pokazivač pomerali nalevo i nadesno.



Napomena

- Možete da sačuvate najviše 3 broja za svaki unos u imeniku.

Uređivanje podataka

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Izaberite stavku **[Imenik] > [Izmeni]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3 Izaberite kontakt, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.

- 4 Uredite ime, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 5 Uredite broj mobilnog telefona/kućni broj/ broj u kancelariji, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
 - ↳ Podatak je sačuvan.

Brisanje podataka

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Izaberite stavku **[Imenik] > [Obriši]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3 Izaberite kontakt, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
 - ↳ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 4 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
 - ↳ Podatak je izbrisан.

Brisanje svih podataka

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Izaberite stavku **[Imenik] > [Obriši sve]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
 - ↳ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 3 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
 - ↳ Biće izbrisani svi zapisi (osim 2 zapisa memorije sa direktnim pristupom).

8 Evidencija poziva

Evidencija poziva skladišti istoriju dolaznih poziva za sve propuštene, dolazne ili blokirane pozive. Istorija dolaznih poziva obuhvata ime i broj pozivaoca, vreme i datum poziva. Ova funkcija je dostupna ukoliko ste je registrovali kod dobavljača usluga.

Vaš telefon može da skladišti najviše 50 podataka o dolaznim pozivima. Ikona evidencije poziva na slušalici treperiće kako bi vas podsetila na pozive na koje niste odgovorili. Ukoliko je pozivalac dozvolio prikaz svog identiteta, možete da vidite njegovo/njeno ime i broj. Podaci o pozivima prikazani su u kronološkom redosledu, pri čemu se poslednji primljeni poziv nalazi na vrhu liste.



Napomena

- Proverite da li je broj na listi poziva ispravan pre nego što na poziv uzvratite direktno sa liste poziva.

Ikone koje se prikazuju na ekranu ukazuju na to da li postoje propušteni/primljeni/blokirani pozivi.

Ikone	Opis
	Stalno svetli prilikom pregledanja odgovorenih dolaznih poziva u evidenciji poziva.
	Treperi kada imate novi propušteni poziv ili prilikom pregledanja neregistrovanih propuštenih poziva u evidenciji poziva.
	Stalno svetli prilikom pregledanja registrovanih propuštenih poziva u evidenciji poziva.
	Stalno svetli prilikom pregledanja blokiranih poziva u evidenciji poziva.

Tip liste poziva

Možete da odaberete da li će se u evidenciji poziva prikazivati dolazni pozivi ili samo propušteni pozivi.



Napomena

- Ovo je funkcija koja zavisi od države.

Izbor tipa liste poziva

- Pritisnite MENU/OK.
- Izaberite stavku [Servisi] > [Tip lis. poz.], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- Izaberite neku opciju, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.

Prikaz podataka o pozivima

- Pritisnite ➡ ▼.
↳ Prikazuje se evidencija dolaznih poziva.
- Izaberite podatak, a zatim pritisnite MENU/OK i izaberite [Prikaži] > MENU/OK da biste dobili još dostupnih informacija.

Čuvanje podatka o pozivu u imeniku

- Pritisnite ➡ ▼.
↳ Prikazuje se evidencija dolaznih poziva.
- Izaberite podatak, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- Izaberite stavku [Spremi broj], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- Unesite i uređite ime, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.

- 5 Izaberite vrstu broja (mobilni telefon/kuća/kancelarija), a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
 - 6 Uredite broj, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Podatak je sačuvan.
- ↳ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 4 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Svi podaci su izbrisani.

Povratni poziv

- 1 Pritisnite .
↳ Prikazuje se evidencija dolaznih poziva.
- 2 Izaberite podatak iz liste.
- 3 Pritisnite taster  da biste uspostavili poziv.

Brisanje svih podataka o pozivima

- 1 Pritisnite .
↳ Prikazuje se evidencija dolaznih poziva.
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3 Izaberite stavku **[Obriši]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 4 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Podatak je izbrisан.

Brisanje svih podataka o pozivima

- 1 Pritisnite .
↳ Prikazuje se evidencija dolaznih poziva.
- 2 Pritisnite taster **MENU/OK** da biste ušli u meni sa opcijama.
- 3 Izaberite stavku **[Obriši sve]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.

9 Lista za ponovno biranje

U listi za ponovno biranje čuva se istorija pozvanih brojeva. Ona obuhvata imena i/ili brojeve koje ste pozivali. Ovaj telefon može da skladišti najviše 20 podataka za ponovno biranje.

Prikaz podataka za ponovno biranje

Pritisnite **REDIAL/C**.

Ponovno biranje

- 1 Pritisnite **REDIAL/C**.
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite taster .
↳ Broj se poziva.

Čuvanje podatka za ponovno biranje u imeniku

- 1 Pritisnite taster **REDIAL/C** da biste otvorili listu pozivanih brojeva.
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3 Pritisnite taster **MENU/OK**, izaberite stavku **[Spremi broj]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 4 Unesite i uredite ime, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 5 Izaberite vrstu broja (mobilni telefon/kuća/kancelarija), a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 6 Uredite broj, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.

↳ Podatak je sačuvan.

Pristupanje listi za ponovno biranje u toku poziva

- 1 Pritisnite taster **MENU/OK**, a zatim izaberite stavku **[Biraj ponovo]**.
- 2 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.

Brisanje podataka za ponovno biranje

- 1 Pritisnite taster **REDIAL/C** da biste otvorili listu pozivanih brojeva.
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3 Pritisnite taster **MENU/OK**, izaberite stavku **[Obriši]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 4 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Podatak je izbrisан.

Brisanje svih podataka

- 1 Pritisnite taster **REDIAL/C** da biste otvorili listu pozivanih brojeva.
- 2 Pritisnite taster **MENU/OK**, izaberite stavku **[Obriši sve]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 3 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Svi podaci su izbrisani.

10 Postavke telefona

Možete da prilagodite postavke telefona u skladu sa svojim potrebama.

Podešavanja zvuka

Podešavanje jačine zvuka zvona za slušalicu

Možete izabrati neki od 5 nivoa jačine zvuka zvona ili [Isključen].

- 1 Pritisnite MENU/OK.
- 2 Izaberite stavku [Post. tel.] > [Zvukovi] > [Jačina zvona], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- 3 Izaberite nivo jačine zvuka, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Podešavanje zvuka zvona za slušalicu

Možete izabrati neki od 10 zvukova zvona.

- 1 Pritisnite MENU/OK.
- 2 Izaberite stavku [Post. tel.] > [Zvukovi] > [Ovlašavanja], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- 3 Izaberite zvuk zvona, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Režim bez zvuka

Možete da postavite telefon u režim bez zvuka i da omogućite da traje određeno vreme. Kada se uključi režim bez zvuka, telefon ne zvoni niti emituje alarne ili zvuk.



Napomena

- Kada pritisnete taster da biste pronašli slušalicu ili kada aktivirate alarm, telefon će emitovati alarm, čak i ako je aktiviran režim bez zvuka.

- 1 Pritisnite MENU/OK.
- 2 Izaberite stavku [Post. tel.] > [Zvukovi] > [Tih i rad], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- 3 Izaberite stavku [Uklj./isklj.] > [Uklj.]/[Isključen], a zatim pritisnite MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.
- 4 Izaberite stavku [Poč. i kraj], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- 5 Podesite vreme, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.
↳ Prikazaće se .

Podešavanje zvuka tastera

Zvuk tastera je zvuk koji se čuje kada se pritisne taster na slušalici.

- 1 Pritisnite MENU/OK.
- 2 Izaberite stavku [Post. tel.] > [Zvukovi] > [Ton tipke], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- 3 Izaberite stavku [Uklj.]/[Isključen], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Podešavanje zvučnog signala za postavljanje na baznu stanicu

Zvučni signal je zvuk koji čujete kada slušalicu postavite na baznu stanicu/punjач.

- 1 Pritisnite MENU/OK.

-
- 2** Izaberite stavku [Post. tel.] > [Zvukovi] > [Ton prikluč.], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
 - 3** Izaberite stavku [Uklj.]/[Isključen], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Podešavanje zvučnog signala za bateriju

Zvučni signal za bateriju je zvuk koji se emituje kada je baterija skoro ispraznjena i potrebno ju je napuniti.

- 1** Pritisnite MENU/OK.
- 2** Izaberite stavku [Post. tel.] > [Zvukovi] > [Sign. baterije], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- 3** Izaberite stavku [Uklj.]/[Isključen], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Podešavanje zvučnog profila

Možete da podesite zvuk u slušalici pomoću jednog od 3 različita profila.

- 1** Pritisnite MENU/OK.
- 2** Izaberite stavku [Post. tel.] > [Zvukovi] > [MySound], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- 3** Izaberite profil, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Pristupanje zvučnom profilu tokom poziva

Jednom/nekoliko puta pritisnite taster REDIAL/C da biste promenili profil zvuka tokom poziva.

režim Eco

Režim ECO smanjuje snagu emitovanja slušalice i bazne stanice tokom poziva ili kada je telefon u režimu pripravnosti.

- 1** Pritisnite MENU/OK.
- 2** Izaberite stavku [Post. tel.] > [Eko. režim], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- 3** Izaberite stavku [Uklj.]/[Isključen], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.
↳ ECO se prikazuje u režimu pripravnosti.



Napomena

- Kada je režim ECO podešen na [Uklj.], domet veze između slušalice i bazne stanice može da bude smanjen.

režim ECO+

Kada je aktiviran režim ECO+, eliminiraće se zračenje slušalice i bazne stanice u režimu pripravnosti.

- 1** Pritisnite MENU/OK.
- 2** Izaberite stavku [Post. tel.] > [ECO+ režim], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- 3** Izaberite stavku [Uklj.]/[Isključen], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.
↳ ECO+ će se prikazati u režimu pripravnosti nakon određenog vremena.



Napomena

- Proverite da li su sve slušalice registrovane sa baznom stanicom M660/M665 kako bi funkcija **ECO+** ispravno funkcionisala.
- Kada je aktiviran režim **ECO+**, skraćuje se vreme trajanja baterije u režimu pripravnosti. Razlog za to je taj što u režimu **ECO+** bazna stanica ne emituje nikakav signal; stoga slušalica češće mora da „osluškuje“ signale sa bazne stанице kako bi detektovala dolazne pozive i druge zahteve sa bazne stанице. Takođe se produžava vreme koje slušalici potrebno da pristupi funkcijama poput podešavanja poziva, evidencije poziva, pronađenja i pregledanja imenika. Slušalica vas neće upozoriti na prekidanje veze u slučaju nestanka struje ili pomeranja van dometa.

U sledećoj tabeli je prikazan trenutni status ekrana slušalice sa različitim postavkama u režimu **ECO** i režimu **ECO+**.

Režim ECO	Režim ECO+	Ikona na ekranu slušalice
[Isključen]	[Isključen]	ECO i ECO+ su isključeni.
[Isključen]	[Uklj.]	ECO će se prikazati samo nakon aktiviranja režima ECO+ tokom režima pripravnosti.
[Uklj.]	[Isključen]	Prikazaće se ECO .
[Uklj.]	[Uklj.]	ECO će se prikazati, a promeniće se u ECO+ kada se režim ECO+ aktivira u režimu pripravnosti.

Imenovanje slušalice

Naziv slušalice može da ima najviše 14 znakova. Prikazuje se na ekranu slušalice kada se nalazi u režimu pripravnosti.

- Pritisnite **MENU/OK**.
- Izaberite stavku **[Post. tel.] > [Ime telefona]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.

- Unesite ili uredite naziv. Da biste izbrisali znak, pritisnite taster **REDIAL/C.**
- Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Podešavanje datuma i vremena

Više informacija potražite u delu „Podešavanje datuma i vremena“ u odeljku „Početak rada“.

Podešavanje jezika

Napomena

- Ova funkcija se primjenjuje samo na modele koji podržavaju više jezika.
- Dostupni jezici razlikuju se u zavisnosti od zemlje.

- Pritisnite **MENU/OK**.
- Izaberite stavku **[Post. tel.] > [Jezik]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- Izaberite jezik, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Automatsko odgovaranje

Kada aktivirate funkciju automatskog odgovaranja, na dolazni poziv će automatski biti odgovoreno kada podignite slušalicu. Kada deaktivirate ovu funkciju, morate da pritisnete taster **¶** ili **¶** da biste odgovorili na dolazni poziv.

- Pritisnite **MENU/OK**.
- Izaberite stavku **[Post. tel.] > [Autom. odgovor]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.

- Izaberite stavku [**Uklj.**]/[**Isključen**], a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Aktiviranje i deaktiviranje automatskog prekida poziva

Možete da aktivirate funkciju automatskog prekida poziva kako biste mogli da prekinete poziv jednostavnim postavljanjem slušalice na baznu stanicu ili postolje za punjenje.

- Pritisnite **MENU/OK**.
- Izaberite stavku [**Post. tel.**] > [**Auto hang-up**], a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- Izaberite stavku [**Uklj.**]/[**Isključen**], a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.



Napomena

- Kada je funkcija automatskog prekida poziva deaktivirana, možete da postavite slušalicu na baznu stanicu ili postolje za punjenje i da nastavite poziv preko zvučnika.

- Izaberite stavku [**Post. tel.**] > [**Poz. osv. baze**], a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- Izaberite stavku [**Uklj./isklj.**] > [**Uklj.**]/[**Isključen**], a zatim pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Podešavanje trajanja pozadinskog osvetljenja bazne stanice

- Pritisnite **MENU/OK**.
- Izaberite stavku [**Post. tel.**] > [**Poz. osv. baze**], a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- Izaberite stavku [**Poč. i kraj**], a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- Pratite uputstva na ekranu da biste podešili trajanje, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Pozadinsko osvetljenje bazne stanice

Možete da aktivirate pozadinsko osvetljenje bazne stanice u određenom periodu kada je telefon u režimu pripravnosti.

Aktiviranje/deaktiviranje pozadinskog osvetljenja bazne stanice

- Pritisnite **MENU/OK**.

11 Budilnik

Vaš telefon ima ugrađeni budilnik. Proverite informacije u nastavku da biste podešili budilnik.

Podešavanje alarma

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Izaberite stavku **[Alarm]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3 Izaberite stavku **[Jednokratno]** ili **[Dnevno]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 4 Unesite vreme alarmra, a zatim pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Alarm je podešen, a na ekranu se prikazuje .



Savet

- Pritisnite taster / da biste izabrali **[am]/[pm]** (zavisi od zemlje).

Isključivanje alarmra

Kada alarm zazvoni

Pritisnite bilo koji taster za isključivanje alarmra.

Pre nego što alarm zazvoni

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Izaberite stavku **[Alarm] > [Isključen]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

12 Telefonska sekretarica



Napomena

- Dostupno je samo za M665.

Vaš telefon sadrži telefonsku sekretaricu koja, kada je uključena, zapisuje pozive na koje niste odgovorili. Unapred je definisano da je telefonska sekretarica podešena na [Record also] režim. Telefonskoj sekretarici možete pristupiti daljinski i promeniti postavke pomoću menija telefonske sekretarice na slušalici.

Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice

- Pritisnite / ili MENU/OK > [Sekretarica] > MENU/OK.
- Izaberite stavku [Glas. odgovor], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- Izaberite stavku [Samo odgovor]/[Snimi i]/[Isključen], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.



Napomena

- [Samo odgovor] znači da je telefonska sekretarica uključena. Samo odgovaranje na pozive, poruke se ne snimaju.
- [Snimi i] znači da je telefonska sekretarica uključena. Odgovaranje na pozive i snimanje poruka.
- [Isključen] znači da je telefonska sekretarica isključena.

Porodične beleške

Članovima porodice možete da ostavite zvučnu belešku na telefonskoj sekretarici.

- Pritisnite taster / ili MENU/OK > [Sekretarica] > [Porod. beleška], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- Nakon zvučnog signala započnite snimanje i govorite blizu mikrofona.
- Pritisnite taster MENU/OK da biste zaustavili snimanje ili će se snimanje zaustaviti nakon 3 minuta.
- Pritisnite MENU/OK da biste preslušali zvučnu belešku.
- Pritisnite MENU/OK da biste spremili porodičnu belešku ili REDIAL/C da biste je uklonili.

Podešavanje jezika telefonske sekretarice



Napomena

- Ova funkcija se primenjuje samo na modele koji podržavaju više jezika.

Jezik telefonske sekretarice je jezik za obaveštenja.

- Pritisnite / ili MENU/OK > [Sekretarica] > MENU/OK.
- Izaberite stavku [Govorni jezik], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- Izaberite jezik, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Podešavanje režima odgovaranja na poziv

Možete podesiti telefonsku sekretaricu i izabrati da mogućnosti pozivaoci mogu da ostave poruku. Izaberite [Snimi i] ukoliko želite da pozivaoci ostave poruku. Izaberite stavku [Samo odgovor] ukoliko ne želite da pozivaoci ostave poruku.

- 1 Pritisnite / ili MENU/OK > [Sekretarica] > MENU/OK.
- 2 Izaberite stavku [Glas. odgovor], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- 3 Izaberite režim odgovaranja na poziv, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Napomena

- Ukoliko je memorija puna, telefonska sekretarica se automatski prebacuje u režim [Samo odgovor].

Obaveštenja

Obaveštenje je poruka koju pozivalac čuje kada telefonska sekretarica odgovori na poziv. Telefonska sekretarica ima 2 prethodno snimljena obaveštenja: [Snimi i] i [Samo odgovor].

Snimanje obaveštenja

Maksimalna dužina trajanja obaveštenja je 3 minuta. Novo obaveštenje koje snimite automatski će zameniti staro.

- 1 Pritisnite / ili MENU/OK > [Sekretarica] > MENU/OK.
- 2 Izaberite stavku [Obaveštenje], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.

- 3 Izaberite stavku [Samo odgovor] ili [Snimi i], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- 4 Izaberite stavku [Snimi], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- 5 Nakon zvučnog signala započnite snimanje i govorite blizu mikrofona.
- 6 Pritisnite taster MENU/OK da biste zaustavili snimanje ili će se snimanje zaustaviti nakon 3 minuta.
↳ Možete da preslušate novo obaveštenje na slušalici.

Napomena

- Dok snimate obavest, vodite računa da govorite blizu mikrofona.

Preslušavanje obaveštenja

- 1 Pritisnite / ili MENU/OK > [Sekretarica] > MENU/OK.
- 2 Izaberite stavku [Obaveštenje], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- 3 Izaberite stavku [Samo odgovor] ili [Snimi i], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- 4 Izaberite stavku [Slušaj], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Možete da preslušate trenutno obaveštenje.

Napomena

- Nakon što odgovorite na dolazni poziv više ne možete da preslušate obavest.

Vraćanje podrazumevanog obaveštenja

- 1 Pritisnite taster / ili MENU/OK.

- 2** Izaberite stavku [**Sekretarica**] > [**Obaveštenje**], a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3** Izaberite [**Snimi i**] ili [**Samo odgovor**], a zatim pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 4** Izaberite stavku [**Koristi zadano**], a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
 - ↳ Podrazumevano obaveštenje je vraćeno

Dolazne poruke

Svaka poruka može trajati najviše 3 minuta. Kada primite novu poruku, treperi LED indikator na baznoj stanicici.



Napomena

- Ukoliko odgovorite na poziv dok pozivalac ostavlja poruku, snimanje će biti prekinuto a vi ćete moći direktno da razgovarate sa pozivaocem.
- Ukoliko je memorija puna, telefonska sekretarica se automatski prebacuje u režim [**Samo odgovor**]. Izbrisite stare poruke da biste primili nove.

Preslušavanje dolaznih poruka

- Ulažne poruke možete da preslušate redosledom kojim su snimljene.
- Ako postoje nove poruke, pritisnite taster / da biste ih preslušali. Ako nema novih poruka, pritisnite taster / , a zatim **MENU/OK** da biste preslušali stare poruke.
 - Pritisnite **MENU/OK** > [**Sekretarica**] > [**Slušaj**], a zatim pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
 - ↳ Započinje reprodukcija nove poruke. Ukoliko nema nove poruke, reprodukuće se stara poruka.
 - Pritisnite taster **REDIAL/C** da biste zaustavili reprodukciju.

- Pritisnite taster **MENU/OK** da biste ušli u meni sa opcijama.
- Pritisnite taster / da biste povećali/smanjili jačinu zvuka.

Brisanje dolaznih poruka

- 1** Prilikom preslušavanja poruke pritisnite **MENU/OK** da biste otvorili meni sa opcijama.
- 2** Izaberite stavku [**Obriši**], a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
 - ↳ Trenutna poruka će biti izbrisana.

Brisanje svih dolaznih poruka

- 1** Pritisnite / ili **MENU/OK** > [**Sekretarica**] > **MENU/OK**.
- 2** Izaberite stavku [**Obriši sve**], a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
 - ↳ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 3** Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
 - ↳ Sve stare poruke su trajno izbrisane.



Napomena

- Možete izbrisati samo poruke koje ste pročitali. Izbrisane poruke ne mogu biti vraćene.

Podešavanje kašnjenja poziva

Možete podešiti koliko puta telefon treba da zazvoni pre nego što telefonska sekretarica odgovori na poziv.

- 1** Pritisnite / ili **MENU/OK** > [**Sekretarica**] > **MENU/OK**.
- 2** Izaberite stavku [**Odgoda zvona**], a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.

- 3** Izaberite novu postavku, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Napomena

- Pre nego što primenite ovu funkciju proverite da li je telefonska sekretarica uključena.

Savet

- Kada telefonskoj sekretarici pristupate daljinski, preporučuje se da kašnjenje zvona postavite na režim **[Ušteda impulsa]**. Ovo je efikasan način za upravljanje porukama. Kada postoje nove poruke, telefonska sekretarica će odgovoriti na poziv nakon što telefon 3 puta zazvoni; kada nema poruka, odgovoriće nakon što 5 puta zazvoni.

Daljinski pristup

Telefonskom sekretaricom možete upravljati i kada niste kod kuće. Jednostavno pozovite vaš telefon pomoću telefona sa tonskim biranjem, a zatim unesite četvorocifreni PIN kôd.

Napomena

- PIN kôd za daljinski pristup je isti kao sistemski PIN kôd. Unapred podešen PIN je 0000.

Aktiviranje i deaktiviranje daljinskog pristupa

Možete dozvoliti ili blokirati daljinski pristup telefonskoj sekretarici.

- Pritisnite  /  ili **MENU/OK** > **[Sekretarica]** > **MENU/OK**.
- Izaberite stavku **[Dalj. pristup]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- Izaberite stavku **[Uključi]/[Isključi]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.

↳ Postavka je sačuvana.

Promena PIN koda/pristupne šifre

- Pritisnite  /  ili **MENU/OK** > **[Sekretarica]** > **MENU/OK**.
- Izaberite stavku **[Dalj. pristup]** > **[Izmena PINa]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- Unesite stari PIN kôd/pristupnu šifru, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- Unesite novi PIN kôd/pristupnu šifru, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- Ponovo unesite novi PIN kôd/pristupnu šifru, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Daljinski pristup telefonskoj sekretarici

- Pozovite broj vašeg kućnog telefona preko telefona sa tonskim biranjem.
- Kada čujete obaveštenje, unesite # .
- Unesite PIN kôd.
↳ Sada imate pristup telefonskoj sekretarici i možete da preslušate nove poruke.

Napomena

- Imate dve prilike da pogrešno unesete PIN kôd pre nego što telefon prekine vezu.

- Pritisnite taster da biste izvršili funkciju. Da biste videli listu dostupnih funkcija, pogledajte tabelu naredbi za daljinski pristup u nastavku.



Napomena

- Ukoliko nema poruka, telefon će automatski prekinuti vezu ukoliko se u roku od 8 sekundi ne pritisne ni jedan taster.

Naredbe za daljinski pristup

Taster	Funkcija
1	Preslušavanje prethodne poruke.
2	Preslušavanje poruka.
3	Prelazak na narednu poruku.
6	Brisanje trenutne poruke.
7	Uključivanje telefonske sekretarice (nije dostupno dok preslušavate poruke).
8	Zaustavljanje preslušavanja poruke.
9	Isključivanje telefonske sekretarice. (nije dostupno dok preslušavate poruke).

Ponašanje LED indikatora na baznoj stanici

U donoj tabeli su prikazani trenutni statusi za različito ponašanje LED indikatora na baznoj stanicici.

LED indikator	Status poruke
Stalno svetli	U toku je poziv.
Trepće	<ul style="list-style-type: none">• Imate novu poruku.• Imate novu govornu poruku.• Imate propušten poziv.• Dolazni poziv.• Sistem je u režimu za registraciju.

13 Usluge

Telefon podržava veliki broj funkcija koje pomažu u obradi poziva i upravljanju njima.

Tip liste poziva

Možete da odaberete da li će se u evidenciji poziva prikazivati dolazni pozivi ili samo propušteni pozivi.



Napomena

- Ova je funkcija koja zavisi od države.

Izbor tipa liste poziva

- Pritisnite MENU/OK.
- Izaberite stavku [Servisi] > [Tip lis. poz.], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- Izaberite neku opciju, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.

Automatska konferencija

Da biste priključili spoljašnji poziv drugom telefonu, pritisnite taster .



Napomena

- Ova funkcija je dostupna samo za verzije sa više slušalica.

Aktiviranje i deaktiviranje automatske konferencije

- Pritisnite MENU/OK.

- Izaberite stavku [Servisi] > [Konferencija], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- Izaberite stavku [Aut.]/[Isključen], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Zabrana poziva

Možete da blokirate odlazne pozive na brojeve kao što su međunarodni brojevi ili nepoželjne pozivne linije sa eksplicitnim sadržajem tako što ćete zabraniti pozive koji počinju određenim ciframa. Možete da kreirate 4 grupe brojeva, uz ograničenje od 4 cifre za svaku grupu brojeva. Ako pokušate da obavite poziv koji počinje nekom od te 4 grupe brojeva, on će biti zabranjen.

Izbor režima zabrane

- Pritisnite MENU/OK.
- Izaberite stavku [Servisi] > [Zabrana poziva] > [Režim zabrane], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- Unesite PIN/pristupnu šifru za zabranu poziva. Podrazumevani PIN kôd/pristupna šifra je 0000. Zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- Izaberite stavku [Uklj.]/[Isključen], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Dodavanje novih brojeva na listu zabranjenih

- Pritisnite MENU/OK.
- Izaberite stavku [Servisi] > [Zabrana poziva] > [Br. za zabranu], a zatim

pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.

- 3** Unesite PIN/pristupnu šifru za zabranu poziva. Podrazumevani PIN kôd je 0000. Zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 4** Izaberite broj iz liste, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 5** Uredite broj, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Promena PIN koda/pristupne šifre za zabranu

- 1** Pritisnite **MENU/OK**.
- 2** Izaberite stavku **[Servisi] > [Zabrana poziva] > [Izmena PINa]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3** Unesite stari PIN/pristupnu šifru za zabranu. Podrazumevani PIN kôd je 0000. Zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 4** Unesite novi PIN kôd/pristupnu šifru, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 5** Ponovo unesite novi PIN kôd/pristupnu šifru, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Crna lista

Brojeve možete da stavljate na crnu listu kako biste blokirali dolazne pozive sa određenih nepoželjnih brojeva. Možete da kreirate 4 grupe brojeva, uz ograničenje od 24 cifre za svaku grupu. U slučaju dolaznog poziva sa broja koji počinje nekom od te 4 grupe, zvono će biti utišano.



Napomena

- Pre korišćenja ove funkcije proverite da li ste se preplatili na uslugu identifikacije pozivaoca.
- Ime kontakta iz imenika neće se prikazivati ako se broj tog kontakta poklapa sa podatkom na crnoj listi.

Aktiviranje/deaktiviranje crne liste

- 1** Pritisnite **MENU/OK**.
- 2** Izaberite stavku **[Servisi] > [Crna lista]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3** Izaberite stavku **[R. crne liste]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 4** Unesite PIN kôd/pristupnu šifru. Podrazumevani PIN kôd je 0000. Zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 5** Izaberite stavku **[Uklj.] / [Isključen]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Dodavanje brojeva na crnu listu

- 1** Pritisnite **MENU/OK**.
- 2** Izaberite stavku **[Servisi] > [Crna lista]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3** Izaberite stavku **[Crna lista]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 4** Unesite PIN kôd/pristupnu šifru. Podrazumevani PIN kôd je 0000. Zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 5** Unesite broj, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Promena PIN koda/pristupne šifre za crnu listu

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Izaberite stavku **[Servisi] > [Crna lista] > [Izmjeni PINa]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3 Unesite stari PIN/pristupnu šifru za zabranu. Podrazumevani PIN kôd je 0000. Zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 4 Unesite novi PIN kôd/pristupnu šifru, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 5 Ponovo unesite novi PIN kôd/pristupnu šifru, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

telefon će promeniti broj u 12503338888 kada ga pozove.

Napomena

- Broj za otkrivanje može da ima najviše 10 cifara. Prefiks može da ima najviše 10 cifara.
- Ovo je funkcija koja zavisi od države.

Podešavanje automatskog prefiksa

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Izaberite stavku **[Servisi] > [Auto prefix]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3 Unesite broj za otkrivanje, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 4 Unesite broj za pozivni broj, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Tip mreže

Napomena

- Ovo je funkcija koja zavisi od države. Ova funkcija se primenjuje samo na modele koji podržavaju tip mreže.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Izaberite **[Servisi] > [Tip mreže]**, zatim pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Izaberite tip mreže, a zatim pritisnite taster **MENU/OK**.
↳ Postavka je sačuvana.

Izbor trajanja ponovnog poziva

Proverite da li je vreme ponovnog poziva ispravno podešeno pre nego što odgovorite na drugi poziv. U normalnim slučajevima, na telefonu je unapred podešeno trajanje ponovnog poziva. Možete izabrati neku od 3 opcije: **[Kratko]**, **[Srednje]** i **[Dugo]**. Broj dostupnih opcija zavisi od zemlje. Da biste dobili više detalja, obratite se dobavljaču usluga.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.

- Izaberite stavku [Servisi] > [Vreme pon. poz.], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- Izaberite neku opciju, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Režim biranja



Napomena

- Ova funkcija se primenjuje samo na modele koji podržavaju i pulsno i tonsko biranje.

Režim biranja je telefonski signal koji se koristi u vašoj zemlji. Ovaj telefon podržava tonsko (DTMF) i pulsno (rotirajuće) biranje. Za više informacija obratite se dobavljaču usluga.

Podešavanje režima biranja

- Pritisnite MENU/OK.
- Izaberite stavku [Servisi] > [Mod biranja], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- Izaberite režim biranja, a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.



Napomena

- Ukoliko je vaš telefon u režimu pulsnog biranja, pritisnite taster *#INT tokom poziva za privremeno prebacivanje u režim tonskog biranja. Cifre koje su unete za ovaj poziv tada će šaljuti kao tonski signali.

Automatsko podešavanje sata



Napomena

- Ova usluga zavisi od mreže.
- Pre korišćenja ove funkcije proverite da li ste se pretplatili na uslugu identifikacije pozivaoca.

Ova funkcija vrši automatsku sinhronizaciju datuma i vremena na telefonu sa javnom telefonskom mrežom (PSTN). Da biste obavljala sinhronizaciju datuma, potrebno je da bude podešena tekuća godina.

- Pritisnite MENU/OK.
- Izaberite stavku [Servisi] > [Autom. sat], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- Izbor [Uklj.]/[Isklj.]. Pritisnite MENU/OK.
↳ Postavka je sačuvana.

Registrovanje dodatnih slušalica

Možete registrovati dodatne slušalice za baznu stanicu. Bazna stanica može da registruje najviše 4 telefona.

- Pritisnite taster MENU/OK na telefonu.
- Izaberite stavku [Servisi] > [Registar], a zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili.
- Pritisnite taster •) na baznoj stanicici i zadržite ga 5 sekundi.
- Unesite sistemski PIN. Pritisnite taster REDIAL/C da biste napravili izmene. Zatim pritisnite taster MENU/OK da biste potvrdili PIN.
↳ Registracija je obavljena za manje od 2 minuta. Bazna stanica će slušalicama automatski dodeliti broj.



Napomena

- Ukoliko PIN nije ispravan ili baza nije pronađena u određenom periodu, na slušalici će biti prikazano obaveštenje. Ponovite proceduru ukoliko registracija ne uspe.
- Unapred podešen PIN je 0000. Nije moguće izvršiti izmenu.

Poništavanje registracije slušalice

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Izaberite stavku **[Servisi] > [Odjava]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3 Unesite sistemski PIN. (Unapred podešen PIN je 0000). Pritisnite taster **REDIAL/C** da biste uklonili broj.
- 4 Izaberite broj slušalice za koju želite da poništite registraciju.
- 5 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Registracija ove slušalice je poništena.



Savet

- Broj slušalice se prikazuje pored imena slušalice u režimu pripravnosti.

Vraćanje podrazumevanih postavki

Postavke telefona možete da vratite na fabričke vrednosti.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Izaberite stavku **[Servisi] > [Resetuj]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 3 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Resetovaće se sve postavke (osim imenika i informacija za tastere za direktni pristup).

14 Tehnički podaci

Opšte specifikacije i funkcije

- Vreme razgovora: 16 sati
- Vreme u stanju pripravnosti: 250 sati
- Domet u zatvorenom: 50 metara
- Domet na otvorenom: 300 metara
- Imenik sa 100 unosa
- Lista za ponovno biranje sa 20 unosa
- Evidencija poziva sa 50 unosa
- Telefonska sekretarica sa vremenom snimanja od 30 minuta
- Podržani standardi za identifikaciju pozivaoca: FSK, DTMF

Baterija

- Philips: 2 x AAA Ni-MH punjive baterije od 1,2 V (550 mAh)

Adapter

Specifikacije odašiljača

- Frekventni pojas: 1880 - 1900 Mhz
- Maksimalna izlazna snaga: 250 mW

Postolje

- Tenpao: S003EV06000302, ulaz: 100–240 V~, 50/60 Hz, 200 mA, izlaz: (i) 6 Vdc 300 mA; (ii) 6 V DC, 200 mA

Punjač

- Tenpao: S003GV0600050, ulaz: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA, izlaz: 6 V DC, 500 mA

Potrošnja energije

- Potrošnja energije u stanju mirovanja: približno 1,35 W (M660); 1,40 W (M665)

Težina i dimenzije

- Slušalica: 108 grama
179,9 x 48,2 x 45,7 mm (V x Š x D)
- Baza: 165 grama
206,1 x 89,7 x 81,8 mm (V x Š x D)
- Punjač: 155 grama
206,1 x 89,7 x 81,8 mm (V x Š x D)

15 Napomena

Izjava o usaglašenosti

Ovim putem Gibson Innovations tvrdi da je ovaj proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Izjavu o usaglašenosti možete da pronađete na lokaciji www.p4c.philips.com.

Usklađenost sa GAP standardom

GAP standard garantuje da svi DECT™ GAP telefoni i bazne stanice zadovoljavaju minimum operativnih standarda bez obzira na njihovu izradu. Telefon i bazna stanica su usklađeni sa GAP standardom, što znači da garantuju minimalne funkcije: registrovanje slušalice, zauzimanje linije, obavljanje i prijem poziva. Napredne funkcije možda neće biti dostupne ukoliko ih koristite sa drugim modelima. Da biste registrovali i koristili ovaj telefon sa baznom stanicom koja je usklađena sa GAP standardom drugog proizvođača, prvo sledite postupke opisane u uputstvu proizvođača, a zatim postupke opisane u uvom priručniku za registraciju telefona. Da biste registrovali telefon drugog proizvođača na baznu stanicu, postavite baznu stanicu u režim za registraciju, a zatim sledite postupke opisane u uputstvu proizvođača telefona.

Usklađenost sa EMF standardima

Ovaj proizvod usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetskim poljima.

Odlaganje starog proizvoda i baterija



Proizvod je projektovan i proizведен uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Ovaj simbol na proizvodu znači da se na taj proizvod odnosi Evropska direktiva 2012/19/EU.



Ovaj simbol ukazuje na to da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa drugim otpadom iz domaćinstva.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne propise i nikada nemajte da odbačete ovaj proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje baterija za jednokratnu upotrebu

Da biste uklonili nepunjive baterije, pogledajte poglavje „Najčešća pitanja“.



Ovaj logotip na proizvodu označava da je odgovarajućem nacionalnom sistemu za ponovno iskorišćenje i recikliranje dat finansijski doprinos.

Informacije o odlaganju

Sva nepotrebna pakovanja su izostavljena. Potrudili smo se da napravimo pakovanje koje se lako može rastaviti na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (zaštita) i polietilen (kese, zaštitne ploče.)

Vaš paket se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ukoliko se rasklapa u specijalizovanim kompanijama. Prilikom odlaganja ambalaže i starih aparata poštuje lokalne zakone o odlaganju otpada.

16 Najčešća pitanja

Nema linija indikatora signala na ekrani.

- Slušalica je van dometa. Pomerite je bliže baznoj stanicici.
- Ukoliko se na slušalici prikazuje [Registr. Slušalicu], registrujte slušalicu.



Savet

- Više informacija potražite u odeljku „Registrovanje dodatnih slušalica“ u poglaviju „Usluge“.

Šta treba da uradim ukoliko ne uspem da uparim (registrovam) dodatne slušalice sa baznom stanicom?

Memorija baze je puna. Poništite registraciju slušalica koje se ne koriste i pokušajte ponovo.



Savet

- Više informacija potražite u poglaviju „Usluge“, u odeljku „Poništavanje registracije slušalice“.

Šta treba da uradim ukoliko je na slušalici aktiviran status pretrage?

- Proverite da li bazna stanica ima napajanje.
- Registrujte slušalicu sa baznom stanicom.
- Pomerite slušalicu bliže baznoj stanicici.

Šta treba da uradim ukoliko izaberem pogrešan jezik koji ne umem da čitam?

- 1 Pritisnite taster da biste se vratili na ekran u režimu pripravnosti.
- 2 Pritisnite taster **MENU/OK** da biste pristupili ekranu glavnog menija.
- 3 Na ekranu će se prikazati nešto od sledećeg:

Config. tel. > Limbă

Konfig. telef. > Język

Nast. tel. > Jazyk

Tel.beáll. > Nyelv

Podešavanje telefona > Language

Nast. telefona > Jezik

Post. tel. > Jezik

Nastav. tel. > Jazyk

Настр. тел. > Език

- 4 Izaberite tu stavku da biste pristupili opcijama za jezike.

- 5 Izaberite željeni jezik.

Telefon gubi vezu sa baznom stanicom ili je zvuk izobličen tokom poziva.

Proverite da li je **ECO+režim** aktiviran. Isključite ga da povećate domet telefona i uživajte u optimalnim uslovima poziva.

Nema signala biranja.

- Proverite vezu telefona.
- Slušalica je van dometa. Pomerite je bliže baznoj stanicici.

Nema zvučnog signala za postavljanje na baznu stanicu.


- Slušalica nije pravilno postavljena na baznu stanicu/punjač.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Prvo isključite napajanje, a zatim očistite kontakte vlažnom krpom.

Ne mogu da promenim postavke gorovne pošte, šta da radim?

Uslugom gorovne pošte upravlja dobavljač usluga, a ne sam telefon. Obratite se dobavljaču usluga za promenu postavki.

Slušalica se ne puni na punjaču.

- Proverite da li su baterije pravilno umetnute.
- Proverite da li je uključena postavka zvučnog signala za postavljanje na baznu stanicu. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čućete zvučni signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Prvo isključite napajanje, a zatim očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su oštećene. Kupite nove istih specifikacija. Da biste skinuli poklopac baterije, pogledajte uputstva na sledećoj slici.

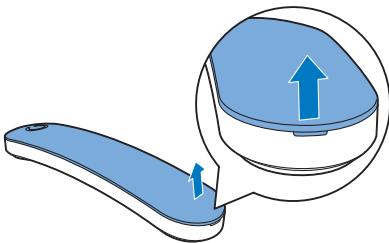

Nema prikaza.

- Proverite da li su baterije napunjene.
- Proverite da li ima napajanja i da li je telefon priključen.

Loš zvuk (pucketanje, echo itd.).

- Slušalica je skoro van dometa. Pomerite je bliže baznoj stanicici.
- Telefon prima smetnje od električnih aparata u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih aparata.
- Telefon se nalazi na mestu koje ima debele zidove. Udaljite baznu stanicu od njih.

Slušalica ne zvoni.

Proverite da li je uključeno zvono za slušalicu.

ID pozivaoca se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Obratite se dobavljaču usluga.
- Informacije o pozivaocu su skrivene ili nisu dostupne.



Napomena

- Ukoliko neko od datih rešenja nije od pomoći, isključite napajanje i telefona i bazne stanice. Pokušajte ponovo nakon 1 minuta.

17 Dodatak

Tabele za unos teksta i brojeva

Taster Velika slova i znakovi (za engleski/
francuski/nemački/italijanski/turski/
portugalski/španski/holandski/danski/
finski/norveški/švedski/rumunski/poljski/
češki/mađarski/slovački/slovenački/
hrvatski/litvanski/estonski/letonski/
bugarski)

0	Razmak 0 , / ; " ' ! ¡ ? ¡ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { }
2	ABC 2ÀÂÆÁÃÄÅÃÇČ
3	DEF 3ÈÉÊËÉÈĘĒΔΦ
4	GHI 4ĞÍİĴİĞ
5	JKL 5Λ
6	MNO 6ÑÓÔÖ
7	PQR S 7ŞΠΘΣ
8	TUV 8ÙÚÜÜ
9	WXYZ 9ØΩΞΨŽ

Taster Mala slova i znakovi (za engleski/
francuski/nemački/italijanski/turski/
portugalski/španski/holandski/danski/
finski/norveški/švedski)

0	Razmak 0 , / ; " ' ! ¡ ? ¡ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { }
2	a b c 2àâæáãäåãçč
3	d e f 3èéêëéèęēΔΦ
4	g h i 4ğíïjíğ
5	j k l 5Λ
6	m n o 6ñóôö
7	p q r s 7şπθσ
8	t u v 8ùúüüçμ
9	w x y z 9øΩΞΨŽ

Taster Velika slova i znakovi (za grčki)

0	Razmak 0 , / ; " ' ! ¡ ? ¡ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { }
2	ΑΒΓ 2ΑΒCÆÄÅÇ
3	ΔΕΖ 3ΔΕFÉ
4	ΗΘΙ 4GHI
5	ΚΛΜ 5JKL
6	ΝΞΟ 6MNOÑÖ
7	ΠΡΣ 7PQRS
8	ΤΥΦ 8ΤUVÜ
9	ΧΨΩ 9WXYΖ∅

Taster Mala slova i znakovi (za grčki)

0	Razmak 0 , / ; " ' ! ¡ ? ¡ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { }
2	αβγ 2αβcὰæääå
3	δεζ 3dεfèé
4	ηθι 4għiġ
5	κλμ 5jklአ
6	νξο 6mnoñöö
7	πρσς 7pqrsβ
8	τυφ 8tuvùü
9	χψω 9wxyz∅

Taster Velika slova i znakovi (za srpski)

0	Razmak 0 , / ; " ' ! ¡ ? ¡ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { }
2	ABC ȢĆĆ 2AБBГ
3	DEF ȢДEЖ 3ΔEЖ 3ΔФ
4	GHI ȢИЙ 4ИЙКЛГ
5	JKL ȢНУ 5МНОПЛ
6	MNO ȢЋ 6РСТУ
7	PQRS ȢЖ 7ФХЦЧПΘΣВ
8	TUV ȢШЩЬЫ
9	WXYZ ȢЭЮЯΩΞΨŽ

Taster Mala slova i znakovi (za srpski)

0	Razmak 0 , / ; " ' ! ¡ ? ¡ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { }

2	a b c Ѯ Č 2 А Б В Г
3	д е ф Ѵ ѳ з д е ж з
4	г х и ѵ 4 И Й К Л
5	ј к ѵ ѯ 5 М Н О П
6	м н о Ѵ 6 Р С Т У
7	р ѵ ѹ Ѵ ѵ 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	т ѵ ѻ ѵ 8 Ш Щ Ъ Ы
9	ѡ ѿ ѽ ѵ 9 Ѷ ѵ Є Ю Я Ω Ξ Ψ

18 Indeks

A

adapter za napajanje	37
alarm	26
automatska konferencija	32
automatski prefiks	34
automatski prekid poziva	25
automatsko odgovaranje	24
automatsko podešavanje sata	35

B

baterija	7, 9, 37
bazna stanica	
instaliranje	7
pregled	6
bezbednost	3
brisanje poruka	29

C

crna lista	33
------------	----

D

daljinski pristup telefonskoj sekretarici	9
dodatne slušalice	35
dolazna poruka	29

E

evidencija poziva	19
-------------------	----

G

GAP	38
-----	----

I

ID pozivaoca	12, 19
imenik	17, 19, 21
imenovanje slušalice	24
interfon	14
interni poziv	14

isključen zvuk

13

J

jačina signalâ	10
----------------	----

K

konferencijski poziv	14, 32
kontakti	17

O

obaveštenja	28
odgovaranje na poziv	12
odlaganje	38

P

PIN	
crna lista	34
telefonska sekretarica	9
zabrana poziva	33
podešavanje datuma	8, 35
podešavanje jačine zvuka	13
podešavanje jezika	
telefon	8, 24
podešavanje vremena	35
podrazumevane postavke	36
ponašanje LED indikatora	31
ponovno pozivanje	21
porodična beleška	27
postavke telefona	22
pozivanje	12
preslušavanje poruka	29
prikaz ikona	10
propušteni pozivi	19
punjene	9

R

registrovacija / poništavanje registrovacije	35, 36
rešavanje problema / najčešća pitanja	40
režim bez zvuka	22
režim biranja	35
režim Eco	23
režim ECO+	23

režim pripravnosti	9
--------------------	---

S

spremanje broja	19, 21
-----------------	--------

T

telefonska sekretarica	27
tip mreže	34
traženje slušalica/pronalaženje	6

U

unos teksta	16
-------------	----

V

vreme ponovnog poziva	34
-----------------------	----

Z

zabrana poziva	32
zvučnik	13
zvuk zvona	22
zvukovi	
priključivanje	22
profil zvuka	23
zvuk tastera	22



2015 © Gibson Innovations Limited. Sva prava zadržana.

Ovaj proizvod je proizведен i prodaje se u okviru
odgovornosti kompanije Gibson Innovations Ltd. i
kompanija Gibson Innovations Ltd. daje garanciju na
proizvod.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštićeni
žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod
licencom kompanije Koninklijke Philips Electronics N.V.

UM_M660_665_53_SR_V2.0
wk1539

CE 0168

