

2 Ayarlayın

Hoparlörlerin ayarlanması

- 1 Açmak için ana ünite üzerindeki **ON** tuşuna basın.
- 2 Çok kanallı surround moduna geçmek için **SURR** tuşuna basın.
- 3 Sistem ayar menüsüne erişim için **PROG** tuşuna basın.

Sadece orta hoparlörün ses gecikmesini ayarlamak:

- 'CENTER DELAY' (ORTA GCKM) gösterilene kadar **◀** veya **▶** tuşuna basın.
- **PROG** tuşuna basın.
- Gecikme süresini değiştirmek için **VOLUME** kontrol düğmesini çevirin.

Sadece arka hoparlörün ses gecikmesini ayarlamak:

- 'REAR DELAY' (ARKA GCKM) gösterilene kadar **◀** veya **▶** tuşuna basın.
- Gecikme süresini değiştirmek için **VOLUME** kontrol düğmesini çevirin.
- 4 Tüm ayarları onaylamak için **PROG** tuşuna basın.

Hoparlörlerinizin ince ayarını yapmanızı sağlayacak diğer seçenekler için birlikte gelen kullanıcı kılavuzuna bakın.

3 Tadını çıkarın

Oynatmayı başlatın

- 1 Açmak için ana ünite üzerinde bulunan **ON** tuşuna basın.

Not Oynatmayı başlatmadan önce tüm ses/görüntü cihazlarının bağlı olduğundan emin olun.

- 2 Bağlı ses/görüntü cihazını açın.
- 3 Bağlı ses/görüntü cihazındaki **PLAY** tuşuna basın.
- 4 İstenen ses giriş kaynağını seçmek için **DI/AUX** düğmelerine basın.

Portatif ses çalar üzerinden oynatma

Cihazı ana üniteye bağlayarak portatif ses çalarınızdan gelen sesi dinleyin.

- 1 Birlikte verilen MP3 LINK kablosu ile ana üniteye MP3 LINK soketini portatif ses çalarınızdaki kulaklık çıkış soketine bağlayın.
- 2 Portatif ses cihazdaki **PLAY** tuşuna basın.
- 3 Oynatılan parçayı dinlemek için **MP3 LINK** düğmesine basın.

Radio ayarlama ve diğer oynatma ayarları için birlikte gelen kullanıcı kılavuzuna bakın.

Ürününüzü kaydedin ve destek alın

www.philips.com/welcome

HTR3464




- 1 Bağlanın
- 2 Ayarlayın
- 3 Tadını çıkarın

Hızlı Başlangıç Kılavuzu


Kutuda ne var?




Ana Ünite

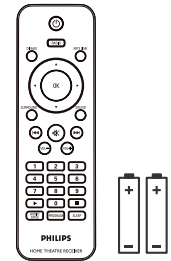

Uzaktan Kumanda ve 2 adet pil

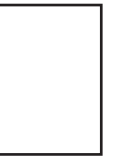


Kullanım Kılavuzu

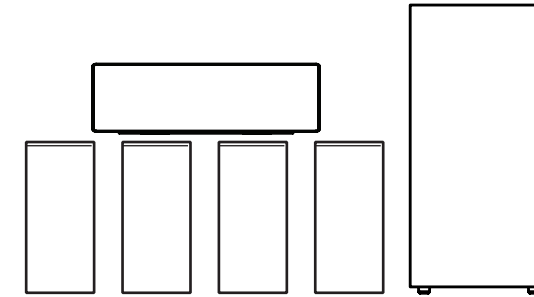

1 orta, 2 ön, 2 arka hoparlör ve subwoofer



Portatif ses çalar için MP3 LINK kablosu

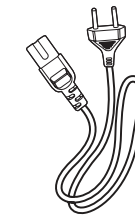


Güç kablosu



Koaksiyel kablo



Tel FM anteni

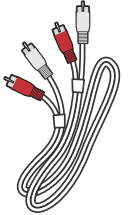

Ses kablosu

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanım Kılavuzu

Philips Dijital AV Alıcı Sisteminizle birlikte gelen kullanıcı kılavuzuna bakın.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.
www.philips.com
sgpjy_0812/12_14

PHILIPS

Bağlanın

A Yerleştirme


Optimum ses performansı elde edebilmek için hoparlörlerin doğru sistemle yerleştirilmesi önemlidir.

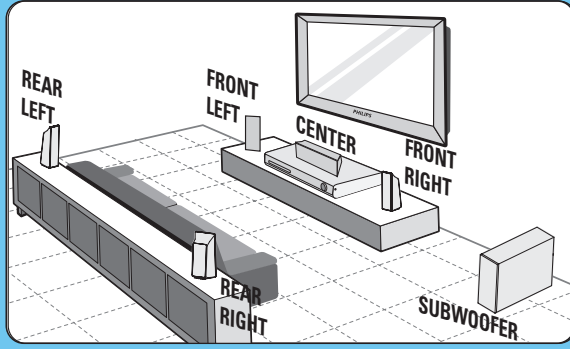

- 1 Orta hoparlörü TV'nin üzerine ya da yakınına yerleştirin.
- 2 Subwoofer hoparlörü TV'den en az bir metre uzaklıkta zemine yerleştirin.
- 3 Ön hoparlörleri TV'ye eşit uzaklıkta yerleştirin.
- 4 Arka hoparlörleri dinleme konumuna göre arkaya veya yana yerleştirin.


B Hoparlörleri ve subwoofer hoparlörü bağlayın

Hoparlörler ve subwoofer'dan gelen çeşitli renklerdeki fişleri, ana ünitenin arkasında bulunan aynı renkteki soketlere bağlayın.

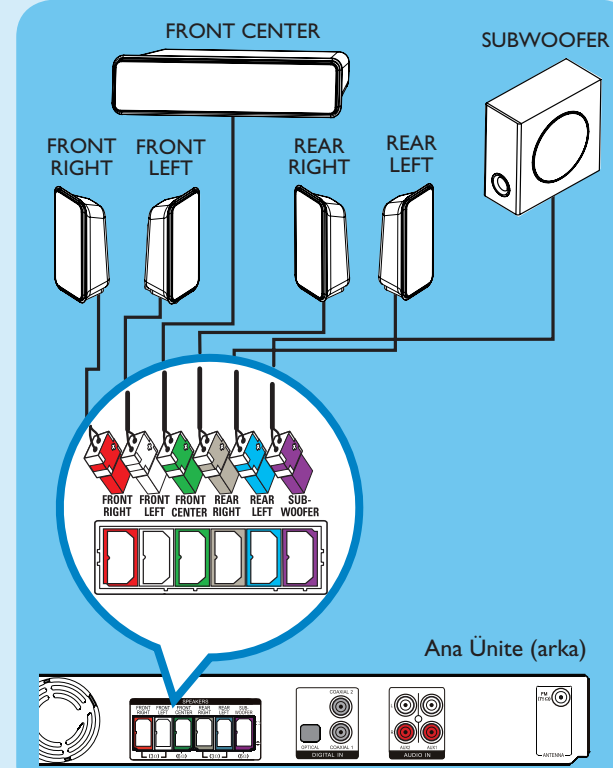

C Radyo antenlerini bağlayın

İstenmeyen parazitleri engellemek için, antenleri elektronik cihazlardan uzak tutun.

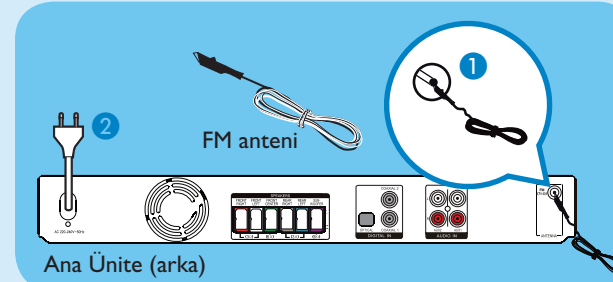


- 1 Birlikte verilen FM antenini, FM 75 Ω soketinin iç pimine bağlayın. (Bazı modellerde fabrikada bağlanmış olarak gelir.) Optimum alım gücü elde etmek için anten telini uzatın.
- 2 Ana ünitedeki güç kablosunu AC elektrik prizine takın.

D Ses/video cihazlarından (TV, DVD Oynatıcı, Kaydedici, Kablo/Uydu Alıcısı veya Oyun Konsolu) ses bağlantısını yapın (opsiyonel)

Seçenek 1: Analog ses girişlerinin kullanılması (TV ses çıkışını bağlayın)


TV sesini bu ünite üzerinden dinlemek amacıyla, kırmızı ve beyaz ses kablosu (ürünle birlikte verilir) kullanarak ana ünitenin AUDIO IN-AUX soketlerini TV'nizdeki AUDIO OUT soketlerine bağlayın.

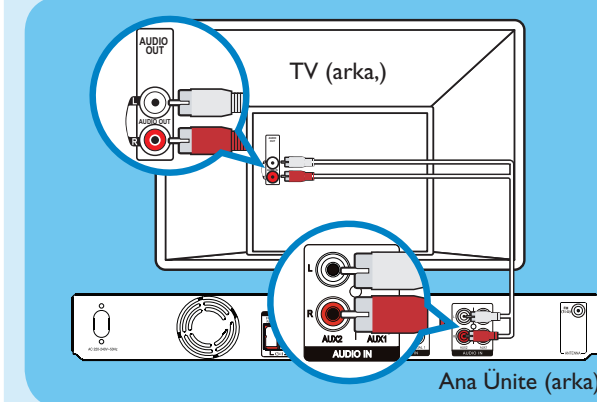

Not TV programlarını izlerken, sesi hoparlörlerden almak için ekranda 'AUX 1' veya 'AUX 2' gösterilene kadar uzaktan kumandadaki DI/AUX tuşuna arka arkaya basın.

Seçenek 2: Analog ses girişlerinin kullanılması (Başka bir cihazın ses çıkışını bağlayın)


Kırmızı ve beyaz ses kablolarını (ürünle birlikte verilir) kullanarak ana üniteye AUDIO IN-AUX soketlerini, bağlanacak cihazda (örneğin, DVD kaydedici, VCR, Kablo/Uydu Alıcısı) bulunan AUDIO OUT soketlerine bağlayın.

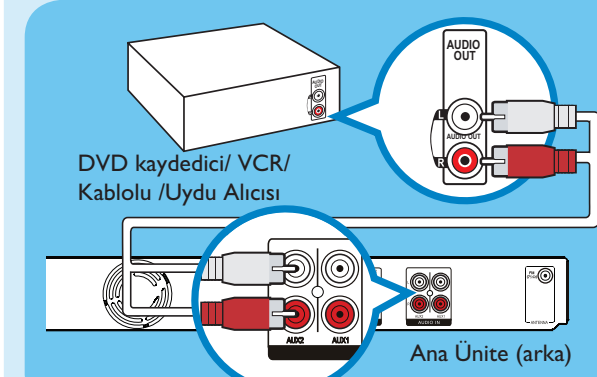

Not Sesi almak istediğiniz kaynak olarak 'AUX 1' veya 'AUX 2' gösterilene kadar, uzaktan kumandada DI/AUX tuşuna arka arkaya basın.

Seçenek 3: Koaksiyel Giriş soketinin kullanılması


Ana üniteye DIGITAL IN-COAXIAL soketi ile diğer cihazdaki COAXIAL OUT soketleri arasında bir koaksiyel kablo (ürünle birlikte verilir) bağlayın.

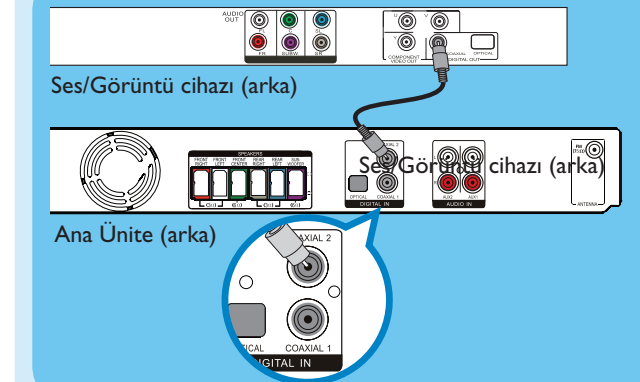

Not Cihazda oynatmayı başlatın. Sesi almak istediğiniz kaynak olarak 'COAX IN1' veya 'COAX IN2' gösterilene kadar, uzaktan kumandada DI/AUX tuşuna arka arkaya basın.

Seçenek 4: Optik Giriş soketinin kullanılması

Ana üniteye DIGITAL IN-OPTICAL soketleri ile diğer cihazdaki OPTICAL OUT soketleri arasında bir optik kablo (ürünle birlikte verilir) bağlayın.

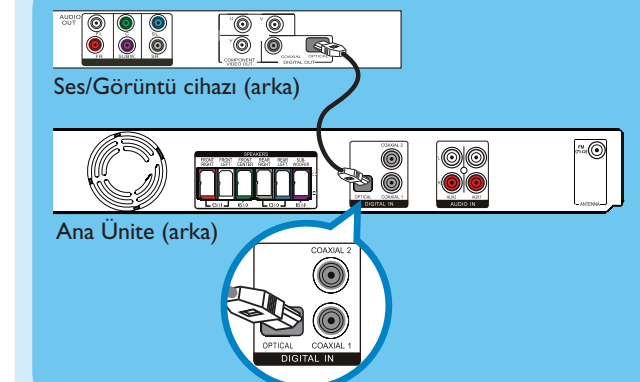

Not Cihazda oynatmayı başlatın. Sesi almak istediğiniz kaynak olarak 'OPTI IN' gösterilene kadar, uzaktan kumandada DI/AUX tuşuna arka arkaya basın.